



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Перална машина

**WAV28K01BY**

**[bg]** Наръчник на потребителя и  
инструкции за монтаж

**За допълнителна информация, моля, вижте Ръководството за цифрови потребители.**



## Съдържание

<b>1 Безопасност .....</b>	<b>4</b>	5.2 Чекмедже за перилен препарат .....	19
1.1 Общи указания.....	4	5.3 Обслужващ панел .....	19
1.2 Употреба по предназначение.....	4	<b>6 Преди първата употреба .....</b>	<b>20</b>
1.3 Ограничение на кръга от потребители .....	4	6.1 Стартиране на празен ход.....	20
1.4 Сигурен монтаж .....	5	<b>7 Дисплей .....</b>	<b>21</b>
1.5 Сигурна употреба .....	7	<b>8 Бутони .....</b>	<b>24</b>
1.6 Сигурно почистване и поддръжка .....	9	<b>9 Програми .....</b>	<b>27</b>
<b>2 Предотвратяване на материални щети.....</b>	<b>11</b>	<b>10 Принадлежности .....</b>	<b>31</b>
<b>3 Опазване на околната среда и икономия .....</b>	<b>12</b>	<b>11 Пране.....</b>	<b>31</b>
3.1 Предаване на опаковката за отпадъци .....	12	11.1 Подготвяне на дрехите.....	31
3.2 Пестене на енергия и ресурси .....	12	<b>12 Перилен препарат и препарат за поддръжка.....</b>	<b>32</b>
3.3 Режим на пестене на енергия .....	13	<b>13 Основни положения при работа с уреда .....</b>	<b>32</b>
<b>4 Разполагане и свързване .....</b>	<b>13</b>	13.1 Включване на уреда.....	32
4.1 Разопаковане на уреда.....	13	13.2 Настройване на програмата ...	32
4.2 Окомплектовка на доставката .....	13	13.3 Адаптиране на програмните настройки .....	33
4.3 Изисквания към мястото за разполагане .....	14	13.4 Дрехи поставете .....	33
4.4 Отстранете транспортните планки.....	14	13.5 Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка .....	33
4.5 Свързване на уреда .....	16	13.6 Стартиране на програмата .....	33
4.6 Нивелиране на уреда .....	17	13.7 Накисване на пране .....	33
4.7 Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа .....	17	13.8 Допълване с дрехи .....	34
<b>5 Запознаване .....</b>	<b>18</b>	13.9 Прекъсване на програмата .....	34
5.1 Уред .....	18	13.10 Продължаване на програмата при задържане на изплакването.....	34

13.11 Изваждане на дрехите.....	34	19.3 Повторно въвеждане на уреда в експлоатация.....	61
13.12 Изключване на уреда.....	34	19.4 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди.....	61
<b>14 Защита от деца .....</b>	<b>35</b>	<b>20 Отдел по обслужване на клиенти .....</b>	<b>61</b>
14.1 Активиране на защитата от деца.....	35	20.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD) .....	62
14.2 Деактивиране на защитата от деца .....	35	20.2 Гаранция AQUA-STOP .....	62
<b>15 Интелигентна система за дозиране .....</b>	<b>35</b>	<b>21 Разходни стойности.....</b>	<b>63</b>
15.1 Стартирайте програма с интелигентната система за дозиране.....	35	<b>22 Технически данни .....</b>	<b>64</b>
15.2 Пълнене на резервоара за дозиране.....	36		
15.3 Съдържание на резервоара за дозиране.....	37		
15.4 Основно количество на дозиране.....	37		
<b>16 Основни настройки .....</b>	<b>38</b>		
16.1 Общ преглед на основните настройки.....	38		
16.2 Промяна на основните настройки .....	39		
<b>17 Почистване и поддръжка .....</b>	<b>39</b>		
17.1 Почистване на барабана .....	39		
17.2 Почистване на отделението за перилен препарат .....	39		
17.3 Почистване на помпата за мръсна вода .....	41		
17.4 Почистване на входния отвор в гумения маншет.....	43		
<b>18 Отстраняване на неизправности .....</b>	<b>45</b>		
18.1 Аварийно отваряне.....	60		
<b>19 Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци.....</b>	<b>60</b>		
19.1 Демонтаж на уреда.....	60		
19.2 Поставяне на транспортните планки .....	60		



## 1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

### 1.1 Общи указания



- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

### 1.2 Употреба по предназначение

Използвайте уреда само:

- за изпиране на текстил, годен за машинно пране, и вълна за ръчно пране според етикета за употреба.
- с чешмяна вода и обикновени подходящи за перални машини препарати за пране и поддръжка.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 4000 м над морското равнище.

### 1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.


Дръжте деца на възраст под 3 години и домашни животни далеч от уреда.

## 1.4 Сигурен монтаж

Когато инсталирате уреда, спазвайте указанията за безопасност.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентно извършено инсталиране представлява опасност.

- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
- ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталиран според правилата заземен контакт.
- ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталирана съгласно изискванията. Инсталацията трябва да има достатъчно голямо напречно сечение на проводниците.
- ▶ При употреба на прекъсвач с дефектнотокова защита използвайте само тип със знак .
- ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
- ▶ Ако уредът е вграден, щепселът на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.
- ▶ При разполагане на уреда не допускате притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.

Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.

- ▶ Никога не допускате контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускате контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.

- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери и кабели за свързване към мрежата.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс и не е наличен по-дълъг кабел за свързване към мрежата, се свържете със специализирана фирма за електротехнически услуги, за да адаптирате домашната разпределителна мрежа.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Високото тегло на уреда може да доведе до наранявания при повдигане.

- ▶ Не повдигайте сами уреда.

Ако този уред се постави неправилно в колона от пералня и сушилня, уредът отгоре може да падне.

- ▶ Поставяйте сушилнята върху пералня само със свързващ комплект от производителя . Друг метод за монтаж не се допуска.
- ▶ Не поставяйте уреда в колона от пералня и сушилня, ако производителят на сушилнята не предлага подходящ свързващ комплект.
- ▶ Не използвайте уреди от различни производители и с различна дълбочина и широчина в колона от пералня и сушилня.
- ▶ Не поставяйте колона от пералня и сушилня върху подиум, уредите могат да се наклонят.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

**⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!**

Уредът може по време на работа да вибрира или да се движи.

- ▶ Поставете уреда върху чиста, равна и здрава повърхност.
- ▶ Уредът трябва да се нивелира с крачетата и с нивелир.

При неправилно прекарани маркучи и електрически кабели е налице опасност от спъване.

- ▶ Прекарвайте маркучите и електрическите кабели така, че да няма опасност от спъване.

Ако уредът се премества за изпъкналите компоненти, като напр. вратичката, частите могат да се счупят.

- ▶ Не премествайте уреда за изпъкналите компоненти.

**⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от порязване!**

Острите ръбове по уреда могат при допир да доведат до срязвания.

- ▶ Не докосвайте уреда по острите ръбове.
- ▶ Използвайте защитни ръкавици при монтаж и транспорт на уреда.

**1.5 Сигурна употреба****⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти.

→ Страница 61

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
- ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!**

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.
- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прежете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускате деца да играят с малки части.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!**

При консумиране препаратите за пране и поддръжка могат да доведат до натравяне.

- ▶ При поглъщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!**

Когато пране е било предварително третирано със съдържащи разтворител почистващи препарати, то може да доведе до експлозия.

- ▶ Изплаквайте добре с вода преди прането предварително третираните дрехи.



**⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!**

При качване или покатерване по уреда работният плот може да се счупи.

- ▶ Не се качвайте или катерете по уреда.

При стъпване или подпиране на отворената врата уредът може да се наклони.

- ▶ Не сядайте и не се подпирайте върху вратата на уреда.
- ▶ Не поставяйте предмети върху вратата на уреда.

При посягане към въртящия се барабан са възможни наранявания на ръцете.

- ▶ Преди посягане изчакайте пълното спиране на барабана.

**⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

При пране с високи температури сапунената луга е гореща.

- ▶ Не докосвайте горещия перилен разтвор.

**⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от химически изгаряния!**

При отваряне на чекмеджето за перилен препарат перилният препарат и препарат за поддръжка могат да се изпръскат от уреда. Контакт с очите или кожата може да доведе до дразнене.

- ▶ При контакт с перилни препарати или препарати за поддръжка изплакнете очите или кожата добре с чиста вода.
- ▶ При поглъщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

**1.6 Сигурно почистване и поддръжка**

Когато почиствате и поддържате уреда, спазвайте указанията за безопасност.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.

- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Използването на неоригинални резервни части и принадлежности е опасно.

- ▶ Използвайте само оригинални резервни части и оригинални принадлежности на производителя.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!**

При използване на съдържащи разтворител почистващи средства могат да се образуват отровни пари.

- ▶ Не използвайте почистващи препарати, съдържащи разтворители.

## 2 Предотвратяване на материални щети

Спазвайте указанията, за да избегнете материални щети и щети по уреда.

### **ВНИМАНИЕ!**

Грешното дозиране на омекотителите, перилни препарати, препарати за поддръжка и почистващи средства може да влоши функционирането на уреда.

- ▶ Спазвайте препоръките за дозиране на производителите.

Превишаването на максималното количество натоварване влошава функционирането на уреда.

- ▶ Максималното количество на натоварване за всяка програма трябва да се спазва и да не се превишава.

→ "Програми", Страница 27

Уредът е обезопасен за транспорта с транспортни планки. Неотстранените транспортни обезопасявания могат да доведат до материална щета и повреда на уреда.

- ▶ Преди въвеждане в експлоатация отстранете напълно всички транспортни планки и ги съхранете.
- ▶ Преди всеки транспорт монтирайте напълно всички транспортни планки, за да избегнете щети при транспорта.

Неправилното свързване на подаващия маркуч за вода може да доведе до материални щети.

- ▶ Затегнете на ръка винтовете при подаващия маркуч за вода.
- ▶ По възможност свържете подаващия маркуч за вода към водопроводния кран директно без допълнителни свързващи елементи като адаптер, удължител, вентил или подобно.

- ▶ Внимавайте корпуса на вентила на подаващия маркуч за вода да не се добира до околните предмети и да не се подлага на външно влияние на сила.
- ▶ Внимавайте вътрешният диаметър на водопроводния кран да е минимум 17 мм.
- ▶ Внимавайте дължината на резбата при присъединяването към водопроводния кран да е минимум 10 мм.

Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.

- ▶ Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 100 kPa (1 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ако налягането на водата превишава посочената максимална стойност, между връзката за питейна вода и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редукиращ клапан.
- ▶ Не свързвайте уреда към смесителната батерия на водонагревател без налягане.

Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреди на уреда.

- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте, не променяйте и не прерязвайте водни маркучи.
- ▶ Използвайте само включени в окомплектовката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.
- ▶ Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.

Работа със замърсена или твърде топла вода може да доведе до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Уредът да се използва изключително и само със студена питейна вода.

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- ▶ Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.
- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Уредът да се почиства само с вода и мека, влажна кърпа.
- ▶ При контакт с уреда веднага отстранявайте всички остатъци от перилен препарат, остатъци от спрейове или други остатъчни субстанции.

---

## **3 Опазване на околната среда и икономия**

### **3.1 Предаване на опаковката за отпадъци**

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

### **3.2 Пестене на енергия и ресурси**

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

Използвайте програми с ниски температури и дълги времена на пране и максимално количество на зареждане.

- ✓ Консумацията на енергия и ресурси е най-ефикасна.

Използвайте пестелива настройка на програмата.

- ✓ Ако адаптирате програмните настройки за програма, дисплеят показва очакваната консумация.

перилния препарат съгласно степената на замърсяване на прането.

- ✓ За леко до нормално замърсяване е достатъчно малко количество перилен препарат. Спазвайте препоръката за дозиране на производителя на перилния препарат.

Температурата на пране да се намали при леко и нормално замърсено пране.

- ✓ При по-ниски температури уредът изразходва по-малко енергия. За леко до нормално замърсяване са достатъчни и по-ниски температури от посочените върху етикета.

Настройте максималните обороти на центрофугиране, ако прането след това трябва да се суши в сушилната.

- ✓ По-сухото пране скъсява продължителността на програмата при сушене и намалява консумацията на енергия. С по-високи обороти на центрофугата остатъчната влажност в прането спада и силата на центрофугиране нараства.

Перете дрехите без предпране.

- ✓ Прането с предпране удължава времетраенето на програмата и увеличава разхода на енергия и вода.

Уредът разполага с автоматична система за количество.

- ✓ Автоматичната система за количество напасва оптимално за вида на тъканите и натоварването разхода на вода и продължителността на програмата.

Уредът има Aqua-Sensor.

- ✓ Aqua-Sensor проверява по време на изплакването степента на помътняване на водата от плакненето и адаптира времетраенето и броя на процесите на измиване.

### 3.3 Режим на пестене на енергия

Ако не използвате уреда за по-дълго, уредът автоматично преминава в режим на пестене на енергия.

Режимът на пестене на енергия се прекратява като подновите работата с уреда.

Ако продължите да не използвате уреда, той ще се изключи.

## 4 Разполагане и свързване

### 4.1 Разопаковане на уреда

#### ВНИМАНИЕ!

Останалите в барабана предмети, които не са предвидени за работа в уреда, могат да доведат до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Преди използване отстранявайте тези предмети и доставените принадлежности от барабана.

1. Отстранете опаковъчния материал и защитните опаковки напълно от уреда.

→ "Предаване на опаковката за отпадъци", Страница 12

2. Проверявайте уреда за видими щети.
3. Отворете вратата на уреда.  
→ "Основни положения при работа с уреда", Страница 32
4. Извадете принадлежностите от барабана.
5. Затворете вратата на уреда.

### 4.2 Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

#### ВНИМАНИЕ!

Работа с непълна или дефектна принадлежност може да повреди функцията на уреда или да доведе до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Не използвайте уреда с непълна или дефектна принадлежност.
- ▶ Сменете съответната принадлежност преди използване на уреда.  
→ "Принадлежности", Страница 31

**Бележка:** Безупречното функциониране на уреда е проверено в завода. При това петна от вода могат да останат в уреда. Петната изчезват след първото пране.

Доставката включва:

- Пералня
- Съпътстващи документи
- Транспортни обезопасявания  
→ "Отстранете транспортните планки", Страница 14
- Капачета
- Дръжка за фиксиране на маркуча за мръсната вода

### 4.3 Изисквания към мястото за разполагане

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### **Опасност от токов удар!**

Уредът съдържа токопроводящи части. Докосването на токопроводящи части е опасно.

- ▶ Не използвайте уреда без покривната повърхност.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### **Опасност от нараняване!**

При използване върху цокъл уредът може да се наклони.

- ▶ Задължително закрепете крачетата на уреда преди въвеждане в експлоатация върху цокъл с планките → *Страница 31* от производителя.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Замръзващата остатъчна вода в уреда може да доведе до щети по уреда.


- ▶ Не поставяйте и не използвайте уреда в области, на които може да замръзне или на открито.

Ако уредът се наклони на повече от 40°, остатъчната вода от уреда може да изтече и да причини материални щети.

- ▶ Внимателно наклоняйте уреда.
- ▶ Транспортирайте уреда в изправено положение.

#### **Място за разполагане**    **Изисквания**


Основа

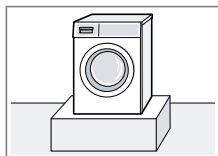

Закрепете уреда с планки → *Страница 31*.


#### **Място за разполагане**    **Изисквания**

Поставка от дървени летви

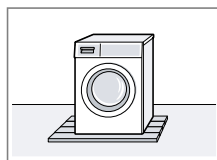


Поставете уреда върху водоустойчива дървена плоскост (дебелина мин. 30 мм), която е здраво завинтена върху пода.

Кухненска ниша

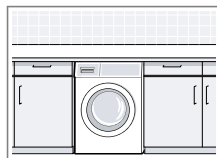

Уредът да се поставя само под цялостен и здраво свързан със съседните шкафове работен плот. Необходима ширина на нишата: 60 см.

Върху стена

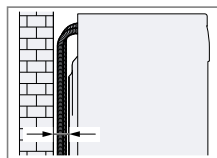


Не захващайте маркучи и присъединителни проводници между стената и уреда.

### 4.4 Отстранете транспортните планки


Уредът е обезопасен за транспорт с транспортни планки от задната страна на уреда.

**Бележка:** Съхранявайте винтовете на транспортните планки и втулките за по-късно транспортиране. → *"Поставяне на транспортните планки", Страница 60*


1. Свалете маркучите от държачите.

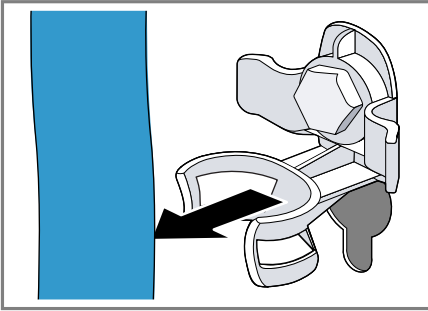


2. Всичките 4 винта на транспортните обезопасявания се развиват ① и свалят с ② гаечен ключ SW13.

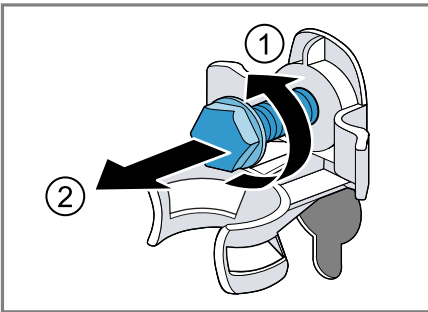


3. Мрежовият кабел да се свали от държача.

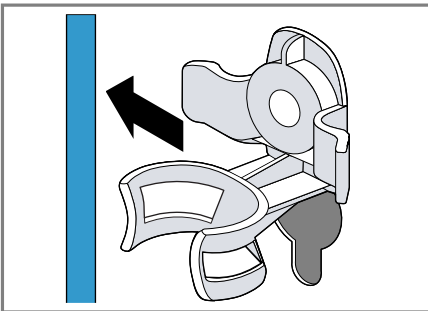


4. 4-те втулки да се свалят.

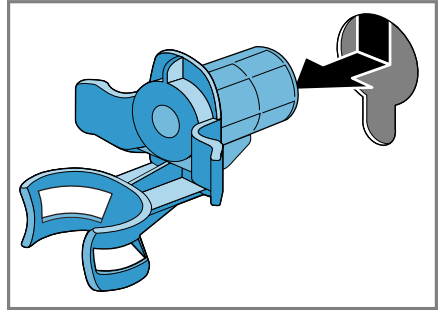

5. 4-те капачета да се поставят.

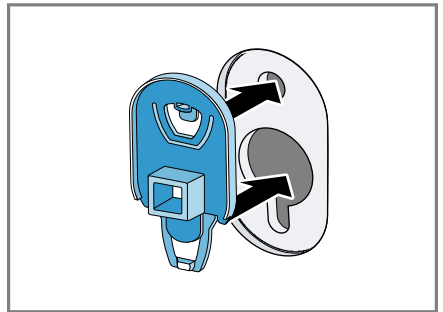

6. 4-те капачета да се притиснат надолу.

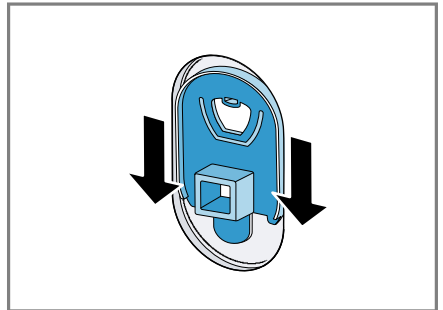

## 4.5 Свързване на уреда

### Затваряне на водопроводния кран


#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **Опасност от токов удар!**

Уредът съдържа токопроводящи части. Докосването на токопроводящи части е опасно.

► Не потапяйте електрическия клапан Aquastop във вода.

1. Свържете маркуча за с вода към водопроводния кран (26,4 мм = 3/4").

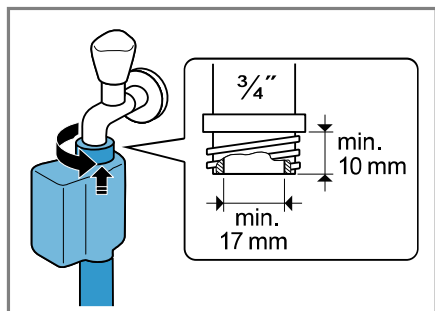

2. Внимателно отворете водопроводния кран и проверете дали местата на свързване са уплътнени.

### Видове на свързване мръсна вода

Информацията ще Ви помогне да свържете този уред към мръсната вода.

#### **ВНИМАНИЕ!**


При изпомпване маркучът за мръсна вода е под налягане и може да се разхлаби от инсталираното място на свързване.

► Обезопасете маркуча за мръсна вода срещу неволно разхлабване.

**Бележка:** Съблюдавайте височините на изпомпване.


Максималната височина на изпомпване възлиза на 100 см.

#### Сифон

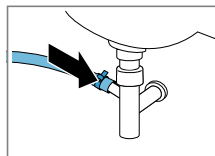

Обезопасете местата на свързване със скоба за маркуч (24-40 мм).


#### Мивка

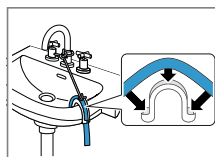

Фиксирайте маркуча за мръсната вода със скоба и го обезопасете.

Пластмасова тръба с гумена муфа или канализационна шахта

Фиксирайте маркуча за мръсната вода със скоба и го обезопасете.

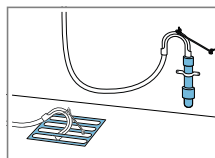





## 4.6 Нивелиране на уреда

За да редуцирате шумовете и вибрациите и да предотвратите преместването на уреда, нивелирайте правилно уреда.

1. Развийте контрагайките с гаечен ключ SW17 по посока на часовниковата стрелка.

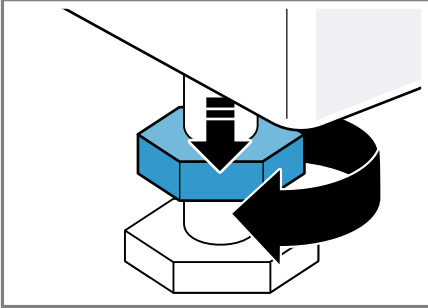


2. За да изравните уреда, завъртете краката на уреда. Проверете нивелирането с нивелир.

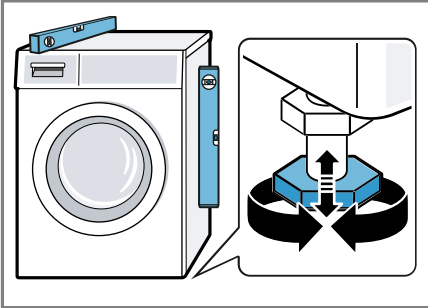

Всички опори на уреда трябва да са разположени стабилно на пода.

3. Затегнете контрагайките с гаечен ключ SW17 на ръка срещу корпуса.

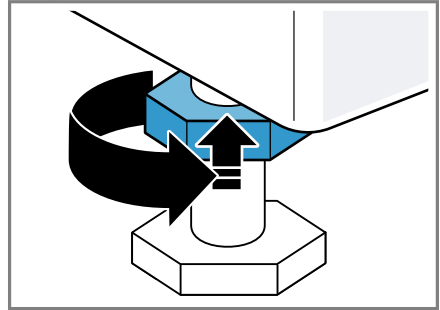

В същото време дръжте здраво крачето на уреда и не променяйте височината.

## 4.7 Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа

**Бележка:** Вашата електроинсталация у дома за този уред трябва да отговаря на локалните законови разпоредби и на предписанията за безопасност и трябва да включва дефектнотоков защитен превключвател.

1. Включете щепсела на кабела за свързване към мрежата на уреда в електрически контакт в близост до уреда.

Техническите параметри за свързване на уреда са посочени в техническите данни


→ Страница 64.

2. Проверете стабилното положение на щепсела.

## 5 Запознаване

### 5.1 Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

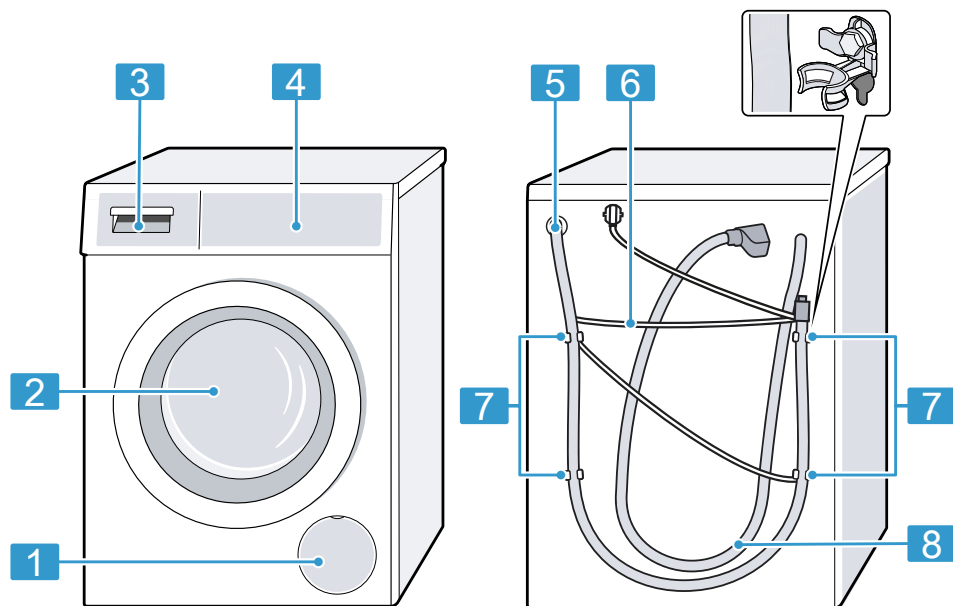

В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвят и форма.

**1** Клапа за поддръжка на помпата за сапунен разтвор  
→ Страница 41

**2** Врата

**3** Чекмедже за перилен препарат → Страница 19

**4** Обслужващ панел  
→ Страница 19

**5** Отточен маркуч  
→ Страница 16


**6** Кабел за свързване към мрежата → Страница 17

**7** Транспортни обезопасявания → Страница 14

**8** Маркуч за чиста вода  
→ Страница 16

## 5.2 Чекмедже за перилен препарат


**Бележка:** Спазвайте данните на производителите за използване и дозиране на перилния препарат и средството за поддръжка и данните в програмните описания.  
→ "Програми", Страница 27

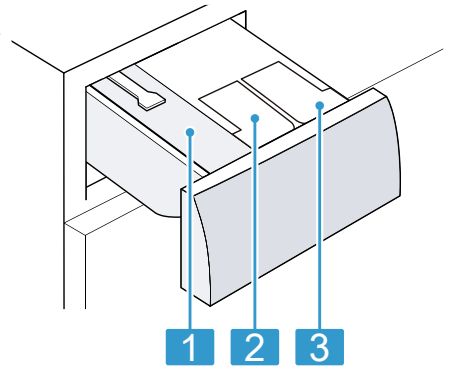

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Камера за ръчно дозиране   |
| <b>2</b> | ⊗/ ∅: отделение за дозиране за омекотител или течен перилен препарат |
| <b>3</b> | ∅: Отделение за дозиране за течен перилен препарат                   |

## 5.3 Обслужващ панел

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

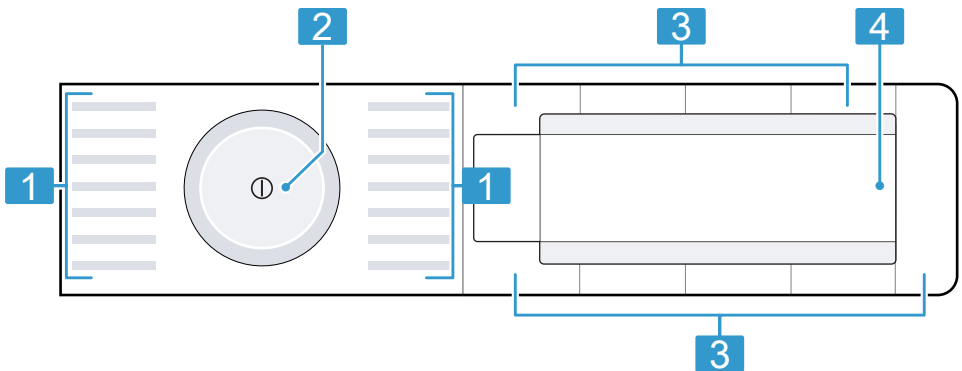

**1** Програми → Страница 27

**2** Копче за избор на програми  
→ Страница 32

3 Бутони → Страница 24

4 Дисплей → Страница 21

## 6 Преди първата употреба


Подгответе уреда за използване.

### 6.1 Стартиране на празен ход

Вашият уред е проверен основно преди напускане на завода. За да отстраните възможни остатъци от вода, първия път изперете без дре-хи.

1. Натиснете .


Процесът на включване трае няколко секунди.

2. Настройте програмата  **Drum Clean**.

3. Затворете вратата.

4. Изтеглете чекмеджето за препарати.

5. Напълнете перилен препарат на прах в отделението за ръчно дозира-не.

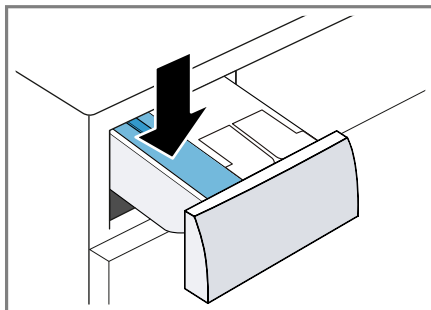


За да избегнете образуване на пяна, използвайте само половината от препоръчителното от производителя на перилен препарат количество за леко замърсяване. Не използвайте перилен препарат за вълна или за деликатни тъкани.

6. Затворете чекмеджето за препарати.

7. За да стартирате програмата, натиснете  **Start/Reload**.

✓ Дисплеят показва оставащото времетраене на програмата.


✓ Дисплеят показва след края на програмата: **-0-**.

8. Стартирайте първия процес на пране или натиснете , за да изключите уреда.

→ "Основни положения при работа с уреда", Страница 32

## 7 Дисплей

На дисплея виждате текущо настроените стойности, възможностите за избор или текстове с указания.

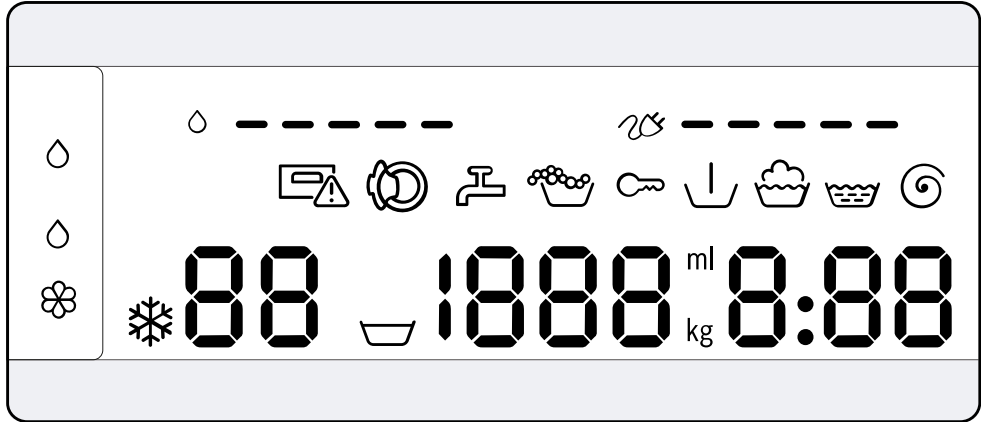





Индикация	Наименование	повече информация
00:40 <sup>1</sup>	Продължителност на програмата / остатъчно време на програмата	Предвидима продължителност на програмата или остатъчно време на програмата в часове и минути.
10h <sup>1</sup>	Време на готово в	→ "Бутони", Страница 25
9,0 <sup>1</sup>	Препоръка за зареждане	Максимално количество за зареждане за настроената програма в кг.
☒ - 1400	Обороти на центрофугата	Настроени обороти на центрофугата в об/мин. → "Бутони", Страница 25 0: без центрофуга, само изпомпване ☒: Задържане на изплакването, без изпомпване
* - 90	Температура	Настроена температура в °C. → "Бутони", Страница 25 * (студена)
↓	Предпране	Статус на програмата
🍷	Изпиране	Статус на програмата
🍽	Изплакване	Статус на програмата

<sup>1</sup> Пример









Индикация	Наименование	повече информация
⊙	Центрофуга	Статус на програмата
-P-	Пауза	Статус на програмата
-0-	Край на програмата	Статус на програмата
☞	Функция за обезопасяване спрямо деца	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ свети: защитата от деца е активирана.</li> <li>■ мига: Защитата от деца е активирана и уредът се управлява. → "Деактивиране на защитата от деца", Страница 35</li> </ul>
⊞	Консумация на електроенергия	<p>Разход на енергия за настроената програма.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : нисък разход на енергия</li> <li>■ ————— : висок разход на енергия</li> </ul>
∅	Разход на вода	<p>Разход на вода за настроената програма.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : по-нисък разход на вода</li> <li>■ ————— : висок разход на вода</li> </ul>
∅	Отделение за дозиране за течен перилен препарат	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ свети: Интелигентната система за дозиране за течния перилен препарат е активирана.</li> <li>■ мига: Минималното ниво на пълнене на резервоара за дозиране е преминало. → "Интeligентна система за дозиране", Страница 35</li> </ul> <p>∅ (течен перилен препарат)</p>
∅ ⊗	Отделение за дозиране за течен перилен препарат или омекотител.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ свети: Интелигентната система за дозиране за течния перилен препарат или омекотителя е активирана.</li> <li>■ мига: Минималното ниво на пълнене на резервоара за дозиране е преминало. → "Интeligентна система за дозиране", Страница 35</li> </ul> <p>∅ (течен перилен препарат) ⊗ (омекотител)</p>
50 мл <sup>1</sup>	Основно количество на дозиране	<p>Основно количество на дозиране за перилен препарат или омекотител. → "Основно количество на дозиране", Страница 37</p>

<sup>1</sup> Пример

<b>Индикация</b>	<b>Наименование</b>	<b>повече информация</b>
	Разпознаване на пяна	Уредът е разпознал твърде много пяна.
	Врата	Вратата е отключена и може да се отваря.
	Водопроводен кран	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Няма налягане на водата.</li> <li>■ Налягането на водата е твърде ниско.</li> </ul>
	Чекмедже за перилен препарат	Чекмеджето за перилен препарат не е вкарано напълно.
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Грешка	Код на грешка, показание на грешка, сигнал.
<sup>1</sup> Пример		



## 8 БУТОНИ

Изборът на програмните настройки зависи от настроената програма.

Бутон	Избор	повече информация
 Start/Reload	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ стартиране</li> <li>■ прекъсване</li> <li>■ спиране на пауза</li> </ul>	Стартиране, прекъсване или спиране на пауза на програмата.
SpeedPerfect 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>	Активиране или деактивиране на съкратено времетраене на програма. <b>Бележка:</b> Потреблението на ток се повишава. Резултатът от прането не се влошава от това.
Intensive Plus  <sup>+</sup> (Интензивна плус)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>	Активиране или деактивиране на прането с удължено време. Продължителността на програмата се удължава до 30 минути. Подходящо за особено замърсено пране.
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> <li>■ Основно количество на дозиране</li> </ul>	Ако натиснете за кратко бутона, активирате или деактивирате интелигентната система за дозиране за течен перилен препарат  . Ако натиснете бутона за ок. 3 секунди, можете да настроите основното количество на дозиране. → "Интелигентна система за дозиране", Страница 35
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> <li>■ Съдържание на резервоара за дозиране</li> <li>■ Основно количество на дозиране</li> </ul>	Ако натиснете за кратко бутона, активирате или деактивирате интелигентната система за дозиране за омекотител  или течен перилен препарат  . Ако натиснете бутона за ок. 3 секунди, можете да установите съдържанието на контейнера за дозиране или да настроите основното количество на дозиране. → "Интелигентна система за дозиране", Страница 35









Бутон	Избор	повече информация
- Finished in ☺ + (Готово в)	до 24 часа	Установете края на програмата. Времетраенето на програмата се съдържа в настроения брой часове. След старта на програмата времетраенето се показва.
Temp. ⚓ (Избор на температура)	☼ - 90	Напасване на температурата. Настроена температура в °C.
Spin Speed Reduction Ⓞ (Старт/Презареждане/Пауза)	☒ - 1400	Адаптирайте оборотите на центрофугата или активирайте ☒ (задържане на изплакването). Настроени обороти на центрофугата в об/мин. С избора ☒ водата в края на процеса на пране не се изпомпва и центрофугирането се деактивира. Дрехите остават във водата от изплакване.
① (щепсел)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ включване</li> <li>■ изключване</li> </ul>	Включете или изключете уреда.
Child Lock ☞ 3 сек. (Защита за деца 3 сек)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>	→ "Защита от деца", Страница 35
Spin Speed Reduction Ⓞ (Намаляване на обороти на центрофугата)	Многократен избор	→ "Основни настройки", Страница 38
Prewash ⚓ (Предпране)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>	Активирайте или деактивирайте предпрането, напр. за пране на силно замърсени дрехи. <b>Бележка:</b> Ако интелигентната система за дозиране е активирана, перилният препарат се дозира автоматично за предпрането и основното пране. Ако интелигентната система за дозиране е деактивирана, добавете перилния препарат за предпране директно в барабана.

Бутон	Избор	повече информация
Extra Rinse  (Допълнително изплакване)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>	Активирайте или деактивирайте допълнителен процес на измиване. Препоръчително при особено чувствителна кожа или в региони с много мека вода.
Less Ironing  (Лесно гладене)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>	Активиране или деактивиране на намаляващо намачкването пране. За да се намали намачкването на прането, процесът и оборотите на центрофугиране се адаптират. Дрехите след прането са толкова влажни, че се окачват на въжето за простиране.








## 9 Програми


**Бележка:** Етикетите за грижа върху прането Ви посочват допълнителни указания за избора на програмата.

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
Cottons  (Памук)	<p>Пране на издръжливи материи от памук, лен или смесена тъкан.</p> <p>Подходящо и като къса програма за нормално замърсено пране, ако активирате SpeedPerfect .</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 90 °C</li> <li>■ макс. 1400 об./мин.</li> </ul>	9,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	<p>Пране на текстили от памук, лен и смесена тъкан.</p> <p><b>Бележка:</b> Тъканите, които според символа за поддръжка могат да се перат от 40 °C  до 60 °C , могат да се перат заедно.</p> <p>Действието от прането отговаря на най-добрия възможен клас на ефективност при пране съгласно законовите разпоредби.</p> <p>За тази програма автоматично се напасва температурата на пране според количеството на зареждане, за да се достигне оптимална енергийна ефективност при възможно най-добро действие при изпиране. Температурата на пране не може да се променя.</p> <p>Настройка на програмата:</p> <p><b>Бележка:</b> Температурата не може да се настройва в тази програма и се установява автоматично.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. - °C</li> <li>■ макс. 1400 об./мин.</li> </ul>	9,0
Easy-Care  (Лесна поддръжка)	<p>Изпиране на текстилите от синтетика и смесена тъкан.</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 60 °C</li> <li>■ макс. 1200 об./мин.</li> </ul>	4,0







<sup>1</sup> **SpeedPerfect**  активирано


<sup>2</sup> Пране не е възможно

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
Quick Mix  (Бърза програма/смесено)	Прање на текстили от памук, лен, синтетика и смесена тъкан. Подходящо за леко замърсено прање. Настройка на програмата: ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об./мин.	4,0
Delicates/Silk  (Деликатно/Коприна)	Прање на чувствителни материи, които могат да се перат, от коприна, вискоза и синтетика. Използвайте перилен препарат за деликатно прање или коприна. <b>Бележка:</b> Перете особено чувствителните тъкани или тъканите с кукички, халки или скоби в мрежа за прање. Настройка на програмата: ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об./мин.	2,0
 Wool  (Вълна)	Прање на текстилни изделия от вълна или със съдържание на вълна, които могат да се перат на ръка или в перална машина. За да избегне намачкване на прането, барабанът особено щадящо движи тъканите с дълги паузи. Използвайте перилен препарат за вълна. Настройка на програмата: ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об./мин.	2,0
Rinse  (Изплакване)	Плакнене с последващо центрофугиране и изпомпване на водата. Настройка на програмата: макс. 1400 об./мин.	–
 Spin/Drain (Центрофуга/Изпомпване)	Центрофугиране и изпомпване на водата. Ако искате само да изпомпате водата, активирайте 0. Прането не се центрофугира. Настройка на програмата: макс. 1400 об./мин.	–
 Hygiene Plus	Прање на издръжливи материи от памук, лен или смесена тъкан. Подходящо за хора с алергии и при повишени хигиенични изисквания.	6,5




<sup>1</sup> **SpeedPerfect**  активирано


<sup>2</sup> Прање не е възможно

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
	<p><b>Бележка:</b> Ако настроената температура се достигне, тя остава константна по време на целия процес на пране.</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 60 °C</li> <li>■ макс. 1400 об./мин.</li> </ul>	
 Shirts/Blouses (Ризи/Блузи)	<p>Пране на връхни ризи и блузи, които не се гладят, от памук, лен, синтетика или смесени тъкани.</p> <p><b>Съвет:</b> За да избегнете намачкване на прането, активирайте Less Ironing . Прането се центрофугира само за кратко и може да се извади мокро. Окачвайте ризите и блузите мокри, за да се опънат.</p> <p><b>Бележка:</b> Перете ризите и блузите от коприна или чувствителни материали на програма Delicates/Silk .</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 60 °C</li> <li>■ макс. 800 об./мин.</li> </ul>	2,0
 Sportswear (Спортно облекло)	<p>Пране на спортни тъкани и тъкани за свободно време от синтетика, микровлакна и флис. Използвайте перилен препарат за спортни тъкани.</p> <p>Не използвайте омекотител.</p> <p><b>Съвет:</b> Перете силно замърсеното пране на програма Easy-Care .</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 40 °C</li> <li>■ макс. 800 об./мин.</li> </ul>	2,0
 Automatic 30° (Автоматична 30°С)	<p>Пране на чувствителни текстили от памък, синтетика и смесена тъкан.</p> <p>Щадящо третиране на прането.</p> <p>Степента на замърсяване и вида на материята се разпознават автоматично. Процесът на пране се адаптира.</p> <p><b>Бележка:</b> Температурата и оборотите на центрофугиране не може да се настройват в тази програма и се установяват автоматично.</p>	3,5

<sup>1</sup> **SpeedPerfect**  активирано

<sup>2</sup> Пране не е възможно

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
	Температурата е максимум 30 °С. Оборотите на центрофугиране възлизат максимум на 1000 об/мин.	
 Drum Clean (Почистване на барабана)	<p>Почистване и поддръжка на барабана. Използвайте програмата в следните случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ преди първата употреба</li> <li>■ при често пране с температура на пране от 40 °С и по-ниска</li> <li>■ след по-дълго отсъствие</li> </ul> <p>Използвайте прах за пълно пране или съдържащ белина перилен препарат. За да избегнете образуване на пяна, намалете наполовина количеството перилен препарат. Не използвайте омекотител. Не използвайте перилни препарати за вълна, фино пране или течни препарати.</p> <p><b>Бележка:</b> Индикацията за почистване на барабана мига за напомняне, когато по-дълго време не сте използвали програма с 60 °С или по-високи температури.</p>	- <sup>2</sup>
 Super Quick 15'/30' (Бърза 15'/30')	<p>Пране на текстили от памук, синтетика и смесена тъкан. Къса програма за леко замърсено дребно пране. Продължителността на програмата възлиза на ок. 30 минути. Ако искате да скъсите времетраенето на програмата до 15 минути, активирайте SpeedPerfect . Максималното количество за зареждане се намалява на 2,0 кг. Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 40 °С</li> <li>■ макс. 1200 об./мин.</li> </ul>	4,0

<sup>1</sup> SpeedPerfect  активирано

<sup>2</sup> Пране не е възможно

## 10 Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.

**Бележка:** Някои принадлежности са налични в други цветове. Свържете се с  
→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 61.

	Употреба	Номер за поръчка
Удължаване маркуч за чиста вода	Удължете маркуча за студена вода или Aquastop маркуча за чиста вода (2,50 м).	WMZ2381
Задържащи езичета	Подобреете сигурността на уреда.	WMZ2200
Подииум	Уредът се поставя на високо, за да може да се зарежда и разтоварва лесно.	WMZPW20W

## 11 Пране

**Бележка:** Допълнителна информация ще откриете в дигиталното ръководство за употреба чрез сканиране на QR кода в съдържанието или на [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 11.1 Подготовка на дрехите

#### ВНИМАНИЕ!

Останалите в прането предмети могат да повредят прането и барабана.

- ▶ Преди работа отстранете всички предмети от джобовете на дрехите.
- ▶ За да щадите уреда и прането, подгответе прането.
  - Изпразнете джобовете
  - изчеткайте пясъка от подгвтите и джобовете
  - затваряйте калъфките за легла и за възглавници
  - затваряйте всички ципове, велкра, кукички и халки
  - Завързвайте коланите, връзките на престилки или използвайте торбичка за пране
  - връзвайте по-дълги ленти и връзки с твърди краища в качулки или панталони
  - Отстранете колелцата на пердата или лентичките или използвайте мрежа за пране
  - за малки дрехи, напр. детски чорапи, използвайте мрежа за пране
  - някои упорити, засъхнали петна се отстраняват след неколккратно изпиране
  - перете малките и големи дрехи заедно

**bg** Перилен препарат и препарат за поддръжка

- не търкайте свежите петна, а ги попивайте със сапунен разтвор
- Разгънете дрехите и ги разтърсете или спазвайте описанието на програмите

---

## 12 Перилен препарат и препарат за поддръжка

### Бележки

- Допълнителна информация ще откриете в дигиталното ръководство за употреба чрез сканиране на QR кода в съдържанието или на [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Спазвайте информацията за Безопасност → *Страница 4* и Избягване на материални щети → *Страница 11*.

Указанията на производителя за използване и дозиране ще откриете върху опаковката.

### Бележки

- при течни перилни препарати използвайте само самостоятелно течащи перилни препарати
- не смесвайте различни течни перилни препарати
- не смесвайте перилен препарат с омекотител
- не използвайте престояли и засъхнали продукти
- не използвайте съдържащи разтворители, разяждащи или газоотделящи препарати, напр. течна белина
- използвайте оцветяващите средства пестеливо, солта може да атакува неръждаемата стомана
- не използвайте обезцветяващи средства в уреда

- не пълнете оцет в съдовете за дозиране → *Страница 36* за интелигентната система за дозиране

---

## 13 Основни положения при работа с уреда

**Бележка:** Допълнителна информация ще откриете в дигиталното ръководство за употреба чрез сканиране на QR кода в съдържанието или на [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 13.1 Включване на уреда

**Изискване:** Уредът е разположен правилно и свързан.

→ *"Разполагане и свързване", Страница 13*

- ▶ Натиснете .

Процесът на включване трае няколко секунди.

- ✓ Извършва се шумен функционален тест.

**Бележка:** Осветлението на барабана угасва автоматично.

### 13.2 Настройване на програмата

1. Завъртете превключвателя на програмите и го поставете на желаната програма.  
→ *"Програми", Страница 27*
2. Ако желаете, адаптирайте програмните настройки.  
→ *"Адаптиране на програмните настройки", Страница 33*



### 13.3 Адаптиране на програмните настройки

**Изискване:** Програма е настроена.  
→ "Настройване на програма",  
Страница 32

- ▶ Адаптиране на програмните настройки.  
→ "Бутони", Страница 24

#### Бележки

- Програмните настройки не се запаметяват трайно за програмата.
- Ако интелигентната система за дозиране се активира или деактивира, настройката се запаметява.

### 13.4 Дрехи поставете

**Бележка:** За да избегнете образуване на гънки, спазвайте максималното зареждане на програмите.  
→ "Програми", Страница 27

#### Изисквания

- Прането е подготвено и сортирано.  
→ "Пране", Страница 31
  - Барабанът е празен.
1. Отворете вратата.
  2. Поставете дрехите в барабана.
  3. Затворете вратата.  
Уверете се, че не е затиснато пране във вратата.

### 13.5 Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка

При програми, в които интелигентното дозиране не е възможно или желано, можете да дозирате ръчно перилния препарат.

**Съвет:** В допълнение към интелигентното дозиране в камерата за ръчно дозиране могат да се доба-


вят и други препарати за поддръжка на пране, като напр. сол против петна, препарат за колосване или белина. Не добавяйте допълнителен перилен препарат в камерата за ръчно дозиране, за да избегнете предозиране или образуване на пяна.

**Бележка:** Спазвайте указанията за перилни препарати и препарати за поддръжка → Страница 32.

1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
2. Напълнете перилен препарат.  
→ "Чекмедже за перилен препарат", Страница 19
3. Ако желаете, напълнете омекотител.
4. Затворете чекмеджето за препарати.

### 13.6 Стартиране на програмата

**Изискване:** Програма е настроена.  
→ "Настройване на програма",  
Страница 32

- ▶ Натиснете  **Start/Reload**.
- ✓ Барабанът се върти и се извършва разпознаване на натоварването, което може да трае до 2 минути и след това водата влиза.
- ✓ Дисплеят показва оставащото времетраене на програмата или времето на завършване.
- ✓ Дисплеят показва след края на програмата: **-0-**.

### 13.7 Накисване на пране

**Бележка:** Няма нужда от допълнително перилен препарат. Сапунената луга след това се използва за пране.

1. Стартирайте програмата.


2. За да спрете на пауза програмата, след ок. 10 минути натиснете  **Start/Reload**.
3. За да продължите програмата, след желаното време на наксване натиснете  **Start/Reload**.

### 13.8 Допълване с дрехи

След старта на програмата можете да извадете или добавите пране според статуса на програмата.

**Изискване:** Стартирана е програмата.


→ "Стартиране на програмата", Страница 33

1. Натиснете  **Start/Reload**.

Уредът спира на пауза.

**Бележка:** Ако желаете да добавите пране, спазвайте указанията на дисплея.


→ "Дисплей", Страница 23


2. Отворете вратата.
3. Допълнете или извадете дрехи.
4. Затворете вратата.
5. Натиснете  **Start/Reload**.

### 13.9 Прекъсване на програмата

1. Натиснете  **Start/Reload**.
2. Отворете вратата на уреда.

При висока температура и високо ниво на водата вратата остава заключена от съображения за сигурност.



– При висока температура стартирайте програмата **Rinse** .

– При високо ниво на водата стартирайте програмата  **Spin** или изберете подходяща програма за изпомпване.  
→ "Програми", Страница 27

3. Извадете прането.  
→ "Изваждане на дрехите", Страница 34

### 13.10 Продължаване на програма при задържане на изплакването


#### Изисквания


- Задържането на изплакването е активирано.  
→ "Бутони", Страница 25
  - Последният процес на изплакване от настроената програма е приключил и прането е във водата от изплакването.
1. Настройте програмата  **Spin** или програма за изпомпване.  
→ "Програми", Страница 27
  2. Натиснете  **Start/Reload**.

### 13.11 Изваждане на дрехите

1. Отворете вратата.
2. Извадете прането от барабана.

### 13.12 Изключване на уреда

1. Натиснете .
2. Избършете до сухо гумения маншет и отстранете чуждите тела.

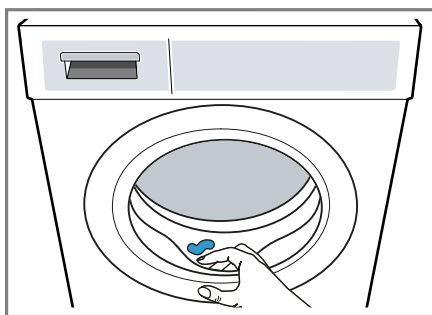

3. Оставете вратата на уреда и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да изсъхне останалата вода.

## 14 Защита от деца

Обезопасете Вашия уред срещу погрешно обслужване по елементите за управление.

### 14.1 Активиране на защитата от деца

- ▶ Натиснете двата клавиша **Child Lock**  **3 sec.** за ок. 3 секунди.
- ✓ Дисплеят показва .
- ✓ Елементите за управление са блокирани.
- ✓ Защитата от деца остава активирана след изключване на уреда и при спиране на тока.

### 14.2 Деактивиране на защитата от деца

**Изискване:** За да деактивирате защитата от деца, уредът трябва да е включен.

- ▶ Натиснете двата клавиша **Child Lock**  **3 sec.** за ок. 3 секунди.  
За да не прекъснете текущата програма, избирателят на програмите трябва да е на изходната програма.
- ✓ На дисплея угасва .

## 15 Интелигентна система за дозиране

Оптималните количества течен перилен препарат и омекотител се дозират автоматично в зависимост от програмата и настройките.

### 15.1 Стартирайте програма с интелигентната система за дозиране

Ако не желаете да дозирате ръчно течен перилен препарат и омекотител, използвайте интелигентната система за дозиране. Тази функция зависи от настроената програма и се активира автоматично.

#### Бележка

Ако използвате интелигентната система за дозиране, не допълвайте допълнително перилен препарат или омекотител в камерата за ръчно дозиране.

→ *"Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка", Страница 33*

Ако желаете да дозирате ръчно за настроена програма, спазвайте следните указания:

- Деактивирайте интелигентната система за дозиране преди стартиране на програмата. Настройките остават запазени и след изключване на уреда.  
→ *"Бутони", Страница 24*
- Напълнете перилен препарат или омекотител в камерата за ръчно дозиране.  
→ *"Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка", Страница 33*
- Активирайте интелигентната дозираща система след края на програмата.  
→ *"Бутони", Страница 24*

## Изисквания

- Прането е подготвено.  
→ "Подготвяне на дрехите",  
Страница 31
- Прането е сортирано.
- Прането е поставено.  
→ "Дрехи поставете",  
Страница 33
- Програмата е настроена.  
→ "Настройване на програма",  
Страница 32
- Интелигентната система за дозиране е активирана.  
→ "Бутони", Страница 24  
→ "Дисплей", Страница 22  
→ "Дисплей", Страница 22 .

1. Напълнете съда за дозиране.  
→ "Пълнене на резервоара за дозиране", Страница 36

За да смените съдържанието на дозиращите съдове с друг продукт, почистете чекмеджето за перилен препарат.

→ "Почистване на отделението за перилен препарат",  
Страница 39

2. Ако желаете, адаптирайте съдържанието на съда за дозиране  
→ Страница 37.
3. Ако желаете, адаптирайте основното количество на дозиране  
→ Страница 37.
4. Ако желаете, адаптирайте програмните настройки.  
→ "Адаптиране на програмните настройки", Страница 33
5. Стартирайте програмата.  
→ "Стартиране на програмата",  
Страница 33
6. Извадете прането.  
→ "Изваждане на дрехите",  
Страница 34

## 15.2 Пълнене на резервоара за дозиране

Ако желаете да използвате интелигентната система за дозиране или уредът по време на работа покаже указание, напълнете резервоара за дозиране.

**Бележка:** Пълнете само подходящи перилен препарат и препарат за поддръжка → Страница 32 в резервоара за дозиране.

Ако желаете да допълните течния перилен препарат или омекотителя в съда за дозиране, използвайте същия продукт.

Ако желаете да смените течния перилен препарат или омекотителя в съда за дозиране с друг продукт, почистете чекмеджето за перилен препарат.

→ "Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 39


Ако искате да използвате двата контейнера за дозиране за течен перилен препарат, настройте Съдържание на контейнера за дозиране → Страница 37.



**Изискване:** Дисплеят показва указание за напълване на дозатора.


→ "Дисплей", Страница 22

→ "Дисплей", Страница 22

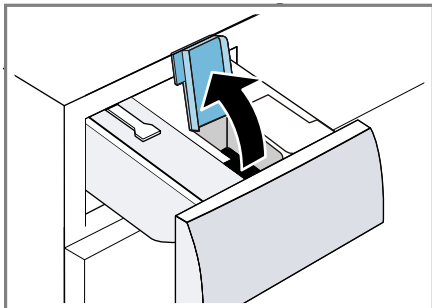1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
2. Отворете капака за пълнене.



3. Сипете течен перилен препарат  и омекотител  в съответните отделения за дозиране.  
→ "Чекмедже за перилен препарат", Страница 19

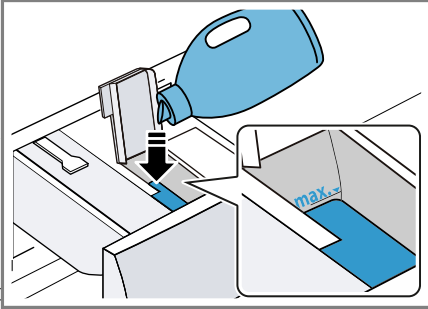

При пълнене не превишавайте маркировката на максималното ниво на пълнене.

4. Затворете капците за пълнене.  
**Бележка:** За да не изсъхнат течния перилен препарат или омекотител, затваряйте директно капачка за пълнене след пълнене.
5. Когато желаете, напълнете помощно средство за пране в камерата за ръчно дозиране.  
→ "Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка", Страница 33
6. Затворете чекмеджето за препарати.
7. Адаптирайте основното количество на дозиране → Страница 37.







### 15.3 Съдържание на резервоара за дозиране

#### Бележки

- Ако промените съдържанието на контейнера за дозиране, основното количество на дозиране се нулира за този контейнер.

- Ако използвате двата контейнера за дозиране за течен перилен препарат, трябва да изберете един контейнер за дозиране, който трябва да се използва по време на прането.



### Адаптиране на съдържанието на контейнера за дозиране



1. Натиснете за ок. 3 секунди на  **i-DOS**.
2. За да настроите , натиснете върху  **i-DOS**.  
✓ Дисплеят показва .
3. За да настроите , натиснете отново върху  **i-DOS**.
4. За да прекратите настройката изчакайте малко.

### 15.4 Основно количество на дозиране

Основното количество на дозиране се ориентира според указанията на производителя на перилния препарат, твърдостта на водата и степента на замърсяване на прането. Винаги настройвайте базово количество на дозиране, което отговаря на стандартно натоварване от 4,5 кг.

### Адаптиране на основното количество за дозиране


1. Натиснете за ок. 3 секунди на  **i-DOS**.  
✓ Дисплеят показва настроеното основно количество на дозиране за .
2. За да адаптирате настройката, натиснете .
3. За да прекратите настройката изчакайте малко.

**Бележка:** За да адаптирате основното количество на дозиране за , повторете стъпките с  **i-DOS**.

## 16 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

### 16.1 Общ преглед на основните настройки

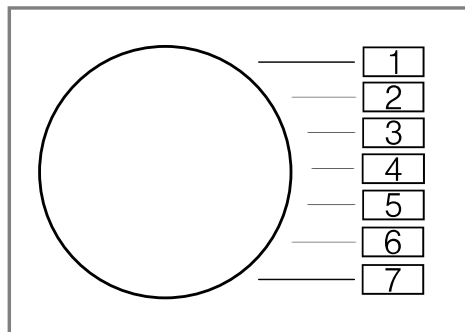


Основна настройка	Позиция на програмата	Стойност	Описание
Сигнал за край	2	0 (изкл) 1 (тихо) 2 (средна) 3 (силно) 4 (много силно)	Настройте силата на звука на сигнала след края на програмата.
Сигнал на бутоните	3	0 (изкл) 1 (тихо) 2 (средна) 3 (силно) 4 (много силно)	Настройте силата на сигнала при избиране на бутоните.
Напомняне за почистване на барабан	4	On (вкл) OFF (изкл.)	Активиране или деактивиране на напомнянето за почистване на барабана.
Програмен брояч	5	42 <sup>1</sup>	Покажете броя на прекратените програми.

<sup>1</sup> Пример

## 16.2 Промяна на основните настройки

1. Настройте селектора на програми на позиция 1.

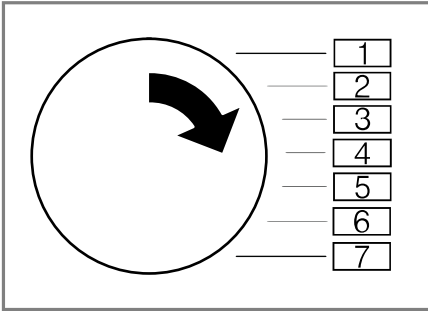

2. Натиснете **Spin Speed Reduction**  и едновременно настройте селектора на програми на позиция 2.
- ✓ Дисплеят показва актуалната стойност.
3. Настройте селектора на програми на желаната позиция.
4. За да промените стойността, натиснете върху **- / +**.
5. За да запазите промяната, изключете уреда.

## 17 Почистване и поддръжка


Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

**Бележка:** Допълнителна информация ще откриете в дигиталното ръководство за употреба чрез сканиране на QR кода в съдържанието или на [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## 17.1 Почистване на барабана

### **ВНИМАТЕЛНО** **Опасност от нараняване!**

Постоянното пране с ниски температури и липсващото проветрение на уреда могат да повредят барабана и да доведат до наранявания.

- ▶ Редовно изпълнявайте програмата за почистване на барабана или перете с температури от минимум 60°C.
- ▶ Оставете уреда след всяка употреба да се изсуши с отворени врата и чекмедже за перилен препарат.
- ▶ Изпълнете програмата  **Drum Clean** без пране с перилен препарат на прах.

## 17.2 Почистване на отделението за перилен препарат

Ако желаете да смените течния перилен препарат или омекотителя в съда за дозиране с друг продукт или ако чекмеджето за перилен препарат е замърсено, почистете чекмеджето за перилен препарат.


### **ВНИМАНИЕ!**

Помпеното устройство съдържа електрически компоненти. Електрическите компоненти могат при контакт с течности да се повредят.


- ▶ Не почиствайте модула на помпата в съдомиялна машина и не го потапяйте във вода.
- ▶ Предпазвайте електрическото свързване от задната страна на уреда от влага, перилен препарат и остатъци от омекотител.

**bg** Почистване и поддръжка


1. Изключете уреда.  
→ "Изключване на уреда",  
Страница 34
2. Изтеглете чекмеджето за препарати.
3. Притиснете поставката и отстранете чекмеджето за перилен препарат.

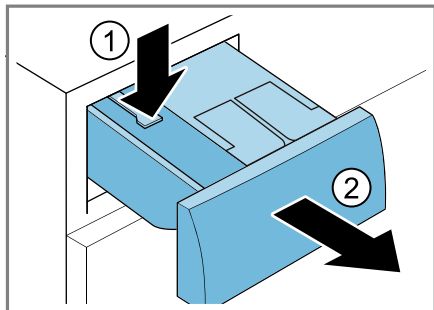


4. Отстранете помпения модул.

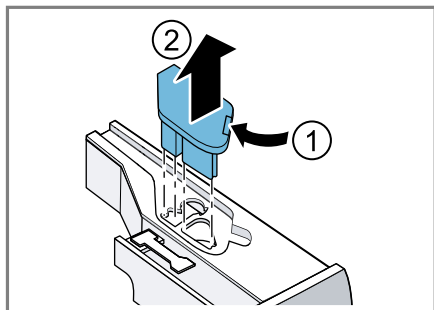


5. Деблокирайте капака на чекмеджето за перилен препарат и го свалете.

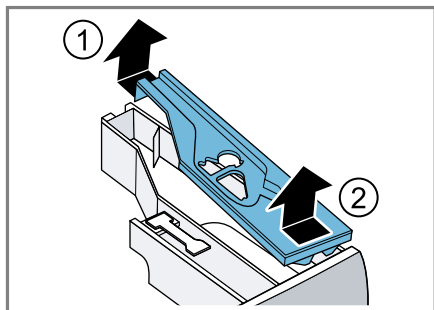


6. Изпразнете чекмеджето за перилен препарат.

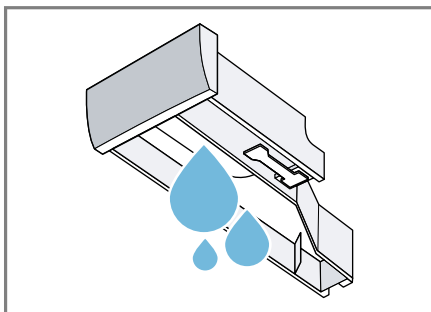

7. Почиствайте модула на помпата с влажна кърпа.


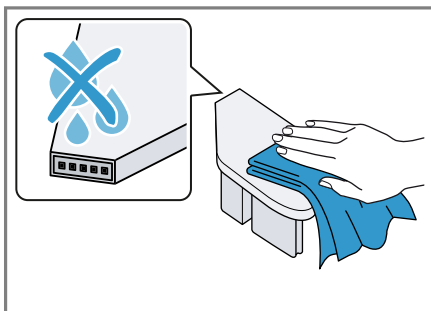


8. Почистете чекмеджето за перилен препарат и капака с мека, влажна кърпа или ръчен душ.

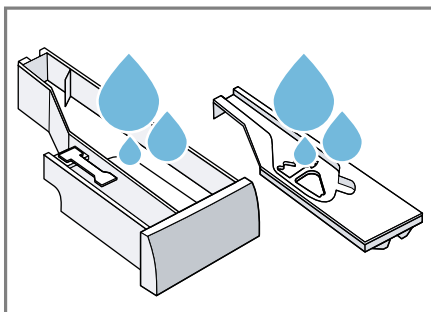


9. Подсушете чекмеджето за перилен препарат, капака и модула на помпата и ги поставете.



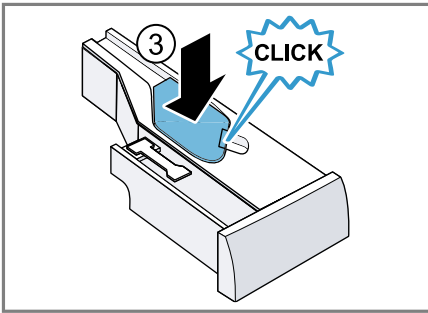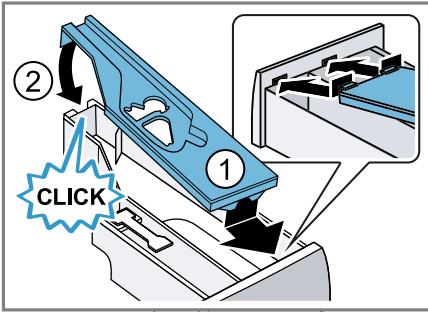

10. Почистете корпуса на чекмеджето за препарати в уреда.

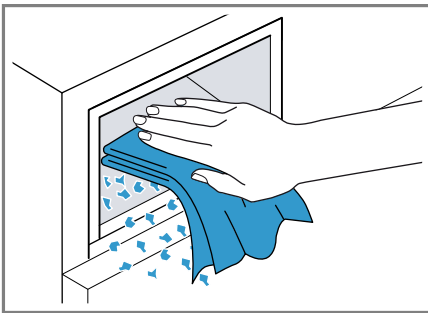


11. Затворете чекмеджето за препарати.

### 17.3 Почистване на помпата за мръсна вода


Почистете помпата за мръсна вода при повреди, напр. при запушвания или чукащи шумове.

#### Изпразване на помпата за мръсна вода

1. Затворете водопроводния кран.
2. Изключете уреда.
3. Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.
4. Отворете и свалете клапата за поддръжка.

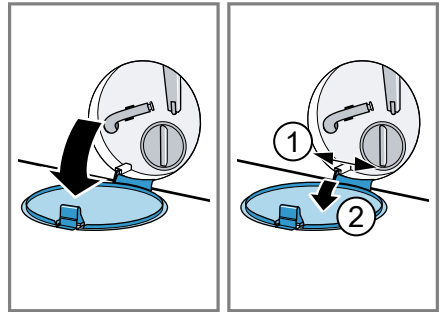


5. Вкарайте достатъчно голям съд под отвора.

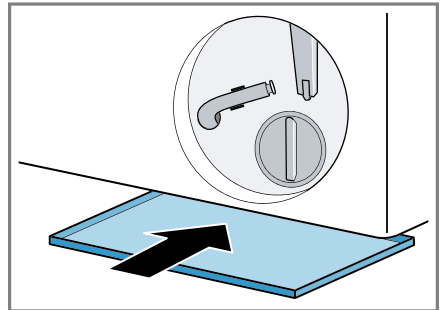


## bg Почистване и поддръжка

6. Свалете маркуча за изпразване от поставката.

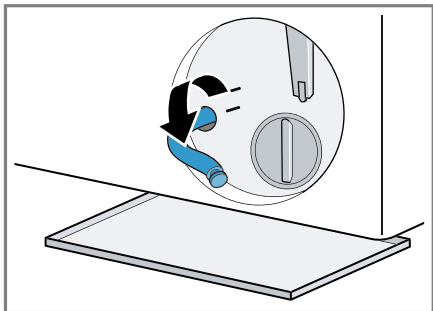


9. Захванете маркуча за източване на водата в поставката.

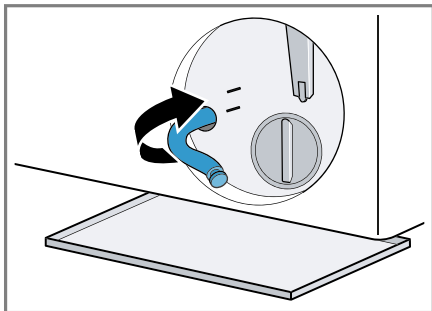


7. **⚠ ВНИМАТЕЛНО - Опасност от изгаряне с гореща вода!** При пране с високи температури сапунената луга е гореща.

- ▶ Не докосвайте горещия перилен разтвор.

За да се оттече лугата в съда, изтеглете затварящото капаче.

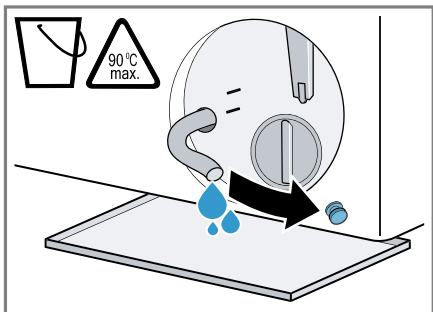

8. Натиснете затварящото капаче.

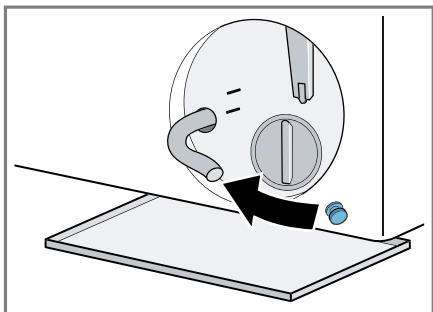


## Почистване на помпата за мръсна вода


**Изискване:** Помпата за мръсна вода е празна. → Страница 41

1. Тъй като в помпата за мръсна вода може да има още остатъчна вода, внимателно развъртете капаче на помпата.

- Поради груби замърсявания филтърната вложка може да заседне в корпуса на помпата. Разтворете мръсотията и извадете филтърната вложка.

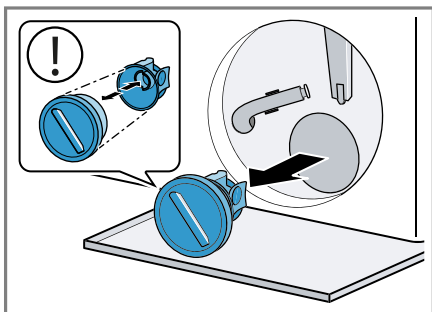


- Почистете вътрешността, резбата на капака на помпата и корпуса на помпата.

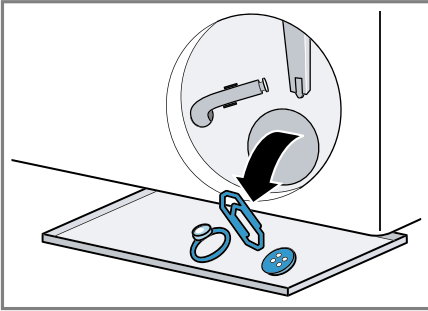


Капакът на помпата се състои от два компонента, които могат да се разглобят за почистване.


- Уверете се, че двете лопатни кола могат да се въртят.

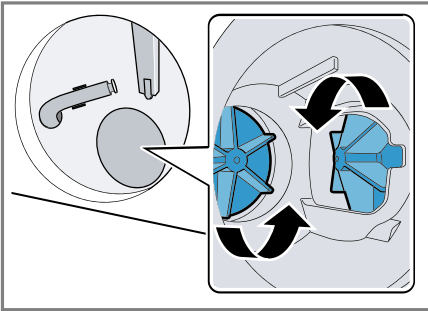

- Поставете капака на помпата.
  - Уверете се, че компонентите на капака на помпата са правилно монтирани.

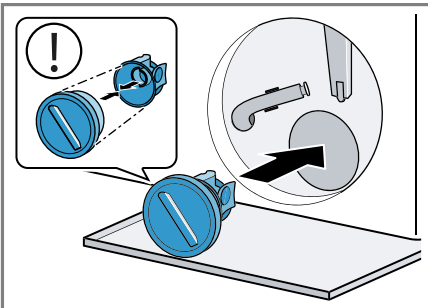


- Завъртете до упор капака на помпата.

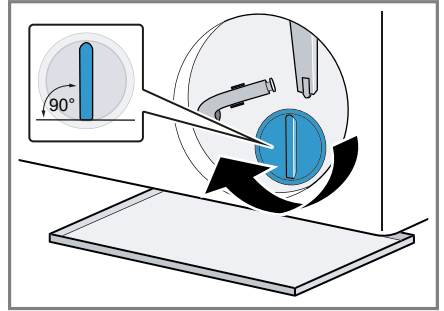

Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна.

- Поставете и затворете клапата за поддръжка.

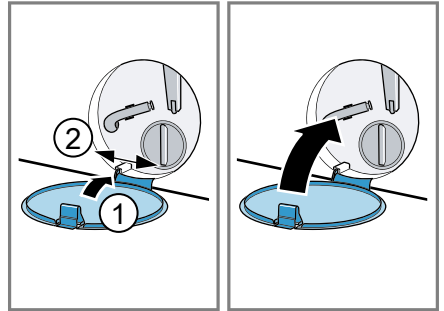


## 17.4 Почистване на входния отвор в гумения маншет

Проверявайте редовно входния отвор в гумения маншет за запушвания и почистете входния отвор.

- Отворете вратата на уреда.

2. Отстранете запушванията от входния отвор.

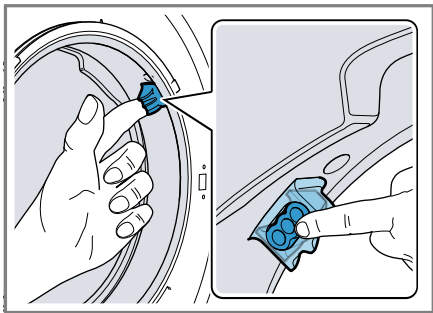

**Бележка:** Не използвайте остри предмети.



## 18 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от токов удар!







Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.



Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Дисплеят е угаснал и  <b>Start/Reload</b> мига.	Режим на пестене на енергия е активен. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Натиснете  <b>Start/Reload</b>.</li> <li>✓ Дисплеят отново светва.</li> </ul>
"E:30 / -80"	Отточната тръба или отточният маркуч са запушени. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.</li> </ul> Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.</li> </ul> Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Почистяване на помпата за мръсна вода", Страница 41</li> </ul> Отточният маркуч е твърде високо свързан. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Монтирайте отточния маркуч на максимум 1 м височина.</li> </ul> Капакът на помпата не е правилно сглобен. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сглобете правилно капака на помпата.</li> </ul> Дозирание на перилен препарат твърде високо.



Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в отделението за ръчно дозиране (не правете това при върхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).</li><li>▶ Ако интелигентното дозиране е активирано, намалете основното количество на дозиране → <i>Страница 37</i>.</li><li>▶ Ако дозирате ръчно, намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.</li></ul>
	Неразрешено удължение върху отточния маркуч е монтирано.
	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Отстранете неразрешените удължения по отточния маркуч. → <i>"Свързване на уреда", Страница 16</i></li></ul>
	Капакът на помпата не е напълно завинтен.
	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Уверете се, че капакът на помпата е завинтен до упор в уреда. Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна.</li></ul>
"E:36 / -25 / -26"	Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → <i>"Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 41</i>.</li></ul>
"E:38 / -25 / -26"	Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → <i>"Почистване на барабана", Страница 39</i> ако грешката се покаже отново,</li><li>▶ → <i>"Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 41</i></li></ul>
	Всмукателният отвор на гумения маншет е запушен.
	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ → <i>"Почистване на входния отвор в гумения маншет", Страница 43</i></li></ul>







Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Помпата на интелигентната дозираща система е блокирала.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изключете уреда.</li> <li>2. Почистете модула на помпата. → "Почистяване на отделението за перилен препарат", Страница 39</li> <li>3. Включете уреда.</li> <li>4. Ако индикаторът след почистване на помпения модул се появи отново, се обадете на отдела по обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 61</li> </ol> <p><b>Бележка:</b> До отстраняване на повредата можете да деактивирате интелигентната система за дозиране и да дозирате ръчно. → "Бутони", Страница 24</p>
"E:60 / -2B"	<p>Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</li> </ul> <p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p>
"E:30 / -10" и/или 	<p>Налягането на водата е ниско. Не е възможно отстраняване.</p> <hr/> <p>Филтърът на маркуча за чиста вода е запушен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете цедката в маркуча за чиста вода.</li> </ul> <hr/> <p>Водопроводният кран е затворен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отворете водопроводния кран.</li> </ul> <hr/> <p>Маркучът за чиста вода е прегънат или захванат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че маркучът за чиста вода не е прегънат или захванат.</li> </ul> <hr/> <p>Системата за измерване на нивото на водата е дефектна.</p> <p><b>Бележка:</b> Със съобщението за грешка уредът стартира процес по изпомпване.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изчакайте първо ок. 5 минути докато престане процесът на изпомпване.</li> <li>2. За да нулирате съобщението за грешка, изключете уреда.</li> </ol>



Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
"E:30 / -10" и/или 	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Отново включете уреда.</li><li>4. Ако съобщението за грешка се покаже отново, обадете се на отдела по обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 61</li></ol>
"E:35 / -10"	<p>Има вода във ваничката на дъното.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Затворете водопроводния кран.</li><li>▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 61</li></ul>
	<p>Уредът е неуплътнен.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Затворете водопроводния кран.</li><li>▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 61</li></ul>
	<p>Чекмеджето за перилен препарат не е вкарано напълно.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Избутайте чекмеджето за перилен препарат докато символът угасне.</li></ul>
	<p>Модулът на помпата не е поставен.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Поставете модула на помпата в чекмеджето за перилен препарат. → "Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 39</li><li>2. Избутайте чекмеджето за перилен препарат докато символът угасне.</li></ol>
	<p>Дозиране на перилен препарат твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в отделението за ръчно дозиране (не правете това при върхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).</li><li>▶ Ако интелигентното дозиране е активирано, намалете основното количество на дозиране → Страница 37.</li><li>▶ Ако дозирате ръчно, намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.</li></ul>
 свети.	<p>Температурата е твърде висока.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Изчакайте температурата да спадне.</li><li>▶ → "Прекъсване на програмата", Страница 34</li></ul>






Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
☉ свети.	<p>Нивото на водата е твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете подходяща програма за изпомпване. → "Програми", Страница 27</li> </ul>
☉ мига.	<p>Вратата не е затворена.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затворете вратата.</li> <li>2. За стартиране на програмата натиснете  <b>Start/Reload</b>.</li> </ol> <hr/> <p>Дрехите са затиснати във вратата.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отворете повторно вратата.</li> <li>2. Отстранете заклещените дрехи.</li> <li>3. Затворете вратата.</li> <li>4. За стартиране на програмата натиснете  <b>Start/Reload</b>.</li> </ol>
Всички други кодове за грешка.	<p>Функционална неизправност</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 61</li> </ul>
"E:30/-20"	<p>Магнитният вентил е дефектен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 61</li> </ul> <hr/> <p>Дозиране на перилен препарат твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ако дозирате ръчно, намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.</li> </ul>
Уредът не функционира.	<p>Допълнителна вода е напълнена.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ По време на работа не доливайте вода в уреда.</li> </ul> <hr/> <p>Щепселът на кабела не е вкаран.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Свържете уреда към електрозахранващата мрежа.</li> </ul> <hr/> <p>В кутията с предпазители се е активирал предпазител.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители.</li> </ul> <hr/> <p>Спиране на електрозахранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.</li> </ul>


Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Програмата не стартира.	<p>▶ <b>Start/Reload</b> не е натиснат.</p> <p>▶ Натиснете <b>Start/Reload</b>.</p>
	<p>Вратата не е затворена.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Затворете вратата.</li><li>2. За стартиране на програмата натиснете <b>Start/Reload</b>.</li></ol>
	<p>Активирана е защитата за деца.</p> <p>▶ → "Деактивиране на защитата от деца", Страница 35</p> <p>- <b>Finished in</b>  + се активира.</p> <p>▶ Проверете дали - <b>Finished in</b>  + е активирана. → "Бутони", Страница 25</p>
	<p>Дрехите са затиснати във вратата.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отворете повторно вратата.</li><li>2. Отстранете заклещените дрехи.</li><li>3. Затворете вратата.</li><li>4. За стартиране на програмата натиснете <b>Start/Reload</b>.</li></ol>
	<p>Чекмеджето за перилен препарат не е вкарано напълно.</p> <p>▶ Избутайте чекмеджето за перилен препарат докато символът угасне.</p>
	<p>Помпата на интелигентната дозираща система е блокирала.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Изключете уреда.</li><li>2. Почистете модула на помпата. → "Почистване на отделениято за перилен препарат", Страница 39</li><li>3. Включете уреда.</li><li>4. Ако индикаторът след почистване на помпения модул се появи отново, се обадете на отдела по обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 61</li></ol>
	<p><b>Бележка:</b> До отстраняване на повредата можете да деактивирате интелигентната система за дозиране и да дозирате ръчно. → "Бутони", Страница 24</p>
	<p>Чекмеджето за перилен препарат не е вкарано напълно.</p>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Програмата не стартира.	▶ Избутайте чекмеджето за перилен препарат докато символът угасне.
Вратата не може да се отвори.	<p>☐ се активира.</p> <p>▶ Продължете програмата като изберете  <b>Spin</b> или  <b>Drain</b> и натиснете  <b>Start/Reload</b>.</p> <p>→ "Продължаване на програма при задържане на изплакването", Страница 34</p>
	<p>Температурата е твърде висока.</p> <p>▶ Изчакайте температурата да спадне.</p> <p>▶ → "Прекъсване на програмата", Страница 34</p>
	<p>Нивото на водата е твърде високо.</p> <p>▶ Изберете подходяща програма за изпомпване.</p> <p>→ "Програми", Страница 27</p>
	<p>Прекъсване на електрозахранването.</p> <p>▶ Отворете вратата с аварийното отключване.</p> <p>→ "Аварийно отваряне", Страница 60</p>
Перилният разтвор не се изпомпва.	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.</p> <p>▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.</p>
	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати.</p> <p>▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.</p>
	<p>Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена.</p> <p>▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 41</p>
	<p>☐ се активира.</p> <p>▶ Продължете програмата като изберете  <b>Spin</b> или  <b>Drain</b> и натиснете  <b>Start/Reload</b>.</p> <p>→ "Продължаване на програма при задържане на изплакването", Страница 34</p>
	<p>Отточният маркуч е твърде високо свързан.</p> <p>▶ Монтирайте отточния маркуч на максимум 1 м височина.</p>
	<p>Капакът на помпата не е правилно сглобен.</p> <p>▶ Сглобете правилно капака на помпата.</p>
	<p>Дозиране на перилен препарат твърде високо.</p>




Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Перилният разтвор не се изпомпва.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в отделението за ръчно дозиране (не правете това при върхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).</li> <li>▶ Ако интелигентното дозиране е активирано, намалете основното количество на дозиране → <i>Страница 37</i>.</li> <li>▶ Ако дозирате ръчно, намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.</li> </ul>
	Неразрешено удължение върху отточния маркуч е монтирано.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстранете неразрешените удължения по отточния маркуч.</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">→ "Свързване на уреда", Страница 16</p>
	Капакът на помпата не е напълно завинтен.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че капакът на помпата е завинтен до упор в уреда. Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна.</li> </ul>
Водата не влиза. Перилният препарат не се изпира.	<p>▶  <b>Start/Reload</b> не е натиснат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Натиснете  <b>Start/Reload</b>.</li> </ul>
	Филтърът на маркуча за чиста вода е запушен.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете цедката в маркуча за чиста вода.</li> </ul>
	Водопроводният кран е затворен.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отворете водопроводния кран.</li> </ul>
	Маркучът за чиста вода е прегънат или захванат.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че маркучът за чиста вода не е прегънат или захванат.</li> </ul>
Многократно центрофугиране.	<p>Системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> </ul>
	<p><b>Бележка:</b> По възможност при зареждане поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p>
Продължителността на програмата се променя по време на процеса на изпиране.	<p>Ходът на програмата се оптимизира електронно. Това може да доведе до промяна на времетраенето на програмата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> </ul>
	Системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Продължителността на програмата се променя по време на процеса на изпиране.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> </ul> <p><b>Бележка:</b> По възможност при зареждане поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <hr/> <p>Системата за контрол на пяната включва при високо ниво на пяната процес на измиване.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> </ul>
В барабана не се вижда вода.	<p>Водата се намира под видимото ниво.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> <li>▶ По време на работа не доливайте вода в уреда.</li> </ul>
Барабанът трепва след старта на програмата.	<p>Причината е вътрешен тест на мотора.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> </ul>
Вибрации и движение на уреда по време на центрофугиране.	<p>Уредът не е правилно нивелиран.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Нивелиране на уреда", Страница 17</i></li> </ul> <hr/> <p>Крачетата на уреда не са фиксирани.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Фиксирайте крачетата на уреда. → <i>"Нивелиране на уреда", Страница 17</i></li> </ul> <hr/> <p>Транспортните планки не са отстранени.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Отстранете транспортните планки", Страница 14.</i></li> </ul>
Барабанът се върти, вода не влиза.	<p>Разпознаването на зареждане е активно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка, не е нужно действие.</li> </ul> <p><b>Бележка:</b> Разпознаването на зареждане може да трае до 2 минути.</p>
Силно образуване на пяна.	<p>Дозиране на перилен препарат твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в отделението за ръчно дозиране (не правете това при върхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).</li> <li>▶ Ако интелигентното дозиране е активирано, намалете основното количество на дозиране → <i>Страница 37.</i></li> <li>▶ Ако дозирате ръчно, намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.</li> </ul>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
<p>1 i-DOS 2 i-DOS не може да се натисне.</p>	<p>Интелигентно дозиране за тази програма не е предвидено.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Няма грешка - не е нужно действие. → "Стартирайте програма с интелигентната система за дозиране", Страница 35</li></ul>
	<p>Напредъкът на програмата не позволява интелигентно дозиране. Не е възможно отстраняване.</p>
<p>Високи обороти на центрофугата не се достигат.</p>	<p>Настроени са ниски обороти на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Настройте при следващото пране по-високи обороти на центрофугиране.</li></ul> <p><b>Less Ironing</b>  се активира.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Изберете подходящите програми за вида текстил.</li></ul>
	<p>Системата за защита от претоварване изравнява дисбаланса чрез редуциране на оборотите на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</li></ul> <p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Стартирайте програмата  <b>Spin</b>.</li></ul>
<p>Програмата Центрофугиране не стартира.</p>	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.</li></ul> <p>Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.</li></ul>
	<p>Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</li></ul> <p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Стартирайте програмата  <b>Spin</b>.</li></ul>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
Свистящ, съскащ шум.	Водата се промива под налягане в чекмеджето за перилен препарат. ▶ Няма грешка - нормален работен шум.
По-дълъг бръмчащ шум преди началото на прането или омекобяването.	Интелигентната система за дозиране дозира перилния препарат или средството за поддръжка. ▶ Няма грешка - нормален работен шум.
Кратък бръмчащ шум след включване на уреда.	Интелигентната система за дозиране извършва функционален тест. ▶ Няма грешка - нормален работен шум.
Силни шумове по време на центрофугирането.	<p>Уредът не е правилно нивелиран. ▶ → "Нивелиране на уреда", Страница 17</p> <hr/> <p>Крачетата на уреда не са фиксирани. ▶ Фиксирайте крачетата на уреда. → "Нивелиране на уреда", Страница 17</p> <hr/> <p>Транспортните планки не са отстранени. ▶ → "Отстранете транспортните планки", Страница 14.</p>
Чукащи шумове, тракане в помпата за сапунен разтвор.	Чуждо тяло е попаднало в помпата за сапунен разтвор. ▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 41
Съскащ ритмичен шум на смукване.	Помпата за перилен разтвор е активна, перилният разтвор се изпомпва. ▶ Няма грешка - нормален работен шум.
Намачкване.	<p>Обороти на центрофугата твърде високи. ▶ Настройте при следващото пране по-ниски обороти на центрофугиране.</p> <hr/> <p>Количеството на зареждане е твърде високо. ▶ Намалете количеството на зареждане при следващото пране.</p> <hr/> <p>Неподходяща програма за вида текстил е настроена. ▶ Изберете подходящите програми за вида текстил.</p>
Резултатът от центрофугирането не е задоволителен. Дрехите са твърде мокри / твърде влажни.	<p>Настроени са ниски обороти на центрофугата. ▶ Настройте при следващото пране по-високи обороти на центрофугиране.</p> <p>▶ Стартирайте програмата  <b>Spin</b>.</p>

**Less Ironing**  се активира.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Резултатът от центрофугирането не е задоволителен. Дрехите са твърде мокри / твърде влажни.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Изберете подходящите програми за вида текстил.</li></ul>
	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.</li></ul>
	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.</li></ul>
	<p>Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</li></ul>
	<p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Стартирайте програмата  <b>Spin</b>.</li></ul>
	<p>Системата за защита от претоварване изравнява дисбаланса чрез редуциране на оборотите на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</li></ul>
	<p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Стартирайте програмата  <b>Spin</b>.</li></ul>
Остатъци от перилен препарат по влажните дрехи.	<p>Перилните препарати могат да съдържат неразтворими във вода вещества, които да се отложат върху дрехите.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Стартирайте програмата <b>Rinse</b> .</li></ul>
	<p>Неподходящ перилен препарат напълнен в контейнера за дозиране на интелигентната система за дозиране.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверете дали използваният перилен препарат е подходящ. → "Перилен препарат и препарат за поддръжка", Страница 32</li></ol>



<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
Остатъци от перилен препарат по влажните дрехи.	<p><b>2.</b> Изпразнете контейнера за дозиране. → <i>"Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 39</i></p> <p><b>3.</b> Почистете контейнерите за дозиране.</p> <p><b>4.</b> Напълнете наново контейнерите за дозиране. → <i>"Пълнене на резервоара за дозиране", Страница 36</i></p>
Остатъци от перилен препарат по сухите дрехи.	<p>Неправилно настроено основно количество на дозиране.</p> <p>▶ Ако интелигентното дозиране е активирано, намалете основното количество на дозиране → <i>Страница 37.</i></p> <hr/> <p>Перилните препарати могат да съдържат неразтворими във вода вещества, които да се отложат върху дрехите.</p> <p>▶ Изчеткайте дрехите след прането и сушенето.</p>
Недостатъчно почистващо действие.	<p>Неподходящ перилен препарат напълнен в контейнера за дозиране на интелигентната система за дозиране.</p> <p><b>1.</b> Проверете дали използваният перилен препарат е подходящ. → <i>"Перилен препарат и препарат за поддръжка", Страница 32</i></p> <p><b>2.</b> Изпразнете контейнера за дозиране. → <i>"Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 39</i></p> <p><b>3.</b> Почистете контейнерите за дозиране.</p> <p><b>4.</b> Напълнете наново контейнерите за дозиране. → <i>"Пълнене на резервоара за дозиране", Страница 36</i></p> <hr/> <p>Неправилно настроено основно количество на дозиране.</p> <p>▶ Ако интелигентното дозиране е активирано, намалете основното количество на дозиране → <i>Страница 37.</i></p> <hr/> <p>Базовото количество на дозиране не е адаптирано.</p> <p>▶ Ако интелигентното дозиране е активирано, адаптирайте основното количество на дозиране → <i>Страница 37.</i></p>
	<p>Перилният препарат или средството за поддръжка в контейнерите за дозиране на интелигентната система за дозиране са сгъстени.</p>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
Недостатъчно почистващо действие.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверете дали използваният перилен препарат е подходящ. → "Перилен препарат и препарат за поддръжка", Страница 32</li><li>2. Изпразнете контейнера за дозиране. → "Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 39</li><li>3. Почистете контейнерите за дозиране.</li><li>4. Напълнете наново контейнерите за дозиране. → "Пълнене на резервоара за дозиране", Страница 36</li></ol>
	Неподходящ перилен препарат напълнен в контейнера за дозиране на интелигентната система за дозиране.
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверете дали използваният перилен препарат е подходящ. → "Перилен препарат и препарат за поддръжка", Страница 32</li><li>2. Изпразнете контейнера за дозиране. → "Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 39</li><li>3. Почистете контейнерите за дозиране.</li><li>4. Напълнете наново контейнерите за дозиране. → "Пълнене на резервоара за дозиране", Страница 36</li></ol>
От маркуча за чиста вода изтича вода.	Маркучът за чиста вода не е правилно / здраво свързан. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Свържете маркуча за чиста вода правилно. → "Затваряне на водопроводния кран", Страница 16</li><li>2. Затегнете винтовото съединение.</li></ol>
От отточния маркуч изтича вода.	Отточният маркуч е повреден. ▶ Сменете повредения отточен маркуч.
	Отточният маркуч не е правилно свързан. ▶ Свържете правилно отточния маркуч. → "Видове на свързване мръсна вода", Страница 16

---

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
В уреда има миризми.	Влагата и остатъците от перилен препарат могат да ускорят образуването на бактерии. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → <i>"Почистване на барабана"</i>, Страница 39</li><li>▶ Когато не използвате уреда, оставяйте вратата и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да изсъхне останалата вода.</li></ul>

---


## 18.1 Аварийно отваряне

### Отключване на вратата

**Изискване:** Помпата за мръсна вода е празна. → Страница 41

1. **ВНИМАНИЕ!** Изтичащата вода може да доведе до материални щети.
- ▶ Не отваряйте вратата, ако през стъклото се вижда вода.

Натиснете надолу аварийното отключване с инструмент и го пуснете.

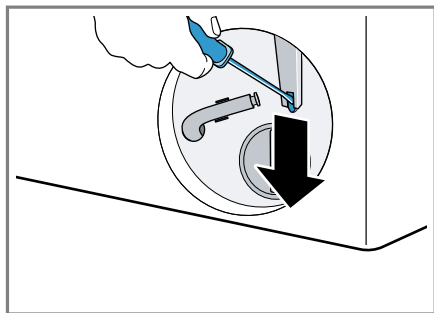

- ✓ Заклучването на вратата е освободено.
2. Поставете и фиксирайте клапата за поддръжка.
  3. Затворете клапата за поддръжка.

---

## 19 Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

### 19.1 Демонтаж на уреда

**Бележка:** Допълнителна информация ще откриете в дигиталното ръководство за употреба чрез сканиране на QR кода в съдържанието или на [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).


1. Затворете водопроводния кран.

2. Изпразнете маркуча за чиста вода.
3. Изключете уреда.
4. Изтеглете щепсела на уреда.
5. Източете перилния разтвор.  
→ "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 41
6. Демонтирайте маркучите.
7. Изпразнете контейнера за дозиране.

### 19.2 Поставете на транспортните планки

Обезопасете уреда за транспортиране с транспортните планки, за да избегнете щети.

1. Свалете 4-те капачета с отвертка.

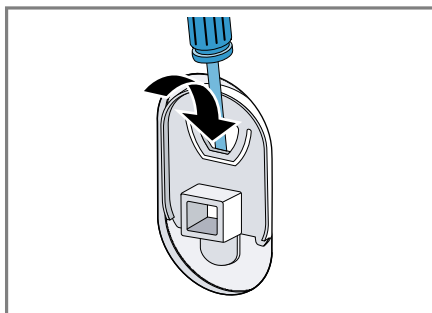

Съхранете капачетата.

2. Монтирайте 4-те транспортни обезопасявания. При това се ориентирайте по описанието → "Отстранете транспортните планки", Страница 14 и процедирайте в обратна последователност.

## 19.3 Повторно въвеждане на уреда в експлоатация

- ▶ За още информация вж.
  - "Разполагане и свързване", Страница 13 и
  - "Стартиране на празен ход", Страница 20.

## 19.4 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни суровини.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.
  - ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.
1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
  2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
  3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## 20 Отдел по обслужване на клиенти

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

**Бележка:** Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

## **20.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)**

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Фабричната табелка се намира според модела:

- от вътрешната страна на вратата.
- от вътрешната страна на клапата за поддръжка.
- на гърба на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

## **20.2 Гаранция AQUA-STOP**

В допълнение към гаранционни искиове спрямо продавача от договора за покупка и към нашата гаранция от производителя предлагаме обезщетение при следните условия.









- Ако поради повреда в нашата система Aqua-Stop е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните потребители. За гарантиране на защитата срещу вода уредът трябва да е свързан към електрическата мрежа.
- Гаранцията за задължения важи за експлоатационния срок на уреда.

- Условие за предявяване на гаранционни искиове е разполагане и свързване на уреда с Aqua-Stop по компетентен начин съгласно нашето ръководство; това включва също технически правилно монтиран удължител на Aqua-Stop (оригинални принадлежности). Нашата гаранция не се разпростира върху дефектни сохранващи линии или арматури до връзката Aqua-Stop на водопроводния кран.
- По принцип при уреди с Aqua-Stop не е необходимо наблюдение по време на експлоатация респ. последващо осигуряване чрез затваряне на водопроводния кран. Само в случаи на по-дълго отсъствие от дома, например при неколкоседмични почивки, водопроводният кран трябва да се затвори.

## 21 Разходни стойности

Следната информация се подава съгласно Регламента на ЕС за екодизайна. Посочените стойности за другите програми като **Есо 40-60** са само ориентировъчни стойности и са установени в комбинация с валидния стандарт EN60456. Функцията за автоматично дозиране е деактивирана за тази цел.

Указание за проверка за сравнение: Деактивирайте автоматичната функция за дозиране, освен ако тази функция не е предмет на теста.

Програма	За-реж-дане (кг)	Про-дъл-жител-ност на прог-рамата (ч:мин) <sup>1</sup>	Разход на енер-гия (kWh/цикъл) <sup>1</sup>	Разход на во-да (л/цикъл) <sup>1</sup>	Макси-мална темпе-ратура (°C) 5 мин <sup>1</sup>	Оборо-ти на цент-рофу-гата (об/мин) <sup>1</sup>	Оста-тъчна влаж-ност (%) <sup>1</sup>
Есо 40-60 <sup>2</sup>	9,0	3:44	0,940	65,0	43	1400	53,00
Есо 40-60 <sup>2</sup>	4,5	2:53	0,340	49,0	29	1400	53,00
Есо 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:53	0,190	34,0	25	1400	53,00
Cottons  20 °C	9,0	3:28	0,450	93,0	24	1400	53,00
Cottons  40 °C	9,0	3:28	1,200	93,0	44	1400	53,00
Cottons  60 °C	9,0	3:34	2,000	93,0	62	1400	53,00
Cottons  40 °C + Prewash 	9,0	3:58	1,270	100,0	44	1400	53,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:30	0,770	56,0	43	1200	29,00
Quick Mix   40 °C	4,0	1:03	0,640	43,0	41	1400	52,00

<sup>1</sup> Действителните стойности могат да се отклоняват от посочените стойности поради влиянието на водното налягане, твърдостта и входната температура на водата, температурата на околната среда, вида, количеството и замърсяването на прането, използвания почистващ препарат, колебанията в електрозахранването и избраните допълнителни функции.

<sup>2</sup> Тестова програма съгласно Регламент на ЕС за екодизайн и Регламент на ЕС за енергийно обозначение със студена вода (15°C).

Програма	За-реж-дане (кг)	Про-дъл-жител-ност на програмата (ч:мин) <sup>1</sup>	Разход на енер-гия (kWh/цикъл) <sup>1</sup>	Разход на во-да (л/цикъл) <sup>1</sup>	Макси-мална темпе-ратура (°C) 5 мин <sup>1</sup>	Оборо-ти на цент-рофу-гата (об/мин) <sup>1</sup>	Оста-тъчна влаж-ност (%) <sup>1</sup>
Wool 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	24	800	32,00

<sup>1</sup> Действителните стойности могат да се отклоняват от посочените стойности поради влиянието на водното налягане, твърдостта и входната температура на водата, температурата на околната среда, вида, количеството и замърсяването на прането, използвания почистващ препарат, колебанията в електрозахранването и избраните допълнителни функции.

<sup>2</sup> Тестова програма съгласно Регламент на ЕС за екодизайн и Регламент на ЕС за енергийно обозначение със студена вода (15°C).

## 22 Технически данни

Височина на уреда	84,8 см
Ширина на уреда	59,8 см
Дълбочина на уреда	59,0 см
Дълбочина на уреда със затворена врата	63,2 см
Дълбочина на уреда с отворена врата	106,3 см
Тегло	73,5 кг
Максимално количество за за-реждане	9,0 кг
Мрежово напрежение	220-240 V, 50-60 Hz
⇒ Минимално осигуряване на инсталацията	10 A

Номинална мощност	2300 W
Консумирана мощност	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Режим изключен: 0,10 W</li> <li>■ Неизключено състояние: 0,50 W</li> </ul>
Налягане на водата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Минимум: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Максимум: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Дължина на маркуча за чистата вода	150 см
Дължина на маркуча за мръсната вода	150 см
Дължина на кабела за свързване към мрежата	160 см

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност F. Светлинните из-



точници се предлагат като резервна част и трябва да се сменят само от обучен специализиран персонал.

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес

<https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на ЕС EPREL. След това, моля, следвайте инструкциите за търсене на модел. Идентификаторът на модела се получава от знаците пред наклонената черта на номера на изделието (E-Nr.) на фабричната табелка. Алтернативно ще намерите идентификатора на модела също на първия ред на енергийния етикет на ЕС.

---

<sup>1</sup> Важи само за страни в Европейското икономическо пространство







## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001765910** (020718)

bg