



**



Инструкция за ек-
сплоатация

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Съдържание

 1 Уредът с един поглед.....	3
1.1 Обем на доставката.....	3
1.2 Преглед на уреда и обзвеждането.....	3
1.3 Области на приложение на уреда.....	4
1.4 Съответствие.....	4
1.5 База данни EPREL.....	4
 2 Общи указания за безопасност.....	4
 3 Пускане в експлоатация.....	6
3.1 Включване на уреда.....	6
3.2 Поставяне на обзвеждането.....	6
 4 Управление на хранителни продукти.....	6
4.1 Съхраняване на хранителни продукти.....	6
4.2 Срокове на съхранение.....	8
 5 Спестяване на енергия.....	9
 6 Обслужване.....	9
6.1 Елементи за обслужване и индикация.....	9
6.1.1 Индикация Status.....	9
6.1.2 Навигация.....	9
6.1.3 Символи на индикацията.....	10
6.2 Логика на обслужване.....	10
6.2.1 Активиране / деактивиране на функцията.....	10
6.2.2 Избор на стойност за функция.....	10
6.2.3 Активиране / деактивиране на настройка.....	10
6.2.4 Избор на стойност за настройка.....	11
6.2.5 Извикване на клиентско меню.....	11
6.3 Функции.....	11
Изключване на уреда.....	11
 Установяване на WLAN връзка.....	12
 Температура.....	12
 Температурна единица.....	13
 BioFresh B-Value*.....	13
 D-Value.....	13
 SuperCool.....	13
 VarioTemp.....	13
 SuperFrost.....	13
 PartyMode.....	14
 HolidayMode.....	14
 SabbathMode.....	14
 EnergySaver.....	14
 HydroBreeze*.....	15
 IceMaker / MaxIce*.....	15
Ледени кубчета*.....	15



TubeClean*.....15



CleaningMode.....15



Яркост на дисплея.....16



Аларма за вратата.....16



Блокировка на въвеждането.....16



Език.....16



Info.....16



Напомняне.....16



Съобщения за грешки.....16

Предупреждения.....17

Съобщения.....17

DemoMode.....17



Обзвеждане.....17



Рафт на врата.....17



Делим рафт.....18



VarioSafe.....19



InfinitySpring*.....19



Променлив рафт за бутилки.....19



Чекмеджета.....20



Капак на Fruit & Vegetable-Safe.....21



Регулиране на влажността.....21



HydroBreeze*.....22



Стъклени площи.....22



EasyTwist-Ice*.....23



VarioSpace.....23



Принадлежности.....24



Поддръжка.....26



Филър с активен въглен FreshAir.....26



Резервоар за вода*.....26



Воден филър*.....27



Разглобяване/монтиране на системи за изтегляне.....27



Размразяване на уреда.....28



Почистване на уреда.....28



Помощ за клиенти.....30



Технически данни.....30



Работни шумове.....31



Техническа неизправност.....31



Сервизна служба.....33



Идентификационна табелка.....34



Извеждане от експлоатация.....34



Изхвърляне.....34



Подготовка на уреда за изхвърляне.....34



Изхвърляне на уреда по безопасен за околната среда начин.....34

Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Затова молим за Вашето разбиране, че се налага да си запазим правото на промени във формата, обзвеждането и техническото изпълнение.

Символ	Пояснение
	Прочетете ръководството За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.
	Пълно ръководство в интернет Подробното ръководство ще намерите в интернет чрез QR кода на предната страна на ръководството или чрез въвеждане на сервизния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервизният номер ще откриете на идентификационната табелка:
	<i>Fig. Примерно изображение</i>
	Проверете уреда Проверете всички части за транспортни щети. При реклами се обрънете към търговеца или сервизната служба.
	Отклонения Ръководството е валидна за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездичка (*).
	Указания за действие и резултати от действието Указанията за действие са обозначени с ►. Резултатите от действието са обозначени с ▷.
	Видеофилми Видеофилми за уредите са налични в YouTube канала на Liebherr-Hausgeräte.

Настоящата инструкция за експлоатация важи за:

CBN (st) (bs) (be) (sd) (c) (d) | 57..(i) / 77..(i)

Указание

Ако Вашият уред съдържа N в обозначението на уреда, тогава той представлява уред с NoFrost.

1 Уредът с един поглед

1.1 Обем на доставката

Проверете всички части за транспортни щети. При реклами се обрънете към търговеца или към сервизната служба (виж 9.4 Сервизна служба).

Доставката се състои от следните части:

- Стоящ уред
- Обзвеждане (в зависимост от модела)
- Монтажни материали (в зависимост от модела)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервизни брошури

1.2 Преглед на уреда и обзвеждането

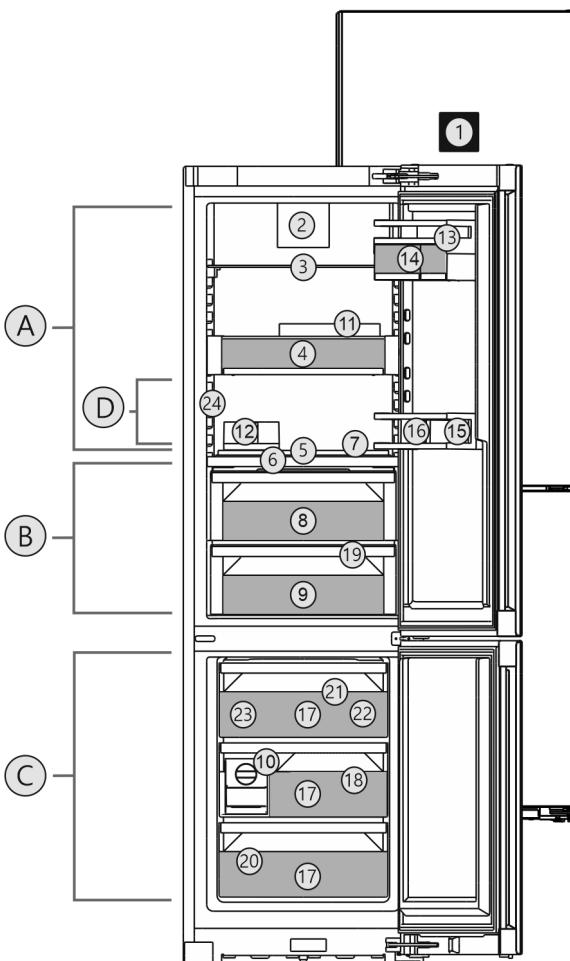


Fig. 1 Примерно изображение

Температурен диапазон

- | | |
|-------------------|----------------------|
| (A) Хладилна част | (C) Фризерна част |
| (B) BioFresh | (D) Най-студена зона |

Обзвеждане

- | | |
|---|------------------------------------|
| (1) Елементи за управление във вратата | (13) Рафт на врата |
| (2) Вентилатор с филтър с активен въглен FreshAir | (14) VarioBox |
| (3) Делим рафт | (15) Поставка за бутилки |
| (4) VarioSafe | (16) Преграда за бутилки |
| (5) HydroBreeze* | (17) Фризерно чекмедже |
| (6) Капак Fruit & Vegetable-Safe | (18) VarioSpace |
| (7) Променлив рафт за бутилки | (19) Дренажен отвор |
| (8) Fruit & Vegetable-Safe | (20) Идентификационна табелка |
| (9) Meat & Dairy-Safe/Fisch & Seafood-Safe* | (21) Акумулятори за студ |
| (10) EasyTwist-Ice* | (22) Лопатка за лед*/форма за лед* |
| (11) Подложка за яйца | (23) IceMaker* |
| (12) Кутия за масло | (24) InfinitySpring* |

Указание

- В състоянието на доставка рафтовете, чекмеджетата или кошиците са разположени така, че да се постигне оптимална енергийна ефективност. Промени на подредбата в рамките на осигурените възможности за поставяне напр. на рафтовете в хладилната част обаче не оказват влияние върху консумацията на енергия.

Общи указания за безопасност

1.3 Области на приложение на уреда

Употреба по предназначение

Уредът е подходящ само за охлаждане на хранителни продукти в домашни или близки до домашните условия. Към това спада напр. използването

- в кухни за персонал, пансиони със закуска,
- от гости във вили, хотели, мотели и други подобни места,
- при кетъринг и подобни услуги в търговията на едро.

Уредът не е предназначен за употреба като уред за вграждане.

Всички други видове приложение са недопустими.

Възможна неправилна употреба

Изрично са забранени следните употреби:

- Уредът не е подходящ за съхранение и охлаждане на медикаменти, кръвна плазма, лабораторни препарати или подобни вещества и продукти, определени в директивата за медицински продукти 2007/47/EC
- Използване във взривоопасни зони

Неправилно използване на уреда може да доведе до повреди на съхранената стока или нейното разваляне.

Климатични класове

В зависимост от климатичния клас, уредът е проектиран за експлоатация при определени граници на температурата на околната среда. Климатичният клас на Вашия уред е указан на идентификационната табелка.

Указание

► За да се гарантира безупречна работа, спазвайте посочените температури на околната среда.

Климатичен клас	За температури на околната среда от
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C

1.4 Съответствие

Охлаждащият циркулационен кръг е проверен за херметичност. Уредът отговаря на еднозначните разпоредби за безопасност, както и на съответните директиви.

За ЕС: * Уредът отговаря на Директива 2014/53/ЕС.*

За GB: * Уредът отговаря на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие се намира на следния интернет адрес: www.Liebherr.com

Отделението BioFresh изпълнява изискванията за хладилно отделение според DIN EN 62552:2020.

1.5 База данни EPREL

От 1 март 2021 г. информацията относно енергийния етикет и изискванията за експроектиране могат да бъдат намерени в европейската продуктова база данни (EPREL). Чрез следната връзка <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да намерите продуктовата база данни. Тук ще бъдете подканени да въведете идентификатор на модела. Идентификатора на модела ще откриете на идентификационната табелка.

2 Общи указания за безопасност

Съхранявайте грижливо тази инструкция за експлоатация, за да можете по всяко време да направите справка в нея.

Ако предавате уреда, тогава предайте на следващия собственик също и инструкцията за експлоатация.

За да използвате уреда правилно и безопасно, преди използването прочетете тази инструкция за експлоатация. Винаги следвайте съдържащите се в нея инструкции, указания за безопасност и предупреждения. Те са важни за безопасното и изрядно инсталиране и използване на уреда.

Опасности за потребителя:

- Този уред може да бъде използван от деца, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те се наблюдават или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират произтичащите от него опасности. Деца не бива да играят с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не бива да се извършва от деца без наблюдение. Деца между 3-8 години могат да използват уреда. Деца под 3 години трябва да стоят далече от уреда, тъй като не могат постоянно да бъдат наблюдавани.
- Контактът трябва да е леснодостъпен, за да може при авария уредът бързо да се изключи от тока. Той трябва да се намира извън зоната на задната страна на уреда.

- При изключване на уреда от мрежата, винаги хващайте за щепсела. Не дърпайте кабела.
- В случай на грешка извадете мрежовия щепсел или изключете предпазителя.
- Пазете от повреда захранващия проводник. Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.
- Ремонти и работи по уреда могат да се извършват само от сервизната служба или от друг, обучен за целта специализиран персонал.
- Монтирайте, свързвайте и отстранявайте уреда само съгласно указанията в ръководството.
- Производителят не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилно свързване към водопровода.*

Опасност от пожар:

- Използваното охлаждащо вещество (посочено на идентификационната табелка) е безвредно за околната среда, но лесно запалимо. Изтичащо охлаждащо вещество може да се възпламени.
 - Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг.
 - Не се допуска работа с източници на искри във вътрешността на уреда.
 - Не използвайте електрически уреди във вътрешността на уреда (напр. парочистачки, нагревателни уреди, уреди за сладолед и пр.).
 - Ако изтече охлаждащо вещество: Отстранете открития пламък или източниците на искри в близост до мястото на теч. Проветрете добре помещението. Уведомете сервизната служба.
- Не съхранявайте в уреда взривоопасни вещества или флакони със запалителни аерозоли като например бутан, пропан, пентан и др. Аерозолните опаковки ще разпознаете по отпечатаната на тях информация за съдържанието или по символа, изобразяващ пламъци. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащите газове.
- Горящи свещи, лампи и други предмети с открит пламък да се държат далеч от уреда, за да не го подпалят.
- Съхранявайте алкохолни напитки или други съдържащи алкохол съдове само плътно затворени. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащия алкохол.

Опасност от падане и обръщане:

- Не стъпвайте и не се опирайте на цокъла, чекмеджетата, вратите и др. Това важи особено за децата.

Опасност от хранително отравяне:

- Не яжте хранителни продукти с изтекла годност.

Опасност от замръзвания, изтръпване и болки:

- Избягвайте продължителен контакт на кожата със студени повърхности или охладени/замразени продукти или вземайте предпазни мерки, напр. ползвайте ръкавици.

Опасност от нараняване и повреда:

- Горещата пара може да доведе до наранявания. За размразяване не използвайте електрически нагревателни уреди или уреди за почистване с пара, открит пламък или спрей за размразяване.
- Не отстранявайте леда с остри предмети.

Опасност от притискане:

- При отваряне и затваряне на вратата не бъркайте в пантата. Може да си притиснете пръстите.

Символи върху уреда:



Символът може да се намира върху компресора. Той се отнася до маслото в компресора и указва следната опасност: Може да бъде смъртоносно при погълдане или попадане в дихателните пътища. Това указание е от значение само за рециклирането. При нормална експлоатация не съществува никаква опасност.



Символът се намира върху компресора и указва опасност от пожароопасни вещества. Не отстранявайте стикера.



Този или подобен стикер може да се намира от задната страна на уреда. Той се отнася до панелите от пяна във вратата и/или в корпуса. Това указание е от значение само за рециклирането. Не отстранявайте стикера.

Съблюдавайте предупрежденията и другите специфични указания в другите глави:

	ОПАСНОСТ	обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
--	----------	---

Пускане в експлоатация

	ПРЕДУ- ПРЕЖДЕНИ Е	обозначава опасна ситуация, която може да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да има за следствие материални щети, ако не се избегне.
	Указание	обозначава полезни указания и съвети.

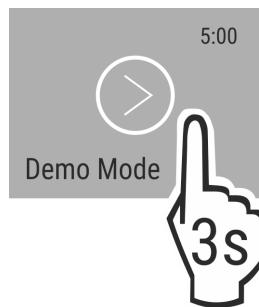


Fig. 4

- Натиснете DemoMode в продължение на 3 секунди.
- DemoMode е деактивиран.

Указание

Производителят препоръчва:

- Поставяне на хранителни продукти: Изчакайте около 6 часа, докато се достигне настроената температура.
- Съхранявайте **замразени продукти** при -18 °C или на по-студено.

3 Пускане в експлоатация

3.1 Включване на уреда

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Уредът е поставен и свързан в съответствие с инструкцията за монтаж.
- Всички залепващи ленти, лепящи и предпазни фолии, както и транспортни осигуровки в и по уреда са отстранени.
- Всички реклами материали от чекмеджетата са извадени.

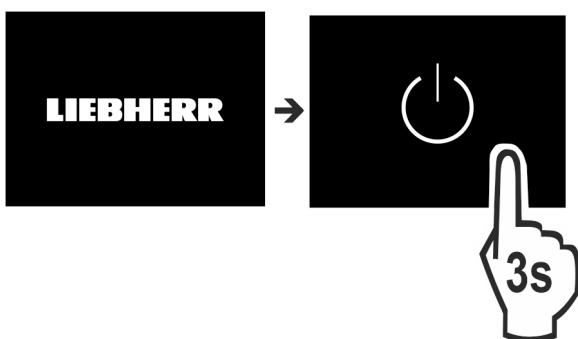


Fig. 2

- Включете уреда чрез дисплея.



Fig. 3

- Изберете езика на страната.
- Появява се индикацията на състоянието.

Уредът стартира в DemoMode:

Когато уредът стартира в DemoMode, можете да деактивирате DemoMode в рамките на следващите 5 минути.

3.2 Поставяне на обзвеждането

- Поставете приложеното обзвеждане, за да използвате оптимално уреда.
- Купете и поставете кутия SmartDevice (вижте smartdevice.liebherr.com).*
- Инсталрайте приложение SmartDevice (вижте apps.home.liebherr.com).
- Поставете резервоара за вода (виж 8.2.2 Поставяне на резервоара за вода).*
- Поставете воден филтър (виж 8.3.2 Поставяне на воден филтър).*
- Поставете тавичката за събиране на вода (виж 8.2.3 Изваждане / поставяне на тавичката за събиране на вода).*

Указание

Принадлежности може да закупите от [магазин Домакински уреди Liebherr](http://home.liebherr.com) (home.liebherr.com).

4 Управление на хранителни продукти

4.1 Съхраняване на хранителни продукти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар

- Не използвайте електрически уреди в зоната за хранителни продукти, ако това не е препоръчано от производителя.

Указание

Разходът на енергия се повишава и охладителната мощност намалява, ако вентилацията е недостатъчна.

- Винаги дръжте свободни вентилационните отвори.

При съхраняване на хранителни продукти по правило съблюдавайте:

- Вентилационните отвори на задната стена отвътре са свободни.
- Вентилационните отвори при вентилатора са свободни.
- Хранителните продукти са добре опаковани.

- Хранителни продукти, които лесно поемат или отдават миризми или вкусове, се намират в затворени съдове или са покрити.
- Сурово мясо или риба се намират в чисти, затворени съдове, така че да не могат да се допират до други хранителни продукти или да капят върху тях.
- Течности се намират в затворени съдове.
- Хранителните продукти се съхраняват на разстояние един от друг, за да може въздухът да циркулира добре.

Указание

Неспазването на тези предписания може да доведе до разваляне на хранителни продукти.

4.1.1 Хладилна част

Поради естествената въздушна циркулация се създават различни температурни зони.

Подреждане на хранителни продукти:

- В горната част и във вратата: Масло и сирене, консерви и тубички.
- В най-студената зона Fig. 1 (D): Лесно развалящи се храни като готови ястия.

4.1.2 BioFresh

BioFresh дава възможност за по-дълго време на съхранение за някои пресни хранителни продукти в сравнение с обикновеното охлаждане.

При хранителни продукти с посочена тройност винаги е в сила посочената на опаковката дата.

Указание

Ако температурите паднат под 0 °C, тогава хранителните продукти могат да замръзнат.

- Чувствителни на студ зеленчуци като краставици, патладжани, тиквички, както и чувствителни на студ южни плодове съхранявайте в хладилната част.

Fruit & Vegetable-Safe

Тук се установява "росен" климат за съхранение, когато капакът е затворен. Влажният климат е подходящ за съхранението на неопаковані хранителни продукти с висока собствена влажност (напр. салата, зеленчуци, плодове).

Влажността на въздуха в отделението зависи от съдържанието на влага в поставените продукти за охлаждане, както и от честотата на отваряне. Можете да регулирате влажността на въздуха.

Подреждане на хранителни продукти:

- Поставете неопаковані плодове и зеленчуци.
- Твърде висока влажност: Регулирайте влажността на въздуха (виж 7.8 Регулиране на влажността).

Meat & Dairy-Safe

Тук се установява относително сух климат за съхранение. Сухият климат е подходящ за сухи или опаковані хранителни продукти (напр. млечни продукти, мясо, риба, колбаси).*

Тук се установява относително сух климат за съхранение. Сухият климат е подходящ за сухи или опаковані хранителни продукти (напр. млечни продукти, мясо, колбаси).*

Подреждане на хранителни продукти:

- Поставете сухи или опаковані хранителни продукти.

Fish & Seafood-Safe -2°C | 0°C

Тук се установява относително сух климат за съхранение. Този климат е подходящ за сухи или опаковані хранителни продукти (напр. млечни продукти, мясо, риба, морски дарове, колбаси).

В отделението има тавичка Fish & Seafood, която може да се премества или изважда.

Температурата може да се настройва чрез индикацията на панела за управление. Разделение на различни температурни зони е възможно само с поставена тавичка. (виж Температура)

Възможни са следните температурни комбинации:

0°C	0°C	-2°C	0°C	-2°C	-2°C
-----	-----	------	-----	------	------

Fig. 5

Подреждане на хранителни продукти:

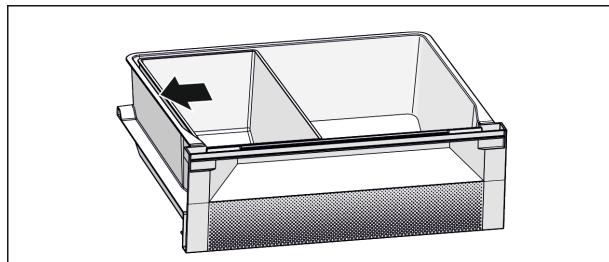


Fig. 6

- Поставете тавичката Fish & Seafood. С изобразената позиция постигате оптимална охлаждаща функция (виж Fig. 453).
- Зона -2 °C: Поставете пресни морски плодове или риба.
- Зона 0 °C: Поставете млечни продукти или опаковано мясо.

Указание

Най-добрата консумация на енергия постигате при комбинацията от температури 0 °C / 0 °C.

При комбинацията от температури -2 °C / 0 °C и -2 °C / -2 °C консумацията на енергия леко се повишава.

4.1.3 Фризерна част

Тук при -18 °C се установява сух, леден климат за съхранение. Леденият климат е подходящ за съхранение на дълбокозамразена храна и замразени продукти за няколко месеца, за пригответие на ледени кубчета или за замразяване на пресни хранителни продукти.

Замразяване на хранителни продукти

Максималното количество пресни хранителни продукти, изразено в килограми, което можете да замразите в течение на 24 часа, е указано на идентификационната табелка (виж 9.5 Идентификационна табелка) под „Капацитет на замразяване ... kg/24h“.

За да могат хранителните продукти да замръзват бързо и цялостно, спазвайте следните количества за една опаковка:

- Плодове, зеленчуци до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Преди замразяването обрнете внимание:

- SuperFrost е активиран (виж 6.3 Функции), когато количеството за замразяване е по-голямо от ок. 2 kg.
- При малко количество за замразяване: SuperFrost е активиран ок. 6 часа предварително.
- При максимално количество за замразяване: SuperFrost е активиран ок. 24 часа предварително.

Подреждане на хранителни продукти:

Управление на хранителни продукти



ВНИМАНИЕ

- Опасност от нараняване поради парчета стъкло!
Бутилки и кутии с напитки могат да се счупят при замръзване. Това е в сила особено за газираните напитки.
► Замразявайте бутилки и кутии с напитки само при използване на функцията *BottleTimer*.

При малко количество за замразяване:

- Поставете опакованите хранителни продукти в най-горното чекмедже.
► Ако е възможно, поставяйте хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.

При максимално количество за замразяване:

- Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета, но не поставяйте хранителни продукти в най-долното чекмедже.
► Ако е възможно, поставяйте хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.
При максимално количество за замразяване:
► След като SuperFrost е деактивиран автоматично, поставете хранителните продукти в чекмеджето.

Размразяване на хранителни продукти

- в частта за охлаждане
- в микровълнова фурна
- във фурна/печка, работеща с циркулация на горещ въздух
- при стайна температура



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от хранително отравяне!

- Не замразявайте веднъж размразени хранителни продукти.

► Вземайте само толкова хранителни продукти, колкото са необходими.
► Обработвайте размразените хранителни продукти колкото се може по-бързо.

4.2 Срокове на съхранение

Посочените срокове на съхранение са ориентировъчни.
При хранителни продукти с посочена трайност винаги е в сила посочената на опаковката дата.

4.2.1 Хладилна част

Важи посочената върху опаковката дата на годност.

4.2.2 BioFresh

Указание

Ориентировъчните стойности можете да извикате също и от приложението BioFresh <https://home.liebherr.com/de/deu/service/apps/landingpage-apps-emea.html>.

Ориентировъчни срокове на съхранение в Meat & Dairy-Safe		
Масло	при 1 °C	до 90 дни
Твърдо сирене	при 1 °C	до 110 дни
Мляко	при 1 °C	до 12 дни
Колбаси, нарязани	при 1 °C	до 8 дни
Птиче месо	при 1 °C	до 6 дни
Свинско месо	при 1 °C	до 6 дни

Ориентировъчни срокове на съхранение в Meat & Dairy-Safe		
Говеждо месо	при 1 °C	до 6 дни
Дивеч	при 1 °C	до 6 дни

Указание

- Обърнете внимание, че хранителните продукти с високо съдържание на белтъчини се развалят по-бързо. Тоест продукти като миди и ракообразни се развалят по-бързо от риба, а рибата - по-бързо от месо.

Ориентировъчни срокове на съхранение в Fruit & Vegetable-Safe		
---	--	--

Зеленчуци, салати

Артишок	при 1 °C	до 14 дни
Целина	при 1 °C	до 28 дни
Карфиол	при 1 °C	до 21 дни
Броколи	при 1 °C	до 13 дни
Цикория	при 1 °C	до 27 дни
Полска салата	при 1 °C	до 19 дни
Грах	при 1 °C	до 14 дни
Листно зеле	при 1 °C	до 14 дни
Моркови	при 1 °C	до 80 дни
Чесън	при 1 °C	до 160 дни
Алабаш	при 1 °C	до 14 дни
Маруля	при 1 °C	до 13 дни
Зелени подправки	при 1 °C	до 13 дни
Праз	при 1 °C	до 29 дни
Гъби	при 1 °C	до 7 дни
Репички	при 1 °C	до 10 дни
Брюкселско зеле	при 1 °C	до 20 дни
Аспержи	при 1 °C	до 18 дни
Спанак	при 1 °C	до 13 дни
Къдрavo зеле	при 1 °C	до 20 дни

Плодове

Кайсии	при 1 °C	до 13 дни
Ябълки	при 1 °C	до 80 дни
Круши	при 1 °C	до 55 дни
Къпини	при 1 °C	до 3 дни
Фурми	при 1 °C	до 180 дни
Ягоди	при 1 °C	до 7 дни
Смокини	при 1 °C	до 7 дни
Черни боровинки	при 1 °C	до 9 дни
Малини	при 1 °C	до 3 дни
Френско грозде	при 1 °C	до 7 дни
Череши, сладки	при 1 °C	до 14 дни
Киви	при 1 °C	до 80 дни
Праскови	при 1 °C	до 13 дни

Ориентировъчни срокове на съхранение в Fruit & Vegetable-Safe		
Сливи	при 1 °C	до 20 дни
Червени боровинки	при 1 °C	до 60 дни
Ревен	при 1 °C	до 13 дни
Цариградско грозде	при 1 °C	до 13 дни
Грозде	при 1 °C	до 29 дни

Ориентировъчни срокове на съхранение в Fish & Seafood-Safe*		
Морски дарове		
Раци	при -2 °C	до 4 дни
Миди	при -2 °C	до 6 дни
Суши	при -2 °C	до 4 дни
Риба	при -2 °C	до 4 дни

4.2.3 Фризерна част

Ориентировъчни стойности за срока на съхранение на различни хранителни продукти		
Сладолед	при -18 °C	2 до 6 месеца
Колбаси, шунка	при -18 °C	2 до 3 месеца
Хляб, хлебни изделия	при -18 °C	2 до 6 месеца
Дивеч, свинско месо	при -18 °C	6 до 9 месеца
Риба, мазна	при -18 °C	2 до 6 месеца
Риба, нискомаслена	при -18 °C	6 до 8 месеца
Сирене	при -18 °C	2 до 6 месеца
Птиче месо, телешко месо	при -18 °C	6 до 12 месеца
Зеленчуци, плодове	при -18 °C	6 до 12 месеца

5 Спестяване на енергия

- Грижете се винаги да има добра вентилация. Не покривайте вентилационните отвори респ. решетки.
- Отворите за въздух на вентилатора винаги трябва да са свободни.
- Не поставяйте уреда в зони с директно слънчево грееене, близо до печки, радиатори и подобни.
- Разходът на енергия зависи от условията на монтаж, напр. от температурата на околната среда (виж 1.3 Области на приложение на уреда). Разходът на енергия може да се увеличи при по-висока температура на околната среда.
- Отваряйте уреда за възможно най-кратко време.
- Колкото по-ниска температура се настройва, толкова по-висок е разходът на енергия.
- Сортиране на хранителни продукти при подреждането им: home.liebherr.com/food.
- Съхранявайте всички продукти добре опаковани и покрити. Така се избягва заскражаване.
- Изваждайте хранителните продукти само за толкова време, колкото е необходимо, за да не се стоплят твърде много.
- Поставяне на топли ястия: първо ги оставете да се охладят до стайна температура.
- Размразявайте дълбокозамразени продукти в хладилника.
- При по-продължителни отпуски използвайте HolidayMode (виж HolidayMode).

6 Обслужване

6.1 Елементи за обслужване и индикация

Дисплеят дава възможност за бърз преглед на настройката на температурата и на състоянието на функциите и настройките. Обслужването на функциите и настройките се извършва или чрез активиране / деактивиране, или чрез избор на стойност.

6.1.1 Индикация Status



Fig. 7

(1) Температурна индикация Хладилна част*

(2) Температурна индикация BioFresh (Fish & SeaFood-safe)*

(3) Температурна индикация Фризерна част*

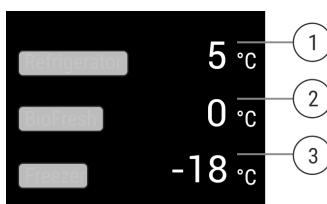


Fig. 8

(1) Температурна индикация Хладилна част*

(2) Температурна индикация BioFresh*

(3) Температурна индикация Фризерна част*

Индикацията Status показва настроените температури и представлява изходната индикация. От там се извършва навигацията към функциите и настройките.

6.1.2 Навигация

Достъп до отделните опции получавате чрез навигацията в менюто. След потвърждение на дадена функция или настройка прозвучава звуков сигнал. Ако след 10 секунди не последва избор, индикацията преминава към индикацията Status.

Обслужването на уреда се извършва чрез пълзгане и потвърждаване в индикацията:

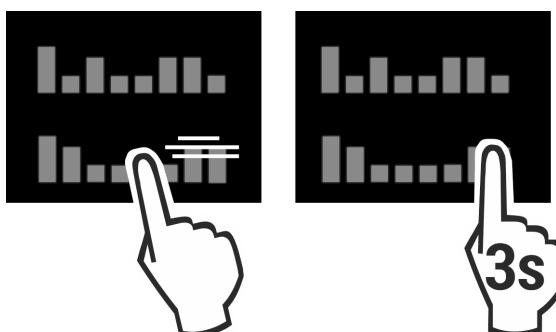


Fig. 9

Обслужване

Назад:

- Потвърждаване на избор в подменюто. Индикацията преминава обратно в менюто.
- Избор на . Индикацията преминава обратно към функцията / настройката.

Обратно към индикацията Status:

- Затваряне и отваряне на вратата.
- Изчакайте 10 секунди. Индикацията преминава към индикацията Status.

6.1.3 Символи на индикацията

Символите на индикацията дават сведения относно текущото състояние на уреда.

Символ	Състояние на уреда
	В готовност Уредът или температурната зона са изключени.
	Пулсираща цифра Уредът работи. Температурата пулсира до достигане на настроена стойност.
	Пулсиращ символ Уредът работи. Настройката се извършва.

6.2 Логика на обслужване

6.2.1 Активиране / деактивиране на функцията

Следните функции могат да бъдат активирани / деактивирани:

Символ	Функция
	SuperCool ^x
	SuperFrost ^x
	IceMaker и MaxIce ^{x*}
	PartyMode ^x
	HolidayMode
	EnergySaver
	HydroBreeze [*]
	VarioTemp

* Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да бъде по-силен и консумацията на енергия се повишава.

- На индикацията плъзгайте наляво дотогава, докато се покаже функцията.
- Потвърдете избраната функция чрез кратко докосване.
- Прозвучава сигнал за потвърждение.
- В менюто се появява Състояние.
- Функцията е активирана / деактивирана.

6.2.2 Избор на стойност за функция

При следните функции може да бъде настроена стойност в подменюто:

Символ	Функция
	Охлаждане: Настройка на температурата Изключване / включване на температурна зона
	Замразяване: Настройка на температурата Изключване / включване на температурна зона
	VarioTemp: Настройка на температурата Изключване / включване на температурна зона

► На индикацията плъзгайте наляво дотогава, докато се покаже функцията.

► Потвърдете избраната функция чрез кратко докосване.

► Чрез плъзгане в индикацията изберете стойността за настройка.

Настройка на температурата

- Потвърдете избраната стойност чрез кратко докосване.
- Прозвучава сигнал за потвърждение.
- Индикацията се променя в синьо в активирано състояние.
- Дисплеят се превключва обратно в менюто.

Включване/изключване на температурна зона

- Натиснете Потвърждаване в продължение на 3 секунди.
- Прозвучава сигнал за потвърждение.
- Дисплеят се превключва обратно в индикацията на състоянието.

6.2.3 Активиране / деактивиране на настройка

Следните настройки могат да бъдат активирани / деактивирани:

Символ	Настройка
	WiFi ¹
	Блокировка на въвеждането ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ²

10

* В зависимост от модела и разпределението

Символ	Настройка
	Напомняния ¹
	Нулиране ²
	Изключване ²

- ▶ На индикацията плъзгайте наляво дотогава, докато се покаже Настройки .
- ▶ Потвърдете настройките чрез докосване.
- ▶ Плъзгайте дотогава, докато се покаже желаната настройка.

¹ Активиране на настройка (кратко натискане)

- ▶ За потвърждаване докоснете кратко.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ В менюто се появява Състояние.
- ▷ Настройката е активирана / деактивирана.

² Активиране на настройка (продължително натискане)

- ▶ За избор натиснете Потвърждаване в продължение на 3 секунди.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ В менюто се появява Състояние.
- ▷ Дисплеят се променя.

6.2.4 Избор на стойност за настройка

При следните настройки може да бъде настроена стойност в подменято:

Символ	Настройки
	Яркост
	Аларма за вратата
	Темп.единица
	Език

- ▶ На индикацията плъзгайте наляво дотогава, докато се покаже Настройки .
- ▶ Потвърдете настройките чрез докосване.
- ▶ Плъзгайте дотогава, докато се покаже желаната настройка.
- ▶ За потвърждаване докоснете кратко.
- ▷ Чрез плъзгане в индикацията изберете желаната стойност за настройка.
- ▶ За потвърждаване докоснете кратко.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ За кратко в подменято се появява Състояние.
- ▷ Дисплеят се превключва обратно в менюто.

6.2.5 Извикване на клиентско меню

Следните настройки могат да бъдат извикани в клиентското меню:

Символ	Функция
	BioFresh B-Value ^{1*}

Символ	Функция
D1	D-Value ¹
	TubeClean ^{2*}
5 *	Ледени кубчета ^{1*}
	Software

- ▶ На индикацията плъзгайте наляво дотогава, докато се покаже Настройки .
- ▷ Докоснете Настройки.
- ▷ Появява се подменято.
- ▶ На индикацията плъзгайте наляво дотогава, докато се покажи Информация за уреда .
- ▶ Натиснете за 3 секунди.
- ▷ Появява се меню за въвеждане на числен код.
- ▷ Въведете числен код 151.
- ▷ Появява се клиентското меню.
- ▶ На индикацията плъзгайте наляво дотогава, докато се покажи желаната настройка.

¹ Избиране на стойност

- ▶ За потвърждаване докоснете кратко.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ За кратко на дисплея се появява Състояние.
- ▷ Дисплеят се превключва обратно в менюто.

² Активиране на настройка

- ▶ За потвърждаване натиснете индикацията в продължение на 3 секунди.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ На дисплея се появява Състояние.
- ▷ Символът пулсира, докато уредът работи.

6.3 Функции

Изключване на уреда

Тази настройка позволява изключването на целия уред.

Изключване на целия уред

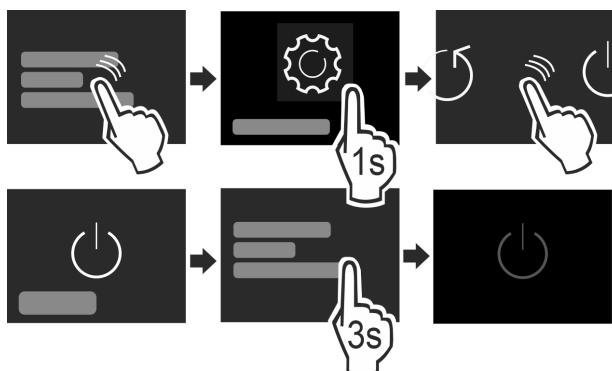


Fig. 10

- ▶ Деактивирайте IceMaker.*
- ▶ Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване).
- ▷ Деактивиран: Дисплеят става черен.

Обслужване



Установяване на WLAN връзка

Тази настройка позволява установяването на връзка между уреда и интернет. Връзката се управлява чрез SmartDevice-Box. Тогава чрез SmartDevice-App уредът може да бъде включен в SmartHome-System. Чрез SmartDevice-App и други съвместими партньорски мрежи могат също така да бъдат използвани разширени опции и възможности за настройка.

Указание

Устройството SmartDevice-Box можете да закупите от [магазина Домакински уреди Liebherr](https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html) (<https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html>).

Подробна информация за наличност, изисквания и за отделните опции ще откриете в интернет на <https://smartdevice.liebherr.com/install>.

Приложение:

- Обслужване на уреда чрез SmartDevice-App или съвместими партньорски мрежи.
- Използване на разширени функции и настройки.
- Извикване на текущото състояние на уреда чрез SmartDevice-App.

- Кутия SmartDevice-Box е закупена и поставена (вижте <https://smartdevice.liebherr.com/install>).*
- Приложение SmartDevice е инсталирано (вижте <https://apps.home.liebherr.com/>).

Установяване на връзка

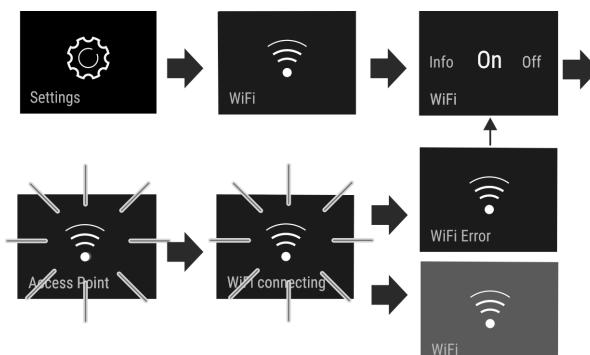


Fig. 11

- Активирайте настройка (виж 6.2 Логика на обслужване).
► Връзката се установява: Появява се Connecting. Символът пулсира.
► Връзката е установена: Появява се WiFi, индикацията става синя.
► Връзката е неуспешна: Появява се WiFi Error.

Прекъсване на връзка

- Деактивирайте настройката (виж 6.2 Логика на обслужване).




Fig. 12



Връзката е прекъсната: Символът е видим непрекъснато.

Нулиране на връзка

- Нулирайте настройките (виж 6.2 Логика на обслужване).

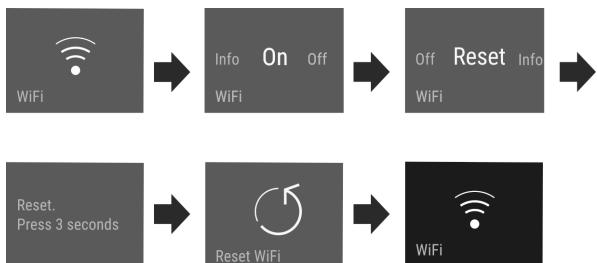


Fig. 13

- Връзката, както и други настройки, се връщат обратно към състоянието на доставка.

5 °

Температура

Температурата зависи от следните фактори:

- честотата на отваряне на вратата
- продължителността на отваряне на вратата
- стайната температура на мястото на поставяне
- вида, температурата и количеството на хранителните продукти

Температурна зона	Препоръчителна настройка
5 ° Хладилна част	5 °C
-18 ° Фризерна част	-18 °C
0 ° BioFresh	(виж BioFresh B-Value*)

Настройка на температурата

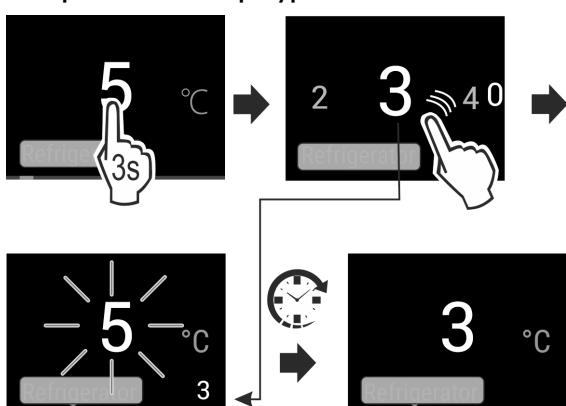


Fig. 14

- Настройте стойност. (виж 6.2 Логика на обслужване)
► Настроената температура се показва долу вдясно на дисплея.

Изключване на температурна зона

Можете да изключите хладилната част отделно.

Ако изключите фризерната част, всички температурни зони се изключват.

- Деактивирайте IceMaker.*
► Настройте стойност. (виж 6.2 Логика на обслужване)



Показва се

Настройване на температурата в BioFresh

Температурата можете да настроите чрез **BioFresh B-Value** в клиентското меню. (виж BioFresh B-Value*)



Температурна единица

Тази настройка позволява промяна на температурната единица Целзий - Фаренхайт.

Избор на настройка

- Настройте стойност (виж 6.2 Логика на обслужване).



B5 BioFresh B-Value*

При доставката температурата в BioFresh е настроена на стойността **B5**. Индикацията на състоянието на дисплея показва съответната зададена температура в BioFresh.

Можете да променяте малко тази стойност, когато това е необходимо поради по-висока или по-ниска околнна температура. При настройката на стойността съблюдавайте:

Стойност	Описание
B1	Най-ниска температура
B1-B4	Температурата може да падне под 0 °C, така че хранителните продукти могат леко да замръзнат.
B5	Предварително настроена температура
B9	Най-висока температура

BioFresh B-Value

Избор на настройка

- Настройте стойността в клиентското меню (виж 6.2 Логика на обслужване).



D1 D-Value

Стойността *D-Value* е предварително настроена за Вашия уред и не бива да се променя.



SuperCool

С тази функция включвате на най-висока охладителна мощност. По този начин се достигат по-ниски температури на охлаждане.

Функцията се отнася за хладилната част *Fig. 1 (A)*

Приложение:

- Бързо охлаждане на големи количества хранителни продукти.

Активиране / деактивиране на функцията

- Поставете продукта в хладилната част: Активирайте функцията при поставянето на продукта.
- Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване).
- или-**
- Активирайте / деактивирайте чрез приложението *SmartDevice.**

Функцията се деактивира автоматично. След това уредът продължава да работи в нормален режим. Температурата се установява на настроената стойност.



VarioTemp

С тази функция можете да използвате фризерната част *Fig. 1 (C)* като променлива температурна зона. Можете да настроите температурата от -2 °C до 14 °C.

Liebherr препоръчва:

- Използвайте фризерната част при 4 °C до 9 °C, за да съхранявате хранителни продукти като вече приготвени ястия, сирена или консерви.
- Използвайте фризерната част при 0 °C, за да съхранявате опаковани плодове и зеленчуци.
- Използвайте фризерната част при -2 °C за съхранение на пресни морски дарове и риба.
- Използвайте фризерната част при 10 °C до 14 °C, за да съхранявате чувствителни на студ хранителни продукти като сладки картофи, тиквички или южни плодове, както и всички хранителни продукти или напитки, които при консумация не трябва да са твърде студени.

Активиране / деактивиране на функцията

- Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване).
- Функцията *VarioTemp* е активна/неактивна.

Настройване на температурата

- Изберете оптимална температура в зависимост от приложението.
- Настройте стойност (виж 6.2 Логика на обслужване).
- Температурата се променя постепенно до настроената стойност.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от хранително отравяне!

- Не замразявайте веднъж размразени хранителни продукти.
- Обработвайте размразените хранителни продукти колкото се може по-бързо.

Почистване на IceMaker*

Когато включите *VarioTemp*, трябва да почистите *IceMaker*.

- Почистете *IceMaker* с функцията *TubeClean* (виж 8.6.8 Почистване на *IceMaker**).

Почистване на EasyTwist-Ice*

Когато включите *VarioTemp*, трябва да почистите *EasyTwist-Ice*.

- Почистете *EasyTwist-Ice* на ръка (виж 8.6.7 Почистване на *EasyTwist-Ice**).



SuperFrost

С тази функция включвате на най-висока производителност при замразяване. По този начин се достигат по-ниски температури на замразяване.

Функцията се отнася за фризерната част *Fig. 1 (C)*.

Приложение:

- Замразяване на повече от 2 kg пресни хранителни продукти на ден.
- Бързо пълно замразяване на пресни хранителни продукти.
- Увеличаване на хладилните резерви в поставените замразени продукти преди размразяване на уреда.

Активиране / деактивиране на функцията

- При малко количество за замразяване:
- Активирайте 6 часа преди приложението.

Обслужване

При максимално количество за замразяване:

- Активирайте 24 часа преди приложението.
 - Активирайте / деактивирайте (вжж 6.2 Логика на обслужване).
- или-
- Активирайте / деактивирайте чрез приложението SmartDevice.*

Функцията се деактивира автоматично. След това уредът продължава да работи в нормален режим. Температурата се установява на настроената стойност.



PartyMode

Тази функция предлага набор от специални функции и настройки, които са полезни по време на парти.

Следните функции се активират:

- SuperCool
- SuperFrost
- IceMaker и MaxIce*
- InfinitySpring*

Всички функции могат да бъдат настроени гъвкаво и индивидуално. Промените се отхвърлят, когато функцията се деактивира.

Активиране / деактивиране на функцията

- Активирайте / деактивирайте (вжж 6.2 Логика на обслужване).
- Активирана: Всички функции са активирани едновременно.
- Деактивирана: Предварително настроените температури се установяват отново.

След 24 часа функцията се деактивира автоматично.



HolidayMode

Тази функция осигурява минимална консумация на енергия по време на по-дълго отствие. Температурата на хладилната част се настройва на 15 °C и при достигане се показва на екрана за състояние.

Настроената температура във фризера се запазва.

Функцията се отнася за хладилната част Fig. 1 (A).

Приложение:

- Пестене на енергия по време на по-продължително отствие.
- Предотвратяване на неприятни миризми, както и обраzuване на плесен по време на по-продължително отствие.

Активиране / деактивиране на функцията

- Изпразнете напълно хладилната част.
- Активирайте / деактивирайте. (вжж 6.2 Логика на обслужване)
- Активирана: Температурата се повишава.
- Деактивирана: предварително настроената температура се установява отново.



SabbathMode

Тази настройка изпълнява религиозните изисквания по време на Шабат, съответвайки на еврейските празнични дни. Когато SabbathMode е активиран, някои функции на управляващата електроника са изключени. Така можете да използвате уреда, без да предизвиквате активност на уреда.

Списък на сертифицираните уреди Star-K ще откриете на www.star-k.org/appliances.

Този уред е сертифициран от института „Institute for Science and Halacha“.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от хранително отравяне!

Ако токът спре, докато функцията SabbathMode е активирана, това съобщение не се запаметява. Ако токът бъде възстановен, уредът продължава да работи в SabbathMode. Когато той завърши, не се издава съобщение относно спирането на тока в индикацията на температурата.

Ако по време на режима SabbathMode е възникнало спиране на тока:

- Проверете качеството на хранителните продукти. Не консумирайте размразили се хранителни продукти!

Поведение на уреда, когато SabbathMode е активиран:

- Индикацията Status показва непрекъснато SabbathMode.
- Дисплеят е блокиран за обслужване, с изключение на Деактивиране на SabbathMode.
- Ако има активирани функции / настройки, те остават активни.
- Дисплеят остава да свети, когато вратата се затвори.
- Напомнянията не се изпълняват. Настроените времеви интервали също се задържа. В SabbathMode функцията не продължава.
- Напомнянията и предупрежденията не се показват. Не се издават звукови сигнали и на индикацията не се показват никакви предупреждения / настройки, като напр. аларма за температурата, аларма за вратата. IceMaker не работи.*
- InfinitySpring не работи.*
- Вътрешното осветление е деактивирано.
- Цикълът на размразяване работи само за предварително зададено време, без да се взема под внимание използването на уреда.
- След спиране на тока уредът автоматично се включва отново в SabbathMode.

Активиране/деактивиране на SabbathMode

- За активиране на функцията плъзгайте на индикацията до точката от менюто Настройки и натиснете в продължение на 1 секунда. Менюто преминава към наличните настройки.
- На индикацията плъзгайте, докато се появи символът за SabbathMode (Menora). Натиснете символа в продължение на три секунди.
- Индикацията променя цвета си.
- SabbathMode е активиран.

За деактивиране на функцията натиснете индикацията в продължение на 3 секунди.

SabbathMode е деактивиран.



EnergySaver

Тази функция понижава консумацията на енергия. Когато включите тази функция, тогава температурата на охлаждане се увеличава.

Температурна зона	Препоръчителна настройка	Температура при активна EnergySaver
5 °C Хладилна част	5 °C	7 °C

Температурна зона	Препоръчителна настройка	Температура при активна EnergySaver
-18 °C част	Fризерна -18 °C	-16 °C

Приложение:

- Спестяване на енергия.

Активиране / деактивиране на функцията

- Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване).
- Активирана: Във всички температурни зони са настроени по-високи температури.
- Деактивирана: Предварително настроените температури се установяват отново.



HydroBreeze*

При затворена врата HydroBreeze създава фина мъгла в чекмеджето на всеки 90 минути за 4 секунди. Функцията се активира също и по време на отваряне на вратата. Функцията не е активирана при доставката на уреда.

Приложение:

- За съхранение на неопакована салата, зеленчуци и плодове с висока собствена влажност.

Възможни са следните настройки:

- 1: Продължителност на функцията по време на отваряне на вратата 4 сек.
- 2: Продължителност на функцията по време на отваряне на вратата 6 сек.
- 3: Продължителност на функцията по време на отваряне на вратата 8 сек.
- Изключване: HydroBreeze е деактивирана.

Активиране / деактивиране на функцията

- Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване).

-или-

- Активирайте / деактивирайте чрез Liebherr SmartDevice-App.*



IceMaker / MaxIce*

Тази функция активира производството на ледени кубчета.*

Функцията се отнася за фризерната част Fig. 1 (C).*

Приложение:*

- При активирането на тази функция можете да изберете между нормалната функция IceMaker и MaxIce.
- Функцията MaxIce за кратко време произвежда ок. 1,5 kg / 24 ч ледени кубчета.

Размерът на ледените кубчета настройвате с функцията

Размер на ледени кубчета. (виж Ледени кубчета*) *

Тръбопроводите почиствате с функцията **TubeClean.** (виж TubeClean*) *

Активиране на функцията*

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Подаването на вода с връзка към водопровода е реализирано. Вижте ръководството за монтаж.*
- IceMaker е пуснат в експлоатация.
- Активирайте функцията. (виж 6.2 Логика на обслужване)

-или-

- Активирайте чрез Liebherr SmartDevice-App.

► Може да изминат до 24 часа, преди да се произведат първите ледени кубчета.

Деактивиране на функцията*

- Деактивирайте функцията. (виж 6.2 Логика на обслужване)

-или-

- Деактивирайте чрез Liebherr SmartDevice-App.*

► Текущото производство на ледени кубчета се завършва. След това IceMaker се изключва.



Ледени кубчета*

Тази настройка позволява индивидуалната настройка на размера на ледените кубчета.*

Избор на настройка*

- Настройте стойността в клиентското меню (виж 6.2 Логика на обслужване).



TubeClean*

Тази настройка позволява почистването на тръбопроводите на IceMaker.*

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:*

- Почистването на IceMaker е подгответо (виж 8.6.8 Почистване на IceMaker*).

Активиране на настройка*

- Активирайте настройката в клиентското меню (виж 6.2 Логика на обслужване).

► Процесът на промиване се подготвя (макс. 60 мин.): Символът пулсира.

► Водопроводите се промиват: Символът пулсира.

► Процесът на промиване е завършен: Функцията се деактивира автоматично.



CleaningMode

Тази настройка позволява удобно почистване на уреда.

Тази настройка се отнася за хладилната част Fig. 1 (A).

Приложение:

- Почистете хладилната част на ръка.
- Почистете InfinitySpring.*

Поведение на уреда, когато настройката е активирана:

- Дисплеят показва непрекъснато CleaningMode.
- Хладилната част е изключена.
- Вътрешното осветление е активно.
- Напомнянията и предупрежденията не се показват. Не прозвучава звуков сигнал.
- InfinitySpring не работи.*

Активиране / деактивиране на настройка

- Активиране / деактивиране на настройка (виж 6.2 Логика на обслужване).

► Активирана: Хладилната част е изключена. Светлината остава включена.

► Деактивирана: Предварително настроената температура се установява отново.

След 60 мин. настройката се деактивира автоматично. Тогава уредът продължава да работи в нормален режим.

Обслужване



Яркост на дисплея

Тази настройка позволява постепенната настройка на яркостта на дисплея.

Могат да бъдат настройвани следните степени на яркост:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Избор на настройка

► Настройте стойност (виж 6.2 Логика на обслужване).



Аларма за вратата

Тази настройка позволява настройка на времето, през което алармата за вратата (виж Затворете вратата) звуци.

Могат да бъдат настроени следните стойности:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Изкл

Избор на настройка

► Настройте стойност (виж 6.4 Съобщения за грешки).



Блокировка на въвеждането

Тази настройка предотвратява случайното обслужване на уреда, напр. от деца.

Приложение:

- Предотвратяване на неволна промяна на настройки и функции.
- Предотвратяване на неволно изключване на уреда.
- Предотвратяване на настройка на температурата.

Активиране / деактивиране на настройка

► Активирайте / деактивирайте. (виж 6.2 Логика на обслужване)



Език

С тази настройка може да се настрои езикът на индикацията.

Могат да бъдат избирани следните езици:

- Немски
- Английски
- Френски
- Испански
- Италиански
- Нидерландски
- Чешки
- Полски
- Португалски
- Руски
- Китайски

Активиране / деактивиране на настройка

► Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване).



Info

Тази настройка позволява отчитането на информацията за уреда, както и достъпа до клиентското меню.

Може да бъде отчетена следната информация:

- Име на модел
- Индекс
- Сериен номер
- Сервизен номер

Извикване на информацията за уреда

- На индикацията плъзгайте дотогава, докато се покаже Настройки .
- Потвърдете индикацията.
- На индикацията плъзгайте дотогава, докато се покаже информацията.
- Отчетете информацията за уреда.



Напомняне

Напомняния се показват акустично чрез звуков сигнал и визуално чрез символ на дисплея. Звуковият сигнал се усилва и става по-шумен, докато съобщението се затвори.



Смяна на воден филтър*

Това съобщение се появява, когато водният филтър трябва да бъде сменен.

- Сменяйте водния филтър на всеки шест месеца.
- Потвърдете съобщението.
- Интервалът за поддръжка стартира отново.
- Водният филтър осигурява оптимално качество на водата.



Смяна на филтър с активен въглен FreshAir

Това съобщение се появява, когато въздушният филтър трябва да бъде сменен.

- Сменяйте въздушния филтър на всеки шест месеца.
- Потвърдете съобщението.
- Интервалът за поддръжка стартира отново.
- Въздушният филтър осигурява оптимално качество на въздуха в хладилника.

Активиране на настройка

► Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване).

6.4 Съобщения за грешки

Съобщенията за грешки се показват на дисплея. Има две категории съобщения за грешки:

Категория	Значение
Съобщение	Напомня за общи процедури. Можете да извършите тези процедури и с това да отстраните съобщението.

Категория	Значение
Предупреждение	Появява се при функционални неизправности. Допълнително към индикацията на дисплея прозвучава сигнал. Звуковият сигнал става по-силен, докато потвърдите индикацията чрез докосване. Можете сами да отстранявате по-простите функционални неизправности. За сериозни функционални неизправности трябва да се свържете със сервисната служба.

6.4.1 Предупреждения



Затворете вратата

Съобщението се появява, когато вратата е отворена твърде дълго.

Времето до появяване на съобщението може да бъде настроено.

- Спиране на алармата: Потвърдете съобщението.
- или-
- Затворете вратата.



Спиране на тока

Съобщението се появява, когато температурата във фризера се е повишила поради прекъсване на тока. След възстановяване на електрозахранването уредът продължава да работи с настроената температура.

- Спиране на алармата: Потвърдете съобщението.
- ▷ Появява се аларма за температурата (виж Аларма за температурата).



Аларма за температурата

Съобщението се появява, когато температурата във фризера не отговаря на настроената температура.

Причина за разлики в температурата може да бъде:

- Поставени са топли, пресни хранителни продукти.
- При пренареждане и изваждане на хранителни продукти е проникнал твърде много топъл въздух от помещението.
- Токът е спрял за по-дълго време.
- Уредът е дефектен.

След като причината бъде отстранена, уредът продължава да работи с настроената температура.

- Потвърдете индикацията.
- ▷ Показва се най-високата температура.
- Потвърдете отново индикацията.
- ▷ Показва се индикацията на състоянието.
- ▷ Показва се текущата температура.



Грешка

Това съобщение се появява, когато е възникнала грешка на уреда. Конструктивен елемент на уреда дава грешка.

- Отворете вратата.
- Запишете си кода на грешката.
- Потвърдете съобщението.
- ▷ Звуковият сигнал спира.
- ▷ Появява се индикацията на състоянието.
- Затворете вратата.
- Обърнете се към сервизната служба. (виж 9.4 Сервизна служба)

6.4.2 Съобщения



Поставяне на чекмедже IceMaker*

Това съобщение се появява, когато чекмеджето IceMaker е отворено.

- Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
- ▷ Съобщението изгасва.
- ▷ IceMaker произвежда ледени кубчета.

6.4.3 DemoMode

Ако на дисплея се показва „D“, активиран е демонстрационният режим. Тази функция е разработена за търговци, при което всички охладителни функции са деактивирани.

Деактивиране на DemoMode

Ако на дисплея тече време:

- Потвърдете индикацията в рамките на изтичащото време.
- ▷ DemoMode е деактивиран.
- Ако не тече време:
- Извадете щепсела от контакта.
- Включете отново щепсела в контакта.
- ▷ DemoMode е деактивиран.

7 Обзвеждане

7.1 Рафт на врата

7.1.1 Разместяване / сваляне на рафтове на вратата

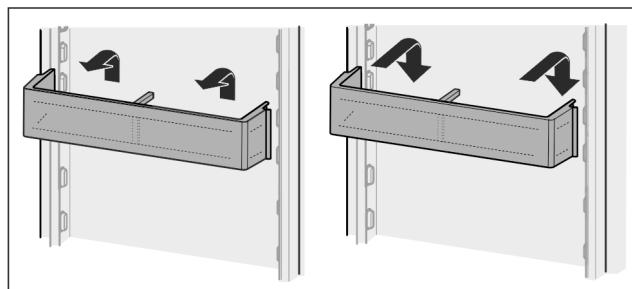


Fig. 15

- Плъзнете рафта нагоре.
- Издърпайте напред.
- Поставете отново в обратна последователност.

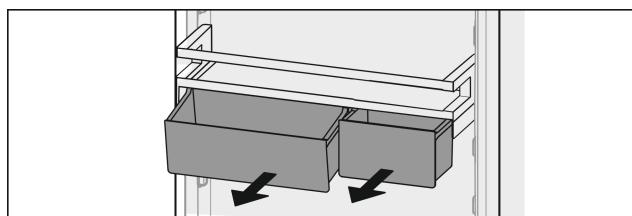


Fig. 16

Могат да се използват както само едната, така и двете кутии VarioBox. Ако трябва да се поставят особено високи бутилки, над рафта за бутилки окажете само едната кутия.

Преместване на рафт с кутии VarioBox:

Обзвеждане

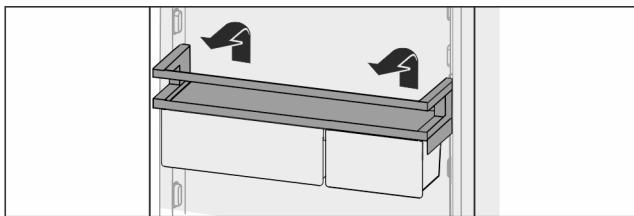


Fig. 17

- Извадете нагоре.
- Поставете отново в произволна позиция.

Разместяване на кутиите VarioBox:

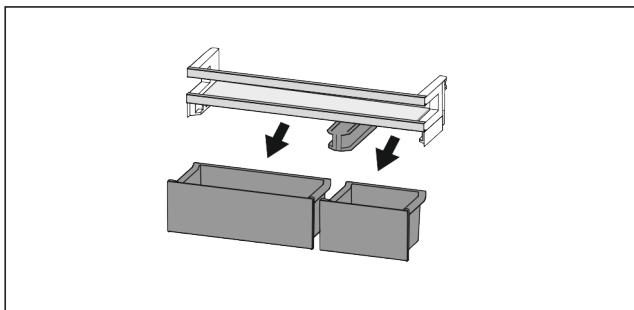


Fig. 18

Когато рафтът на вратата е изваден:

- Извадете кутиите.

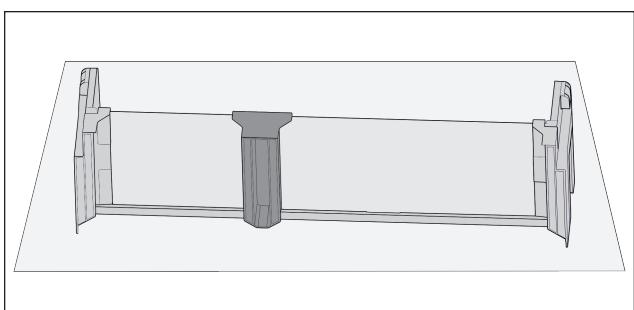


Fig. 19

- Поставете рафта върху масата.

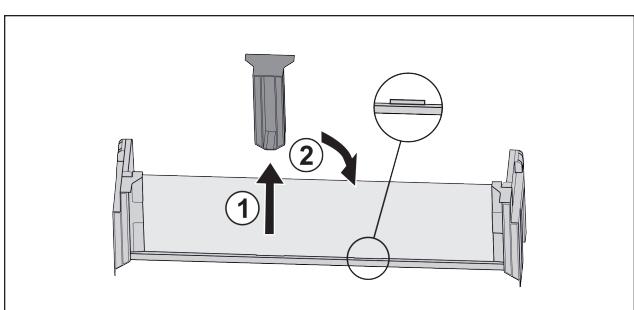


Fig. 20

- Изтеглете средната задържаща част Fig. 20 (1).
- Вкарайте средната задържаща част на втората позиция Fig. 20 (2).

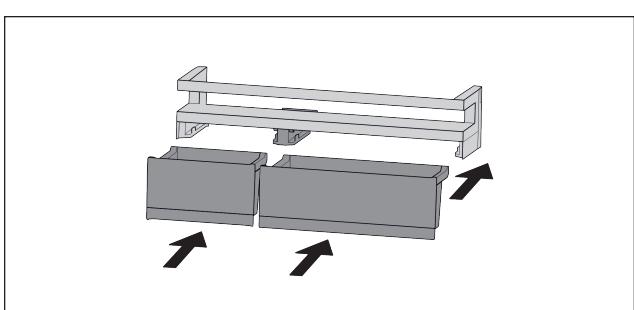


Fig. 21

- Разменете кутиите.

7.1.2 Разглобяване на рафт на вратата

Рафтовете на вратата могат да се разглобяват за почистване.

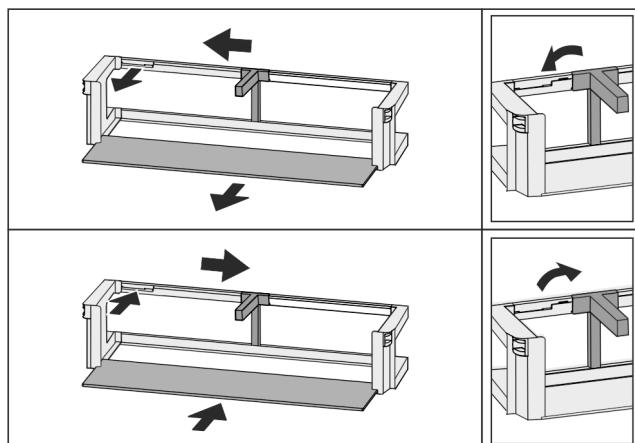


Fig. 22

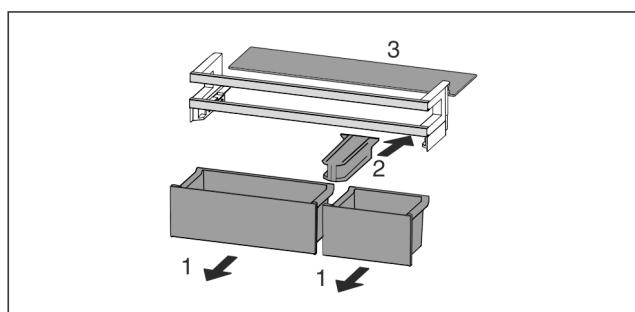


Fig. 23

- Разглобете рафта на вратата.

7.2 Делим рафт

7.2.1 Използване на делим рафт

Рафтовете са защитени срещу неволно издърпване посредством ограничители на изтеглянето.

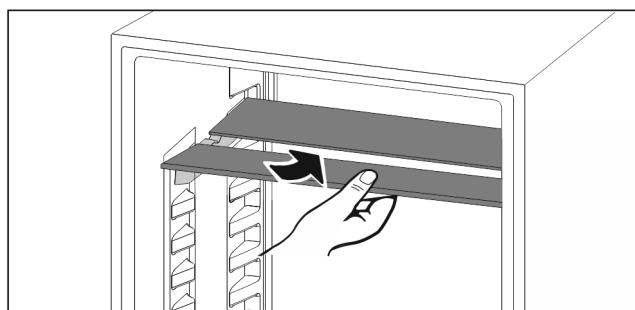


Fig. 24

- Пълзнете делимия рафт отдолу съгласно фигурата.

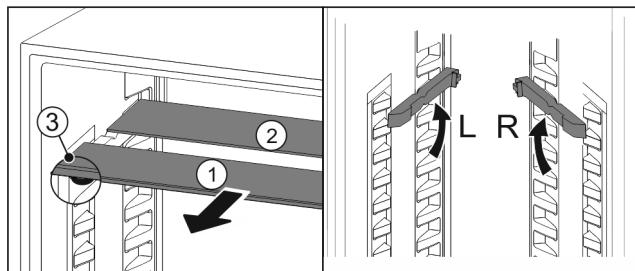


Fig. 25

Преместване във височина:

- Издърпайте Fig. 25 (1) поотделно стъклените плохи напред.
- Издърпайте релсите за рафтове от мястото на фиксиране и ги фиксирайте на желаната височина.
- Вкарайте стъклените плохи една по една последователно.
- ▷ Плосък ограничител на изтеглянето напред, директно зад релсата за рафтове.
- ▷ Висок ограничител на изтеглянето назад.

Използване на двета рафта:

- С едната ръка хванете долната стъклена плоча и издърпайте напред.
- ▷ Стъклената плоча Fig. 25 (1) с декоративната лайстна е отпред.
- ▷ Ограничителите Fig. 25 (3) сочат надолу.

7.3 VarioSafe

VarioSafe предлага място за дребни хранителни продукти, опаковки, тубички и чаши.

7.3.1 Използване на VarioSafe

Чекмеджето може да бъде изваждано и вкарвано на две различни височини. Така в чекмеджето могат да бъдат съхранявани също и по-високи дребни части.

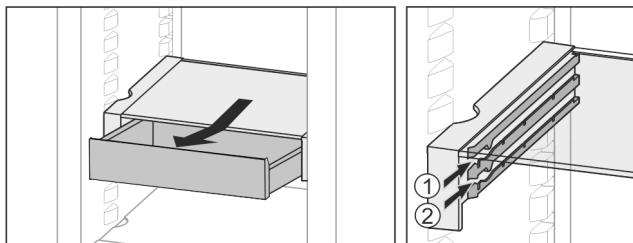


Fig. 26

- Извадете чекмеджето.
- Вкарайте го на височина по избор Fig. 26 (1) или Fig. 26 (2).

7.3.2 Преместване на VarioSafe

VarioSafe може да се премества на височина като едно цяло.

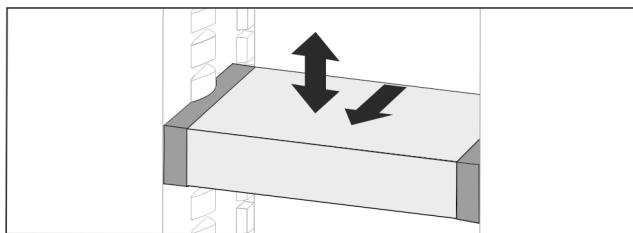


Fig. 27

- Издърпайте напред.
- ▷ Страницен прорез на позиция поставка.
- Повдигнете или спуснете до произволна височина.
- Вкарайте назад.

7.3.3 Изваждане на VarioSafe напълно

VarioSafe може да се изважда като едно цяло.

- Издърпайте напред.
- ▷ Страницен прорез на позиция поставка.

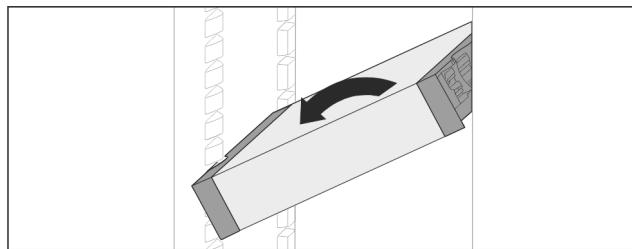


Fig. 28

- Наклонете и издърпайте напред.

7.3.4 Разглобяване на VarioSafe

VarioSafe може да се разглобява за почистване.

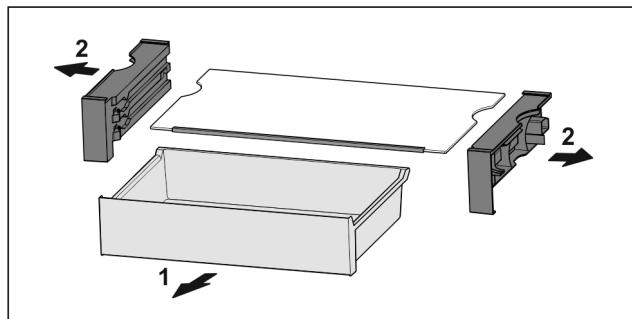


Fig. 29

- Разглобете VarioSafe.

7.4 InfinitySpring*

Вграденият дозатор за вода е подходящ за удобно вземане на питейна вода. Температурата на водата зависи от температурата в хладилната част.

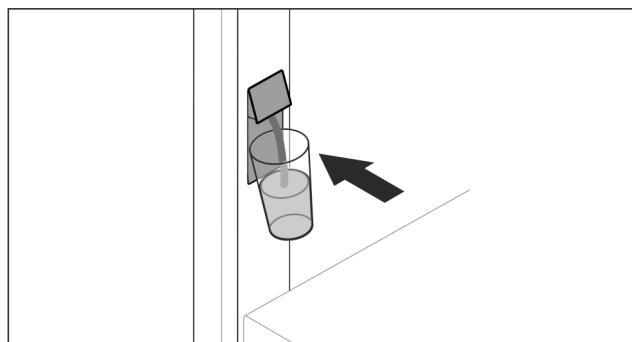


Fig. 30

- Притиснете чаша към долния бутон на дозатора.
- ▷ Подаващата част се движи навън: Вода изтича в чашата.
- Избягване на водни пръски: Отстранете чашата бавно. Наливане на много вода:
- Ако вече не тече вода, отстранете резервоара за вода и отново натиснете долния бутон на дозатора.

7.5 Променлив рафт за бутилки

7.5.1 Използване на рафт за бутилки

На пода на хладилната част по избор може да се използва променливият рафт за бутилки или стъклената плоча.

Обзвеждане

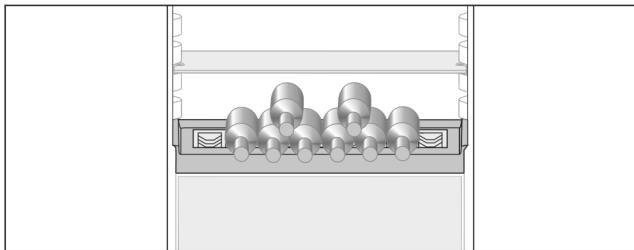


Fig. 31

- Отстранете стъклена плоча и съхранявайте отделно.
- Поставяйте бутилките с дъното назад към задната стена.

Указание

Ако бутилките стърчат напред извън рафта за бутилки:

- Преместете долния рафт на вратата една позиция повисоко.

7.5.2 Отстраняване на рафт за бутилки

Рафтът за бутилки може да се отстранява за почистване.

- Отстранете стъклена плоча над рафта за бутилки.

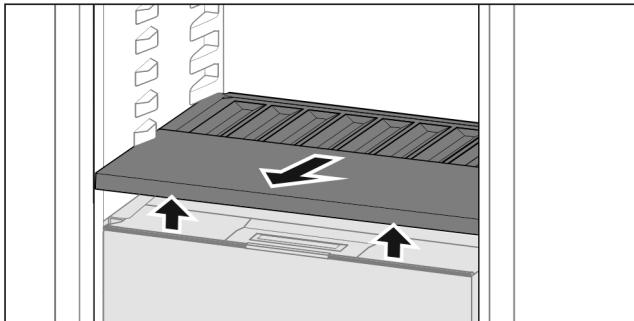


Fig. 32

- Повдигнете рафта за бутилки отпред и издърпайте.

Указание

Liebherr препоръчва:

Не поставяйте никакви продукти върху намиращия се отдолу капак на отделение.

7.5.3 Вкарване на рафт за бутилки

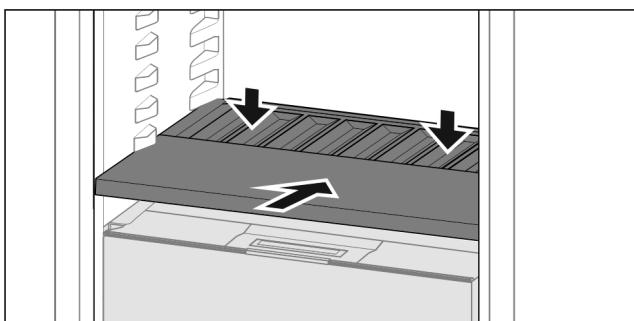


Fig. 33

- Вкарайте рафта за бутилки докрай и натиснете надолу.
- Щекерите зад рафта за бутилки се свързват автоматично.
- Светодиодът светва.

7.6 Чекмеджета

Можете да изваждате чекмеджетата за почистване.

Можете да извадите чекмеджетата, за да използвате VarioSpace.

Изваждането и поставянето на чекмеджетата се различават в зависимост от системата за изтегляне. Вашият уред може да съдържа различни системи за изтегляне.

Указание

Разходът на енергия се повишава и охладителната мощност намалява, ако вентилацията е недостатъчна.

- Оставете най-долното чекмедже в уреда!
- Винаги оставяйте свободни отворите за въздух на вентилатора отвътре на задната стена!

7.6.1 Чекмедже върху телескопични релси

Чекмеджето се движи по изтеглящи се релси (телескопични релси). Има телескопични релси с пълно изтегляне и телескопични релси с частично изтегляне. Чекмеджетата с пълно изтегляне могат да се изтеглят напълно от уреда. Чекмеджетата с частично изтегляне не могат да се изтеглят напълно от уреда. Системата във Вашия уред зависи от типа на уреда.

Пълно изтегляне

Можете да разпознаете пълното изтегляне по една скоба, която се намира отзад съответно отляво и отдясно на релсата.

Изваждане на чекмедже

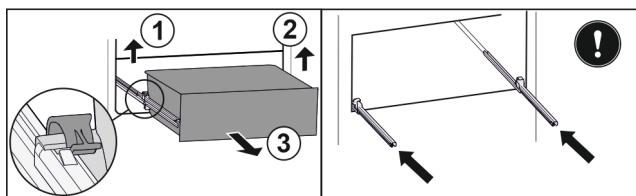


Fig. 34

- Изтеглете чекмеджето докрай.
- Повдигнете лявата скоба и едновременно с това изтеглете напред чекмеджето отляво. Fig. 34 (1)
- Повдигнете дясната скоба и едновременно с това изтеглете напред чекмеджето отдясно. Fig. 34 (2)
- Извадете чекмеджето напред. Fig. 34 (3)
- Вкарайте релсите.

Поставяне на чекмедже

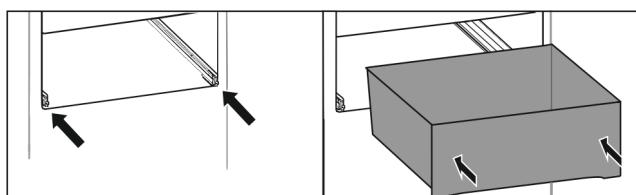


Fig. 35

- Вкарайте релсите.
- Поставете чекмеджето върху релсите.
- Вкарайте чекмеджето назад.
- Чекмеджето се фиксира отзад с щракване.

Фризерна част с частично изтегляне*

Указание

Ако магнитът на най-горното чекмедже се повреди или отстрани, възникват неизправности по сензорите на вратата.

- Не повреждайте или отстранявайте магнита.

Изваждане на чекмедже

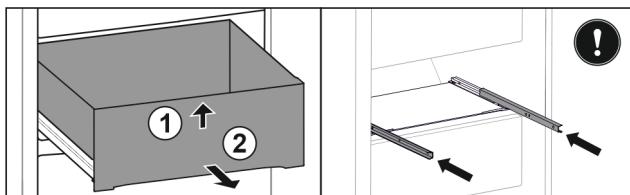


Fig. 36

Ако чекмеджето във фризерната част се намира отгоре:

- Изтеглете чекмеджето докрай.
- Повдигнете чекмеджето отпред. Fig. 36 (1)
- Извадете чекмеджето напред. Fig. 36 (2)
- Вкарайте релсите.

-или-

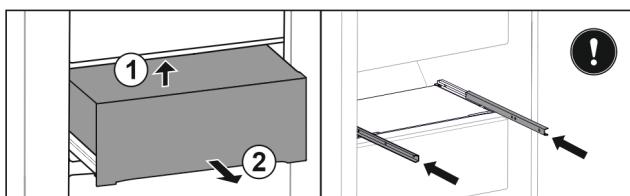


Fig. 37

Ако чекмеджето във фризерната част се намира в средата:

- Изтеглете чекмеджето наполовина.
- Повдигнете чекмеджето отдолу отзад. Fig. 37 (1)
- Извадете чекмеджето напред. Fig. 37 (2)
- Вкарайте релсите.

Поставяне на чекмедже

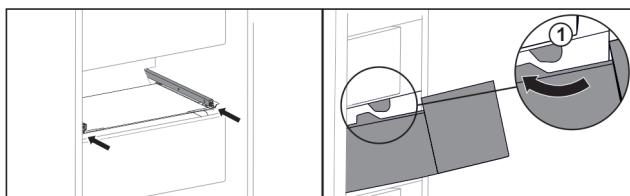


Fig. 38

- Вкарайте релсите.
- Прокарайте чекмеджето около ограничителите Fig. 38 (1).
- Поставете чекмеджето върху релсите.
- Вкарайте чекмеджето назад.

7.7 Капак на Fruit & Vegetable-Safe

Капакът на отделението може да се отстранява за почистване.

7.7.1 Отстраняване на капак на отделение

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Рафтът за бутилки е свален (виж 7.5 Променлив рафт за бутилки).

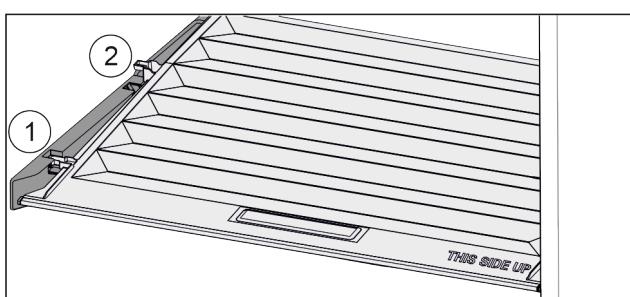


Fig. 39

Когато чекмеджетата са свалени:

- Издърпайте напред Fig. 39 (1) капака до отвора в задържащите части.
- Повдигнете го отзад отдолу и отстранете Fig. 39 (2) нагоре.

7.7.2 Поставяне на капак на отделение

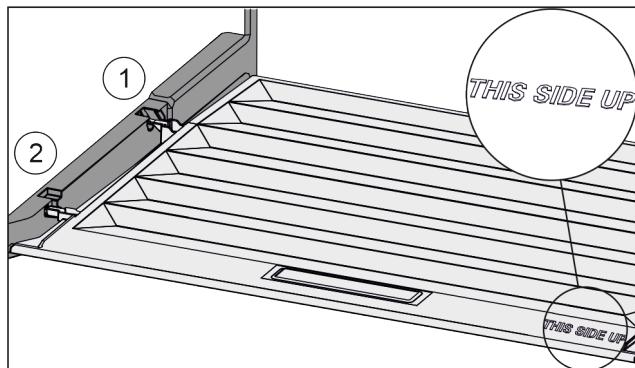


Fig. 40

Когато надписът THIS SIDE UP е отгоре:

- Пъхнете шийките на капака през отвора в задния държач Fig. 40 (1) и фиксирайте отпред в държача Fig. 40 (2).
- Поставете капака в желаната позиция (виж 7.8 Регулиране на влажността).

7.8 Регулиране на влажността

Можете да регулирате влажността в чекмеджето чрез преместване на самия капак на чекмеджето.

Капакът на чекмеджето се намира директно върху чекмеджето и може да бъде скрит от рафтове или допълнителни чекмеджета.

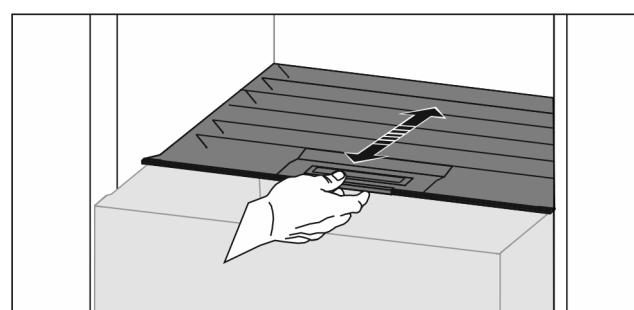


Fig. 41

Ниска влажност на въздуха

- Отворете чекмеджето.
- Издърпайте капака на чекмеджето напред.
- При затворено чекмедже: Процеп между капак и чекмедже.
- Деактивирайте HydroBreeze.*
- Влажността на въздуха в отделението намалява.

Висока влажност на въздуха

- Отворете чекмеджето.
- Избутайте капака на чекмеджето назад.
- При затворено чекмедже: Капакът затваря чекмеджето пътно.
- Активирайте HydroBreeze.*
- Влажността на въздуха в отделението се увеличава.
- Ако има твърде много влага в отделението:
- Изберете настройка „ниска влажност на въздуха“.
- или-
- Отстранете влагата с кърпа.

Обзвеждане

Указание

С настройката „ниска влажност на въздуха“ отделението Fruit & Vegetable-Safe може да се използва и като Meat & Dairy-Safe.

- Настройте „ниска влажност на въздуха“.

7.9 HydroBreeze*

HydroBreeze овлажнява с мъгла охлажданите продукти и осигурява влага в отделението.

HydroBreeze и съответният резервоар за вода се намират в променливия рафт за бутилки.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Резервоарът за вода е почистен (виж 8.6.4 Почистване на обзвеждането).
- Резервоарът за вода е правилно фиксиран.
- Влажността е настроена на „висока влажност на въздуха“ (виж 7.8 Регулиране на влажността).
- HydroBreeze е активиран (виж HydroBreeze*).

7.9.1 Пълнене на резервоара за вода



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Замърсена вода!

Отравяния.

- Пълнете само с питейна вода.
- HydroBreeze е деактивиран: Изпразнете резервоара за вода.
- HydroBreeze няма да се използва продължително време: Изпразнете резервоара за вода.

ВНИМАНИЕ

Съдържащи захар течности!

Повреда на HydroBreeze.

- Пълнете само с питейна вода.

Указание

Чрез използването на филтрирана вода с понижена карбонатна твърдост се получава питейна вода с най-добро качество за безотказно функциониране на HydroBreeze.

Това качество на водата може да се постигне с филтър за питейна вода от специализираните магазини.

- Пълнете резервоара за вода с филтрирана питейна вода с понижена карбонатна твърдост.

Резервоарът за вода е вграден в променливия рафт за бутилки (виж 1.2 Преглед на уреда и обзвеждането).

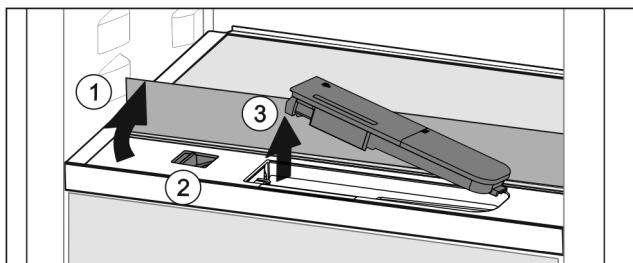


Fig. 42

- Натиснете задния ляв ъгъл на предната стъклена плоча.
- Стъклена плоча се отваря отпред нагоре.
- Повдигнете стъклена плоча и я завъртете до ограничителя назад Fig. 42 (1).
- Стъклена плоча застава вертикално.
- Преместете плъзгача Fig. 42 (2) наляво.
- Резервоарът за вода изскоча от гнездото.
- Извадете резервоара за вода Fig. 42 (3).

- Почистете резервоара за вода (виж 8.6.4 Почистване на обзвеждането).
- Многостенен отвор:
- Напълнете с питейна вода до маркировката.
- Поставете резервоара за вода в гнездото с дъното напред.
- Спуснете бавно предната част и натиснете навътре резервоара.
- Резервоарът за вода е фиксиран.

7.9.2 Разглобяване на резервоар за вода

Резервоарът за вода може да се разглобява за почистване.

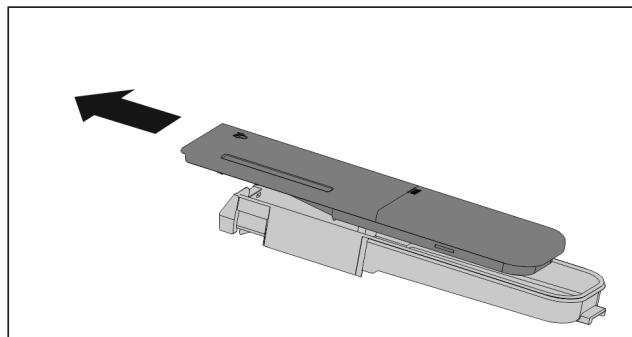


Fig. 43

- Разглобете резервоара за вода.

7.10 Стъклени площи

Можете да изваждате стъклената плоча под чекмеджетата за почистване.

Можете да изваждате стъклената плоча под чекмеджетата, за да използвате VarioSpace.

7.10.1 Изваждане/поставяне на стъклена плоча

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Стъклена плоча под чекмедже: Чекмеджето е извадено. (виж 7.6 Чекмеджета)

Изваждане на стъклена плоча

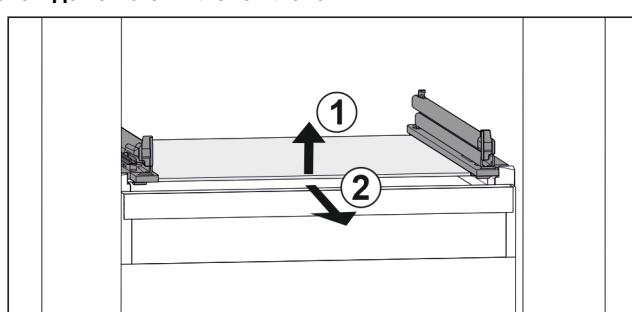


Fig. 44 Примерно изображение на стъклената плоча

- Повдигнете стъклена плоча отпред. Fig. 44 (1)
- Извадете стъклена плоча напред. Fig. 44 (2)

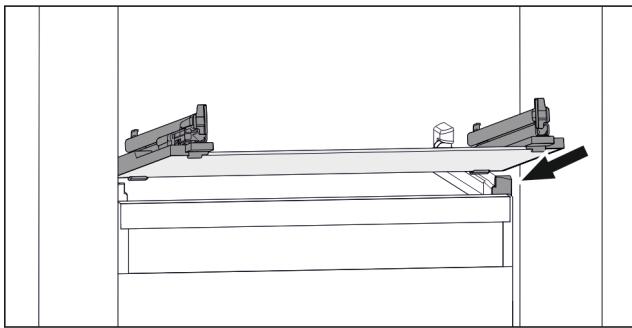
Поставяне на стъклена плоча

Fig. 45 Примерно изображение на стъклената плоча

- ▶ Поставете стъклената плоча под ъгъл зад ограничителите. (виж Fig. 492)
- ▶ Спуснете стъклената плоча.
- ▶ Вкарайте стъклената плоча назад.

7.11 EasyTwist-Ice*

EasyTwist-Ice произвежда ледени кубчета с поставения резервоар за вода.

EasyTwist-Ice служи единствено за приготвяне на ледени кубчета в обичайни за домакинството количества.

Указание

Не променяйте позицията на EasyTwist-Ice.

Уверете се, че са изпълнени следните условия:

- EasyTwist-Ice е почистен (виж 8.6.7 Почистване на EasyTwist-Ice*)
- Резервоарът за вода е почистен.
- Чекмеджето на EasyTwist-Ice е вкарано изцяло.

7.11.1 Пълнене на резервоара за вода

Замърсена вода!

Отравяния.

- ▶ Пълнете само с питейна вода.

ВНИМАНИЕ

Съдържащи захар течности!

Повреда на EasyTwist-Ice.

- ▶ Пълнете само със студена питейна вода.

Указание

Чрез използването на филтрирана вода с понижена карбонатна твърдост се получава питейна вода с най-добри вкусови качества за безотказно производство на ледени кубчета.

Това качество на водата може да се постигне с филтър за питейна вода от специализираните магазини.

- ▶ Пълнете резервоара за вода само с филтрирана питейна вода с понижена карбонатна твърдост.

Захранването с вода на EasyTwist-Ice става от резервоар за вода.

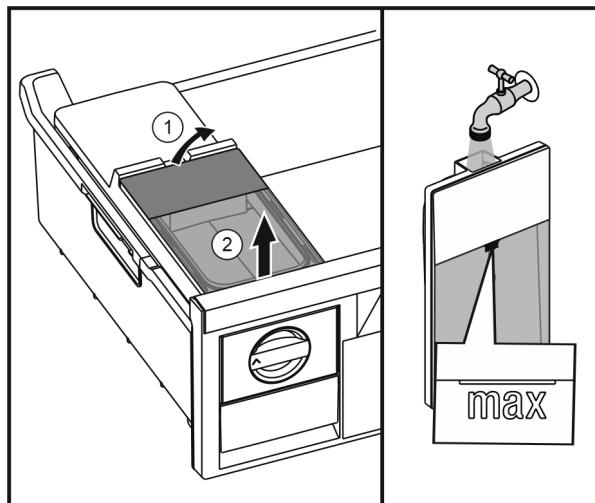


Fig. 46

- ▶ Повдигнете резервоара за вода отзад Fig. 46 (1) и извадете нагоре Fig. 46 (2).
- ▶ Напълнете с питейна вода до маркировката.
- ▶ Поставете резервоара за вода в обратна последователност.

7.11.2 Производство на ледени кубчета

Производственият капацитет зависи от температурата на фризера. Колкото по-ниска е температурата, толкова повече ледени кубчета могат да се произведат за определено време.

Максимален капацитет на чекмеджето за ледени кубчета – 40 броя (2 пъти приготвяне на ледени кубчета).

Необходимо време за приготвяне на ледени кубчета – най-малко 5 часа.

Освобождаване на ледените кубчета

- ▶ Завъртете въртящото се копче надясно до упор.
- ▶ При необходимост повторете няколко пъти и завъртете копчето малко повече.

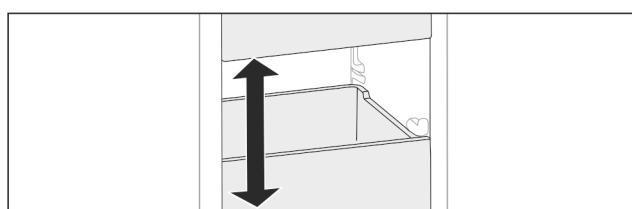
7.12 VarioSpace

Fig. 47

Можете да извадите чекмеджета и стъклени площи от уреда. Така осигурявате място за големи хранителни продукти като птици, месо, големи парчета дивеч, както и високи тестени изделия. По този начин те могат да бъдат замразени цели и да бъдат пригответи по-нататък.

- ▶ Съблюдавайте границите на натоварване на чекмеджетата и стъклените площи (виж 9.1 Технически данни).

Обзвеждане

7.13 Принадлежности

7.13.1 Кутия за масло

Отваряне / затваряне на кутията за масло

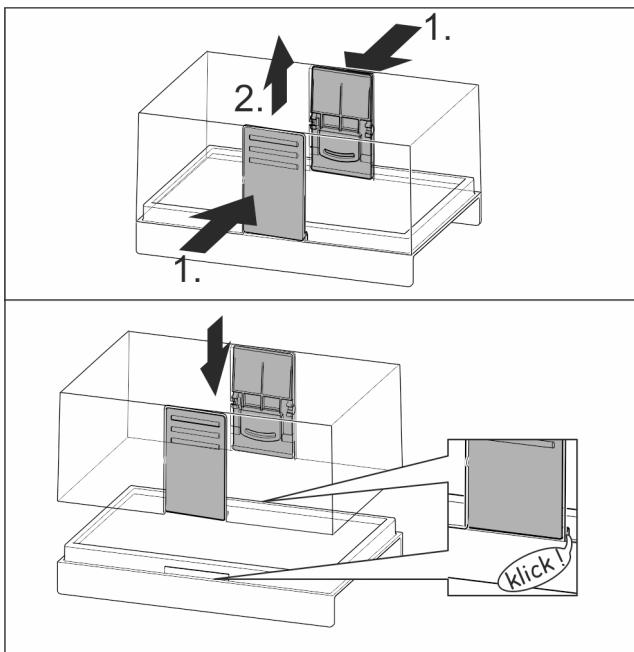


Fig. 48

Разглобяване на кутията за масло

Кутията за масло може да се разглобява за почистване.

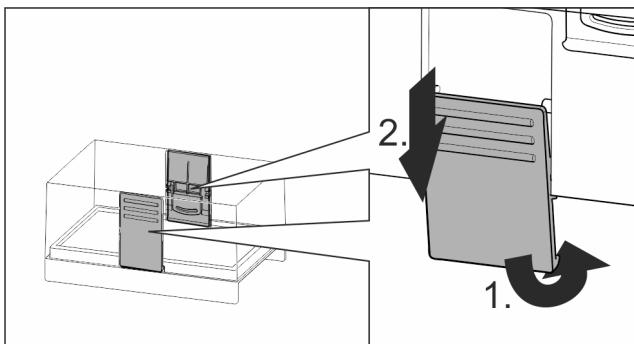


Fig. 49

► Разглобете кутията за масло.

7.13.2 Подложка за яйца

Подложката за яйца може да се изтегля и обръща. Двете части на подложката за яйца могат да бъдат използвани, за да се обозначават разлики, като например датата на покупка.

Използване на подложка за яйца

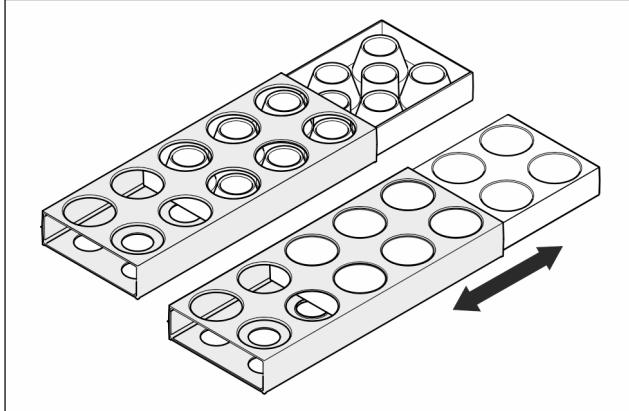


Fig. 50

- Горна страна: Съхранявайте кокоши яйца.
- Долна страна: Съхранявайте пъдпъдъчи яйца.

7.13.3 Преграда за бутилки

Използване на преграда за бутилки

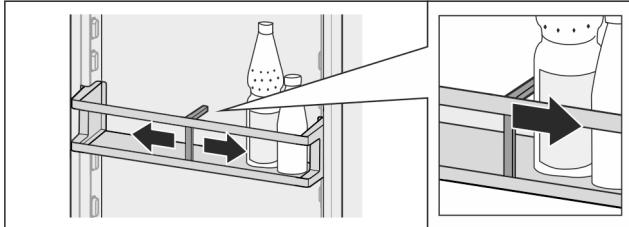


Fig. 51

- Пълзнете преградата за бутилки към бутилките.
- Бутилките не падат.

Сваляне на преграда за бутилки

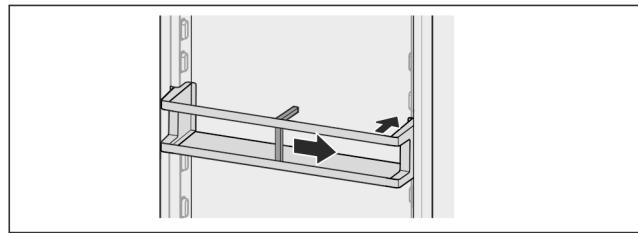


Fig. 52

- Пълзнете преградата за бутилки докрай надясно, съотв. до ръба.
- Извадете назад.

7.13.4 FlexSystem*

Използване на FlexSystem

FlexSystem подпомага прегледното, гъвкаво съхранение и сортиране на хранителни продукти. Тя позволява ясно разделяне например на плодове и зеленчуци или по дата на годност.

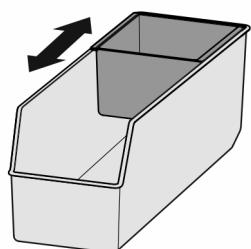


Fig. 53

- ▶ Преместете вътрешната купа.

Изваждане на FlexSystem

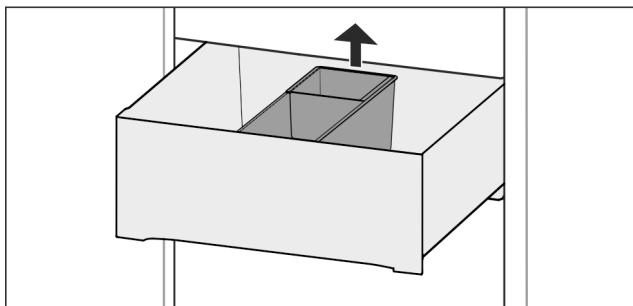


Fig. 54

- ▶ Повдигнете FlexSystem отзад.
- ▶ Извадете нагоре.

Поставяне на FlexSystem

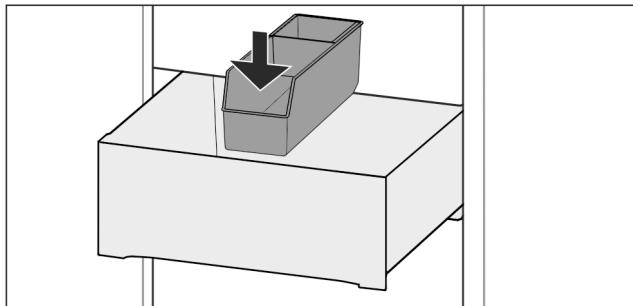


Fig. 55

- ▶ Поставете FlexSystem първо отпред.
- ▶ Спуснете задната част.

Разглобяване на FlexSystem

FlexSystem може да се разглобява за почистване.

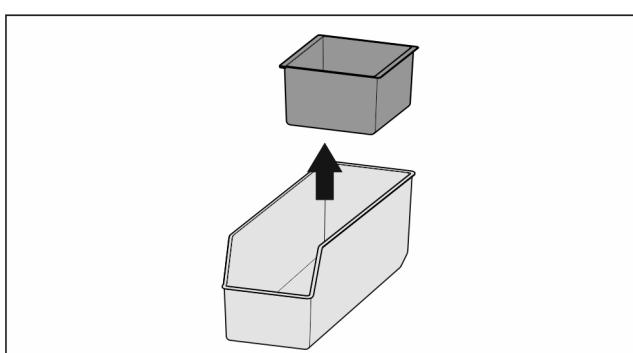


Fig. 56

- ▶ Разглобете FlexSystem.

7.13.5 Акумулятор за студ

Акумулаторите за студ предотвратяват бързото покачване на температурата при спиране на тока.

Акумулаторите за студ са в чекмеджето.

Употреба на акумулятор за студ

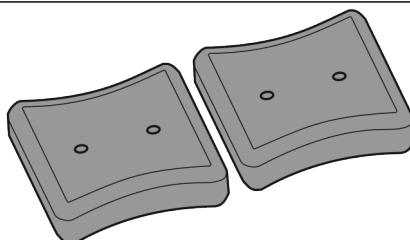


Fig. 57

Когато акумулаторите за студ са замръзнали:

- ▶ Поставете в горната, предна зона на фризерното отделение върху замразените продукти.

7.13.6 Форма за ледени кубчета с капак*

Използване на форма за ледени кубчета

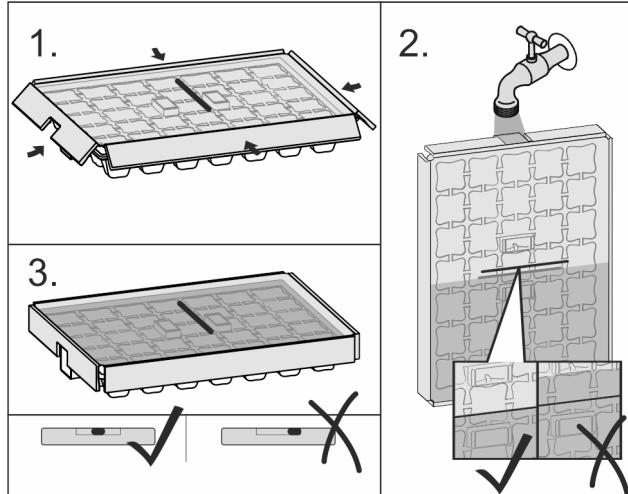


Fig. 58

Когато водата е замръзала:

- ▶ Задръжте формата за ледени кубчета за кратко под топла вода.
- ▶ Свалете капака.
- ▶ Завъртете леко краищата на формата за ледени кубчета в противоположни посоки.
- ▶ Отделете ледените кубчета.

Разглобяване на формата за ледени кубчета

Формата за ледени кубчета може да се разглобява за почистване.

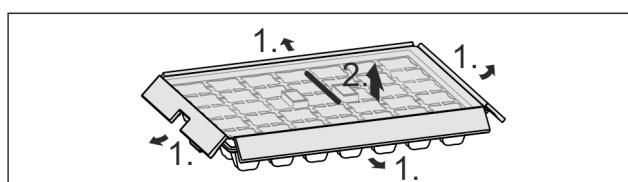


Fig. 59

- ▶ Разглобете формата за ледени кубчета.

7.13.7 Гъвкав разделител на отделението за лед*

Употреба на гъвкавия разделител на отделението за лед

Уредите с IceMaker имат голямо чекмедже за ледени кубчета с подвижен разделител, за да може при нужда от другата страна да се съхраняват хранителни продукти.

Поддръжка


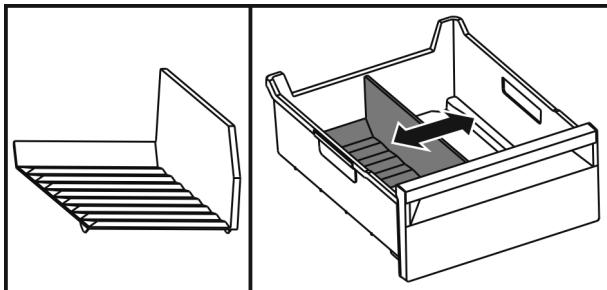


Fig. 60

- Преместете разделителя.

Изваждане на гъвкавия разделител на отделението за лед

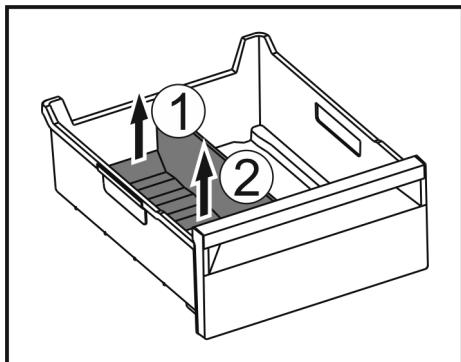

- Повдигнете разделителя отзад Fig. 60 (1).
- Извадете нагоре Fig. 60 (2).

Поставяне на гъвкавия разделител на отделението за лед

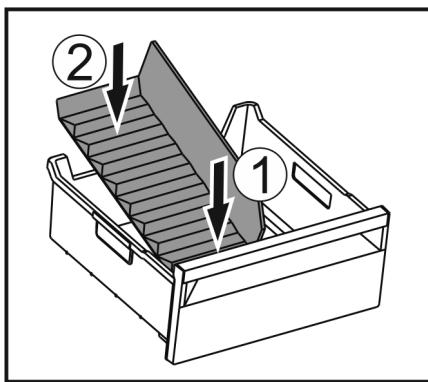


Fig. 61

- Поставете разделителя първо отпред Fig. 61 (1).
- Спуснете задната част Fig. 61 (2).

8 Поддръжка

8.1 Филтър с активен въглен FreshAir

Филтърът с активен въглен FreshAir се намира в отделението над вентилатора.

Той осигурява оптимално качество на въздуха.

- Сменяйте филтъра с активен въглен на всеки 6 месеца.
При активирано *Напомняне* едно съобщение на индикацията подканва за смяната.
- Филтърът с активен въглен може да бъде изхвърлян в обикновените битови отпадъци.

Указание

Филтърът с активен въглен FreshAir може да бъде закупен от [магазин Домакински уреди Liebherr](http://home.liebherr.com) (home.liebherr.com).

8.1.1 Изваждане на филтъра с активен въглен FreshAir

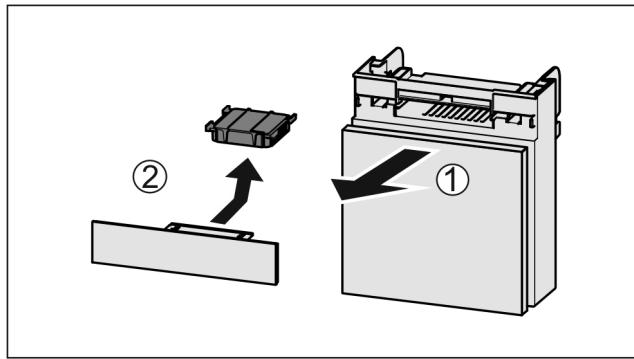


Fig. 62

- Издърпайте Fig. 62 (1) напред отделението.
- Извадете Fig. 62 (2) филтъра с активен въглен.

8.1.2 Поставяне на филтъра с активен въглен FreshAir

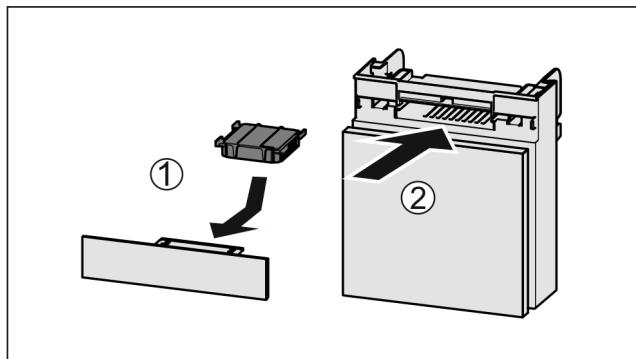


Fig. 63

- Поставете Fig. 63 (1) филтъра с активен въглен, както е показано на фигурата.
- Филтърът с активен въглен се фиксира с щракване. Когато филтърът с активен въглен сочи надолу:
- Вкарайте Fig. 63 (2) отделението.
- Сега филтърът с активен въглен е готов за употреба.

8.2 Резервоар за вода*

Резервоарът за вода на InfinitySpring се намира зад най-долното чекмедже в хладилната част.

8.2.1 Изваждане на резервоара за вода

- Затворете крана за вода.
- Източвайте вода от InfinitySpring в продължение на 30 сек. и съберете остатъчната вода с чаша.
- Извадете чекмеджето.
- Завъртете резервоара за вода докрай наляво и го изтеглете.
- Капещата вода се събира в тавичката за събиране на вода.
- Изпразнете водата от тавичката за събиране на вода.
- Почистете тавичката за събиране на вода с кърпа или в миялна машина.

8.2.2 Поставяне на резервоара за вода

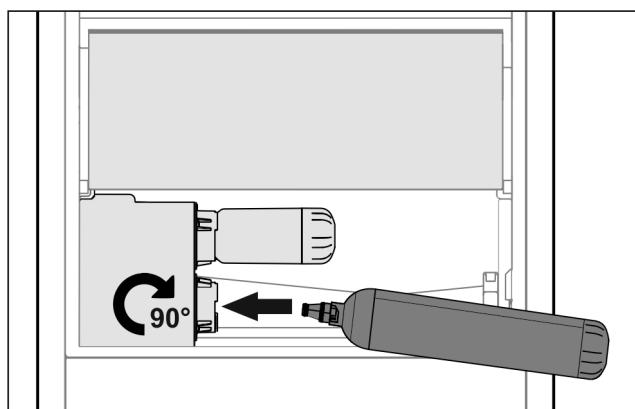


Fig. 64

- ▶ Извадете чекмеджето.
- ▶ Поставете резервоара за вода и го завъртете ок. 90° надясно до упор.
- ▶ Проверете дали резервоарът за вода е уплътен и не изтича вода.
- ▶ Поставете чекмеджето.
- ▶ Отворете крана за вода.
- ▶ Обезвъздушете водопроводната система (вижте Инструкция за монтаж, Свързване на водата)

Вместо водния филтър може да бъде поставен допълнителен резервоар за вода.

Указание

Резервоарът за вода се предлага като резервна част.

8.2.3 Изваждане / поставяне на тавичката за събиране на вода

Тавичката за събиране на вода може да се изважда за почистване.

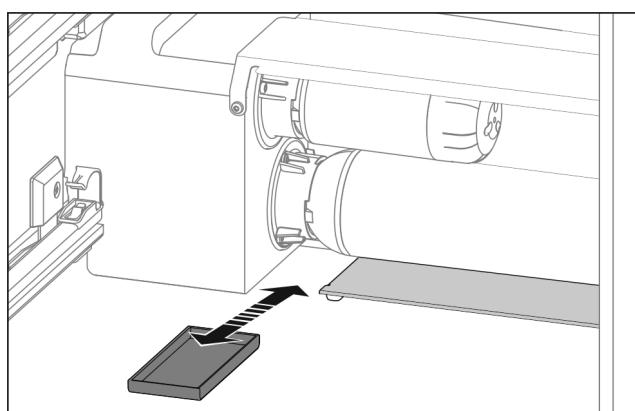


Fig. 65

- ▶ Издърпайте напред тавичката за събиране на вода.

8.3 Воден филтър*

Водният филтър се намира зад най-долното чекмедже в хладилната част.

Той улавя отлагания от водата и намалява вкуса на хлор.

- Сменяйте водния филтър при зададената производителност най-късно на всеки 6 месеца, или ако настъпи значително намаляване на дебита.
- Водният филтър съдържа активен въглен и може да се изхвърля с обикновените домакински отпадъци.

Указание

Водният филтър може да бъде закупен от [магазина Домакински уреди Liebherr](#) (home.liebherr.com).

8.3.1 Отстраняване на водния филтър

- ▶ Извадете чекмеджето.
- ▶ Завъртете водния филтър докрай наляво и го изтеглете.
- ▷ Капещата вода се събира в тавичката за събиране на вода.
- ▶ Почистете тавичката за събиране на вода с кърпа или в миялна машина.

8.3.2 Поставяне на воден филтър

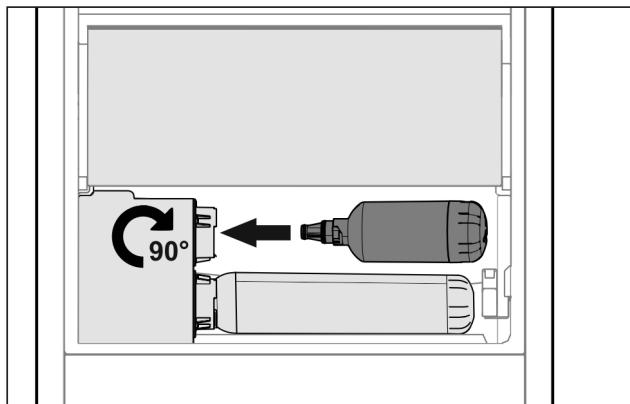


Fig. 66

- ▶ Извадете чекмеджето.
- ▶ Поставете водния филтър и го завъртете ок. 90° надясно до упор.
- ▶ Проверете дали филтърът е уплътен и не изтича вода.
- ▶ Поставете чекмеджето.



ВНИМАНИЕ

Новите водни филтри могат да съдържат съспендирани вещества.

- ▶ 3 l Налейте вода от InfinitySpring и я изхвърлете.

▷ Сега водният филтър е готов за употреба.

8.4 Разглобяване/монтиране на системи за изтегляне

8.4.1 Указания за разглобяване

Можете да разглобите някои системи за изтегляне за почистване. Вашият уред може да съдържа различни системи за изтегляне.

Следните системи за изтегляне са разглобяеми или неразглобяеми:

Система за изтегляне	разглобяема / неразглобяема
Пълно изтегляне	неразглобяема
Частично изтегляне фризерна част*	разглобяема (виж 8.4.2.1 Фризерна част с частично изтегляне*) *

8.4.2 Чекмедже върху телескопични релси

Фризерна част с частично изтегляне*

Разглобяване на система за изтегляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето е извадено.
- Стъклена плоча е извадена. (виж 7.10 Стъклени плочи)

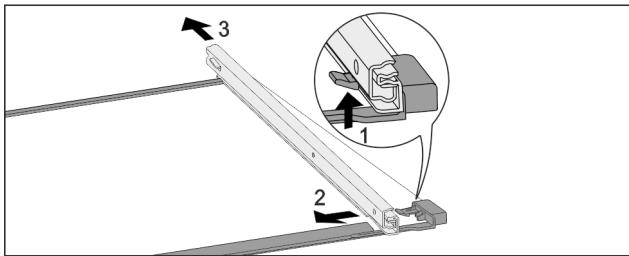


Fig. 67 Стъклена плоча с релси

- ▶ Натиснете нагоре предните фиксиращи палци. Fig. 67 (1)
- ▶ Пълзнете изтеглящата релса настрани Fig. 67 (2) и назад Fig. 67 (3).

Монтаж на система за изтегляне

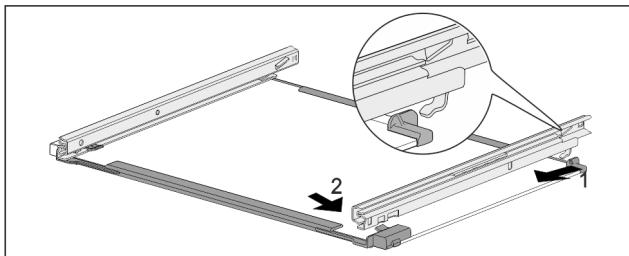


Fig. 68 Стъклена плоча с релси

- ▶ Закачете релсата отзад. Fig. 68 (1)
- ▶ Фиксирайте релсата отпред. Fig. 68 (2)

8.5 Размразяване на уреда

8.5.1 Размразяване на хладилната част

Размразяването се извършва автоматично. Водата от размразяването изтича през дренажния отвор и се изпарява.

- ▶ Почиствайте редовно дренажния отвор (виж 8.6 Почистване на уреда).

8.5.2 Размразяване на фризерна част с NoFrost

Размразяването се извършва автоматично от системата NoFrost. Влагата се отлага по изпарителя, периодично се разтопява и се изпарява.

Уредът не трябва да се размразява.

8.6 Почистване на уреда

8.6.1 Подготовки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от електрически удар!

- ▶ Извадете щепсела на хладилника или прекъснете подаването на електричество.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар

- ▶ Пазете от повреда тръбите на охлаждащия кръг.

- ▶ Изпразнете уреда.
- ▶ Изтеглете мрежовия щепсел.
- или-
- ▶ Активирайте CleaningMode. (виж CleaningMode)

8.6.2 Почистване на корпуса

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване!

Повреди по уреда.

- ▶ Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална pH стойност.
- ▶ Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
- ▶ Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване и повреди от гореща пара!

Горещата пара може да доведе до изгаряния и да повреди повърхностите.

- ▶ Не използвайте уреди за почистване с пара!

- ▶ Избръшете корпуса с мека, чиста кърпа. При по-силно замърсяване използвайте хладка вода с неутрален почистващ препарат. Стъклени повърхности могат допълнително да бъдат почиствани с препарат за почистване на стъкло.

8.6.3 Почистване на вътрешността

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване!

Повреди по уреда.

- ▶ Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална pH стойност.
- ▶ Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
- ▶ Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.

- ▶ Пластмасови повърхности: почистете на ръка с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.
- ▶ Метални повърхности: почистете на ръка с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.
- ▶ Дренажен отвор Fig. 1 (19) : отстранете отлаганията с тънко помошно средство, напр. клечка за уши.

8.6.4 Почистване на обзавеждането

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване!

Повреди по уреда.

- ▶ Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална pH стойност.
- ▶ Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
- ▶ Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.

Почистване с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове:

- VarioSafe
- Капак на Fruit & Vegetable-Safe
- Чекмедже
Моля, обрннете внимание: Не отстранявайте магнита на чекмеджето! Магнитът осигурява функционирането на IceMaker.*
- Разделител в чекмеджето на IceMaker*
- Променлив рафт за бутилки
- FlexSystem*

Почистване с влажна кърпа:

- Телескопични релси

Моля, обърнете внимание: Греста в направляващите служи за смазване и не бива да се отстранява!

Почистване в съдомиялна машина до 60 °C:

- Рафт на врата
 - VarioBox
 - Преграда за бутилки
 - Делим рафт
 - Задържаща част на делими рафтове
 - Резервоар за вода на HydroBreeze и капак на резервоара за вода*
 - Тавичка за събиране на вода*
 - Подложка за яйца
 - Кутия за масло
 - Форма за ледени кубчета*
 - Лопатка за ледени кубчета*
- Разглобяване на обзвеждане: вижте съответната глава.
- Почистване на обзвеждането.

8.6.5 Почистване на InfinitySpring*

Подаващата част на InfinitySpring и неговата околност могат да бъдат почистени, без уредът да се отделя от електрическата мрежа.

Почистването трябва да се извърши при:

- Първоначално пускане в експлоатация
 - Без употреба повече от 5 дни.
- Натиснете долния бутон на дозатора.
- Подаващата част се движи навън.
- Почистете водното съединение и около него с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.
- Освободете долния бутон.
- 2 l Налейте вода от InfinitySpring и я изхвърлете.*

8.6.6 Почистване на HydroBreeze*

Почистването трябва да се извърши при:

- Първоначално пускане в експлоатация
- HydroBreeze е бил деактивиран за повече от 48 часа.
- Ново пълнене на резервоара за вода.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- HydroBreeze е деактивиран (виж HydroBreeze*).
 - Резервоарът за вода е изваден и почистен в миялната машина.
- Избръшете прореза с влажна кърпа.
- Поставете резервоара за вода.
- Активирайте HydroBreeze.

8.6.7 Почистване на EasyTwist-Ice*

Почистването трябва да се извърши при:

- Първоначално пускане в експлоатация
- Без употреба повече от 48 часа
- Необходимост от почистване.

При първоначално пускане в експлоатация, по-продължително време без употреба или при необходимост от почистване

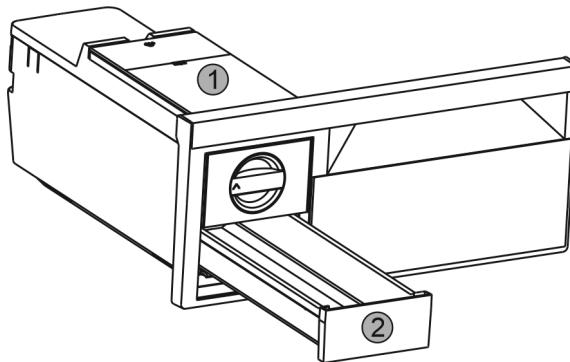


Fig. 69

- Извадете резервоара за вода Fig. 69 (1) и чекмеджето за ледени кубчета Fig. 69 (2).
- Извадете чекмеджето на фризера с EasyTwist-Ice.

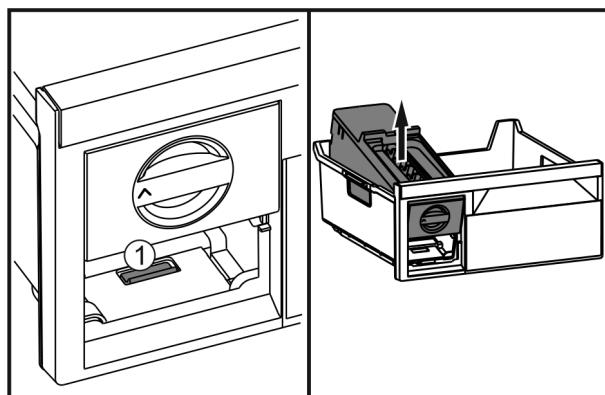


Fig. 70

- Натиснете езичето Fig. 70 (1), повдигнете EasyTwist-Ice отзад и извадете от чекмеджето на фризера.

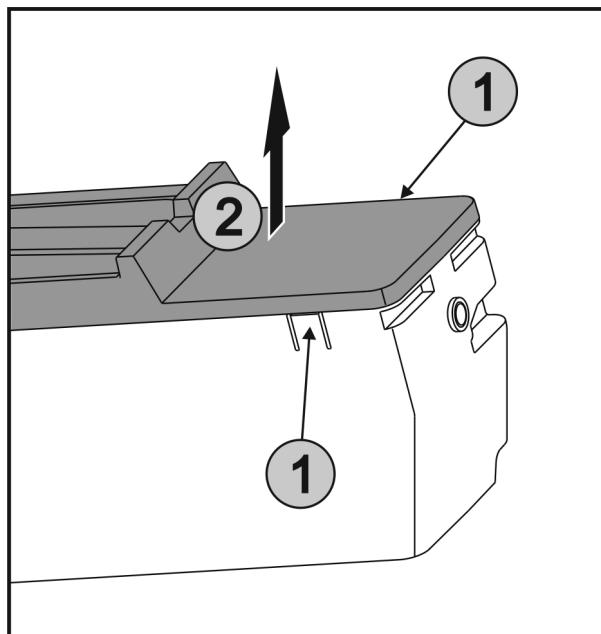


Fig. 71

- Натиснете едновременно езичетата Fig. 71 (1) от двете страни на EasyTwist-Ice и свалете капака Fig. 71 (2) нагоре.

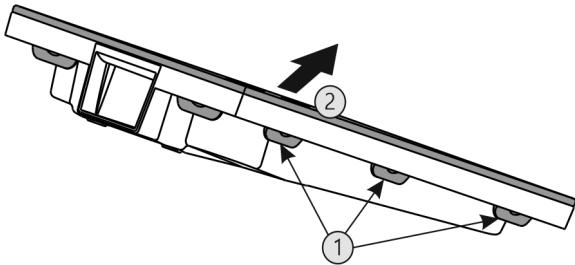


Fig. 72

- ▶ Натиснете всички езичета Fig. 72 (1) последователно и свалете капака Fig. 72 (2).
- ▶ Извадете чекмеджето за ледени кубчета, резервоара за вода и EasyTwist-Ice и почистете с топла вода и малко препарат за съдове.
- ▶ Сглобете EasyTwist-Ice.

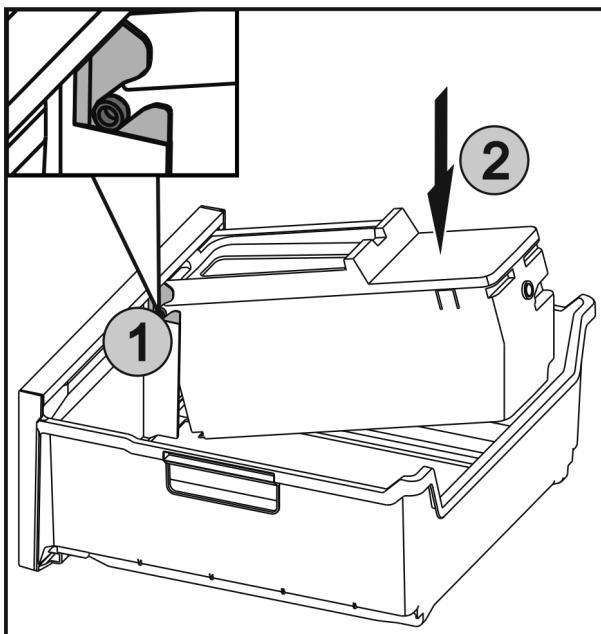


Fig. 73

- ▶ Вкарайте осите Fig. 73 (1) на EasyTwist-Ice във водачите и натиснете задната страна Fig. 73 (2), докато езичето се фиксира.
- ▶ Вкарайте чекмеджето на EasyTwist-Ice.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Замърсена вода!

Отравяния.

▶ Пълнете само с питейна вода.

▶ Напълнете резервоара за вода и го поставете. (виж 7.11.1 Пълнене на резервоара за вода)

С нефильтрирана вода:

▶ Изхвърлете ледените кубчета, произведени през първите 24 часа след първоначалното производство на ледени кубчета.

С филтрирана вода:

▶ Изхвърлете ледените кубчета, произведени през първите 48 часа след първоначалното производство на ледени кубчета.

8.6.8 Почистване на IceMaker*

IceMaker може да се почиства по различни начини.

Почистването трябва да се извърши при:

- Първоначално пускане в експлоатация
- Без употреба повече от 5 дни.*

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето на IceMaker е изпразнено.
- Чекмеджето на IceMaker е вкарано.
- IceMaker е активиран. (виж 6.2 Логика на обслужване)

При първоначално пускане в експлоатация или без употреба по-дълго време

Почистете IceMaker с функцията TubeClean.

- ▶ Поставете празен съд от 1,5 l (макс. височина 10 см) в чекмеджето под IceMaker.
- ▶ Активирайте функцията TubeClean. (виж 6.2 Логика на обслужване)
- ▶ Процесът на промиване се подготвя (макс. 60 мин.): Символът пулсира.
- ▶ Водопроводите се промиват: Символът пулсира.
- ▶ Процесът на промиване е завършен: Функцията се деактивира автоматично.
- ▶ Извадете чекмеджето на IceMaker и отстранете съда.
- ▶ Почистете чекмеджето на IceMaker с топла вода и малко препарат за съдове.
- ▶ Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
- ▶ Производството на ледени кубчета стартира автоматично.

Без воден филтър*

- ▶ Изхвърлете ледените кубчета, произведени през първите 24 часа на първоначалното производство на ледени кубчета.*

С воден филтър:^{*}

- ▶ Изхвърлете ледените кубчета, произведени през първите 48 часа на първоначалното производство на ледени кубчета.*

-или-

- ▶ Налейте 2 l вода от InfinitySpring и я изхвърлете.*

При нужда от почистване

Почистете IceMaker на ръка.

- ▶ Извадете чекмеджето на IceMaker и го почистете с топла вода и малко препарат за съдове.
- ▶ Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
- ▶ Производството на ледени кубчета стартира автоматично.

8.6.9 След почистването

- ▶ Избършете уреда и принадлежностите до сухо.
- ▶ Свържете и включете уреда.
- ▶ Активирайте SuperFrost (виж 6.3 Функции). Когато температурата е достатъчно ниска:
- ▶ Поставете хранителни продукти.
- ▶ Повтаряйте почистването редовно.

9 Помощ за клиенти

9.1 Технически данни

Температурен диапазон

Охлажддане	3 °C до 9 °C
BioFresh	0 °C до 3 °C
BioFresh Professional*	-2 °C до 0 °C*
(Fish & SeaFood)*	Възможни настройки: 0 °C 0 °C, 0 °C -2 °C, -2 °C -2 °C*
Замразяване	-26 °C до -15 °C

Максимално количество за замразяване / 24 ч

Фризерна част	вж. идентификационната табелка под „Капацитет на замразяване ... /24 ч“
---------------	---

Максимално тегло на натоварване на обзвеждането			
Обзвеждане	Широчина на уреда 550 mm (вижте Инструкция за монтаж, Размери на уреда)	Широчина на уреда 600 mm (вижте Инструкция за монтаж, Размери на уреда)	Широчина на уреда 700 mm (вижте Инструкция за монтаж, Размери на уреда)
Фризерна част с частично изтегляне*	12 kg*	15 kg*	--*

Производство на ледени кубчета с IceMaker*	
Производство на ледени кубчета / 24 ч	При температура -18 °C: 1,2 kg ледени кубчета
Максимално производство на ледени кубчета / 24 ч	При активна функция MaxIce: 1,5 kg ледени кубчета

Производство на ледени кубчета с EasyTwist-Ice*	
Продължителност при -18 °C	ок. 5,5 ч
Продължителност при включена SuperFrost	ок. 3 ч

Продължителност до достигане на различни температури при VarioTemp		
Изходна температура	Целева температура	Продължителност до достигане на целевата температура
-18 °C	0 °C	>8 ч
-18 °C	8 °C	>12 ч
8 °C	14 °C	>6 ч
14 °C	-18 °C	>4 ч

Осветление		
Клас на енергийна ефективност ¹	Светлинен източник	
Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност G	LED	

¹ Уредът може да съдържа светлинни източници с различни класове на енергийна ефективност. Посочена е най-ниската енергийна ефективност.

За уреди с WLAN свързване:*

Данни за честотата*	
Честотна лента	2,4 GHz
Максимална излъчвана мощност	<100 mW
Предназначение на радиооборудването	Свързване в локалната WLAN мрежа за пренос на данни

9.2 Работни шумове

По време на експлоатацията уредът създава различни работни шумове.

- При **ниска охладителна мощност** уредът работи с пестене на енергия, но по-дълго. Силата на шума е **по-малка**.
- При **голяма охладителна мощност** хранителните продукти се охлаждат по-бързо. Силата на шума е **по-голяма**.

Примери:

- активирани функции (виж 6.3 Функции)
- работещ вентилатор
- прясно поставени хранителни продукти
- висока околнна температура
- продължително отворена врата

Шум	Възможна причина	Вид на шума
Бълбукаче и плискане	Хладилният агент тече в охладителния кръг.	Нормален работен шум
Свистене и съскане	Хладилният агент се впръска в охладителния кръг.	Нормален работен шум
Бръмчене	Уредът охлажда. Силата на шума зависи от охладителната мощност.	Нормален работен шум
Шум от сърбане	Вратата с затварящ демпфер се отваря и затваря.	Нормален работен шум
Бръмчене и шумолене	Вентилаторът работи.	Нормален експлоатационен шум
Щракане	Компоненти се включват и изключват.	Нормален шум от превключване
Боботене или бръмчене	Вентили или клапи са активни.	Нормален шум от превключване

Шум	Възможна причина	Вид на шума	Отстраняване
Вибрация	Неподходящо поставяне	Шум от грешка	Изравнете хоризонтално уреда чрез крачета за регулиране.
Тракане	Обзвеждане, предмети във вътрешността на уреда	Шум от грешка	Фиксирайте елементите на обзвеждането. Оставете разстояние между предметите.

9.3 Техническа неизправност

Вашият уред е конструиран и произведен с оглед осигуряване на функционалната безопасност и дълъг срок на

Помощ за клиенти

експлоатация. Ако въпреки това по време на експлоатация възникне неизправност, то трябва да проверите, дали неизправността не се дължи на грешка в обслужването. В такъв случай възникналите разходи дори и в гаранционния срок са за Ваша сметка.

Следните неизправности можете да отстраните и сами.

9.3.1 Функциониране на уреда

Грешка	Причина	Отстраняване
Уредът не работи.	→ Уредът не е включен.	► Включете уреда.
	→ Мрежовият щепсел не е включен добре в контакта.	► Проверете мрежовия щепсел.
	→ Предпазителят на контакта не е изправен.	► Проверете предпазителя.
	→ Спиране на тока	► Дръжте уреда затворен. ► Предпазване на хранителните продукти: Поставете акумулатори за студ отгоре върху хранителните продукти или използвайте външен фризер, ако спирането на тока продължи по-дълго. ► Не замразявайте повторно веднъж размразени хранителни продукти.
	→ Щепселят на уреда не е включен добре в уреда.	► Проверете щепсела на уреда.
Температурата не е достатъчно ниска.	→ Вратата на уреда не е затворена добре.	► Затворете вратата на уреда.
	→ Вентилацията не е достатъчна.	► Освободете вентилационната решетка и почистете.
	→ Околната температура е твърде висока.	► Решение на проблема: (виж 1.3 Области на приложение на уреда).
	→ Уредът е бил отварян твърде често или твърде продължително.	► Изчакайте, за да видите дали температурата няма да се настрои сама. Ако това не стане, обърнете се към сервизната служба (виж 9.4 Сервизна служба).
	→ Поставени са твърде големи количества пресни хранителни продукти без SuperFrost.	► Решение на проблема: (виж SuperFrost)
	→ Температурата е настроена неправилно.	► Настройте по-ниска температура и проверете след 24 часа.
	→ Уредът е твърде близо до източник на топлина (печка, отопление и т.н.).	► Променете мястото на уреда или на източника на топлина.
Уплътнението на вратата е дефектно или трябва да се сменя по други причини.	→ Уплътнението на вратата е сменямо. То може да се сменя без помощни инструменти.	► Обърнете се към сервизната служба (виж 9.4 Сервизна служба).
Уредът се е замръзнал или се образува конденз.	→ Уплътнението на вратата може да е излязло от канала.	► Проверете дали уплътнението на вратата е поставено правилно в канала.
Външните повърхности на уреда са топли*.	→ Топлината от охлаждания кръг се използва за избягане образуването на конденз.	► Това е нормално.

9.3.2 Обзвавеждане

Грешка	Причина	Отстраняване
IceMaker не може да се включи.*	→ Уредът, а с това и IceMaker, не са свързани.	► Свържете уреда (вижте Инструкция за монтаж).

Грешка	Причина	Отстраняване
IceMaker не произвежда ледени кубчета.*	→ IceMaker не е включен.	► Активирайте IceMaker.
	→ Чекмеджето на IceMaker не е добре затворено.	► Затворете чекмеджето добре.
	→ Свързването на водата не е отворено.	► Отворете свързването на водата.*
IceMaker не функционира.*	→ Във водопроводната система има въздух.	► Обезвъздушете водопроводната система (вижте Инструкция за монтаж, Свързване на водата).
InfinitySpring не функционира.*	→ Формата за ледени кубчета се завърта.	► След 1 минута опитайте отново.*
	→ Във водопроводната система има въздух.	► Обезвъздушете водопроводната система (вижте Инструкция за монтаж, Свързване на водата).
	→ Свързването на водата не е отворено.	► Отворете свързването на водата.*
Дебитът на водата към InfinitySpring е неравномерен.*	→ Аераторът е замърсен.	► Сменете аератора. Обърнете се към сервизната служба (виж 9.4 Сервизна служба).
HydroBreeze не овлажнява охлажданите продукти.*	→ HydroBreeze не е активирана.	► Активирайте HydroBreeze.
	→ В резервоара за вода няма достатъчно вода.	► Напълнете резервоара за вода.
	→ Има замърсяване пред концентратора.	► Почистете HydroBreeze.
	→ Резервоарът за вода не е фиксиран правилно в предвиденото гнездо.	► Фиксирайте правилно резервоара за вода.
	→ Капакът на Fruit & Vegetable-Safe е в настройката „ниска влажност на въздуха“.	► Настройте капака на Fruit & Vegetable-Safe на „висока влажност на въздуха“.
Вътрешното осветление не работи.	→ Уредът не е включен.	► Включете уреда.
	→ Вратата е била отворена повече от 15 мин.	► При отворена врата вътрешното осветление се изключва автоматично след ок. 15 мин.
	→ Светодиодното осветление е дефектно или капакът е повреден.	► Обърнете се към сервизната служба (виж 9.4 Сервизна служба).

9.4 Сервизна служба

Първо проверете дали сами не можете да отстраните грешката (виж 9 Помощ за клиенти). Ако не успеете, обърнете се към сервизната служба.

Адресите може да вземете от приложената брошура „Liebherr-Service“.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Некомпетентен ремонт!

Наранявания.

- Ремонти и действия по уреда и мрежовото електрозахранване, които не са посочени изрично в (виж 8 Поддръжка), да се възлагат само на сервизната служба.
- Възлагайте смяна на повреден захранващ проводник само на производителя, на неговата сервизна служба или на подобно квалифицирано лице.
- При уреди с щепсел за хладилен уред смяната може да бъде извършена от клиента.

9.4.1 Уведомяване на сервизна служба

Уверете се, че следната информация за уреда е подготвена:

- Обозначение на уреда (модел и индекс)
- Сервизен № (Service)
- Серии № (S-Nr.)
- Извикайте информацията за уреда чрез дисплея (виж Info).
- или-
- Вижте информацията за уреда от идентификационната табелка (виж 9.5 Идентификационна табелка).
- Запишете си информацията за уреда.
- Уведомете сервизната служба: Съобщете грешката и информацията за уреда.
- Това спомага за бързо и целенасочено сервизно обслужване.
- Спазвайте последващите указания на сервизната служба.

9.5 Идентификационна табелка

Идентификационната табелка се намира зад чекмеджетата от вътрешната страна на уреда.

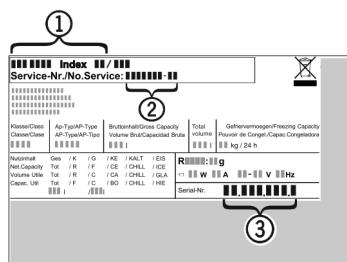


Fig. 74

(1) Обозначение на уреда (3) Сериен №

(2) Сервизен №

- ▶ Прочетете информацията от идентификационната табелка.



Лампи

За Германия:

Извхвърлете батериите отделно от стария уред. При това можете да върнете батериите бесплатно в търговските обекти, както и в пунктовете за рециклиране и вторични сировини.

Демонтираните лампи изхвърлете чрез съответните системи за събиране.

Можете да изхвърлите бесплатно уреда в местните пунктове за рециклиране и вторични сировини чрез контейнерите от клас 1. При покупка на нов хладилник/фризер и търговска площ > 400 m², старият уред се приема обратно също бесплатно от търговския обект.

10 Извеждане от експлоатация

- ▶ Изпразнете уреда.
- ▶ Деактивирайте IceMaker.*
- ▶ Изключете уреда.
- ▶ Изтеглете мрежовия щепсел.
- ▶ При необходимост отстранете щепсела на уреда: Дърпайте навън с едновременно движение от ляво надясно.
- ▶ Почистете уреда (виж 8.6 Почистване на уреда).
- ▶ Оставете вратата отворена, за да не се образуват неприятни миризми.

11 Изхвърляне

11.1 Подготовка на уреда за изхвърляне



В някои уреди Liebherr поставя батерии. В ЕС от съображения за опазване на околната среда законодателят е задължил крайния потребител да изважда тези батерии преди изхвърлянето на стари уреди. Ако Вашият уред съдържа батерии, на уреда е поставено съответно указание.

Лампи В случай че можете да свалите сами и без разрушаване лампите, демонтирайте и тях преди изхвърлянето.

- ▶ Извеждане на уреда от експлоатация.
- ▶ Уред с батерии: Извадете батерии. За описание вижте глава **Поддръжка**.
- ▶ Ако е възможно: Демонтирайте лампите без разрушаване.

11.2 Изхвърляне на уреда по безопасен за околната среда начин



Уредът съдържа ценни материали и трябва да се предава за събиране отделно от несортираните битови отпадъци.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Излизаш хладилен агент и масло!

Пожар. Използваният хладилен агент е безвреден за околната среда, но лесно запалим. Съдържащото се масло също е лесно запалимо. Излизящ хладилен агент и масло могат да се възпламенят при съответно повисока концентрация и в контакт с външен източник на топлина.

▶ Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг и компресора.

- ▶ Транспортирайте уреда, без да го повреждате.
- ▶ Изхвърлете батерии, лампите и уреда съгласно горепосочените предписания.

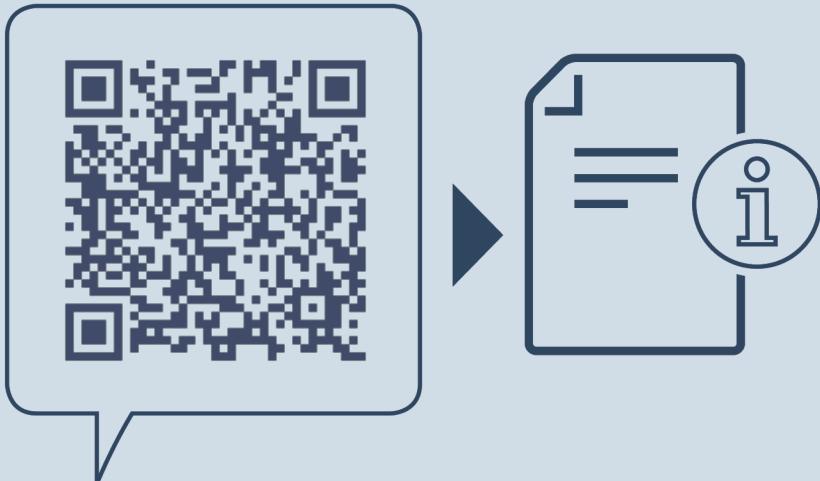

home.liebherr.com/fridge-manuals

BG автоматичен хладилник-фризер с BioFresh

Дата на издаване: 20221213

**№ артикул-
индекс: 7080476-00**