


gorenje

BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Стъклокерамичен готварски
плот

**ECS646BCSCE
ECS646BXE**

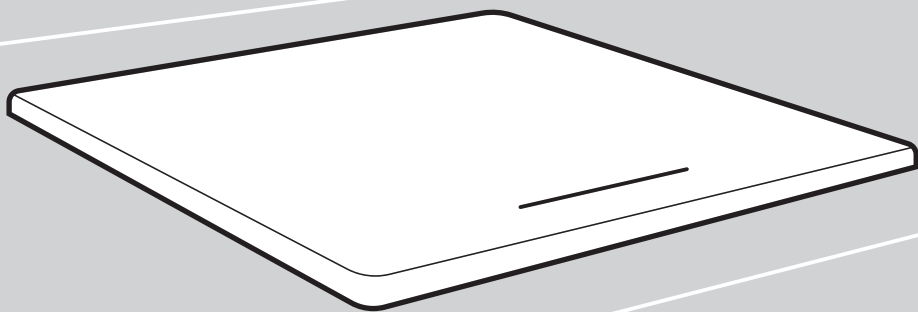

Предупреждения: Преди да използвате този продукт, моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя и го запазете за бъдещи справки. Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предварително известие с цел подобряване на продукта.

Консултирайте се с търговеца или производителя за повече подробности.

Диаграмата по-горе е само за справка. Приемете външния вид на действителния продукт като стандарт.

Уверете се, че уредът, който сте получили, не е повреден. Ако откриете, че уредът е повреден по време на транспортирането му, се свържете с магазина, откъдето сте закупили продукта или с регионалната складова база, откъдето е бил доставен. Можете да намерите телефонния им номер на фактурата или на товарителницата.

Инструкциите за употреба са достъпни и на нашия интернет сайт:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />.



ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, съвет или препоръка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предупреждение – опасност от общ характер

Съдържание

1.	ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	4
2.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	5
2.1.	Монтаж	5
2.2.	Работа и поддръжка	6
3.	ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА	9
3.1.	Поглед отгоре	9
3.2.	Контролен панел	9
4.	ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	10
4.1.	Сензорни бутони	10
4.2.	Избиране на подходящите съдове за готвене	10
4.3.	Как се използва	11
5.	КРАТКО УПЪТВАНЕ	17
6.	МОНТАЖ НА УРЕДА	19
7.	ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	23
8.	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	24
9.	ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ	26

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предназначение

Следващите указания за безопасност имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или щети от опасна или неправилна работа с уреда. Моля, проверете опаковката и уреда при пристигане, за да се уверите, че всичко е непокътнато с цел осигуряване на безопасна работа. Ако установите някаква щета, моля, свържете се с търговеца или дилъра. Моля, обърнете внимание, че модификации или изменения на уреда не са разрешени от съображения за вашата безопасност. Непредвидената употреба може да причини опасности и загуба на гаранционни искове.

Обяснение на графичните символи

	Опасност Този символ указва, че съществува опасност за живота и здравето на хората поради наличие на изключително запалим газ.
	Предупреждение за електрическо напрежение Този символ указва, че съществува опасност за живота и здравето на хората поради наличие на електрическо напрежение.
	Предупреждение Този символ указва, че съществува опасност със средно ниво на риск, която, ако не се избегне, може да доведе до смърт или сериозни наранявания.
	Внимание Този символ указва, че съществува опасност с ниско ниво на риск, която, ако не се избегне, може да доведе до леки или средни наранявания.
	Внимание Сигналната дума указва важна информация (напр. повреда на имущество), но не и опасност.
	Следвайте инструкциите. Този символ указва, че само сервизен техник трябва да работи и поддържа този уред в съответствие с инструкциите за работа.

Прочетете тези инструкции за работа внимателно, преди да използвате/пуснете уреда в експлоатация и ги дръжте в непосредствена близост до мястото на монтаж или уреда за по-късна употреба!

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Вашата безопасност е важна за нас. Моля, прочетете тази информация, преди да използвате готварския плот.

2.1. Монтаж

Опасност от токов удар

- Изключете уреда от електрическата мрежа, преди да извършвате някакви дейности или поддръжка на уреда.
- Свързването с добра система за заземяване е изключително важно и задължително.
- Промени в домашната електрическа мрежа трябва да се извършват само от квалифициран електротехник.
- Неспазването на този съвет може да доведе до токов удар или смърт.

Опасност от порязване

- Внимавайте - ръбовете на панела са остри.
- Всяко невнимание би могло да доведе до наранявания или порязване.

Важни инструкции за безопасност

- Прочетете тези инструкции, преди да инсталирате или използвате този уред.
- Никога не поставяйте запалими материали или продукти върху уреда.
- Моля, предоставете тази информация на лицето, отговорно за инсталирането на уреда, тъй като това би могло да намали разходите ви за монтаж.
- За да се избегне всякаква опасност, този уред трябва да бъде инсталиран в съответствие с тези инструкции за монтаж.
- Този уред трябва да бъде монтиран и заземен правилно само от лице с подходящата квалификация.
- Уредът трябва да бъде свързан към верига, която включва прекъсвач, осигуряващ пълно изключване от електрозахранването.
- Ако уредът не бъде монтиран правилно, това може да направи всякакви гаранционни и застрахователни искове невалидни.
- Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст или по-големи, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания за работа с уреда, само ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната му употреба и са наясно с евентуалните опасности.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение от възрастен.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов упълномощен сервиз или квалифициран техник, за да

се избегне всякаква опасност.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако плотът е напукан, изключете уреда, за да избегнете опасност от токов удар. Това се отнася за плотове от стъклокерамичен или подобен материал, който защитава частите под напрежение.
- Върху плота не трябва да се поставят метални предмети като ножове, вилици, лъжици и капаци, тъй като те могат да се нагорещат.
- Използването на парочистачка е забранено.
- Не използвайте парочистачка за почистване на готварския плот.
- Този уред не е предназначен за работа чрез външен таймер или независима система за дистанционно управление.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: не съхранявайте предмети върху повърхностите за готвене.
- Процесът на готвене трябва да бъде наблюдаван. Кратък процес на готвене трябва да бъде наблюдаван непрекъснато.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Готвене на плота без надзор с мазнина или олио може да бъде опасно и да предизвика пожар. НИКОГА не се опитвайте да потушавате пожар с вода, а изключете уреда и след това покрийте пламъците, например с капак или противопожарно одеяло.

2.2. Работа и поддръжка

Опасност от токов удар

- Не гответе върху счупен или напукан готварски плот. Ако повърхността на готварския плот се счупи или напука, веднага изключете уреда от електрическата мрежа (от контакта) и се свържете с квалифициран техник.
- Изключете готварския плот от контакта преди почистване или поддръжка.
- Неспазването на този съвет може да доведе до токов удар или смърт.

Опасност за здравето

- Този уред отговаря на международните стандарти за електромагнитна безопасност.
- Въпреки това лицата със сърдечни пейсмейкъри или други електрически импланти (като инсулинови помпи) трябва да се консултират със своя лекар или с производителя на импланта, преди да използват този уред, за да се уверят, че имплантите им няма да бъдат засегнати от електромагнитното поле.
- Неспазването на този съвет може да доведе до смърт.

Опасност от горещи повърхности

- По време на употреба достъпните части на този уред могат да се нагорещат до такава степен, че да предизвикат изгаряния.
- Внимавайте тялото ви, дрехите ви или други предмети освен подходящите съдове за готвене да не попаднат в контакт с индукционното стъкло, преди

плотът да се е охладил.

- Дръжте децата далеч от уреда.
- Дръжките на тенджерите може да се нагорещат. Уверете се, че дръжките на тенджерите не надвисват над други зони за готвене, които са включени.
- Пазете дръжките далеч от деца.
- Неспазването на този съвет може да доведе до изгаряне и попарване.

Опасност от порязване

- След изтегляне на защитния капак се разкрива острият като бръснач връх на шпатулата за почистване на готварския плот. Бъдете изключително внимателни и винаги съхранявайте безопасно и далеч от деца.
- Всяко невнимание би могло да доведе до наранявания или порязване.

Важни инструкции за безопасност

- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи. Кипенето причинява пушек и мазни петна, които могат да се запалят.
- Никога не използвайте уреда като повърхност за работа или съхранение.
- Никога не оставяйте предмети или прибори върху уреда.
- Не поставяйте и не оставяйте предмети, които могат да бъдат магнетизирани (например кредитни карти, карти с памет), или електронни устройства (например компютри, МРЗ плейъри) близо до уреда, тъй като те могат да бъдат засегнати от електромагнитното му поле.
- Никога не използвайте уреда за затопляне или отопляване на помещението.
- След употреба винаги изключвайте зоните за готвене и готварския плот, както е описано в това ръководство (т.е. чрез сензорните бутони). Не разчитайте на функцията за разпознаване на съдове да изключи зоните за готвене след сваляне на съдовете от плота.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда, да седят, стоят или да се катерят върху него.
- Не съхранявайте предмети, които са интересни за децата, в шкафовете над уреда. Ако се покатерят върху готварския плот, децата могат да се наранят сериозно.
- Не оставяйте деца сами или без надзор в зоната, в която се ползва уредът.
- Деца или хора с увреждания, които ограничават способността им да използват уреда, трябва да бъдат инструктирани от отговорно и компетентно лице за употребата му. Инструкторът трябва да се увери, че те могат да използват уреда без опасност за самите тях или околните.
- Не ремонтирайте и не заменяйте която и да е част на уреда, освен ако не е изрично препоръчано в това ръководство. Всички други дейности по сервисното обслужване трябва да се извършват от квалифициран техник.
- Не поставяйте и не изпускайте тежки предмети върху готварския плот.
- Не стъпвайте върху готварския плот.
- Не използвайте съдове с назъбени ръбове и не влачете съдове по повърхността на индукционното стъкло, тъй като това може да го надраска.

- Не използвайте тел или други твърди абразивни почистващи препарати за почистване на готварския плот, тъй като те могат да надраскат индукционното стъкло.
- Този уред е предназначен за ползване в домакинството и други подобни приложения като:
- кухненски зони за персонала в магазини, офиси и други работни среди; селскостопански сгради; от клиенти в хотели, мотели и други среди от жилищен тип; места за настаняване, предлагащи нощувка и закуска.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и достъпните му части се нагорещават по време на употреба.
- Внимавайте да не докоснете нагревателните елементи.
- Децата под 8-годишна възраст трябва да бъдат държани далеч от уреда, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.

Поздравления за покупката на вашия нов стъклокерамичен плот.

Препоръчваме ви да отделите малко време да прочетете това Ръководство за употреба / монтаж, за да разберете напълно как да монтирате уреда правилно и да работите с него. Относно монтажа, вижте в раздела с инструкциите за монтаж.

Преди употреба прочетете всички инструкции за безопасност внимателно и запазете това Ръководство за употреба / Ръководство за монтаж за бъдещи справки.


СПЕЦИФИКАЦИИ

Готварски плот	ECS646BCSCE ECS646BXE
Зони за готвене	4 зони
Напрежение на електрическата мрежа	220-240V~ 50Hz или 60Hz
Инсталирана електрическа мощност	6100-7300 W
Размер на продукта Д×Ш×В (mm)	590X520X51
Размери за вграждане А×В (mm)	560X480


Теглото и размерите са приблизителни. Тъй като непрекъснато се стремим да подобряваме нашите продукти, може да променяме спецификациите и дизайните без предварително уведомление.

3. ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

3.1. Поглед отгоре

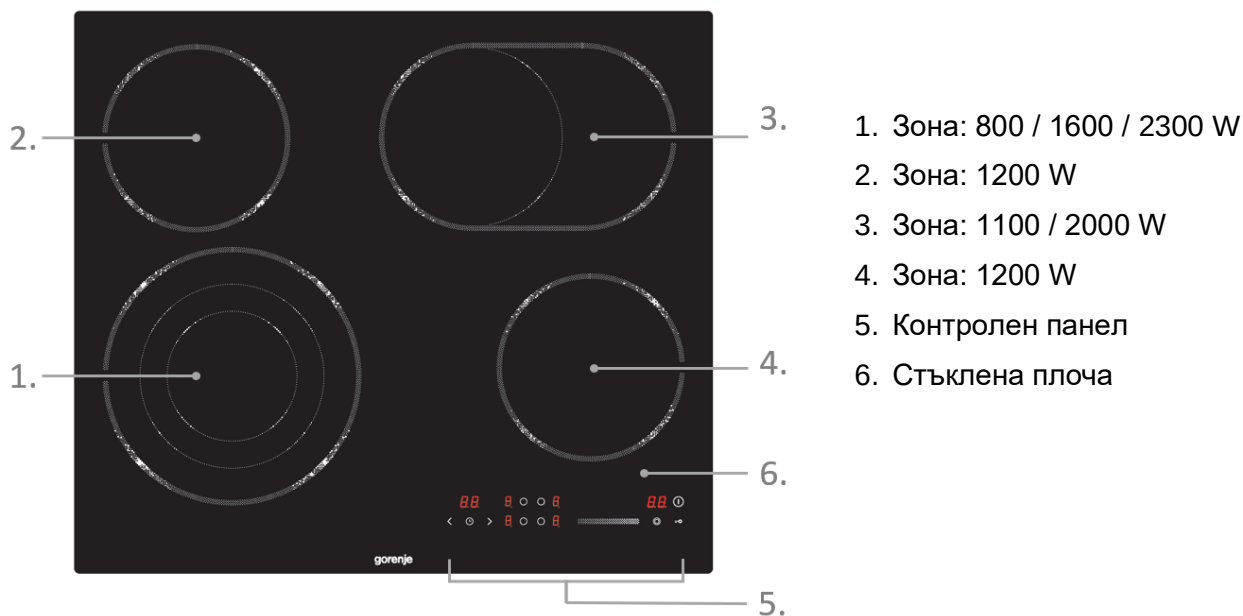

3.2. Контролен панел

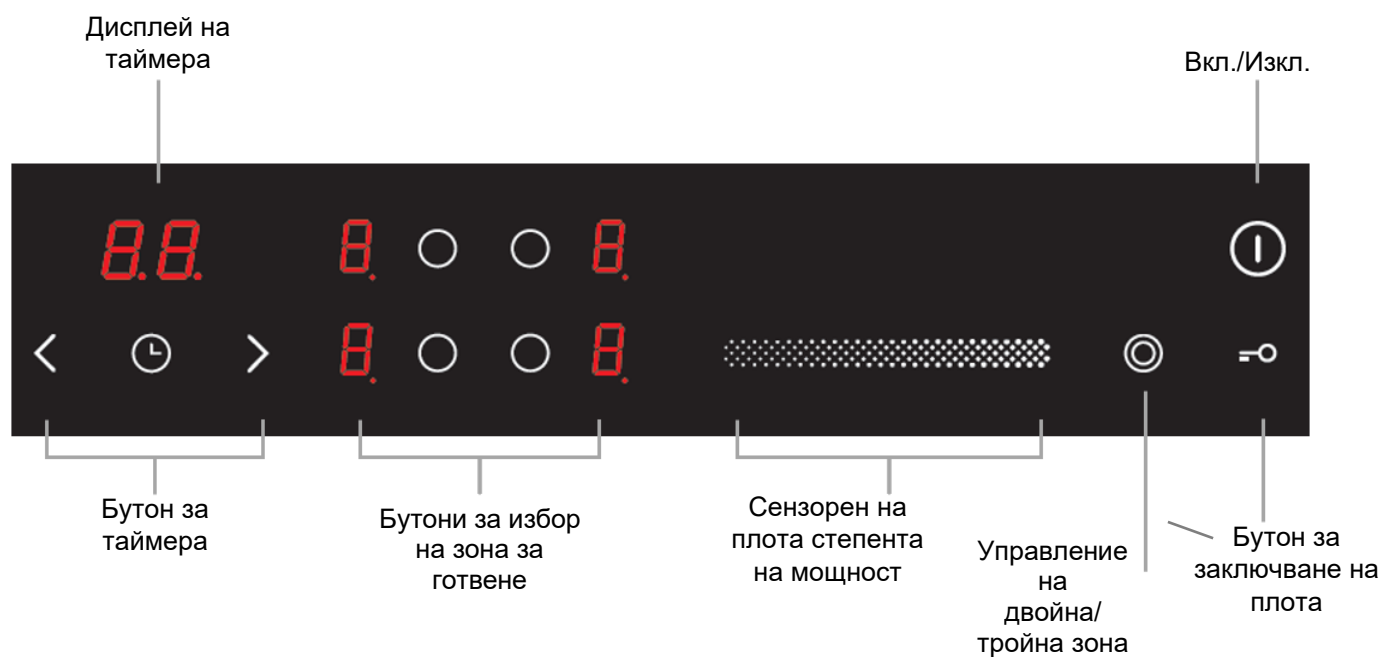

БЕЛЕЖКА

Всички илюстрации в това ръководство са само с обяснителна цел.

При несъответствие между реалния уред и илюстрацията предимство има реалният уред.

Принцип на работа

Този стъклокерамичен готварски плот използва директно нагряване на съпротивителни проводници и регулира изходната мощност чрез задаване на мощността посредством сензорните бутони.


Преди да използвате вашия нов стъклокерамичен плот

- Прочетете това ръководство, като обърнете специално внимание на раздела „Инструкции за безопасност“.
- Отстранете защитното фолио, което може да е останало върху вашия индукционен плот.

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

4.1. Сензорни бутони

- Бутоните за управление реагират на допир, така че не е необходимо да прилагате никакъв натиск.
- Докосвайте бутоните с възглавничката на пръста, а не с върха.
- Ще прозвучава звуков сигнал всеки път, когато бъде регистрирано докосване.
- Уверете се, че бутоните за управление са винаги чисти и сухи и че няма никакъв предмет (напр. прибор или кърпа), който да ги покрива. Дори и тънък слой вода може да възпрепятства сензорното управление.

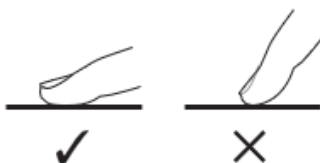


4.2. Избиране на подходящите съдове за готвене

- Не използвайте съдове за готвене с назъбени краища или с изкривено дъно.



- Уверете се, че дъното на вашия съд е гладко, че е разположено плътно върху стъклото и е със същия размер като този на зоната за готвене. Винаги центрирайте съда върху зоната за готвене.



- Винаги вдигайте съдовете от индукционния плот - не ги плъзгайте, защото могат да надраскат стъклото.



4.3. Как се използва

Начало на готвенето


След включване на уреда прозвучава еднократно звуков сигнал, всички индикатори светват за една секунда и после изгасват, указвайки, че стъклокерамичният плот е влязъл в режим на готовност.

1. Докоснете бутона Вкл./Изкл. ①. Всички индикатори показват “-“



2. Поставете подходящ съд върху зоната за готвене, която желаете да използвате.

- Уверете се, че дъното на съда и повърхността на зоната за готвене са чисти и сухи.

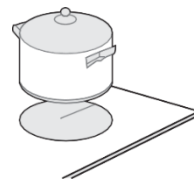


3. Когато докоснете бутона за избор на зона за нагряване, индикаторът до бутона ще мига “0”.



4. Регулирайте настройката за нагряване, като докоснете плъзгача.

- Ако не изберете настройка за нагряване в рамките на 1 минута, стъклокерамичният плот ще се изключи автоматично. Ще трябва да започнете отново от стъпка 1.
- Може да промените настройката за нагряване по всяко време в процеса на готвене.
- Можете да промените нивото на мощност от 0 до 9 чрез плъзгача.

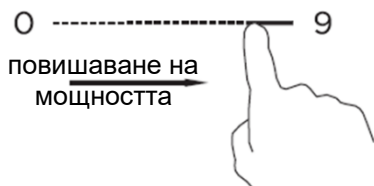

Край на готвенето

1. Докоснете бутона за избор на зоната за нагряване, която искате да изключите.



2. Изключете зоната за готвене, като докоснете плъзгача на “-”.
Уверете се, че дисплеят показва „0“.



3. Изключете целия готварски плот, като докоснете бутон
Вкл./Изкл. ①.




Пазете се от горещи повърхности

“Н” показва коя зона за готвене е гореща на допир. Индикацията ще изчезне, когато повърхността се е охладила до безопасна температура. Тя може да се използва също като функция за пестене на енергия - ако искате да нагривате още съдовете, използвайте зоната за готвене, която е все още гореща.




Използване на функцията за двойна/тройна зона и използване на разширената овална зона

- Функцията за двойна/тройна зона работи само при лявата предна зона за готвене.
- Функцията за разширена/овална зона работи само при дясната задна зона за готвене.
- Двойната/тройната зона за готвене има 3 части за готвене:
 - можете да използвате централната част (A) самостоятелно или двете части (A) + (B), или всичките три части (A) + (B) + (C) едновременно.

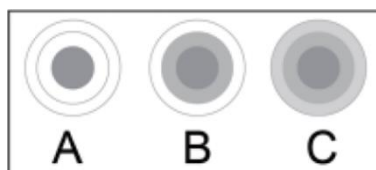

- Разширената/овалната зона за готвене има 2 части за готвене:
 - можете да използвате централната част (A) самостоятелно или двете части (A) + (B) едновременно.

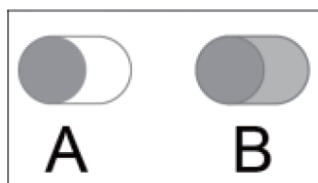

Активиране на двойната/тройната зона

1. Натиснете бутона за избор на двойната зона за готвене (напр. степен на мощност 6).



2. Когато индикаторът за степен на мощност започне да мига, натиснете “”. Част В работи.



3. След 5 секунди индикаторът спира да мига, функцията за двойна зона е активирана, степента на мощност показва “6” и “” последователно.



4. За активиране на част (С) трябва да натиснете “” два пъти. Част С работи.
5. След 5 секунди индикаторът спира да мига, функцията за двойна зона е активирана, степента на мощност показва “6” и “” последователно.



Активиране на разширената/овалната зона

За активиране на тази функция, първо натиснете бутона за избор на зона на разширената/овалната зона (задна дясна) и след това повторете стъпки 2 и 3, използвани за активиране на двойната/тройната зона.

След 5 секунди индикаторът спира да мига, функцията за двойна зона е активирана, а степента на мощност показва последователно “6” и “”.



а) Дезактивиране на разширените зони

1. Ако предната лява зона работи в частта (В), докоснете “” два пъти. Тя ще се върне в частта (А) и двойната зона ще се дезактивира.
Ако предната лява зона работи в частта (С), докоснете “” веднъж. Тя ще се върне в частта (А) и тройната зона ще се дезактивира.
2. Ако задната дясна зона работи в частта (В), докоснете “” веднъж. Тя ще се върне в частта (А) и разширената/овалната зона ще се дезактивира.
3. След дезактивиране на двойната зона за готвене индикаторът на зоната за готвене показва “6”.



● БЕЛЕЖКА:

1. Двойният/тройният кръг е наличен само при предната лява зона за готвене (LF). Разширената/овалната зона за готвене е налична само при задната дясна зона за готвене (RR).
2. Може да изберете функцията от степен 1 до степен 9.
3. Може да изберете двойна зона само когато е избрана зона за готвене LF.

Заклучване на бутоните

- Можете да заключите бутоните за управление с цел предотвратяване на нежелана употреба (например в случай на неволно включване на зоните за готвене от деца).
- Когато бутоните са заключени, всички бутони с изключение на бутон Вкл./Изкл. са дезактивирани.

За да заключите бутоните	
Докоснете бутона за заключване	Дисплеят ще покаже "Lo"
За да отключите бутоните	
Уверете се, че стъклокерамичният плот е включен. Докоснете и задръжте бутона за заключване за известно време.	



Когато плотът е заключен, всички бутони са дезактивирани с изключение на бутон Вкл./Изкл. . При спешен случай винаги можете да изключите стъклокерамичния плот с бутон Вкл./Изкл. , но при следващо действие първо трябва да отключите плота.

Бутон за таймера

Може да използвате таймера по два различни начина:

- а) Може да го използвате като брояч на минути. В този случай таймерът няма да изключва никоя зона за готвене след изтичане за зададеното време.
- б) Може да го зададете да изключва една или повече зони за готвене след изтичане на зададеното време.
 - Таймерът може да се настрои на максимум 99 минути.

а) Използване на таймера като брояч на минути

Ако не избирате зона за готвене

1. Уверете се, че готварският плот е включен.
Бележка: може да използвате брояча на минути дори и ако не избирате зона за готвене.
Натиснете бутона за таймера, индикаторът за таймера ще показва "10".
"0" ще мига.



2. Регулирайте таймера, като докоснете бутоните “-” или “+”.
Индикаторът за брояча на минутите ще започне да мига и ще се изведе на дисплея на таймера.

32

--

3. Когато докоснете едновременно “-” и “+”, таймерът се изключва и на дисплея за минутите ще се изведе “--”.



4. Когато времето бъде зададено, обратното броене ще започне веднага. На дисплея ще се изведе оставащото време и индикаторът за таймера ще мига за 5 секунди

17



--

5. След изтичане на зададеното време ще прозвучи звуков сигнал за 30 секунди и индикаторът за таймера ще изведе “- -”.



Съвет:

- Докоснете еднократно бутоните “-” или “+” на таймера, за да намалите или увеличите с 1 минута.
- Докоснете и задръжте бутона “-” или бутона “+” на таймера, за да намалите или увеличите с 10 минути.
- Ако зададеното време надвишава 99 минути, таймерът автоматично ще се върне на 0 минути.

b) Задаване на таймера за изключване на една или повече зони за готвене
Задаване за една зона

1. Докоснете бутона за избор на зона за нагряване.




2. Докоснете бутона за таймера, индикаторът за таймера ще показва "10" и ще мига "0".




3. Регулирайте таймера, като докоснете бутоните "-" или "+". Индикаторът за брояча на минутите ще започне да мига и ще се изведе на дисплея на таймера.



4. Когато докоснете едновременно "-" и "+", таймерът се изключва и на дисплея за минутите ще се изведе "--".

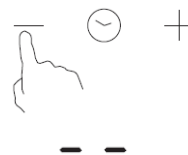


5. Когато времето бъде зададено, обратното броене ще започне веднага. На дисплея ще се изведе оставащото време и индикаторът за таймера ще мига за 5 секунди

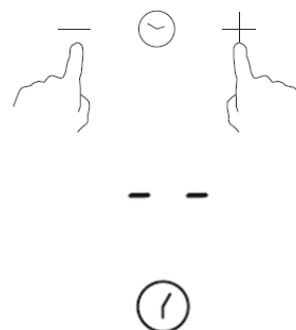

с) Задаване на таймера за изключване на една зона за готвене

1. Ако повече от една нагревателни зони използват тази функция, индикаторът за таймера ще изведе най-малкото време. (например, ако зададеното време за предна лява зона е 5 минути, а за задна лява зона е 15 минути, индикаторът за таймера ще покаже "5".)

● БЕЛЕЖКА: Червената точка до индикатора за степен на мощност ще мига.

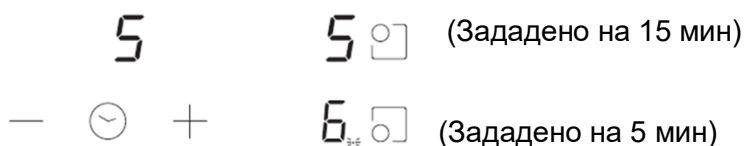

2. След изтичане на обратното броене съответната зона ще се изключи. След това ще се изведе новото зададено време и точката на съответната зона ще мига.



3. След като зададеното време изтече, съответната зона за готвене ще се изключи автоматично.



● БЕЛЕЖКА:

а) Червената точка до индикатора за степен на мощност ще светне, указвайки, че зоната е избрана.



б) Ако искате да промените времето, след като таймерът е зададен, трябва да започнете от стъпка 1.

Защита от прегряване

Уредът е снабден с температурен сензор, който следи температурата във вътрешността на стъклокерамичния плот. Ако бъде засечена прекалено висока температура, стъклокерамичният плот ще спре да работи автоматично.

Предупреждения за остатъчна топлина

Когато плотът е работил известно време, ще има остатъчна топлина. Извежда се буквата "H", за да ви предупреди да сте далеч от него.

Време за работа по подразбиране

Друга функция за безопасност на плота е автоматичното изключване. Тази функция се активира, когато забравите да изключите някоя зона за готвене. Автоматичното изключване след изтичане на времето за работа по подразбиране е дадено в таблицата по-долу:

Степен на мощност	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таймер за продължителност на работа по подразбиране (в часове)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

5. КРАТКО УПЪТВАНЕ



Внимавайте, когато пържите, тъй като олиото и мазнината се нагряват много бързо. Олиото и мазнината ще се възпламенят спонтанно, ако са с изключително висока температура, и това представлява сериозен риск от пожар.

Съвети за готвене

- Когато ястието започне да кипи, намалете настройката за температура.
- Използването на капак ще намали времето за готвене и ще спести енергия чрез задържане на топлината.
- Намалете количеството течност или мазнина, за да намалите времето за готвене.
- Започнете готвенето с висока настройка и намалете настройката, когато храната се загрее достатъчно.

Къкрене, готвене на ориз

- Къкренето става под точката на кипене, при около 85°C, когато мехурчета се издигат само от време на време към повърхността на течното ястие. То е ключово за приготвянето на вкусни супи и деликатни яхнии, тъй като ароматите се развиват без прекалено дълго готвене на храната. Сосове на яйчна основа, които се сгъстват с брашно, също би трябвало да се приготвят под точката на кипене.
- Някои задачи, включително готвенето на ориз по метода на абсорбцията, могат да изискват настройка, по-висока от най-ниската настройка, за да се гарантира, че храната е сготвена правилно в препоръчаното време.

Запечатване на пържоли

За да пригответе сочни, ароматни пържоли:

1. Оставете месото на стайна температура за около 20 минути, преди да го готвите.
2. Загрейте тиган за пържене с тежко дъно.
3. Намажете пържолата от двете страни с мазнина. Пръснете малко количество олио върху горещия тиган и след това поставете месото в тигана.
4. Обърнете пържолата само веднъж по време на готвенето. Точното време за готвене ще зависи от дебелината на пържолата и с каква степен на готовност я желаете. Времето може да варира от 2 до 8 минути на страна. Натиснете пържолата, за да прецените степента на готовност – колкото по-твърда се усеща, толкова по-добре изпечена ще е.
5. Оставете пържолата в затоплена чиния за няколко минути, за да може да отпочине и да стане крехка преди сервиране.

Пържене в уок

1. Изберете уок с плоско дъно, подходящ за използване върху индукционен плот, или голям тиган за пържене.
2. Пригответе всички съставки и оборудване. Пърженето при непрекъснато разбъркване трябва да бъде бързо. Ако готвите големи количества, гответе храната на няколко по-малки порции.
3. Загрейте предварително тигана за кратко и добавете две супени лъжици олио.
4. Сгответе първо месото и го оставете настрани, като го поддържате топло.
5. Запържете зеленчуците, като бъркате непрекъснато. Когато са горещи, но все още хрупкави, включете по-ниска настройка за температура на зоната за готвене, върнете месото в тигана и добавете вашия сос.
6. Разбъркайте съставките леко, за да се уверите, че са еднакво горещи.
7. Сервирайте веднага.

Настройки за нагряване

Настройките по-долу са само за ориентир. Точната настройка ще зависи от няколко фактора, включително вашите съдове за готвене и количеството, което готвите. Експериментирайте със стъклокерамичния плот, за да откриете най-подходящата за вас настройка.


Настройка за нагряване	Приложение
1 - 2	• леко затопляне за малко количество храна • разтопяване на шоколад, масло и храни, които изгарят бързо • къкрене на слаб огън • бавно затопляне
3 - 4	• претопляне • бързо къкрене • готвене на ориз
5 - 6	• палачинки
7 - 8	• сотиране • готвене на паста
9	• пържене в уок • запечатване • завиране на супа • завиране на вода

6. МОНТАЖ НА УРЕДА

Избор на оборудване за монтаж

Изрежете работната повърхност съгласно размерите, показани на чертежа. За целите на монтажа и употребата, около отвора трябва да се остави минимум 5 cm разстояние. Уверете се, че дебелината на работната повърхност е поне 30 mm. Изберете топлоустойчив и изолационен материал за работната повърхност (като материал за работната повърхност не трябва да се използва дърво или подобен влакнест или хигроскопичен материал, освен ако същите не са импрегнирани), за да се избегне токов удар и по-голяма деформация, причинена от излъчването на топлина от зоната за готвене. Както е показано по-долу:


- Бележка: Безопасното разстояние между страните на индукционния плот и вътрешните повърхности на работния плот трябва да е поне 3 mm.

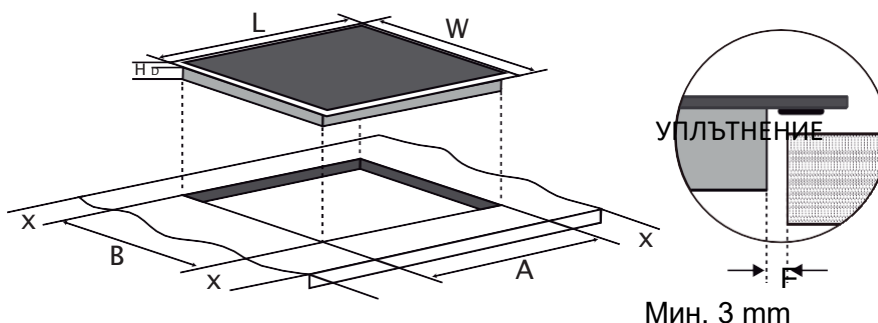

L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	51	47	560±2	480±2	50 min	3 min

При всички обстоятелства се уверете, че стъклокерамичният плот има добра вентилация и че отворите за входящ и изходящ въздух не са блокирани. Уверете се, че стъклокерамичният готварски плот е в добро работно състояние. Както е показано по-долу:


- Бележка: Безопасното разстояние между зоната за готвене и шкафа над нея трябва да е поне 650 mm.

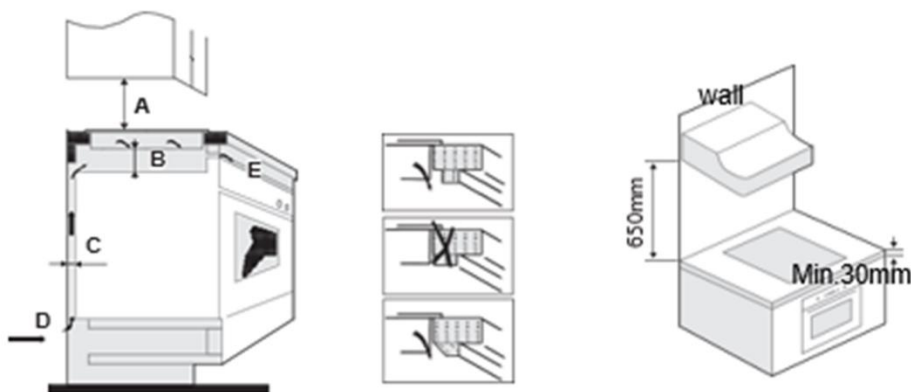

A(mm)	B(mm)	C (mm)	D	E
650	25 min	20 min	Входящ въздух	Изходящ въздух 5 mm

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осигуряване на добра вентилация

Уверете се, че стъклокерамичният плот има добра вентилация и че отворите за входящ и изходящ въздух не са блокирани. За да се избегне случайно докосване на твърде горещото дъно на плота или неочакван токов удар по време на работа, е необходимо да поставите дървена вложка, фиксирана с винтове, на минимално разстояние 25 mm от дъното на плота. Следвайте изискванията по-долу.

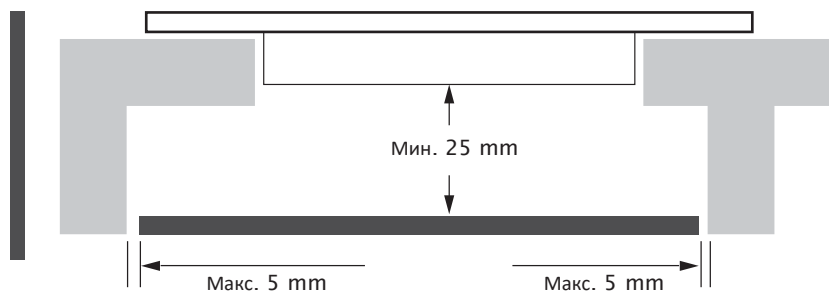



Около външната част на плота има вентилационни отвори. **ТРЯБВА ДА** се убедите, че тези отвори не са блокирани от работния плот, когато разполагате готварския плот.



- Имайте предвид, че лепилото, което свързва пластмасовия или дървен материал към съответната мебел, трябва да е устойчиво на температури от поне 150°C, за да се избегне разлепване на панелите.
- Съответно задната стена, съседната и околните повърхности трябва да могат да издържат на температура от 90°C.


Преди да поставите фиксиращите скоби

Уредът трябва да бъде разположен върху стабилна, гладка повърхност (използвайте опаковката). Не прилагайте сила върху бутоните, стърчащи от плота. Фиксирайте плота върху работната повърхност, като завинтите четирите скоби на дъното на плота (вижте илюстрацията) след монтажа.

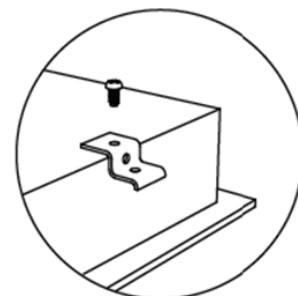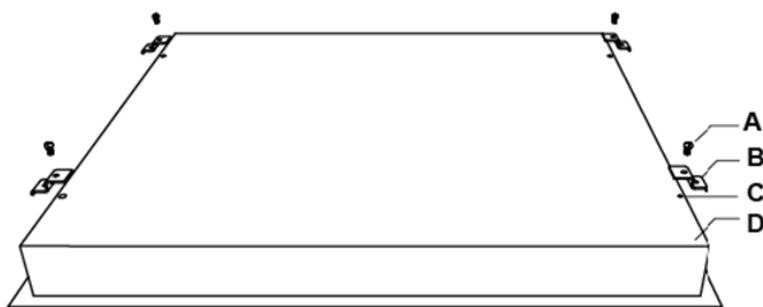

A	B	C	D
ВИНТ	скоба	отвор за винта	основа

Регулирайте позицията на скобата спрямо дебелината на работната повърхност.

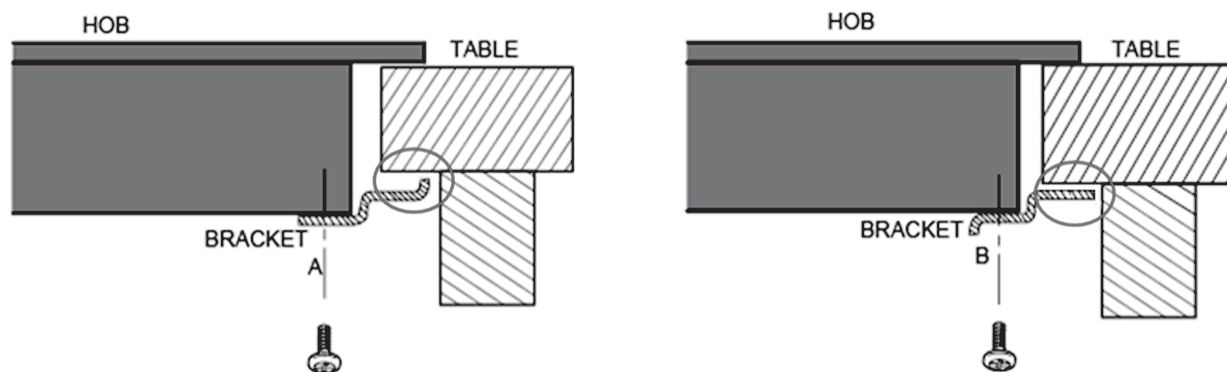


При никакви обстоятелства скобите не трябва да докосват вътрешните повърхности на работния плот след монтажа (вижте илюстрацията).

ВНИМАНИЕ!

1. Стъклокерамичният готварски плот трябва да бъде монтиран от квалифициран персонал или техници. Ние разполагаме с професионалисти, които са на вашите услуги. Никога не извършвайте монтажа сами.
2. Стъклокерамичният готварски плот не може да бъде монтиран към охлаждащо оборудване, съдомиялни и въртящи се сушилни.
3. Стъклокерамичният готварски плот трябва да бъде монтиран така, че да може да се осигури по-добро излъчване на топлина, за да се повиши неговата надеждност.
4. Стената и индуцираната нагревателна зона над работната повърхност трябва да са устойчиви на топлина.
5. За избягване на всякакви повреди, вътрешният слой и лепилото трябва да са устойчиви на топлина.
6. Използването на парочистачка е забранено.

Свързване на плота към електрическата мрежа

Свързването към електрическата мрежа трябва да бъде извършено със съответния стандартен или еднополюсен прекъсвач. Начинът на свързване е показан по-долу.

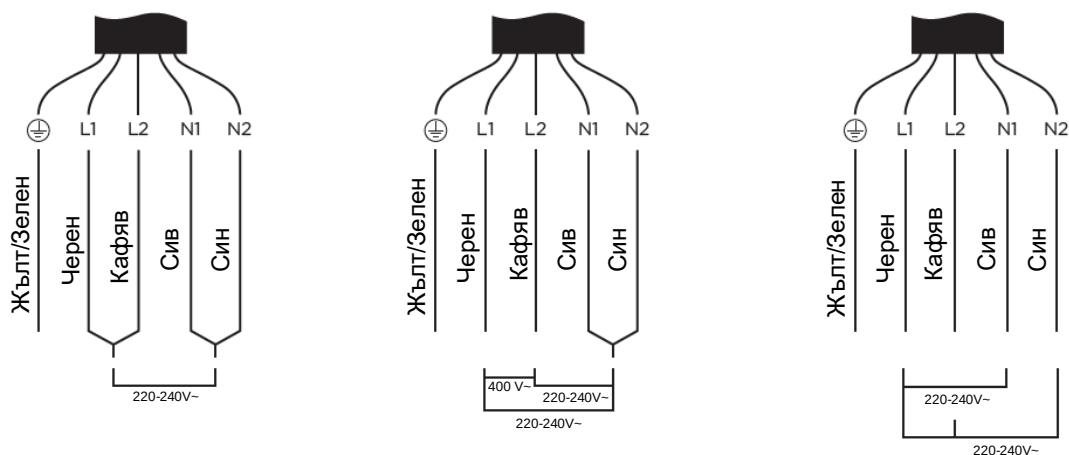

- Ако кабелът е повреден или трябва да бъде сменен, това трябва да се извърши от квалифицирано лице по следпродажбено обслужване със специални инструменти, за да се избегнат инциденти.
- Ако уредът бъде свързан директно към електрозахранването, трябва да бъде инсталиран многополюсен прекъсвач с минимално разстояние 3 mm между контактите.
- Електротехникът трябва да гарантира, че е извършено правилно електрическо свързване и че то отговаря на изискванията за безопасност.
- Кабелът не трябва да бъде огъван или притискан.
- Кабелът трябва да бъде проверяван редовно и да бъде заменян от оторизирани техници.



Долната повърхност и захранващият кабел на плота не са достъпни след монтажа.

7. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Какво?	Как?	Важно!
Ежедневно замърсяване на стъклото (отпечатъци от пръсти, следи, петна, оставени от храна или остатъци от разливане на ястия без захар върху стъклото)	1. Изключете готварския плот от захранването. 2. Нанесете почистващ препарат за готварски плотове, докато стъклото е още топло (но не горещо!) 3. Изплакнете и подсушете с чиста кърпа или домакинска хартия. 4. Включете готварския плот в захранването.	• Когато захранването на готварския плот е изключено, няма да има индикация за гореща повърхност, но зоната за готвене все още може да е гореща! Бъдете изключително внимателни. • Груба тел за почистване, някои видове тел от найлон и силни/абразивни почистващи препарати могат да надраскат стъклото. Винаги четете етикета, за да проверите дали почистващия препарат или тел са подходящи. • Никога не оставяйте остатъци от почистващия препарат върху готварския плот: по стъклото могат да останат петна.
Остатъци от изкипяване, разтопяване и петна от горещи захарни течности по стъклото	Отстранете ги веднага с шпатула, лопатка или стъргалка, подходящи за използване за стъклокерамични готварски плотове, но внимавайте с повърхностите на горещите зони за готвене: 1. Изключете готварския плот от контакта. 2. Дръжте острието или прибора под ъгъл 30° и изстържете остатъка от разлято, загоряло към охладената част на готварския плот. 3. Почистете остатъците с кухненска кърпа или домакинска хартия. 4. Следвайте стъпки 2 до 4 от „Ежедневно замърсяване на стъклото“ по-горе.	• Отстранявайте петната, останали от разтопяване и захарни храни или остатъци от разливане възможно най-бързо. Ако бъдат оставени да се охладят върху стъклото, те може да бъдат трудни за отстраняване или дори трайно да повредят стъклената повърхност. • Опасност от порязване: когато защитният капак бъде издърпан, острието на шпатулата е остро като бръснач. Бъдете изключително внимателни и винаги съхранявайте безопасно и далеч от деца.
Петна от разлята храна по сензорните бутони.	1. Изключете готварския плот от захранването. 2. Накиснете петното. 3. Избършете панела за сензорно управление с чиста влажна гъба или кърпа. 4. Подсушете панела добре с домакинска хартия. 5. Включете готварския плот в захранването.	• Готварският плот може да издаде звуков сигнал и да се изключи, а сензорните бутони може да не работят, докато върху тях има течност. Уверете се, че сте подсушили панела за сензорно управление, преди да включите отново готварския плот.

8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Работата на вашия уред може да доведе до грешки и неизправности. Следващите таблици съдържат възможни причини и бележки за разрешаване на съобщение за грешка или неизправност. Препоръчително е да прочетете внимателно таблиците по-долу, за да спестите време и пари, които може да ви струва обаждането в сервизния център.

Проблем	Възможни причини	Какво да се направи?
Готварският плот не може да се включи.	Няма захранване.	Уверете се, че индукционният плот е свързан с електрическата мрежа и че уредът е включен. Проверете дали няма прекъсване на електрозахранването във вашия дом или регион. Ако сте проверили всичко и проблемът продължава, извикайте квалифициран техник.
Сензорните бутони не реагират.	Бутоните са заключени.	Отключете бутоните. Вижте раздела "Използване на вашия стъклокерамичен плот" за инструкции.
Работата на сензорните бутони е възпрепятствана.	Може би има тънък слой вода върху бутоните или може би използвате върха на пръста си, когато ги докосвате.	Уверете се, че сензорният панел е сух и използвайте възглавничката на пръста си, когато докосвате бутоните.
Стъклото е надраскано.	Съдове за готвене с нащърбени ръбове. Използвани са неподходяща абразивна тел или почистващи продукти.	Използвайте готварски съдове с равно и гладко дъно. Вижте „Избиране на подходящите съдове за готвене“. Вижте раздел „ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА“.
Някои съдове издават пукащи или щракащи звуци.	Това може да се дължи на структурата на вашите съдове за готвене (слоеве от различни метали, вибриращи по различен начин).	Това е нормално за съдовете за готвене и не е индикация за неизправност.

Извеждане на неизправност и проверка

Плотът е снабден с функция за самодиагностика. С този тест техникът може да провери функционирането на няколко компонента, без да разглобява или демонтира плота от работната повърхност.

Код за грешка по време на употреба на уреда и решение:

Няма автоматично възстановяване

Код за грешка	Проблем	Решение
Няма автоматично възстановяване		
E0	Нулева грешка.	Възстановете връзката между платката на дисплея и захранващата платка. Сменете захранващата платка.
E1	Неизправност на сензора за температура на стъклокерамичната плоча - отворена верига.	Проверете свързването или сменете сензора.
E2	Неизправност на сензора за температура на стъклокерамичната плоча - късо съединение.	
E7	Неизправност на сензора за температура на стъклокерамичната плоча.	
C1	Висока температура на сензора на стъклокерамичната плоча .	Извакайте температурата на стъклокерамичната плоча да се върне в нормалните стойности. Докоснете бутон Вкл./Изкл., за да рестартирате уреда.
E3	Неизправност в температурния сензор на NTC--отворена верига.	Сменете платката на дисплея.
E4	Неизправност в температурния сензор на NTC--късо съединение.	
EL	Напрежението на електрическата мрежа е по-ниско от номиналното напрежение.	Проверете дали електрозахранването е нормално. Включете уреда, след като се уверите, че електрозахранването е нормално.
EH	Напрежението на електрическата мрежа е по-високо от номиналното напрежение.	
EU	Комуникационна грешка.	Възстановете връзката между платката на дисплея и захранващата платка. Сменете захранващата платка или платката на дисплея.

9. ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ

Важни инструкции, свързани с околната среда

Този уред има маркировка съгласно Европейска директива 2012/19/ЕС относно изхвърлянето на използвано електрическо и електронно оборудване (WEEE). Като предадете този уред на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място.

Този символ указва, че продуктът не трябва да бъде изхвърлян заедно с обикновените битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. Използваният уред трябва да бъде върнат в официалния събирателен пункт за рециклиране на електрически електронни устройства. За да намерите тези системи за събиране, моля, свържете се с местните власти или търговеца, от когото е закупен продуктът. Всяко домакинство играе важна роля при възстановяването и рециклирането на стари уреди.

Правилното изхвърляне на вашия използван уред ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.



Съответствие с директивата RoHS

Изхвърлянето на излезлия от употреба уред трябва да следва специална процедура. За допълнителна информация относно обработването, събирането и рециклирането на този продукт се свържете с местната управа, с фирмата за събиране на битови отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Информация за опаковката

За подробна информация относно обработването, събирането и рециклирането на този продукт се свържете с местната градска управа, с фирмата за събиране на битови отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



gorenje

CE