


gorenje

BG

BG

**ИНСТРУКЦИИ ЗА
УПОТРЕБА**
ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ

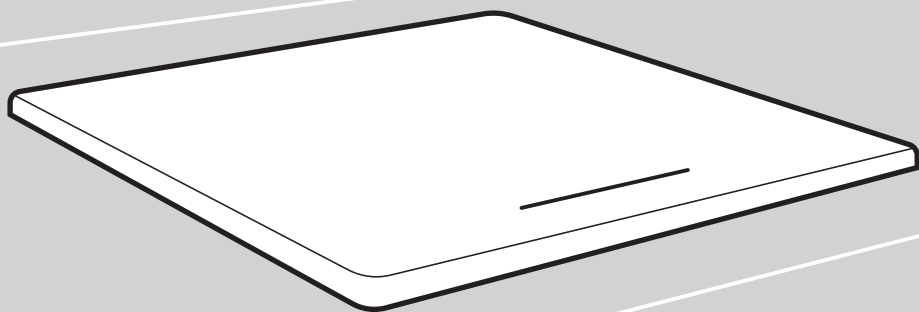

Благодарим ви за доверието и покупката на нашия уред.

Това подробно ръководство с инструкции е приложено, за да ви улесни при употребата на продукта. Инструкциите ще ви позволят да опознаете вашия нов уред възможно най-бързо.

Уверете се, че уредът, който сте получили, не е повреден. Ако откриете, че уредът е повреден по време на транспортирането му, се свържете с магазина, откъдето сте закупили продукта или с регионалната складова база, откъдето е бил доставен. Можете да намерите телефонния им номер на фактурата или на товарителницата.

Инструкциите за употреба са достъпни и на нашия интернет сайт:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> / >



ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, съвет или препоръка



ВНИМАНИЕ!

Предупреждение – опасност от общ характер

Съдържание

1. Мерки за безопасност	4
2. Други важни инструкции за безопасност	6
2.1 Преди да свържете уреда	6
3. Монтаж на индукционния плот	7
3.1 Монтаж на нивото на работния плот	10
3.2 Монтиране на уплътнението от дунапрен	13
4. Свързване на индукционния плот към електрическата мрежа	13
4.1 Захранващ кабел	14
4.2 Свързване на уреда	14
5. Описание на уреда	17
5.1 Преди първо използване	17
6. Работа с готварския плот	18
6.1 Контролен панел	18
6.2 Включване на индукционния готварски плот	20
6.3 Включване на зоните за готвене	20
6.4 Обединена зона за готвене	20
6.5 Автоматично бързо загряване	21
6.6 Увеличаване на мощността	23
6.7 Защита за деца/заклучване	23
6.8 Функции на таймера	24
6.9 Индикатор за остатъчна топлина	25
6.10 Максимално време за готвене	26
6.11 Защита от прегряване	26
6.12 Автоматично изключване	26
6.13 Изключване на зоната за готвене	27
6.14 Изключване на целия готварски плот	27
7. Потребителски настройки	28
8. Полезни съвети	30
8.1 Готварски плот (конвенционален или стъклокерамичен)	30
8.2 Принцип на работа на индукционната зона за готвене	30
8.3 Съдове за индукционно готвене	31
8.4 Съвети за пестене на енергия	32
9. Поддръжка и почистване	33
10. Проблеми и грешки	35
10.1 Шумове по време на индукционно готвене	36
11. Технически данни	36
12. Изхвърляне	37

1. Мерки за безопасност

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст, или по-големи, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и познания за работа с уреда само ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната му употреба и са наясно с евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца без наблюдение от възрастен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и достъпните му части се нагорещават по време на употреба. Внимавайте да не докоснете нагревателните елементи.

Децата под 8-годишна възраст трябва да бъдат държани далеч от уреда, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.

Не използвайте парочистачки или почистващи уреди под високо налягане за почистване на уреда, тъй като това може да причини токов удар.

Този уред не е предназначен за управление чрез външен таймер или независима система за дистанционно управление.

Във фиксираното окабеляване трябва да бъдат предвидени средства за прекъсване на връзката в съответствие с правилата за окабеляване.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов упълномощен сервиз или квалифициран техник, за да се избегне всякаква опасност (само за уреди с предоставен захранващ кабел).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако повърхността е напукана, изключете уреда, за да избегнете опасност от токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Готвене на плота без надзор с мазнина или олио може да бъде опасно и да предизвика пожар. **НИКОГА** не се опитвайте да потушавате пожар с вода, а изключете уреда и след това покрийте пламъците с капак или противопожарно одеяло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: никога да не се оставя нищо върху плота.

ВНИМАНИЕ: Процесът на готвене трябва да бъде наблюдаван. Кратък процес на готвене трябва да бъде наблюдаван непрекъснато.

ВНИМАНИЕ: Уредът е предназначен само за готвене. Той не трябва да се използва за други цели, например за отопляване на помещението.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само предпазители за плота, които са създадени от производителя на уреда, посочени са от него в инструкциите за употреба като подходящи или са вградени в уреда. Използването на неподходящи предпазители може да причини инциденти.

Върху плота не трябва да се поставят метални предмети като ножове, вилици, лъжици и капаци, тъй като те могат да се нагорещат.

След ползване изключете плота от контролното копче и не разчитайте на детектора за кухненски съд.

Уредът трябва да бъде свързан с фиксирана инсталация, която включва средства за прекъсване на връзката. Фиксираната инсталация трябва да бъде в съответствие с правилата за окабеляване.

2. Други важни инструкции за безопасност

Уредът е предназначен за домашна употреба. Не го използвайте за каквито и да е други цели, като например за отопление на стаята, подсушаване на домашни любимци или други животни, изсушаване на хартиени и текстилни изделия, билки и др., тъй като това може да доведе до нараняване или пожар.

Уредът трябва да бъде свързан с фиксирана инсталация, която включва средства за прекъсване на връзката. Фиксираната инсталация трябва да бъде в съответствие с правилата за окабеляване.

Ако в съседен контакт на електрическата мрежа включите друг електроуред, се уверете, че охраняваният кабел не влиза в контакт с горещи зони за готвене.

Ако охраняваният кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или оторизиран сервизен техник, за да се избегне евентуална опасност.

Използването на стъклокерамичния плот като място за съхранение може да доведе до надраскване или други повреди. Никога не затопляйте храна в алуминиево фолио или в пластмасова опаковка на готварския плот. Такова фолио или опаковка могат да се разтопят и това да доведе до пожар или повреда на готварския плот.

Не съхранявайте продукти, чувствителни на температура, под уреда - като почистващи или перилни препарати, контейнери със спрей и др.

Евентуални разминавания в нюансите на цветовете между различните уреди и компоненти в рамките на една дизайнерска линия могат да настъпят поради различни фактори като различен ъгъл, под който се гледат уредите, различно оцветени фонове, материали и осветление в помещението.




2.1 Преди да свържете уреда



ВНИМАНИЕ!

Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди да свържете уреда. Гаранцията не покрива ремонт или гаранционен иск, възникнали поради неправилното свързване на уреда или неправилната му употреба.


3. Монтаж на индукционния плот

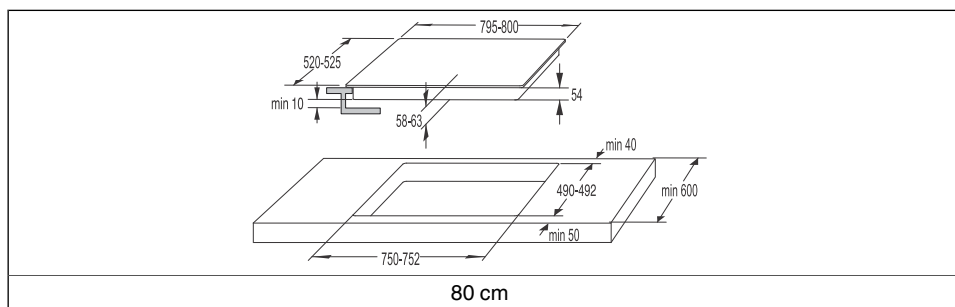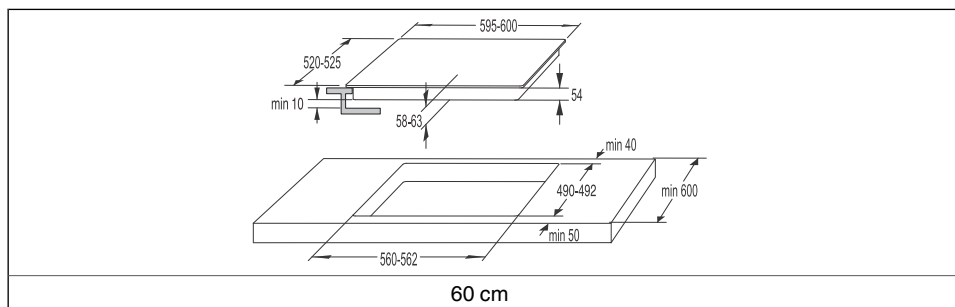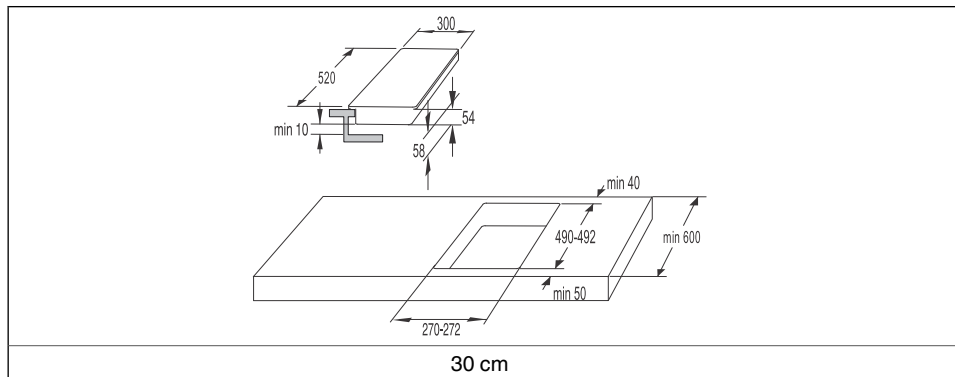

ИНФОРМАЦИЯ!

Монтирането на уреда в работен кухненски плот и свързването му към електрическата мрежа може да бъде извършено само от подходящо квалифициран техник.

Процедура на монтаж

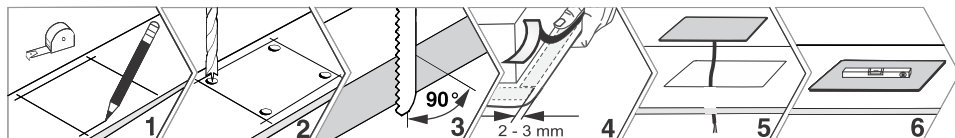


- Обезопасете ръбовете на изрязания отвор по подходящ начин.
- Свържете индукционния готварски плот към електрическата мрежа (вж. Инструкции за свързване на готварския плот към електрическата мрежа).
- Поставете индукционния плот в изрязания отвор.
- Фурнирът или друго покритие на кухненската мебел, в която ще се вгражда плотът, трябва да бъде обработено с топлоустойчиво лепило (100 °C); в противен случай покритието на работния плот може да се обезцвети или деформира.
- Използването на декорации от масивно дърво върху работния плот зад индукционния готварски плот е разрешено, само ако разстоянието между декорациите и плота е не по-малко от показаното на чертежите за монтиране.

ИНФОРМАЦИЯ!


Работният плот трябва да бъде абсолютно хоризонтален.

	<ul style="list-style-type: none">• Индукционният плот е подходящ за монтаж в работен плот над кухненски шкаф с минимална ширина от 600 mm.
	<ul style="list-style-type: none">• Всякакви кухненски шкафове, окачени над индукционния плот, трябва да бъдат достатъчно високо, за да не пречат на работния процес.
	<ul style="list-style-type: none">• Вертикалното разстояние между индукционния плот и кухненския абсорбатор трябва да бъде най-малко разстоянието, указаното в инструкциите за монтаж на кухненския абсорбатор, и не по-малко от 500 mm.
	<ul style="list-style-type: none">• Разстоянието между ръба на индукционния плот и съседния кухненски шкаф трябва да бъде не по-малко от 40 mm.
	<ul style="list-style-type: none">• Минималното разстояние между индукционния плот и задната стена е указано на диаграмата за монтаж.

Долен кухненски шкаф с чекмедже

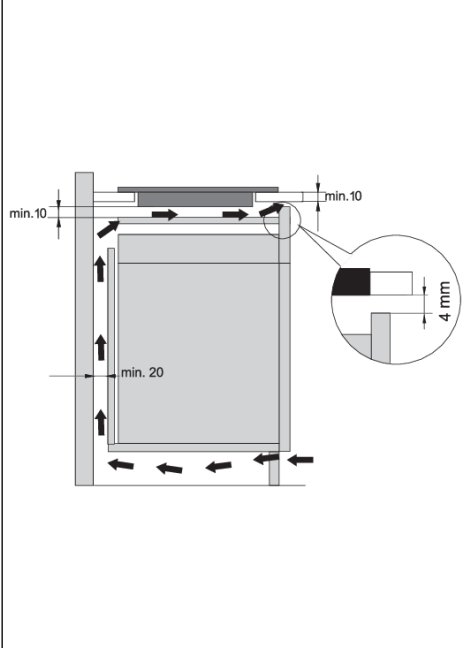	<ul style="list-style-type: none">• На задната стена на шкафа, по цялата му широчина, е необходимо да оставите отвор с поне 140 mm височина. Освен това е необходим отвор от поне 4 mm отпред, по цялата широчина на шкафа.• Под индукционния плот по цялата му дължина трябва да бъде монтиран хоризонтален разделителен панел. Трябва да има поне 10 mm разстояние между долната част на плота и разделителния панел.• Трябва да има подходяща вентилация от задната страна.• В случай че има чекмедже под кухненския шкаф, в него не трябва да се съхраняват алуминиево фолио или запалими вещества или течности (напр. спрейове). Дръжте такива вещества далеч от готварския плот. Опасност от експлозия!
--	--




Долен кухненски шкаф с фурна

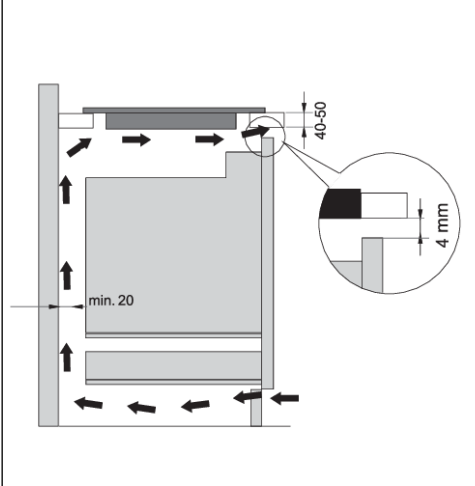	<ul style="list-style-type: none">• Монтирането на фурна под индукционния плот е възможно за модели фурни с охлаждащ вентилатор.• Преди да монтирате фурната, задната стена на кухненския шкаф трябва да бъде отстранена в областта на отвора за монтажа.• Освен това е необходим отвор от поне 4 mm отпред, по цялата широчина на шкафа.• Ако под индукционния готварски плот бъдат монтирани други уреди, ние не можем да гарантираме тяхната правилна работа.
---	---

ИНФОРМАЦИЯ!

Нормалната работа на електронните компоненти на индукционния плот изисква достатъчна въздушна циркулация.


3.1 Монтаж на нивото на работния плот

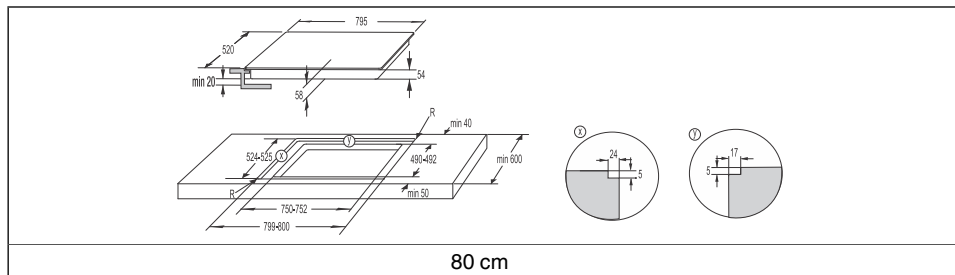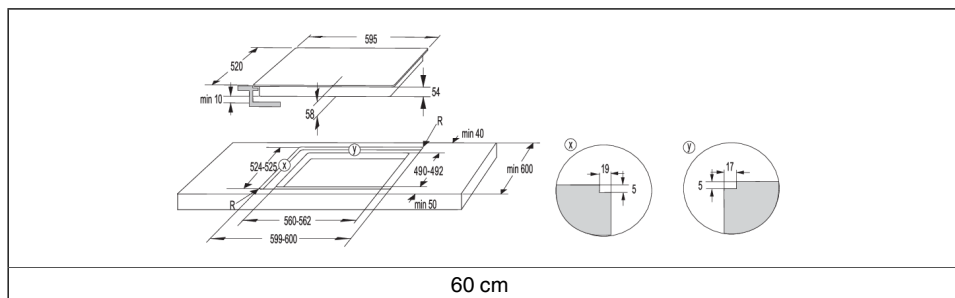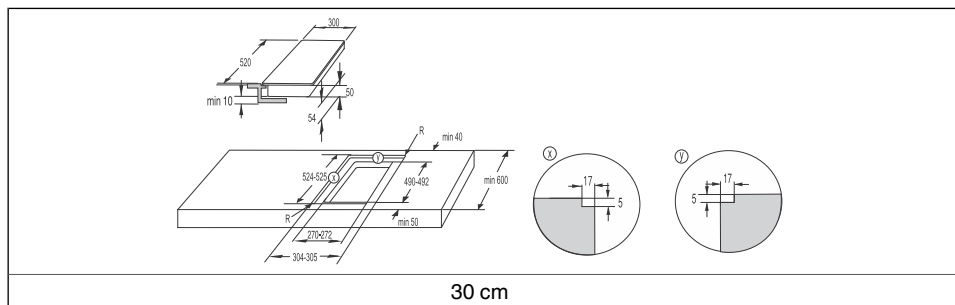

Процедура на монтаж

- Уредът може да се монтира само на плот, устойчив на температури и вода, например плот, изработен от естествен камък (мрамор, гранит) или масивно дърво (ръбовете на отвора трябва да бъдат уплътнени).
- Ако монтирате уреда в плот, изработен от керамика, дърво или стъкло, трябва да използвате дървена подрамка. Рамката не се доставя с уреда. Уредът може да се монтира в плот, изработен от други материали, само след като сте се консултирали с производителя на плота и сте получили изричното му одобрение.
- Вътрешните размери на основното тяло трябва да бъдат поне равни на вътрешния отвор, изрязан за уреда. Това ще позволи лесно изваждане на уреда от плота.
- Сложете уплътняваща лента по периметъра на долната част на стъкления панел.

	1. Първо прекарайте захранващия кабел през отвора.
	2. Поставете уреда в средата на отвора.
	3. Свържете уреда към електрическата мрежа.
	4. Тествайте работата на уреда.
	5. Уплътнете отвора между уреда и плота със силиконов уплътнител. Силиконовият уплътнител, използван за уплътняване на уреда, трябва да е устойчив на температура (до поне 160°C).
	6. Загладете силиконовия уплътнител с подходящ инструмент. Не включвайте уреда, докато силиконовият уплътнител не изсъхне напълно.


1. Силиконов уплътнител
2. Уплътнителна лента

Каменен плот



ВНИМАНИЕ!

Обърнете специално внимание на размерите на вграждане в кухненски плотове от естествен камък. Когато избирате силиконов уплътнител, се съобразете с материала на кухненския плот и се консултирайте с производителя му. Употребата на неподходящи силиконови уплътнители може да доведе до трайно обезцветяване на някои части.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кухненски плот 2. Уредът 3. Отвор
<p>Имайки предвид допустимото отклонение (толеранс) за стъклокерамичната плоча на уреда и отвора в кухненския плот, отворът може да се регулира (мин. 2 mm).</p>	

Керамичен, дървен или стъклен плот

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кухненски плот 2. Уредът 3. Отвор 4. Дървена рамка, дебелина 16 mm.
<p>Имайки предвид допустимото отклонение (толеранс) за стъклокерамичната плоча на уреда и отвора в кухненския плот, отворът може да се регулира (мин. 2 mm). Монтирайте дървената рамка 5 mm под горния ръб на кухненския плот (вж. илюстрацията).</p>	

Спазвайте радиусите на стъклените ръбове, когато изрязвате отвора.

СТЪКЛО	ОТВОР

Изваждане на вградения уред

Изключете индукционния плот от електрическата мрежа. Използвайте подходящ инструмент, за да извадите силиконовото уплътнение по периметъра. Извадете уреда, като го натиснете нагоре от долната страна.



ВНИМАНИЕ!

Не се опитвайте да извадите уреда от горната страна на кухненския плот.

⚠ ВНИМАНИЕ!


Отделът за сервизна поддръжка отговаря само за поправката и сервизното обслужване на индукционния плот. Консултирайте се със своя дилър на специализирано кухненско оборудване относно повторния монтаж на подравнения индукционен плот.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Ако фурната е монтирана под индукционен плот, монтиран на нивото на работния плот, дебелината на работния плот трябва да бъде поне 45 mm.

3.2 Монтиране на уплътнението от дунапрен

Преди да монтирате индукционния плот в работния кухненски плот, прикрепете приложеното уплътнение от дунапрен от долната страна на уреда. Някои уреди се предоставят с поставено уплътнение!

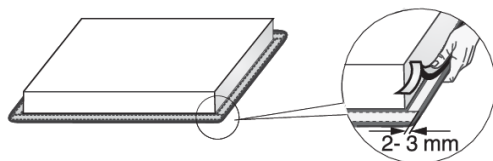

1. Отстранете предпазния филм от уплътнението.

2. Прикрепете уплътнението към долната страна на стъклената повърхност, на 2-3 mm от ръба, по протежение на целия ръб на стъкления панел.

3. Уплътнението не трябва да се застъпва в ъглите.

4. Когато поставяте уплътнението, внимавайте да не бъде повредено и да не докосва остри предмети.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не инсталирайте уреда без уплътнението!

4. Свързване на индукционния плот към електрическата мрежа


- Защитата на електрическата мрежа трябва да отговаря на съответните разпоредби.
- Преди да свържете уреда, се уверете, че напрежението, посочено на табелката с производствени данни, съответства на напрежението на електрическата мрежа в дома ви.
- Електрическата верига трябва да бъде снабдена с прекъсвач, който може да изключи уреда от захранването във всички точки, с разстояние между контактите поне 3 mm в отворено положение. Подходящите устройства включват предпазители, защитни прекъсвачи и т. н.
- Свързването трябва да отговаря на тока и предпазителите.
- След монтажа частите на уреда, които провеждат електрически ток, и изолираните части трябва да бъдат защитени от случайни контакти.

ВНИМАНИЕ!

Уредът може да бъде свързан само от оторизиран специалист. Неправилното свързване може да унищожи части от уреда. В този случай нямате право на гаранционно обслужване. Изключвайте уреда от захранването преди всеки ремонт или операция по поддръжката му.

4.1 Захранващ кабел

(уред без захранващ кабел)

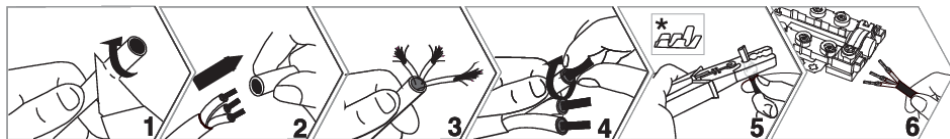

* Ферулите не са включени в окомплектовката


ИНФОРМАЦИЯ!

Препоръчваме употребата на ферули за кабелите (терминали).

- За свързване могат да се използват следните кабели: Свързващи кабели с PVC изолация, тип H05V2V2-F с жълтозелен защитен проводник или други кабели със същите характеристики или по-добри.
- Външният диаметър на кабела трябва да бъде поне 8,0 mm.
- Захранващият кабел трябва да бъде пъхнат в пристягащото устройство (стяга), което


4.2 Свързване на уреда

Свързване на 60-см, 80-см уред

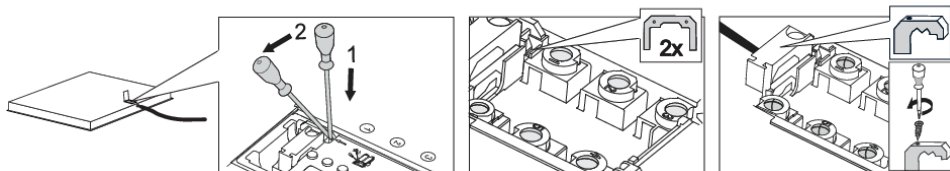

1. Отворете капака на кутията с изводите за свързване.
2. Свържете кабелите според типа на вашия уред. Съединителните проводници са осигурени на терминалите за свързване.
3. Захранващият кабел трябва да бъде пъхнат в пристягащото устройство (стяга), което го защитава от случайно измъкване.

Диаграма за свързване

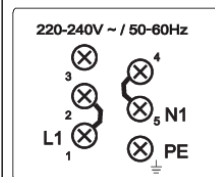

Еднофазна връзка (32 А)

- Еднофазна връзка (1 1N, 220–240 V~ /50–60 Hz):
 - Напрежението между фазата и нулталния проводник е 220–240 V~. Монтирайте съединителен проводник между изводите 1 и 2 и между изводите 4 и 5.
 - Мрежата трябва да включва един предпазител от поне 32 А. Напречното сечение на сърцевината на захранващия кабел трябва да бъде поне 4 mm².

<p>Диаграма за свързване</p>	
<p>380-415V 2N ~ / 50-60Hz</p>	<p>Двуфазна връзка (16A)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 фази, 1 неутрален проводник (2 1N, 380–415 V~ /50–60 Hz): <ul style="list-style-type: none"> - Напрежението между фазата и неутралния проводник трябва е 220–240 V~.; напрежението между различните фази е 380–415 V~. Монтирайте съединителен проводник между изводите 4 и 5. Мрежата трябва да включва поне два предпазителя от поне 16 A всеки. Напречното сечение на сърцевината на захранващия кабел трябва да бъде поне 1,5 mm².
<p>220-240V 2 2N ~ / 50-60Hz</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 фази, 2 неутрални проводника (2 2N, 220–240 V 2 2N ~ /50–60Hz): <ul style="list-style-type: none"> - Напрежението между фазите и неутралния проводник е 220-240 V~. - Мрежата трябва да включва поне два предпазителя от поне 16 A всеки. Напречното сечение на сърцевината на захранващия кабел трябва да бъде поне 1,5 mm². <p>само за NL!</p>


Свързване на захранващия кабел към електрическата мрежа
(уред със захранващ кабел)

- Готварският плот трябва да бъде свързан директно с електрическата мрежа.
- Устройствата за изключване от електрическата мрежа трябва да съответстват на нормативните разпоредби.
- Не удължавайте захранващия кабел и не го прекарвайте над остри ръбове.
- Ако уредът е монтиран над фурна, се уверете, че в никакъв случай не влиза в контакт с горещите части на фурната.

Еднофазна връзка	Двуфазна връзка		<p>L, L1 = кафяв L2 = черен N, N1 = сив ⊕ = жълт и зелен</p>
<p>1 x 32 A 220-240 V 50-60 Hz</p> <p>A</p>	<p>2N 2 x 16 A 380-415 V 50-60 Hz</p> <p>B</p>	<p>2 2N 2 x 16 A 220-240 V 50-60 Hz</p> <p>C</p>	

Еднофазна връзка	Двуфазна връзка	
Свържете плота както е показано на Диаграма А. Ако електрическата мрежа в дома ви не позволява предпазител 32 А, захранването на уреда трябва да бъде намалено или ограничено до подходящите стойности.	Ако електрическата мрежа в дома ви има 2 фазови проводника и 1 неутрален проводник, свържете уреда както е показано на Диаграма В.	Ако електрическата мрежа в дома ви има 2 фазови проводника и 2 неутрални проводника, свържете уреда както е показано на Диаграма С. само за NL!

Свързване на 30-ст уред

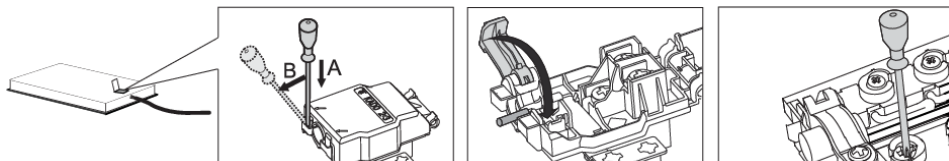

1. Отворете капака на кутията с изводите за свързване.
2. Свържете кабелите според типа на вашия уред.
3. Захранващият кабел трябва да бъде пъхнат в пристягащото устройство (стяга), което го защитава от случайно измъкване.


Диаграма за свързване	Свързване на захранващия кабел към електрическата мрежа (уред със захранващ кабел)	
<p>220-240V ~ / 50-60Hz</p> <p>PE ⊗ L1 ⊗ N</p> <p>⊕</p>	<p>1 x 16 A</p> <p>220-240 V 50-60 Hz</p> <p>L N ⊕</p>	<p>L = кафяв</p> <p>N = син</p> <p>⊕ = жълт и зелен</p>
<p>Мрежата трябва да включва един предпазител от поне 16 А. Уреди с ширина от 30 сантиметра (две зони за готвене) позволяват само еднофазна връзка.</p> <p>Напречното сечение на сърцевината на захранващия кабел трябва да бъде поне 1,5 mm²!</p>	<p>Еднофазна връзка</p> <p>Свържете уреда както е показано на Диаграма А. Ако електрическата мрежа в дома ви не позволява предпазител 16 А, захранването на уреда трябва да бъде намалено или ограничено до подходящите стойности.</p> <p>Вижте глава Потребителски настройки.</p>	

5. Описание на уреда



ИНФОРМАЦИЯ!

Функциите и оборудването на уреда зависят от модела.

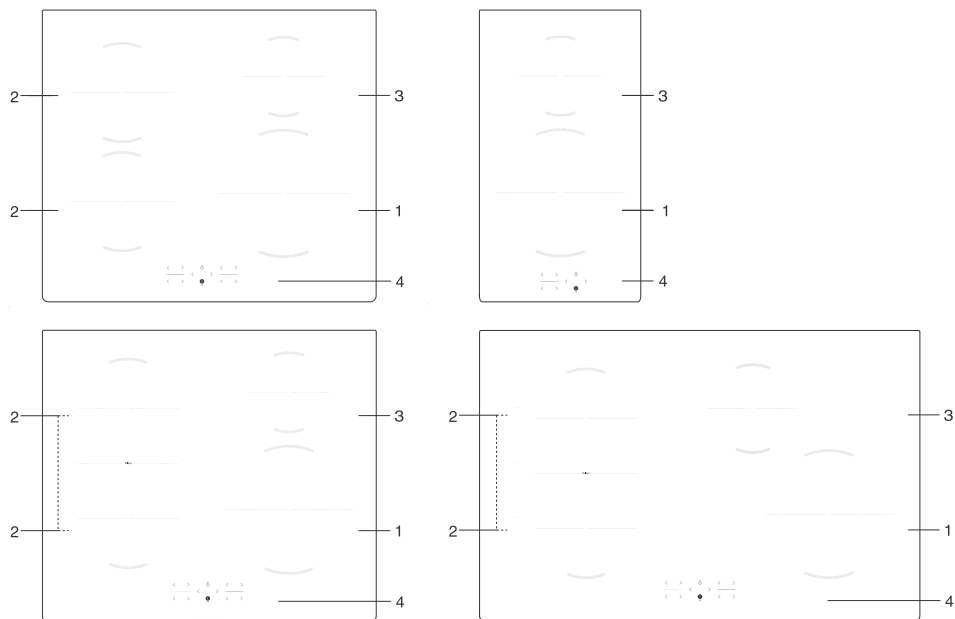

1. Индукционна зона за готвене \varnothing 230 mm

2. Индукционна зона за готвене \varnothing 180 mm

3. Индукционна зона за готвене \varnothing 145 mm

4. Контролен модул на готварския плот


5.1 Преди първо използване







Почистете повърхността за готвене с влажна кърпа и мек течен почистващ препарат.

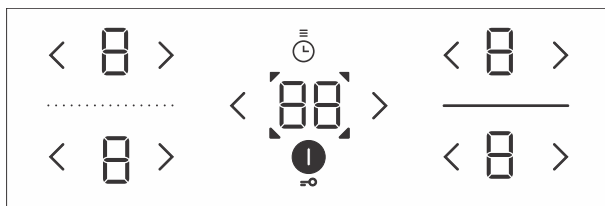При първа употреба може да се появи характерната „миризма на нов уред“, но тя постепенно ще изчезне.

6. Работа с готварския плот

6.1 Контролен панел






	Бутон за включване/изключване на плота	Докоснете съответния бутон, за да включите или изключите плота.
	Заклучване/защита за деца	Заклучване/отключване на бутоните за управление на готварския плот
	Бутон за увеличаване на мощността	<p>Включва избраната зона за готвене или увеличава работната мощност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • докоснете, за да включите избраната зона за готвене на степен на мощност 9 • докоснете веднъж, за да увеличите мощността с една степен • натиснете продължително, за да зададете или увеличите мощността по-бързо
	Бутон за намаляване на мощността	<p>Изключва избраната зона за готвене или намалява работната мощност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • докоснете, за да включите избраната зона за готвене на степен на мощност 4 • докоснете веднъж, за да намалите мощността с една степен • натиснете продължително, за да зададете или намалите мощността по-бързо • натиснете продължително или многократно, за да изключите избраната зона за готвене
	Дисплей на степените на мощност	Указва текущата настройка за мощност на избраната зона за готвене
	Функции на таймера	<p>Настройка на таймера:</p> <ul style="list-style-type: none"> • таймер за обратно броене (брояч на минути) за целия готварски плот; не изключва зоната за готвене • таймер за изключване на съответните зони за готвене; когато времето изтече, зоната за готвене се изключва

Таблицата продължава от последната страница

■	Индикатор за функцията на таймера	Указва избраната зона за готвене
---	-----------------------------------	----------------------------------

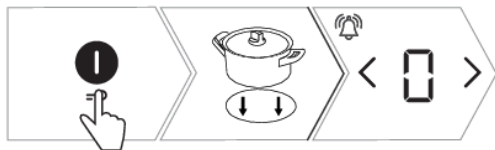6.2 Включване на индукционния готварски плот







1. Докоснете  , за да включите индукционния плот.
2. Поставете съда за готвене върху избраната зона за готвене.
3.  се появява на дисплеите на всички зони за готвене; прозвучава кратък звуков сигнал.

ИНФОРМАЦИЯ!



Ако в продължение на 10 секунди не бъде включена зона за готвене, индукционният плот ще се изключи.

6.3 Включване на зоните за готвене



1. Докоснете бутона  за избраната зона за готвене. Избраният дисплей ще мига.
2. Използвайте бутона  or  , за да зададете мощността за избраната зона за готвене.
3. Зоната за готвене остава активна.
4. Ако плотът не разпознава съд върху избраната зона за готвене, ще се появи символът  . Ако не поставите съд върху избраната зона за готвене в рамките на 2 минути, зоната за готвене автоматично ще се изключи.

ИНФОРМАЦИЯ!

По време на работа степента на мощност за избраната зона за готвене може да се регулира с помощта на бутона  или  .

6.4 Обединена зона за готвене

(в зависимост от модела)

- Някои модели позволяват обединяване на две зони за готвене от лявата страна в една голяма свързана зона за готвене. Така върху комбинираната зона за готвене може да се постави голям овален съд или тиган за печене. Съдът трябва да е достатъчно голям да покрие центровете на горната и долната зона за готвене.

- Максимален размер на съда: 40 x 25 cm. За равномерно разпределение на топлината ви препоръчваме да използвате съд или тиган за печене с тежко дъно. По време на готвенето съдът или тиганът ще се нагреят. Бъдете внимателни, за да предотвратите изгаряния.
- Когато поставяте съда върху плота, се уверете, че той не покрива контролния модул.



ИНФОРМАЦИЯ!

Съдът трябва винаги да покрива центъра на зоната за готвене!



- | |
|--|
| 1. Включете индукционния плот. |
| 2. Докоснете едновременно < и > и ги задръжте за 3 секунди. Символът П ще се появи на дисплея за задното поле, за да укаже, че двете зони за готвене са обединени. |
| 3. Задайте желаната мощност на готвене за обединената зона за готвене. |
| 4. Задайте степента на мощност на комбинираната зона за готвене на "0". Символът П ще изчезне и нагряването ще се изключи. |
| 5. И двете зони за готвене ще работят самостоятелно. |


6.5 Автоматично бързо загряване

Всички зони за готвене са снабдени със специален механизъм, който задава максималната степен на мощност в началото на процеса на готвене независимо от действителната настройка на мощността. След известно време мощността на зоната за готвене се връща обратно на първоначално зададената степен. Автоматично бързо загряване може да бъде активирано за всяка зона за готвене за всяка степен на мощност на готвене с изключение на степен "9" и "P".

ИНФОРМАЦИЯ!

Функцията за автоматично бързо загревяне е подходяща за ястия, които трябва да се загреят първо на максимална мощност и след това да се готвят за по-дълъг период от време на по-ниска мощност без необходимост от постоянно наблюдение.

Функцията за автоматично бързо загревяне не е подходяща за задушаване, пържене или сотиране на храна, която изисква често обръщане, бъркане, или когато храната трябва да се вари продължително време в тенджерата под налягане.

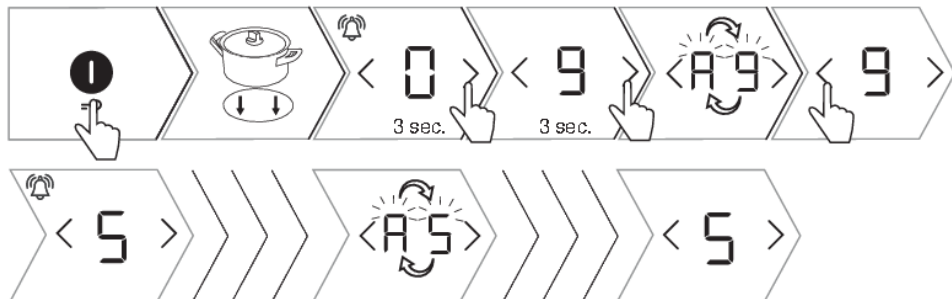

1. Включете индукционния плот.
2. Поставете съда за готвене върху избраната зона за готвене.
3. Натиснете бутона > и го задръжте за около 3 секунди, докато чуete кратък звуков сигнал. A и 9 ще мигат последователно на дисплея.
4. Натиснете < или > , за да зададете финалната степен на мощност за функцията за автоматично бързо загревяне. Пет секунди след като сте избрали степента на мощност, функцията се потвърждава с кратък звуков сигнал. Ако зададете финалната мощност на 9 или 0 , функцията ще бъде дезактивирана.
5. A и избраната мощност ще се сменят последователно на дисплея на степените на мощност.
6. Когато времето за автоматично бързо загревяне изтече, зоната за готвене автоматично превключва на избраната степен, която след това ще бъде изведена постоянно.
7. За да изключите функцията за автоматично бързо загревяне, натиснете едновременно < и > или намалете или увеличете степента на мощност на избраната зона за готвене. След това можете да зададете новата степен на мощност.


Таблица с данни за автоматично бързо загревяне

Степен на мощност	1	2	3	4	5	6	7	8
Време за автоматично бързо загревяне (сек.)	40	70	120	180	260	430	120	195

6.6 Увеличаване на мощността

(в зависимост от модела)

За бързо готвене на зоните за готвене може да се активира функцията Увеличаване на мощността. Това ще ви позволи бързо да загревате големи количества храна чрез допълнителна мощност. Функцията Увеличаване на мощността е активна за не повече от 10 минути; след това степента на мощност се намалява автоматично на 9. Ако готварският плот не е твърде горещ, функцията Увеличаването на мощността може да бъде активирана отново за 10 минути, след като е изключена. С цел избягване на прегряване функцията за електронно управление може автоматично да изключи по-рано Power Boost и да намали степента на мощност до 9.

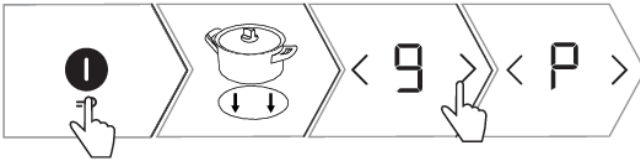


1. Включете индукционния плот.
2. Поставете съда за готвене върху избраната зона за готвене.
3. Задайте степента на мощност на 9, после натиснете бутона > .
4. P ще се появи на дисплея. Функцията е активирана.
5. Натиснете <, за да дезактивирате функцията. Усилването на мощността ще бъде дезактивирано и мощността на работа ще се върне на степен 9 .
6. Натиснете < неколнократно, за да намалите мощността до желаната степен.


6.7 Защита за деца/заклучване

Бутоните на индукционния плот могат да се заключват с цел предотвратяване на неволното му включване.


ИНФОРМАЦИЯ!

Готварският плот трябва да бъде изключен или в режим на готовност.

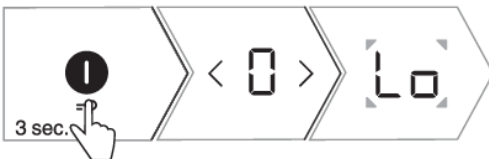


1. Докоснете бутона  и го задръжте за 3 секунди. 0 ще се появи на дисплея на степените на мощност.
2. На дисплея на таймера ще се появи Lo .
3. Индукционният плот е заключен.
4. След 5 секунди индукционният готварски плот ще се изключи автоматично в режим готовност.

Таблицата продължава от последната страница

5. Докоснете бутона  и го задръжте за 3 секунди. Сега плотът е отключен.

ИНФОРМАЦИЯ!


Забележка: Ако функцията Защита за деца/заклучване е активирана в режим на потребителски настройки (вж. глава Режим на потребителски настройки, Параметър ), тогава плотът ще се заключва автоматично всеки път, когато е изключен.

ИНФОРМАЦИЯ!

Активирайте функцията за заключване преди почистване, за да предотвратите неволното включване на индукционния плот.

6.8 Функции на таймера

Тази функция позволява два режима на работа:

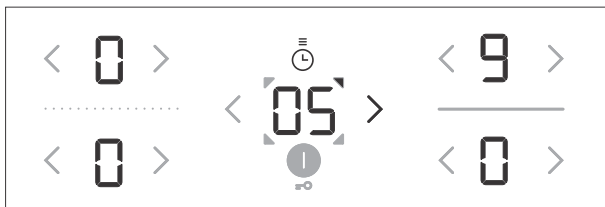






1. Таймерът с обратно броене (броячът на минути) важи за целия индукционен плот. С тази функция плотът издава звуков сигнал само когато изтече зададеното време.

2. Настройката на таймера важи за избраната зона за готвене. За всяка зона за готвене може да бъде зададен отделен таймер. Когато зададеното време изтече, зоната за готвене се изключва автоматично.

1 Таймер с обратно броене

Таймерът с обратно броене (броячът на минути) работи самостоятелно и не е свързан с работата на която и да е зона за готвене. Когато е зададен таймерът с обратно броене, той ще продължи да отброява обратното времето дори ако изключите индукционния готварски плот. Броячът на минути може да се изключи само когато индукционният готварски плот е включен.

1. Докоснете бутона , за да активирате таймера.  ще се появи на дисплея на таймера.
2. Докоснете бутона  или , за да настроите времето в рамките от 1 до 99 минути. Докоснете бутона , за да изведете предварително зададеното време от 90 минути.
3. Когато зададеното време изтече, прозвучава аларма.
4. Натиснете произволен бутон, за да потвърдите и да изключите алармата.
5. Таймерът с обратно броене (броячът на минути) ще остане активен дори когато готварският плот е изключен.

Таблицата продължава от последната страница










6. През последната минута от обратното броене оставащото време ще се извежда в секунди.

2 Таймер

Таймерът може да бъде използван за настройване на времето за работа за зоните за готвене, за които вече е зададена степен на мощност.

ИНФОРМАЦИЯ!




Изключването чрез таймер може да се зададе независимо за всички зони за готвене. Таймерът може да бъде зададен само за активна зона за готвене.

1. Докоснете бутона  , за да активирате таймера.  ще се появи на дисплея на таймера.
2. Докоснете бутона  отново и  ще започне да мига, указвайки една или повече от избраните зони за готвене.
3. Докоснете бутона < или >, за да настроите времето в рамките от 1 до 99 минути. Обратното броене започва.
4. След като зададеното време изтече, ще се активира звуков сигнал и зоната за готвене ще се изключи. Стойността  ще мига на дисплея.
5. Изключете алармата, като докоснете произволен бутон; или тя ще се изключи автоматично след определен период от време.
6. За да изтриете зададеното време, изберете показване на таймера, като натиснете  . Зададеното време ще се появи  и  ще мига. Докоснете бутона < неколккратно, за да зададете стойността на  , или натиснете едновременно < и >, за да нулирате/изтриете незабавно зададеното време.

ИНФОРМАЦИЯ!

Оставащото време може да бъде променяно във всеки един момент по време на готвене.

6.9 Индикатор за остатъчна топлина

Индукционният плот е оборудван и с дисплей за остатъчна топлина, . Зоните за готвене не се нагряват директно, а само индиректно от топлината, излъчвана обратно от съда. Докато символът  свети след изключване на плота, в зоната за готвене има остатъчна топлина, която може да бъде използвана за поддържане на храната топла или за размразяване. Когато символът  изчезне, зоната може все още да е гореща.

ВНИМАНИЕ!

Бъдете внимателни, тъй като има опасност от изгаряния!

6.10 Максимално време за готвене

От съображения за безопасност, времето за готвене за всяка зона на индукционния плот е ограничено до максимална продължителност.

Максималното време за готвене зависи от последната избрана степен на мощност. Ако степента на мощност остане непроменена за дълго време, зоната за готвене ще се изключи автоматично след достигане на максималното време за готвене (вж. таблицата по-долу).

Степен на мощност на готвене	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P*
Максимално време за работа (часове)	8	8	6	6	4	4	2	2	1,5	1,5

* След 10 минути степента на мощност автоматично намалява до 9; след 1,5 часа зоната за готвене се изключва.


6.11 Защита от прегряване

Плотът е снабден с охлаждащ вентилатор, който охлажда електронните компоненти по време на готвене. Вентилаторът може да работи известно време дори след края на готвенето.

Плотът е снабден и със защита от прегряване, която предпазва електронните компоненти от повреда. Защитата работи на няколко нива. Когато температурата на зоната за готвене стане много висока, мощността на готвене се намалява автоматично. Ако това не е достатъчно, мощността на зоната за готвене продължава да намалява или механизмът на защитата изключва напълно зоната за готвене. Когато индукционният плот се охлади, пълната му мощност ще бъде достъпна отново.

6.12 Автоматично изключване



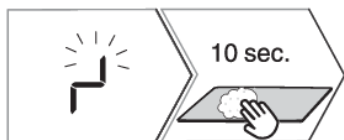


Ако бутоните са активирани прекалено дълго по време на готвене (например поради разлята течност или предмет, поставен над сензорните бутони), всички зони за готвене ще бъдат изключени автоматично след 10 секунди.




1.  ще мига на дисплея.

2. Отстранете предмета или избършете разлятата течност от сензорните бутони в рамките на 5 секунди, за да запазите настройките за степен на мощност. Ако не отстраните предмета или не избършете разлятата течност в рамките на 10 секунди, индукционният плот ще се изключи автоматично.


6.13 Изключване на зоната за готвене

За да изключите зона за готвене, натиснете бутона  , за да зададете стойността на  . За да изключите бързо зона за готвене, докоснете едновременно и задръжте бутона  или  . Ще се чуе кратък звуков сигнал и  ще се появи на дисплея.

ИНФОРМАЦИЯ!

Ако мощността на всички зони за готвене е зададена на  , готварският плот ще се изключи автоматично след 10 секунди.

6.14 Изключване на целия готварски плот

Плотът може да бъде изключен по всяко време чрез натискане на  .

7. Потребителски настройки

Задаване на анустиичния сигнал, автоматичните функции и параметрите на заключване

Можете да регулирате силата на звуковия сигнал, продължителността на звуковата аларма, общата максимална мощност на уреда и настройките за автоматично заключване на уреда.




Uo: Сила на звуковия сигнал и алармата

So: Продължителност на звуковата аларма


Lo: Автоматично заключване

Po: Обща максимална мощност



1. За да активирате менюто с настройки на параметрите, натиснете бутона  за 3 секунди, когато уредът е изключен.
2. Първият параметър Uo ще се появи на дисплея на таймера и ще показва силата на звуковите сигнали.
3. Натиснете бутоните за настройка на таймера < или > , за да регулирате настройката.
4. Параметрите са зададени и за долната лява зона за готвене.
5. Текущо зададената стойност на параметъра ще се появи на дисплеите за степен на мощност на зоните за готвене от лявата страна. Стойността може да бъде регулирана чрез натискане на бутона < или > за зоната за готвене.
6. Всички параметри могат да бъдат потвърдени и запазени чрез натискане и задържане на бутона  за 2 секунди.
7. Ще прозвучи кратък звуков сигнал.
8. Ако не желаете да запазите новите настройки на параметъра, затворете режима Потребителски настройки, като натиснете бутона  ; или режимът Потребителски настройки ще се изключи автоматично след 2 минути.


Сила на звуковия сигнал и алармата "Uo"

	Могат да бъдат зададени следните стойности:
	0 на дисплея = изключено (не се отнася за алармата или звуковия сигнал за грешка)
	1 на дисплея = минимална сила на звука
	2 на дисплея = средна сила на звука
	3 на дисплея = максимална сила на звука (по подразбиране)


Таблицата продължава от последната страница

	При всяка промяна ще прозвучава кратък звуков сигнал с новата зададена сила на звука.
--	---

Продължителност на звуковата аларма "So"

	Могат да бъдат зададени следните стойности:
	0,5 на дисплея = 5 секунди
	1 на дисплея = 1 минута
	2 на дисплея = 2 минути (по подразбиране)

Заклучване за защита за деца "Lo"

	Ако функцията за автоматично заключване е активирана в режима за настройки на потребителя, готварският плот ще се заключва автоматично всеки път, когато го изключите.
	0 на дисплея = изключено (по подразбиране)
	1 на дисплея = включено

Гъвнаво управление


(в зависимост от модела)

Индукционният плот ви позволява да регулирате консумацията на енергия с цел оптимална работа и отлично изживяване при готвене. Това означава, че можете да контролирате разпределението на работната мощност между съответните зони за готвене.

Обща максимална мощност "Po"

Това меню може да бъде достъпно само през първите 2 минути, след като плотът е свързан към електрическата мрежа.

През това време не можете да регулирате други настройки.

	В зависимост от възможностите на електрическата инсталация във вашия дом са възможни следните настройки за обща максимална мощност:
	7.2 на дисплея = 7.2kW = 2 x 16 A
	6.0 на дисплея = 6.0kW = 2 x 16 A
	3.6 на дисплея = 3,6 kW = 1 x 16 A
	2.8 на дисплея = 2,8 kW = 1 x 13 A
	2.3 на дисплея = 2,3 kW = 1 x 10 A

ИНФОРМАЦИЯ!

Ако степента на мощност е ограничена, настройките и съответната мощност на готвене може също да бъдат ограничени. Уредът е оборудван със система за управление на енергията, която се грижи ефектът от ограничаването на мощността да е минимален.

8. Полезни съвети

8.1 Готварски плот (конвенционален или стъклокерамичен)

- Плотът е устойчив на температурни промени.
- Използването на повърхността на готварския плот като място за съхранение може да доведе до надраскване или други повреди.
- Не ползвайте стъклокерамичния плот, ако е напукан или счупен. Плотът може да се счупи, ако остър предмет падне върху него. Последствията от това са видими веднага или след известно време.
- Ако се появи видима пукнатина върху плота, веднага изключете уреда от електрическата мрежа.
- Уверете се, че зоната за готвене и дъното на съда са чисти и сухи. Това ще позволи по-добър пренос на топлина и ще предотврати повреда на нагревателната повърхност.
- Не поставяйте празни съдове върху зоната за готвене, тъй като това може да причини щети.


ВНИМАНИЕ!

Ако върху горещ стъклокерамичен плот бъде разсипана захар или храна с високо съдържание на захар, незабавно избършете плота или отстранете захарта с шпатула, дори ако зоната за готвене е все още гореща. Това ще предотврати повреда на стъклокерамичната повърхност.




Не използвайте почистващи препарати за почистване на горещ стъклокерамичен плот, тъй като това би могло да повреди повърхността.

8.2 Принцип на работа на индукционната зона за готвене

Готвенето на индукционен плот е различно от готвенето на традиционен уред. Индукционният плот използва магнитно поле, за да генерира топлина и да готви. Това означава, че не можете да използвате всякакви съдове върху индукционния плот.

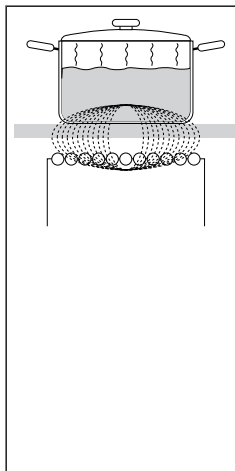	<p>Готварският плот е оборудван с високоефективни индукционни зони за готвене. Топлината се генерира директно на дъното на съда, където е най-необходима. Това предотвратява всякакви загуби през стъклокерамичната повърхност. Консумацията на енергия е значително по-ниска отколкото при конвенционалните зони за готвене с излъчващи нагреватели.</p> <p>Стъклокерамичните зони за готвене не се нагреват директно, а само индиректно от топлината, излъчвана обратно от съда. След изключване на зоната за готвене тази остатъчна топлина се указва от H.</p> <p>При индукционните зони за готвене нагряването става възможно чрез индукционна намотка, монтирана под стъклокерамичната повърхност. Намотката индуцира магнитно поле, което генерира вихрови токове на дъното на феромагнитен съд, което от своя страна нагрява съда.</p> <p>Индукцията ще работи правилно, ако използвате подходящи съдове.</p>
--	---

8.3 Съдове за индукционно готвене

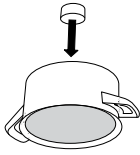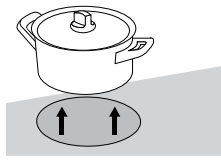
	<p>Тест с магнит: Използвайте малък магнит, за да проверите дали дъното на съда е феромагнитно. Ако магнитът залепне за дъното на съда, тогава той е подходящ за индукционно готвене.</p>
	<p>Уверете се, че съдът е по средата на зоната за готвене</p>
	<p>За най-добри резултати на готвене, феромагнитната част на дъното на съда трябва да съвпада с размера на зоната за готвене. Ако зоната за готвене не разпознава съда, опитайте да го поставите върху друга зона с по-малък диаметър.</p>

Подходящи съдове	Неподходящи съдове
стомана	стъкло
емайлирана стомана	легирана стомана с медно дъно
чугун	легирана стомана с алуминиево дъно

- Когато използвате тенджерата под налягане, дръжте я под око, докато бъде постигнато подходящото налягане. Първо задайте зоната за готвене на максимална мощност; след това намалете мощността на готвене, когато е необходимо, като следвате инструкциите на производителя на тенджерата под налягане.
- Винаги се уверявайте, че има достатъчно течност в тенджерата под налягане или който и да е друг съд. Поради прегряване използването на празен съд върху зоната за готвене може да повреди както съда, така и зоната.
- Някои съдове за готвене нямат изцяло феромагнитно дъно. В този случай само магнитната част ще се загрее, докато останалата част от дъното ще остане хладна.
- Когато използвате специални съдове, следвайте инструкциите на производителя им.

Зона за готвене	Минимален диаметър на дъното на съда
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 110 mm
Ø 230 mm	Ø 110 mm

Дъното на съда трябва да е плоско.

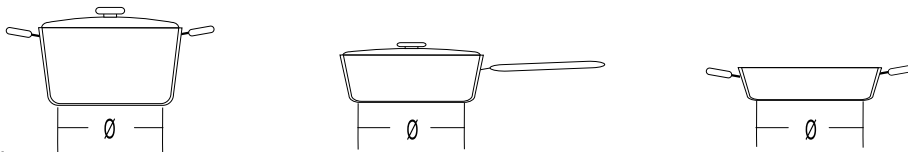

8.4 Съвети за пестене на енергия

- Когато купувате съдове за готвене, имайте предвид, че диаметърът, указан върху съда, обичайно се отнася за горния ръб или капака, който обикновено е по-голям от диаметъра на дъното на съда.
- Ако ястието отнема много време, използвайте тенджерата под налягане. Винаги се уверявайте, че има достатъчно течност в тенджерата под налягане. Ако върху готварския плот бъде поставен празен съд, той може да прегрее, което на свой ред може да доведе до повреда както на съда, така и на зоната за готвене.
- Когато е възможно, покривайте съда с капак с подходящ размер. Използвайте съдове, които съответстват на количеството храна, която готвите. Готвенето в голям, отчасти пълен съд ще изразходва много повече енергия.
- Дори ако няма съд върху зоната за готвене или ако използваният съд е с диаметър, по-малък от диаметъра на зоната за готвене, няма да има загуби на енергия.
- Ако съдът е много по-малък от зоната за готвене, е възможно той да не бъде разпознат от нея. Когато зоната за готвене бъде активирана, символът \equiv и избраната степен на мощност ще мигат последователно на дисплея на мощността за готвене. Ако в рамките на следващата минута върху индукционната зона за готвене се постави подходящ съд, плотът ще го разпознае и ще се включи с избраната мощност на готвене. Веднага след като съдът бъде свален от зоната за готвене, захранването се прекъсва.
- Ако върху зоната за готвене е поставен по-малък съд и той е разпознат, плотът ще използва само толкова мощност, колкото е необходимо предвид размера на съда.

9. Поддръжка и почистване

След всяко ползване изчакайте стъклокерамичната повърхност да се охлади и я почистете. В противен случай всички останали замърсявания ще загорят върху горещата повърхност следващия път, когато използвате плота.

За редовно почистване на стъклокерамичния плот използвайте продукти за поддръжка, които създават защитен слой по повърхността и предпазват от залепване на замърсяванията.

Преди всяко ползване на стъклокерамичната повърхност забършете праха или други замърсявания, които могат да надраскат повърхността, както от плота така и от дъното на съда.

ИНФОРМАЦИЯ!

Домакинска тел, абразивни гъби или препарати могат да надраскат повърхността на плота. Тя може да се повреди и от агресивни спрейове и неподходящи течни препарати.

Обозначенията може да се изтъркат, когато използвате агресивни или абразивни почистващи препарати или съдове с наранено дъно.

Използвайте мека влажна кърпа за отстраняване на незначителни замърсявания. След това подсушете повърхността.


Отстранете петната от вода с мек разтвор с оцет. Но не използвайте този разтвор за почистване на рамката (само при някои модели), тъй като може да загуби блясъка си. Не използвайте агресивни спрейове или препарати за премахване на варовика.

За упоритите замърсявания използвайте специални почистващи препарати за стъклокерамични плотове. Следвайте инструкциите на производителя. Уверете се, че напълно сте отстранили остатъците от почистващи препарати след почистването, тъй като те могат да повредят стъклокерамичната повърхност, когато зоните за готвене се нагорещят.

Отстранете упоритите или загорели остатъци с шпатула. Внимавайте, когато ползвате шпатулата, за да не се нараните.

ИНФОРМАЦИЯ!

Шпатулата не е включена в оборудването на уреда.

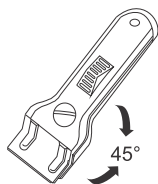

ИНФОРМАЦИЯ!

Използвайте шпатулата, само когато замърсеното не може да бъде отстранено с влажна кърпа или специалните почистващи препарати за стъклокерамичен плот.

Дръжте шпатулата под правилен ъгъл (45° до 60°). Нежно притискайте шпатулата към стъклото и я плъзгайте над обозначенията, за да отстраните замърсяванията. Уверете се, че пластмасовата дръжка на шпатулата (при някои модели) не влиза в контакт с гореща зона за готвене.

ИНФОРМАЦИЯ!

Не натискайте шпатулата перпендикулярно на стъклото и не драскайте повърхността на плота с нейното острие.

Незабавно отстранете всяка захар или храна с високо съдържание на захар от стъклокерамичния плот, като използвате шпатулата, дори ако плотът е още горещ, тъй като захарта може трайно да увреди стъклокерамичната повърхност.

10. Проблеми и грешки

В гаранционния срок на уреда всички ремонти трябва да се извършват само от сервизен център, оторизиран от производителя.


Преди да извършите ремонт, изключете уреда от електрическата мрежа, като свалите предпазителя или извадите щепсела от контакта.

Не извършвайте сами ремонти на уреда, тъй като могат да предизвикат токов удар и късо съединение. Оставете това на специалист или сервизен техник.

В случай на незначителни проблеми при работа с уреда, се опитайте да отстраните причините сами, като следвате тези инструкции за употреба.

Запазете инструкциите за бъдещи справки и ги предайте на евентуалните следващи собственици или потребители на уреда.

Следват няколко съвета за отстраняване на проблеми.

Проблем/грешка	Причина
Основният предпазител в дома ви често изключва.	Извикайте сервизен техник.
Непрекъснат звуков сигнал и извездане 	Върху сензорната повърхност е разлята вода или върху сензорите е поставен предмет. Избършете сензорната повърхност.
F на дисплея	Това указва, че по време на работа е възникнала грешка. Изключете уреда от електрическата мрежа за няколко минути (свалете предпазителя или изключете основния прекъсвач); после свържете отново уреда в мрежата и го включете.

Ако проблемите продължат да се проявяват, независимо че сте изпълнили описаните по-горе съвети, се обадете на оторизиран сервизен техник. Гаранцията не покрива ремонт или гаранционен иск, възникнали поради неправилното свързване на уреда или неправилната му употреба. В този случай потребителят трябва сам да поеме разходите по ремонта.



ВНИМАНИЕ!

Преди ремонт, изключете уреда от електрическата мрежа (като свалите предпазителя или извадите щепсела от контакта).

10.1 Шумове по време на индукционно готвене

Шумове и звуци	Причина	Решение
Работен шум, генериран от индукцията	Индукционната технология се основава на свойствата на някои метали под електромагнитен ефект. Това води до така наречените вихрови токове, които карат молекулите да трептят. Тези трептения (вибрации) се трансформират в топлина. В зависимост от типа метал, това може да доведе до тихи шумове.	Това е нормално и не е резултат от неизправност.
Жужене като от трансформатор	Възниква при готвене с висока степен на мощност. Причината за това е количеството енергия, предавана от готварския плот на съда.	Този шум ще изчезне или отслабне, когато намалите степента на мощност.
Вибрации и пращане на съда	Този шум се появява в съдове за готвене (тенджери или тигани), изработени от различни материали.	Той е резултат от вибрации по съседните повърхности на различните слоеве материали. Този шум зависи от съда за готвене. Той може да варира в зависимост от количеството и вида храна, която се готви.
Шум от вентилатор	Правилната работа на индукционните електронни компоненти изисква температурен контрол. Затова готварският плот е оборудван с вентилатор, който охлажда електрониката в зависимост от измерената температура.	Вентилаторът може да работи дори след изключване на готварския плот, ако температурата остане твърде висока.

11. Технически данни

(в зависимост от модела)



- A. Сериен номер
- B. Модел
- C. Тип
- D. Код

- E. Търговска марка
- F. Технически данни
- G. QR код
- H. Индикации/символи за съответствие

Табелката с производствени данни, указващи основната информация за уреда, е разположена от долната страна на готварския плот. Информация за типа и модела на уреда може да се намери в листа с гаранцията.

12. Изхвърляне



Опаковките са направени от екологично съобразни материали, които могат да се рециклират, депонират или унищожават без опасност за околната среда. За тази цел опаковъчните материали са обозначени по съответен начин.

Символът върху продукта или върху неговата опаковка означава, че този уред не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. Продуктът трябва да бъде отнесен в оторизиран център за събиране и обработка на изхвърлено електрическо и електронно оборудване.

Правилното **депониране** на продукта ще спомогне за предотвратяване на негативни ефекти върху околната среда и човешкото здраве, които биха могли да възникнат в случай на неправилно изхвърляне. За подробна информация относно изхвърлянето и обработката на продукта, моля, свържете се с местната градска управа, отговорна за управлението на отпадъците, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Запазваме си правото на промени и грешки в инструкциите за употреба.

gorenje



899582-a14

CE