


gorenje

BG

BG

**ИНСТРУКЦИИ ЗА
УПОТРЕБА**
ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ

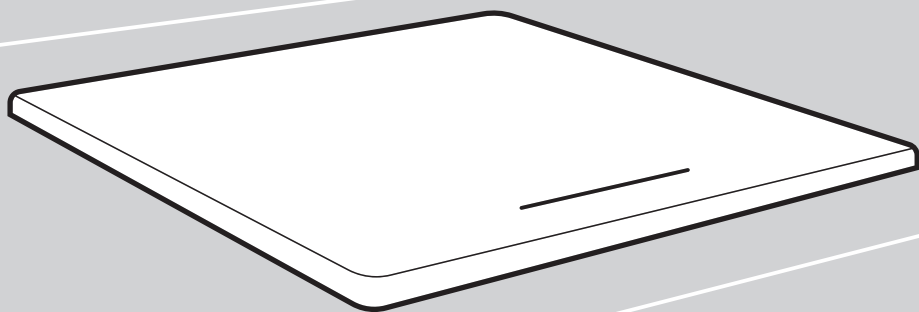

Благодарим ви за доверието и покупката на нашия уред.

Това подробно ръководство с инструкции е приложено, за да ви улесни при употребата на продукта. Инструкциите ще ви позволят да опознаете вашия нов уред възможно най-бързо.

Уверете се, че уредът, който сте получили, не е повреден. Ако откриете, че уредът е повреден по време на транспортирането му, се свържете с магазина, откъдето сте закупили продукта или с регионалната складова база, откъдето е бил доставен. Можете да намерите телефонния им номер на фактурата или на товарителницата.

Инструкциите за монтаж и свързване са приложени на отделен лист.

Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди да свържете уреда. Гаранцията не покрива ремонт или гаранционен иск, възникнали поради неправилното свързване на уреда или неправилната му употреба.



За по-подробни инструкции и съвети, моля, посетете <http://www.gorenje.com> или сканирайте QR кода на табелката с производствени данни.

За по-подробни инструкции и съвети, моля, сканирайте QR кода на табелката с производствени данни.

Следните символи са използвани в ръководството и имат следното значение:

 **ИНФОРМАЦИЯ!**
Информация, съвет или препоръка

 **ВНИМАНИЕ!**
Предупреждение – опасност от общ характер

1. Мерки за безопасност

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст, или по-големи, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и познания за работа с уреда само ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната му употреба и са наясно с евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца без наблюдение от възрастен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и достъпните му части се нагорещават по време на употреба. Внимавайте да не докоснете нагревателните елементи.

Децата под 8-годишна възраст трябва да бъдат държани далеч от уреда, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.

Не използвайте парочистачки или почистващи уреди под високо налягане за почистване на уреда, тъй като това може да причини токов удар.

Този уред не е предназначен за управление чрез външен таймер или независима система за дистанционно управление.

Във фиксираното окабеляване трябва да бъдат предвидени средства за прекъсване на връзката в съответствие с правилата за окабеляване.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов упълномощен сервиз или квалифициран техник, за да се избегне всякаква опасност (само за уреди с предоставен захранващ кабел).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако повърхността е напукана, изключете уреда, за да избегнете опасност от токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Готвене на плота без надзор с мазнина или олио може да бъде опасно и да предизвика пожар. **НИКОГА** не се опитвайте да потушавате пожар с вода, а изключете уреда и след това покрийте пламъците с капак или противопожарно одеяло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: никога да не се оставя нищо върху плота.

ВНИМАНИЕ: Процесът на готвене трябва да бъде наблюдаван. Кратък процес на готвене трябва да бъде наблюдаван непрекъснато.

ВНИМАНИЕ: Уредът е предназначен само за готвене. Той не трябва да се използва за други цели, например за отопляване на помещението.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само предпазители за плота, които са създадени от производителя на уреда, посочени са от него в инструкциите за употреба като подходящи или са вградени в уреда. Използването на неподходящи предпазители може да причини инциденти.

Върху плота не трябва да се поставят метални предмети като ножове, вилици, лъжици и капаци, тъй като те могат да се нагорещат.

След ползване изключете плота от контролното копче и не разчитайте на детектора за кухненски съд.

Уредът трябва да бъде свързан с фиксирана инсталация, която включва средства за прекъсване на връзката. Фиксираната инсталация трябва да бъде в съответствие с правилата за окабеляване.

2. Други важни инструкции за безопасност

Уредът е предназначен за домашна употреба. Не го използвайте за каквито и да е други цели, като например за отопление на стаята, подсушаване на домашни любимци или други животни, изсушаване на хартиени и текстилни изделия, билки и др., тъй като това може да доведе до нараняване или пожар.

Уредът трябва да бъде свързан с фиксирана инсталация, която включва средства за прекъсване на връзката. Фиксираната инсталация трябва да бъде в съответствие с правилата за окабеляване.

Ако в съседен контакт на електрическата мрежа включите друг електроуред, се уверете, че храняваният кабел не влиза в контакт с горещи зони за готвене.

Ако храняваният кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или оторизиран сервизен техник, за да се избегне евентуална опасност.

Използването на стъклокерамичния плот като място за съхранение може да доведе до надраскване или други повреди. Никога не затопляйте храна в алуминиево фолио или в пластмасова опаковка на готварския плот. Такова фолио или опаковка могат да се разтопят и това да доведе до пожар или повреда на готварския плот.

Не съхранявайте продукти, чувствителни на температура, под уреда - като почистващи или перилни препарати, контейнери със спрей и др.

Евентуални разминавания в нюансите на цветовете между различните уреди и компоненти в рамките на една дизайнерска линия могат да настъпят поради различни фактори като различен ъгъл, под който се гледат уредите, различно оцветени фонове, материали и осветление в помещението.

2.1 Преди да свържете уреда




ВНИМАНИЕ!

Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди да свържете уреда. Гаранцията не покрива ремонт или гаранционен иск, възникнали поради неправилното свързване на уреда или неправилната му употреба.

3. Монтаж на индукционния плот

Размери за монтаж

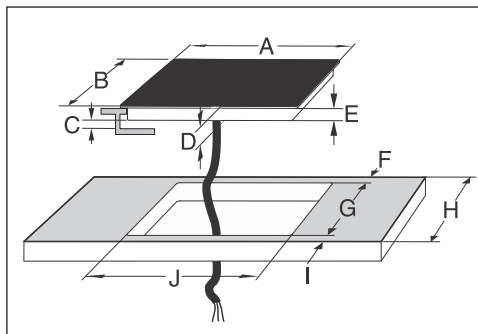


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
60 cm	595	520	min.10	54	50	min.40	490-492	min.600	min.50	560-562
80 cm	795	520	min.10	54	50	min.40	490-492	min.600	min.50	760-762



ИНФОРМАЦИЯ!

Монтирането и свързването на уреда към електрическата мрежа може да бъде извършено само от квалифициран техник.

Процедура на монтаж

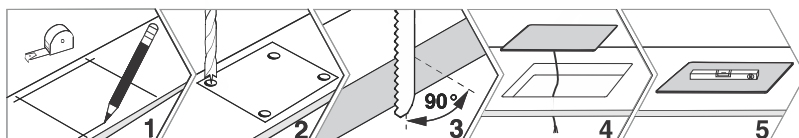

- Обезопасете ръбовете на изрязания отвор по подходящ начин.
- Свържете индукционния готварски плот към електрическата мрежа (вж. Инструкции за свързване на готварския плот към електрическата мрежа).
- Поставете индукционния плот в изрязания отвор.
- Фурнирът или друго покритие на кухненската мебел, в която ще се вгражда плотът, трябва да бъде обработено с топлоустойчиво лепило (100 °C); в противен случай покритието на работния плот може да се обезцвети или деформира.
- Използването на декорации от масивно дърво върху работния плот зад индукционния готварски плот е разрешено, само ако разстоянието между декорациите и плота е не по-малко от показаното на чертежите за монтиране.




ИНФОРМАЦИЯ!

Работният плот трябва да бъде абсолютно хоризонтален.




ИНФОРМАЦИЯ!

Уредът има предварително монтирано уплътнение.

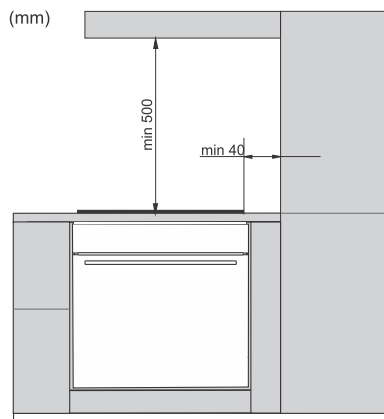

- Индукционният плот е подходящ за монтаж в работен плот над кухненски шкаф с минимална ширина от 600 mm.
- Всякакви кухненски шкафове, окачени над индукционния плот, трябва да бъдат достатъчно високи, за да не пречат на работния процес.
- Вертикалното разстояние между индукционния плот и кухненския абсорбатор трябва да бъде най-малко разстоянието, указаното в инструкциите за монтаж на кухненския абсорбатор, и не по-малко от 500 mm.
- Разстоянието между ръба на индукционния плот и съседния кухненски шкаф трябва да бъде не по-малко от 40 mm.
- Минималното разстояние между индукционния плот и задната стена е указано на диаграмата за монтаж.

Долен кухненски шкаф с чекмедже

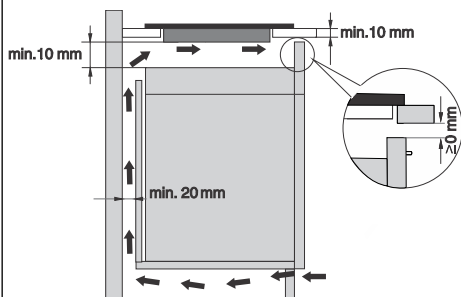

- На задната стена на шкафа, по цялата му ширина, е необходимо да се остави отвор с поне 140 mm височина.
- Трябва да бъде осигурена адекватна вентилация.
- Трябва да има чекмедже под кухненския шкаф. Не съхранявайте в него алуминиево фолио, запалими вещества или течности (като спрейове). Дръжте такива вещества далеч от готварския плот. Опасност от експлозия! В него не трябва да се съхраняват малки предмети или хартия, тъй като могат да бъдат засмукани.

Долен кухненски шкаф с фурна

- Монтирането на фурна под индукционния плот е възможно за модели фурни с охлаждащ вентилатор.
- Преди да монтирате фурната, задната стена на кухненския шкаф трябва да бъде отстранена в областта на отвора за монтажа.
- Ако под индукционния готварски плот бъдат монтирани други уреди, ние не можем да гарантираме тяхната правилна работа.

ИНФОРМАЦИЯ!


Нормалната работа на електронните компоненти на индукционния плот изисква достатъчна въздушна циркулация.

ИНФОРМАЦИЯ!

Препоръчителната височина на предния вентилационен отвор е 4 mm.

3.1 Монтаж на нивото на работния плот


Размери за монтаж

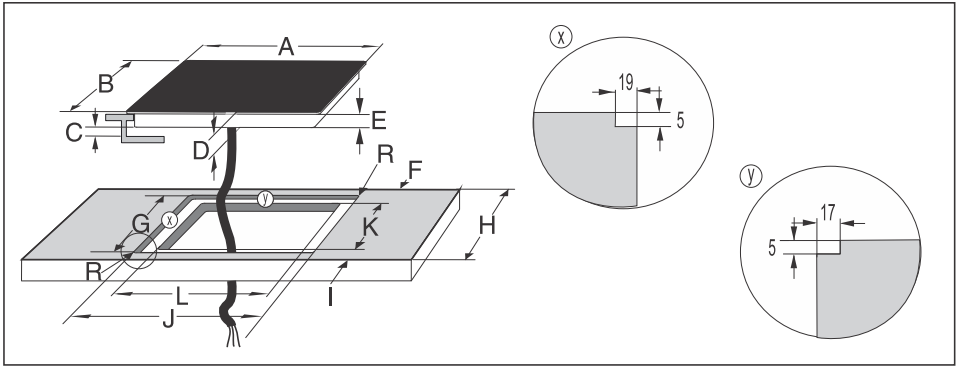

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
60 cm	595	520	min.10	54	50	min.40	524-525	min.600	min.50	599-600	490-492	560-562

Таблицата продължава от последната страница

80 cm	795	520	min.10	54	50	min.40	524-525	min.600	min.50	799-800	490-492	760-762
-------	-----	-----	--------	----	----	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------



Уреди без фасетирани ръбове или декоративни рамки могат да се монтират, подравнени с плота.

СТЪКЛО	ОТВОР

Процедура на монтаж

- Уредът може да се монтира само на плот, устойчив на температури и вода, например плот, изработен от естествен камък (мрамор, гранит) или масивно дърво (ръбовете на отвора трябва да бъдат уплътнени).
- Ако монтирате уреда в плот, изработен от керамика, дърво или стъкло, трябва да използвате дървена подрамка. Рамката не се доставя с уреда. Уредът може да се монтира в плот, изработен от други материали, само след като сте се консултирали с производителя на плота и сте получили изричното му одобрение.
- Вътрешните размери на основното тяло трябва да бъдат поне равни на вътрешния отвор, изрязан за уреда. Това ще позволи лесно изваждане на уреда от плота.

	1. Първо прекарайте захранващия кабел през отвора.
	2. Поставете уреда в средата на отвора.
	3. Свържете уреда към електрическата мрежа.
	4. Тествайте работата на уреда.
	5. Уплътнете отвора между уреда и плота със силиконов уплътнител. Силиконовият уплътнител, използван за уплътняване на уреда, трябва да е устойчив на температура (до поне 160°C).
	6. Загладете силиконовия уплътнител с подходящ инструмент. Не включвайте уреда, докато силиконовият уплътнител не изсъхне напълно.




1. Силиконов уплътнител
2. Уплътнителна лента

Каменен плот



ВНИМАНИЕ!


Обърнете специално внимание на размерите на вграждане в кухненски плотове от естествен камък. Когато избирате силиконов уплътнител, се съобразете с материала на кухненския плот и се консултирайте с производителя му. Употребата на неподходящи силиконови уплътнители може да доведе до трайно обезцветяване на някои части.

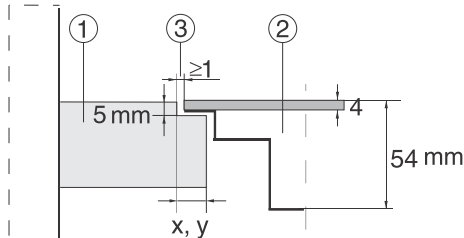

1. Кухненски плот
2. Уредът
3. Отвор

Имайки предвид допустимото отклонение (толеранс) за стъклокерамичната плоча на уреда и отвора в кухненския плот, отворът може да се регулира (мин. 2 mm).

Керамичен, дървен или стъклен плот

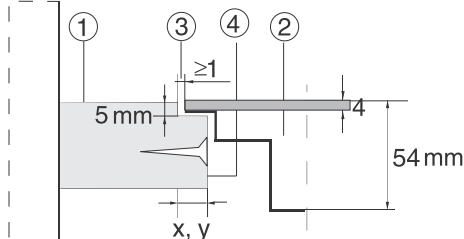

1. Кухненски плот
2. Уредът
3. Отвор
4. Дървена рамка, дебелина 16 mm.

Имайки предвид допустимото отклонение (толеранс) за индукционния плот и отвора в кухненския плот, отворът може да се регулира (мин. 2 mm).

Монтирайте дървената рамка 5 mm под горния ръб на кухненския плот (вж. илюстрацията).

Изваждане на вградения уред

Изключете индукционния плот от електрическата мрежа. Използвайте подходящ инструмент, за да извадите силиконовото уплътнение по периметъра. Извадете уреда, като го натиснете нагоре от долната страна.



ВНИМАНИЕ!

Не се опитвайте да извадите уреда от горната страна на кухненския плот!



ВНИМАНИЕ!

Отделът за сервизна поддръжка отговаря само за поправката и сервизното обслужване на индукционния плот. Консултирайте се със своя дилър на специализирано кухненско оборудване относно повторния монтаж на подравнения индукционен плот.



ВНИМАНИЕ!

Ако фурната е монтирана под готварски плот, монтиран на нивото на работния плот, дебелината на работния плот трябва да бъде поне 40 мм.

4. Свързване на индукционния плот към електрическата мрежа

- Защитата на електрическата мрежа трябва да отговаря на съответните разпоредби.
- Преди да свържете уреда, се уверете, че напрежението, посочено на табелката с производствени данни, съответства на напрежението на електрическата мрежа в дома ви.
- Електрическата верига трябва да бъде снабдена с прекъсвач, който може да изключи уреда от захранването във всички точки, с разстояние между контактите поне 3 mm в отворено положение. Подходящите устройства включват предпазители, защитни прекъсвачи и т. н.
- Свързването трябва да отговаря на тока и предпазители.
- След монтажа частите на уреда, които провеждат електрически ток, и изолираните части трябва да бъдат защитени от случайни контакти.



ВНИМАНИЕ!

Уредът може да бъде свързан само от оторизиран специалист. Неправилното свързване може да унищожи части от уреда. В този случай нямате право на гаранционно обслужване. Изключвайте уреда от захранването преди всеки ремонт или операция по поддръжката му.




ВНИМАНИЕ!

Уредът може да бъде свързан към електрическата мрежа, когато температурата му е изравнена със стайната температура.

4.1 Захранващ кабел

(уред без захранващ кабел)

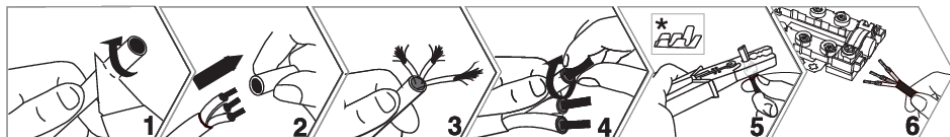

* Ферулите не са включени в окомплектовката




ИНФОРМАЦИЯ!

Препоръчваме употребата на ферули за кабелите (терминали).

- За свързване могат да се използват следните кабели:
- Свързващи кабели с PVC изолация, тип H05 VV-F с жълтозелен защитен проводник или други кабели със същите характеристики или по-добри.
- Външният диаметър на кабела трябва да бъде поне 8,00 mm.
- Захранващият кабел трябва да бъде пъхнат в пристигащото устройство (стяга), което

4.2 Свързване на уреда

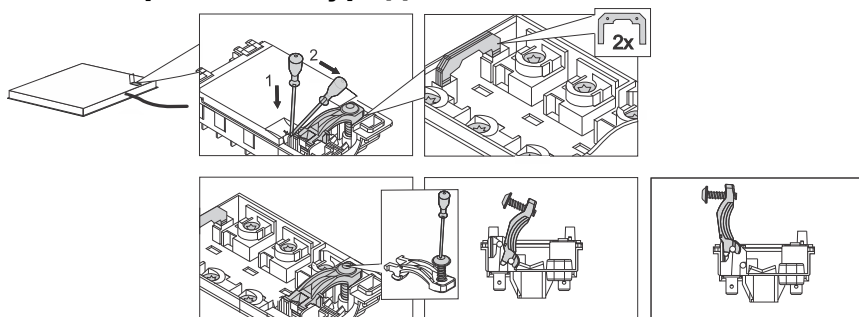

1. Отворете капака на кутията с изводите за свързване.
2. Свържете всичко според типа на вашия уред. Съединителните проводници са осигурени на терминалите за свързване.
3. Захранващият кабел трябва да бъде пъхнат в пристягащото устройство (стяга), което го защитава от случайно измъкване.
4. За кабели с по-малък диаметър отстранете пристягащото устройство на кабела от терминала и го поставете на по-ниска позиция, както е показано на фигурата по-долу.


Терминал	
	1. По-висока позиция (кабели с по-големи диаметри) 2. По-ниска позиция (кабели с по-малки диаметри) 3. Пристягащо устройство

За да отстраните пристягащото устройство на кабела от по-висока позиция, първо го развийте с отвертка, поставете го във вертикално положение и го издърпайте от скобата с известна сила по посока на стрелката.

За да прикрепите държача на кабела към по-ниска позиция, първо го поставете във вертикално положение, след което го прикрепете към скобата с помощта на вертикална сила.


Диаграма за свързване	
	Еднофазна връзка (до 32 A) • Еднофазно свързване (1 IN, 220-240 V~/50 Hz): - Напрежението между фазата и неутралния проводник е 220–240 V~. Монтирайте съединителен проводник между изводите 1 и 2 и между изводите 4 и 5. - Мрежата трябва да включва един предпазител до 32 A. Напречното сечение на сърцевината на захранващия кабел трябва да бъде поне 4 mm². - Ако предпазителят е по-нисък от 32 A, максималният ток може да бъде намален в потребителските настройки (вижте глава Настройка на максимална мощност - "Power management")

Диаграма за свързване

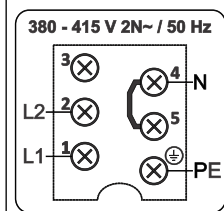

Двуфазна връзка (16А)

- 2 фази, 1 нуutralен проводник (2 1N, 380–415 V~ /50 Hz):
 - Напрежението между фазата и нуutralния проводник трябва е 220–240 V~.; напрежението между различните фази е 380–415 V~. Монтирайте съединителен проводник между изводите 4 и 5. Мрежата трябва да включва поне два предпазителя от поне 16 А всеки. Напречното сечение на сърцевината на захранващия кабел трябва да бъде поне 1,5 mm².

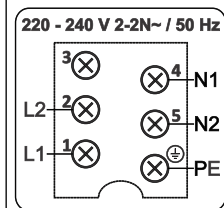


2-фазно свързване с два нуutralни проводника (16А)

- 2 фази, 2 нуutralни проводника (2 2N, 220–240 V 2 2N ~ /50 Hz):
 - Напрежението между фазите и нуutralния проводник е 220-240 V~.
 - Мрежата трябва да включва поне два предпазителя от поне 16 А всеки. Напречното сечение на сърцевината на захранващия кабел трябва да бъде поне 1,5 mm².

Свързване на захранващия кабел към електрическата мрежа

(уред със захранващ кабел)

- Готварският плот трябва да бъде свързан директно с електрическата мрежа.
- Устройствата за изключване от електрическата мрежа трябва да съответстват на нормативните разпоредби.
- Не удължавайте захранващия кабел и не го прекарвайте над остри ръбове.
- Ако уредът е монтиран над фурна, се уверете, че в никакъв случай не влиза в контакт с горещите части на фурната.

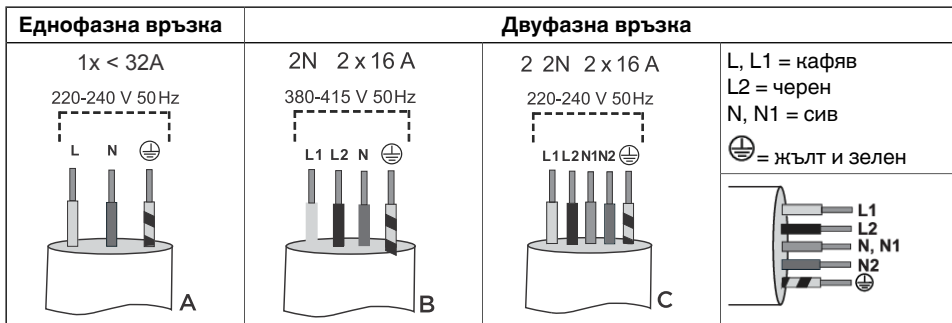

Еднофазна връзка	Двуфазна връзка	
Ако електрическата мрежа в дома ви има 1 фазов и 1 неутрален проводник, свържете уреда както е показано на Фигура А.	Ако електрическата мрежа в дома ви има 2 фазови проводника и 1 неутрален проводник, свържете уреда както е показано на Диаграма В.	Ако електрическата мрежа в дома ви има 2 фазови проводника и 2 неутрални проводника, свържете уреда както е показано на Диаграма С.

Настройва на максимална мощност - "Power management"



След свързване на уреда към електрическата мрежа натиснете следния бутон за 3 секунди . Докато държите бутона натиснат, ще прозвучи два пъти кратък звуков сигнал. Ще се отвори следното меню P_{00} . Чрез натискане на бутона влизате в допълнителното меню, където може да използвате бутоните < или >, за да изберете максималната мощност на уреда. Първото число представлява броя на фазите за свързване, а второто и третото число представляват текущата стойност на фаза. За да запазите настройките, натиснете и задръжте за 3 секунди или натиснете , ако не желаете да запазите настройките. Две минути след свързване на уреда към електрическата мрежа настройките на мощността вече не могат да се променят.



ИНФОРМАЦИЯ!

Ако настройките за мощност на зоната за готвене надвишат максимално разрешената мощност, потребителският интерфейс автоматично намалява мощността до максимално разрешената мощност.

Брой фази	Електрически ток [A]	Обща мощност [W]	Брой и напречно сечение на проводниците на захранващия кабел
1	32	7360	3 x 4,0 mm ²
1	16	3680	3 x 4,0 mm ²
1	13	2990	3 x 4,0 mm ²
1	12	2760	3 x 4,0 mm ²
1	10	2300	3 x 4,0 mm ²
2	16	7360	4 x 1,5 mm ² или 5 x 1,5 mm ² (само за NL)
2	13	5980	4 x 1,5 mm ²
2	12	5520	4 x 1,5 mm ²
2	10	4600	4 x 1,5 mm ²



ИНФОРМАЦИЯ!


Максималната разрешена мощност зависи от модела.

5. Описание на уреда



ИНФОРМАЦИЯ!

Функциите и оборудването на уреда зависят от модела.

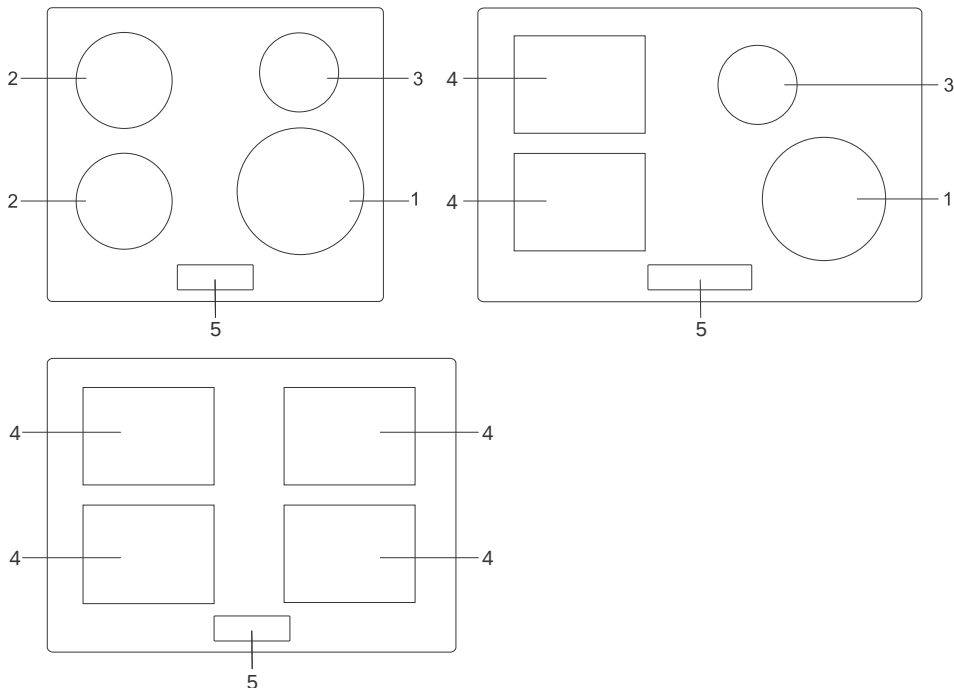

1. Индукционна зона за готвене $\varnothing$ 230 mm - 2300 W - 3000 W (увеличаване на мощността)

2. Индукционна зона за готвене $\varnothing$ 180 mm - 1400 W - 2100 W (увеличаване на мощността)

3. Индукционна зона за готвене $\varnothing$ 145 mm - 1200 W - 1800 W (увеличаване на мощността)

4. Обединена индукционна зона за готвене 210 x 180 mm - 2300W - 3000W (увеличаване на мощността)

5. Контролен модул на готварския плот

5.1 Преди първо използване

Почистете повърхността за готвене с влажна кърпа и мек течен почистващ препарат.


При първа употреба може да се появи характерната „миризма на нов уред“, но тя постепенно ще изчезне.

6. Работа с готварския плот

6.1 Контролен панел

(в зависимост от модела)

Уредът може да има 3 или 4 плъзгача.

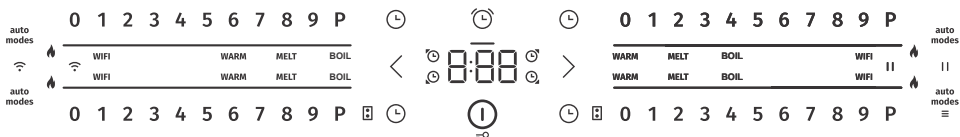


Бутон/Дисплей	Описание
	Включване/изключване на плота Бутонът може да се използва за включване или изключване на уреда. Заклучване/защита за деца Уредът може да се заключва и отключва с цел предотвратяване на неволното му включване. Натиснете и го задръжте за 3 секунди. Сега уредът е заключен.
	Функции на таймера таймер за обратно броене за целия готварски плот; не изключва зоната за готвене.
	таймер за изключване на съответните зони за готвене; когато времето изтече, зоната за готвене се изключва.
	Настройки за увеличаване на времето - Докоснете бутона, за да увеличите настройките на таймера или таймера на програмата с 1 минута. - Натиснете продължително, за да увеличите бързо настройките на таймера или таймера на програмата до желаната стойност.
	Настройки за намаляване на времето - Докоснете бутона, за да намалите настройките на таймера или таймера на програмата с 1 минута. - Натиснете продължително, за да намалите бързо настройките на таймера или таймера на програмата до желаната стойност.
	Потребителски настройки Докоснете бутона за 3 секунди, за да включите потребителските настройки, където можете да регулирате силата на звука, яркостта, автоматичното разпознаване на съд, защита за деца и продължителност на алармата, да вдвоите външния абсорбатор или да възстановите фабричните настройки. Достъпът е възможен само когато готварският плот е изключен.


Таблицата продължава от последната страница

Бутон/Дисплей	Описание
auto modes	Допълнителни функции Докоснете бутона, за да активирате допълнителните настройки на плота: претопляне, размразяване и завиране.
	Настройки за Wi-Fi свързаност (в зависимост от модела) Когато потребителският интерфейс е включен и зоните за готвене са изключени, задръжте бутона и го освободете, когато искате да влезете в менюто, изведено на таймера.
	Пауза С тази функция можете да зададете работата на целия готварски плот на пауза за максимум 10 минути. Междувременно можете безопасно да почистите плота без да загубите настройките. Натиснете бутона, за да включите или изключите паузата при готвене и да го включите отново.
WARM	Поддържане на температурата/претопляне Тази функция ви позволява да поддържате температурата и да претопляте готови ястия.
MELT	Разтопяване/размразяване Функцията позволява нежно разтопяване на храни като шоколад или масло. Позволява също размразяване на замразена храна.
BOIL	Завиране / варене във вода Тази функция автоматично завира водата и след това я поддържа вряща.
	Обединяване (в зависимост от модела) Обединете зоните за готвене, като натиснете този бутон.
	Таймер на зоната за готвене Символът светва, когато изберете съответния таймер на зоната за готвене.
—	Таймер на целия плот Символът светва, когато изберете таймера за обратно броене за целия плот.
0:00	Извеждане на настройките на таймера Извежда времевите настройки.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P	Плъзгач Докоснете или плъзнете плъзгача, за да зададете мощността на готвене или да изключите зоната за готвене.
	Дисплей на степените на мощност Когато функцията Auto не е включена, дисплеят на зоната за готвене е частично осветен. Когато стойността е избрана, той ще светне напълно.
	Индикатор за гореща зона Готварският плот има светлинен индикатор за всяка от зоните за готвене, който указва, че зоната за готвене е все още гореща след изключване. Дори и да изключите плота, този индикатор ще свети, докато зоната за готвене е гореща! Не докосвайте зоната за готвене, докато този индикатор свети.

			
кратко натискане	продължително натискане	плъзгане	звуков сигнал

			
първа стъпка	междинна стъпка	изчакване/прилагане	опционална стъпка

6.2 Включване/изключване на плота

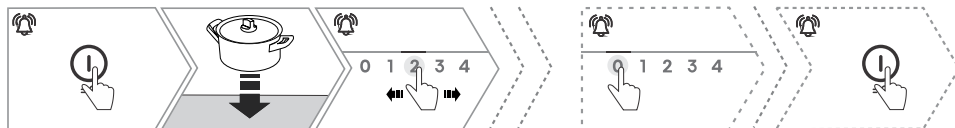

1. Включете готварския плот чрез натискане на .
2. Плъзгачът, указващ зоните за готвене, свети наполовина (когато автоматичното разпознаване на съдове е включено).
3. Поставете съда за готвене върху избраната зона за готвене и съответният плъзгач ще светне напълно.
4. Задайте мощността на готвене, като докоснете или плъзнете плъзгача. Ще прозвучи кратък звуков сигнал.
5. Изключете плота, като натиснете бутона  или като докоснете 0 на плъзгача на избраната зона.



ИНФОРМАЦИЯ!

Ако в продължение на 20 секунди не бъде включена зона за готвене, индукционният плот ще се изключи.




ИНФОРМАЦИЯ!

Общата мощност на уреда е ограничена и зависи също от конфигурацията на зоните за готвене. В определени случаи не можете да зададете две или повече зони за готвене на най-висока мощност едновременно. Това е особено забележимо, ако на уреда е зададено допълнително ограничение на мощността поради електрическата инсталация на домакинството.

6.3 Автоматично разпознаване на съдове


Плотът има предварително зададено автоматично разпознаване на наличието на съдове върху зоната за готвене.

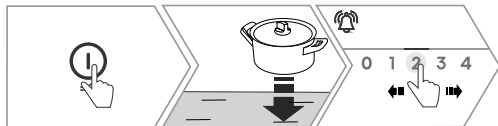

1. Включете готварския плот чрез натискане на .
2. Поставете съда за готвене върху избраната зона за готвене и плотът автоматично ще открие наличието на готварски съд. Съответният плъзгач ще светне напълно.
3. Задайте степента на готвене.

6.4 Разпознаване на движение на съдовете

Готварският плот автоматично отчита преместването на съда от една зона за готвене на друга, ако е активирана функцията за автоматично разпознаване на съдове. Всички настройки, свързани с таймера и мощността, могат да бъдат прехвърлени.

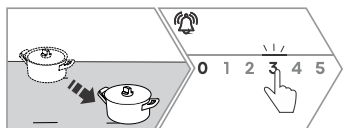

1. Прехвърлете готварския съд от една активна зона върху друга свободна зона за готвене. Предварително зададеното ниво на мощност и предварително зададеният таймер ще започнат да мигат на новата зона за готвене.
2. В рамките на 3 секунди потвърдете прехвърлянето на настройките, като натиснете едно от нивата на плъзгача на новата зона. Ще прозвучи кратък звуков сигнал.
3. Ако прехвърлянето на настройките не бъде потвърдено след изтичане на времето или бъде натисната степен 0 на новата зона за готвене, настройките не се прехвърлят.



ИНФОРМАЦИЯ!

Функцията за отчитане на преместване на съда не е възможна на зона за готвене с включени автоматични програми ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА, РАЗТОПЯВАНЕ или VARENE.

6.5 Включване/изключване на зона за готвене



1. Докоснете или плъзнете избрания плъзгач, за да изберете желаната степен на мощност.
2. Чува се кратък звуков сигнал, избраната мощност е напълно осветена.
5. Изключете плота чрез докосване на 0 върху плъзгача или чрез натискане на  за изключване на плота.

6.6 Настройка за силно загряване - "Power boost"

При бързо готвене може допълнително да се активира настройката за силно загряване на зоните за готвене. Така с допълнителната мощност на зоните за готвене можете бързо да загреете дори по-големи количества храна. Допълнителната работна мощност се активира за максимум 10 минути и след това автоматично намалява до степен 9. Ако плотът не е твърде горещ, може да се активира отново.



1. Поставете съда за готвене върху избраната зона за готвене.
2. Задайте степента с повишена мощност.
3. За да изключите функцията "Power boost", намалете мощността на зоната за готвене.

6.7 Автоматично загряване



При активиране на функцията избраната зона за готвене се загрява известно време с по-висока мощност, преди автоматично да превключи на зададената степен. За да включите функцията, изберете степента на мощност и задръжте за 3 секунди. Автоматичната функция може да бъде включена само ако зоната за готвене е изключена.

Степен на мощност	1	2	3	4	5	6	7	8
Време за загряване [s]	40	70	120	180	260	430	120	195



ИНФОРМАЦИЯ!

Функцията за автоматично бързо загряване е подходяща за ястия, които трябва да се загреят първо на максимална мощност и след това да се готвят за по-дълъг период от време на по-ниска мощност без необходимост от постоянно наблюдение. Функцията за автоматично бързо загряване не е подходяща за задушаване, пържене или сотиране на храна, която изисква често обръщане, бъркане, или когато храната трябва да се вари продължително време в тенджерата под налягане.

По време на автоматичната работа зададената степен на мощност е осветена и степен 9 мига.

По време на работа на автоматичната функция, тя ще се деактивира, ако степента на мощност се намали. Ако степента на мощност се увеличи по време на работа на автоматичната функция, новият зададен таймер ще включва времето, което вече е изтекло при предишната избрана степен. Ако изминалото време е по-дълго от времето, което искате да зададете повторно, автоматичната програма ще приключи автоматично.

6.8 Обединена зона за готвене - "Bridge"

(в зависимост от модела)

Зоните за готвене от лявата или дясната страна на плота могат да бъдат обединени в една голяма свързана зона. Върху тази зона можете да поставите овален съд за печене или грил плоча.



БЕЛЕЖКА!

Съдът трябва да е достатъчно голям, за да покрие центровете на горната и долната зона за готвене.

- Максималният размер на тавата за печене е 40 x 25 cm.
- За равномерно разпределение на топлината препоръчваме тава с по-дебело дъно.
- Тавата за печене се нагорещява много по време на готвене, така че внимавайте да не се изгорите.
- Когато поставяте тавата за печене върху плота, внимавайте да не покриете контролния модул с нея.

Зоните за готвене могат да бъдат обединени, ако:

- И двете полета не са активни.
- Една от съвместимите зони е активна – зададената степен на свързаната зона за готвене се прехвърля от активната зона.
- И двете зони за готвене са активни – зададената степен на свързаната зона за готвене се прехвърля от активната зона, която е работела на по-ниска степен. Ако и двете зони за готвене са били зададени на една и съща степен преди обединяването, прехвърля се същата мощност.



1. Чрез натискане на  за 1 секунда активирате функцията. Ще прозвучи кратък звуков сигнал.
2. Задайте степента на готвене на долния или горния плъзгач.
3. Изключете функцията чрез натискане на  или докосване на 0 на плъзгача. Ще прозвучи кратък звуков сигнал.



БЕЛЕЖКА!

Активните таймери, свързани със зоните за готвене, които искате да обедините, се изключват при активирането.

6.9 Пауза - "Stop&Go"

С тази функция можете да зададете работата на целия готварски плот на пауза по време на готвене.



1. Чрез натискане на **II** за 1 секунда активирате функцията. Чува се кратък звуков сигнал, бутонът за пауза мига и всички зададени таймери временно спират. Ако активираният таймер с обратно броене е свързан с целия плот, той продължава да работи.

2. Всички бутон са неактивни освен **II** и **⌚**.

3. Чрез натискане за 1 секунда на **II** в рамките на 10 минути вие дезактивирате функцията. Плотът продължава да работи със същите настройки както преди активирането на функцията.



ИНФОРМАЦИЯ!

Ако не бъде натиснат бутон в рамките на 10 минути, плотът ще се изключи автоматично.



ИНФОРМАЦИЯ!

Ако общият таймер е активиран, той остава активен в режим Stop&Go и може да бъде потвърден с произволен бутон.

6.10 Функция Запаметяване - "Recall function"

В случай на изключване на потребителския интерфейс, функцията ви позволява да възстановите настройката на зоната за готвене при повторно включване.



1. Рестартирайте потребителския интерфейс в рамките на 9 секунди след изключване на плота.

2. След включване индикаторът **II** мига за 7 секунди.

Таблицата продължава от последната страница

3. В рамките на 7 секунди след включване на уреда, активирайте бутона **II**, за да възстановите настройките, зададени преди изключване на плота. Когато настройките се възстановят, ще прозвучи звуков сигнал.

4. Ако бутонът **II** не се активира в рамките на 7 секунди или ако друг бутон се активира веднага след включване, настройките не могат да бъдат върнати.

6.11 Индикатор за разпознаване на съдове



Уредът автоматично разпознава отсъствието на съд върху активна зона за готвене. В случай на липсващ съд, целият плъзгач със зададената мощност ще мига. През това време съответните таймери на зоната за готвене, където няма съдове, временно се поставят на пауза.



ИНФОРМАЦИЯ!

Ако не поставите съда обратно върху зоната за готвене в рамките на 2 минути, ще прозвучи звуков сигнал и зоната за готвене ще се изключи.

6.12 Индикатор за гореща зона за готвене

Плотът е оборудван с индикатор за гореща зона за готвене.

Зоната за готвене се загрева чрез остатъчната топлина, излъчвана от готварския съд. Когато отстраните готварския съд от плота или изключите зоната за готвене, светлинният индикатор  светва; през това време можете да използвате топлината, за да поддържате ястието топло или да топите храни.



ИНФОРМАЦИЯ!

Когато  угасне, зоната за готвене може все още да е гореща!



ВНИМАНИЕ!

Внимавайте, съществува опасност от изгаряне!

6.13 Функции на таймера

Уредът ви позволява да зададете таймер за обратно броене, който е свързан с целия готварски плот, или да зададете часовете на програмата, отнасящи се към всяка зона за готвене.

Таймер за обратно броене за целия готварски плот



Таймерът за обратно броене може да се зададе само при включен потребителски интерфейс. Когато таймерът за обратно броене е зададен, той ще продължи да отброява времето дори след изключване на плота или докато функцията Stop&Go е активна. След като зададеното време изтече, ще прозвучи звуков сигнал, който можете да изключите, като натиснете произволен бутон.



ИНФОРМАЦИЯ!

След изтичане на времето звуковият сигнал може да бъде изключен и когато плотът бъде изключен или поставен на пауза. Натиснете произволен бутон за потвърждение.

Таймер на програма

След като изтече зададеният таймер на програмата , зоната за готвене, която е била свързана с таймера, ще се изключи и ще прозвучи звуков сигнал. Можете да изключите звуковия сигнал с натискане на произволен бутон. Таймерът на програмата може да се зададе само когато зоната за готвене е активна.



Настройки на функцията за време

1. Чрез натискане на / включете настройките за време. Дисплеят започва да мига 000 и показва съответната икона на избраната функция за време.
2. Чрез натискане на < и > задавате желаното време в диапазона между 1 минута и 9 часа и 59 минути.
3. Функцията за време може да бъде потвърдена ръчно чрез натискане на / или автоматично след 7 секунди от последната промяна на желаното време.
4. След като таймерът бъде успешно потвърден, ще прозвучи звуков сигнал и съответната икона за функцията на таймера ще светне напълно.
5. През последната минута от обратното броене оставащото време ще се извежда в секунди.



ИНФОРМАЦИЯ!

Когато използвате две или повече функции за време, съответната икона на таймера, показана в момента на екрана, е напълно осветена. Другите икони на зададените функции за време ще светят наполовина, което показва, че функциите са зададени, но в момента не се показват на дисплея. За да покажете избраната функция за зададено време, кликнете върху съответния бутон.

Промяна на функцията за време

1. Уверете се, че функцията за време, която трябва да се регулира, е показана на дисплея. Ако не е, направете го, като натиснете бутона, който ѝ принадлежи.
2. Натиснете отново бутона / **Mod**, така че дисплеят на таймера заедно със съответната икона на функцията за време, да започнат да мигат.
3. Променете функцията за време, както желаете, като натиснете **>** и **<**.
4. Функцията за време може да бъде потвърдена ръчно чрез натискане на / **Mod** или автоматично след 7 секунди от последната промяна на желаното време.

Изключване на функцията за време

Функцията за време може да бъде прекратена чрез едновременно натискане на **>** и **<**, когато е показана на дисплея или ако функцията за време, която трябва да бъде прекратена, се зададе на 0:00 и след това се потвърди (вижте Промяна на функцията за време).


6.14 Потребителски настройки

На уреда можете да настроите: сила на звука, яркост, автоматично разпознаване на съдове, защита за деца, продължителност на алармата, свързване на външен абсорбатор (в зависимост от модела), възстановяване на фабричните настройки.



ИНФОРМАЦИЯ!

Плотът трябва да бъде изключен за достъп до потребителските настройки.

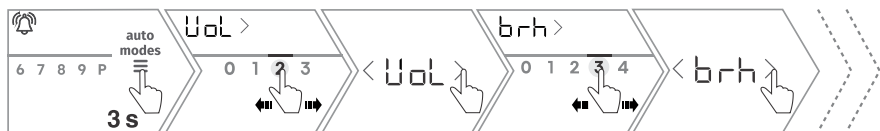

1. Когато потребителският интерфейс е изключен, влезте в менюто за задаване на параметри с 3-секундно натискане на .
2. Дисплеят показва **SEE** и след 2 секунди показва **UOL**.
3. Използвайте **<** и **>** за придвижване в менюто между възможните настройки.
4. Наличните настройки на избрания параметър се показват с полуосветена линия над стойностите, които могат да бъдат зададени. Текущо зададената стойност е напълно осветена.

Таблицата продължава от последната страница

5. Излезте от потребителските настройки, като натиснете за 3 секунди бутона  (настройките ще бъдат запазени) или бутона  (настройките няма да бъдат запазени).



ИНФОРМАЦИЯ!

Въвеждането на потребителските настройки е деактивирано, ако активният таймер е свързан към целия готварски плот.

Бутон/Дисплей	Описание
	Задаване на ограничение на мощността След като свържете уреда към електрическата мрежа, активирайте следния бутон  . След 2 минути настройката на мощността вече не е възможна.
	Регулиране на силата на звука Използвайте плъзгача, за да зададете желаното ниво на звука от 0 до 3.
	Регулиране на яркостта Използвайте плъзгача, за да зададете желаното ниво на осветяване от 1 до 3.
	Автоматично разпознаване на съдове Използвайте плъзгача, за да включите функцията на 1 или да я изключите на 0.
	Настройка за защита за деца Използвайте настройката 0 или 1, за да включите или изключите автоматичното заключване на уреда.
	Регулиране на продължителността на алармата Използвайте плъзгача, за да зададете желаната продължителност на алармата от 0 до 2. 0 = 5 секунди 1 = 1 минута 2 = 2 минути
	Възстановяване на фабричните настройки Натиснете продължително 1, за да активирате и върнете потребителските настройки към стойностите по подразбиране.
	Режим на абсорбатора (в зависимост от модела) Настройката е активна само ако плотът е свързан към абсорбатора 1 = Ръчен режим 2 = Автоматичен режим (предварително зададен)
	Чувствителност на абсорбатора (в зависимост от модела) Настройката е активна само ако плотът е свързан към абсорбатора Могат да бъдат зададени различни профили, които са свързани с чувствителността на абсорбатора в автоматичен режим на работа 1 = Ниска чувствителност 2 = Средна чувствителност 3 = Висока чувствителност

6.15 Защита за деца

Плотът може да бъде заключен срещу нежелано включване.



ИНФОРМАЦИЯ!

Плотът трябва да бъде изключен, за да се активира защитата за деца.




1. Докоснете и задръжте за 3 секунди.
2. На дисплея на таймера ще се появи Loc. Прозвучава звуков сигнал и плотът е заключен.
3. Когато плотът е заключен, докоснете и задръжте за 3 секунди. Прозвучава звуков сигнал и плотът е отключен.

6.16 Допълнителни функции с автоматични програми

Уредът предоставя три допълнителни функции: претопляне, разтопяване/размразяване и варене.

Допълнителните функции позволяват автоматичен контрол на температурата, без да е необходимо да се регулира степента на мощност по време на готвене.

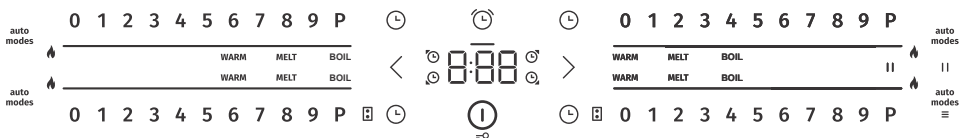

1. Натискането на отваря допълнителното меню. Плъзгачът на избраната зона за готвене изчезва и се появяват допълнителните функции.
2. Допълнителната функция се активира чрез натискане на цифрата под или над (в зависимост от зоната за готвене) допълнителната функция, която трябва да се активира. Допълнителното меню се затваря, когато натиснете отново или автоматично, ако не изберете програма в рамките на 5 секунди.
3. Когато прозвучи звуков сигнал, допълнителната функция се активира.
4. Функциите ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА и ВАРЕНЕ се състоят от фаза на предварително загряване и фаза на поддържане на температурата. Докато не бъде достигната идеалната температура, иконата на допълнителната функция ще мига. Когато прозвучи звуков сигнал, фазата на предварително загряване е завършена и иконата на програмата е напълно осветена.
5. Активната функция може да бъде дезактивирана по всяко време чрез натискане на стойност 0 на съответната зона за готвене.
6. След активиране на допълнителната функция таймерът на програмата може да бъде настроен за съответната зона за готвене. След изтичане на зададения таймер на програмата допълнителната функция се изключва (вижте "Функции на таймера", за да я настроите).

Таблицата продължава от последната страница

7. Ако искате да промените допълнителната функция, след като вече е зададена, направете го с натискане на ^{auto} _{modes} .Отваря се менюто с допълнителни програми. Задайте отново желаната програма или затворете менюто.

Бутон/Дисплей	Описание
WARM	Поддържане на температурата/претопляне Тази функция ви позволява да поддържате температурата и да претопляте готови ястия.
MELT	Разтопяване/размразяване Функцията позволява нежно разтопяване на храни като шоколад или масло. Позволява също размразяване на замразена храна.
BOIL	Завиране / варене във вода Тази функция автоматично завира водата и след това я поддържа вряща. След като предварителното загряване приключи, водата е достигнала необходимата температура и е готова за употреба. Добавете храната, след като предварителното загряване приключи. Препоръчва се за готвене на ястия със съдържание на вода над 500ml.



ИНФОРМАЦИЯ!

Освен други допълнителни функции, приложението ConnectLife ви дава възможността да използвате над 100 рецепти с насоки и лесно да наблюдавате процеса на готвене. Ако чрез приложението ConnectLife се стартира допълнителна функция, извеждането на операциите на потребителския интерфейс е различно от показаното по-горе. Ръководството за употреба е налично в приложението ConnectLife.



ИНФОРМАЦИЯ!

Ако съдът бъде отстранен от зоната за готвене по време на активна допълнителна функция, активната функция се поставя на пауза. Избраната допълнителна функция мига заедно със съответния осветен плъзгач. Ако върнете съда обратно в рамките на 20 секунди, допълнителната функция ще бъде възобновена, в противен случай ще бъде изключена.



ИНФОРМАЦИЯ!

Допълнителната функция продължава да е активна, дори ако функцията Пауза – "Stop&Go" се използва за по-малко от 20 секунди. Може да се възстанови и с функцията за запаметяване.

6.17 Максимално време за готвене

От съображения за безопасност, времето за готвене за всяка зона на индукционния плот е ограничено до максимална продължителност.

Максималното време за готвене зависи от последната избрана степен на мощност. Ако степента на мощност остане непроменена за дълго време, зоната за готвене ще се изключи автоматично след достигане на максималното време за готвене (вж. таблицата по-долу).

Степен на мощност на готвене	A**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P*
Максимално време за работа (часове)	8	8	8	6	6	4	4	2	2	1,5	1,5

* След 10 минути степента на мощност автоматично намалява до 9; след 1,5 часа зоната за готвене се изключва.

** Автоматични програми


6.18 Автоматична защита от прегряване

Плотът е снабден с охлаждащ вентилатор, който охлажда електронните компоненти по време на готвене. Вентилаторът може да работи известно време дори след края на готвенето.

Плотът е снабден и със защита от прегряване, която предпазва електронните компоненти от повреда. Защитата работи на няколко нива. Когато температурата на зоната за готвене стане много висока, мощността на готвене се намалява автоматично. Ако това не е достатъчно, мощността на зоната за готвене продължава да намалява или механизмът на защитата изключва напълно зоната за готвене. Когато индукционният плот се охлади, пълната му мощност ще бъде достъпна отново.

6.19 Автоматично изключване

Ако бутоните са активирани прекалено дълго по време на готвене (например поради разлята течност или предмет, поставен над сензорните бутони), всички зони за готвене ще бъдат изключени автоматично след 10 секунди.

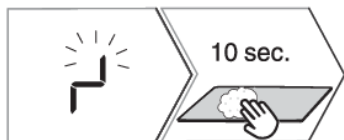

1. На дисплея мига .

2. Отстранете предмета или избършете разлятата течност от сензорните бутони в рамките на 5 секунди, за да запазите настройките за степен на мощност. Ако не отстраните предмета или не избършете разлятата течност в рамките на 10 секунди, индукционният плот ще се изключи автоматично.

6.20 ConnectLife

Свързване на уреда с приложението ConnectLife

ConnectLife е платформа за интелигентен дом, която свързва хора, устройства и услуги. Приложението **ConnectLife** включва усъвършенствани цифрови услуги и лесни решения, които позволяват на потребителите да наблюдават и контролират уреди, да получават известия от смартфон и да актуализират софтуер (поддържаните функции може да варират в зависимост от вашия уред и региона/държавата, в която се намирате).

За да свържете вашето смарт устройство, имате нужда от домашна Wi-Fi мрежа (поддържат се само 2,4 GHz мрежи) и смартфон, оборудван с приложението **ConnectLife**.

 **ConnectLife**




За да изтеглите приложението **ConnectLife**, сканирайте QR кода или потърсете **ConnectLife** в своя предпочитан магазин за приложения.

1. Инсталирайте приложението **ConnectLife** и създайте акаунт.
2. В приложението **ConnectLife** отидете в менюто "Add device" (Добавяне на устройство) и изберете подходящия тип устройство. След това сканирайте QR кода (може да се види на табелката с производствени данни на уреда; можете също да въведете AUID/MV номера ръчно).
3. След това приложението ви води през целия процес на свързване на устройството към вашия смартфон.
4. След успешна връзка можете да управлявате устройството дистанционно чрез мобилното приложение.

6.21 Wi-Fi управление

(в зависимост от модела)

За да влезете в настройките на функциите на Wi-Fi модула, включете уреда и натиснете .

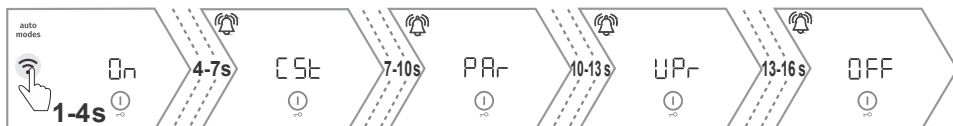

Включване на Wi-Fi модула:

1. Натиснете и задръжте бутона между 1 и 4 секунди, за да активирате Wi-Fi модула. Дисплеят ще покаже "On" (Включено). Когато освободите бутона, Wi-Fi модулът се активира. След активиране символът  ще мига.

Таблицата продължава от последната страница

2.	Свързване на уреда: При продължително натискане на бутона (между 4 и 7 секунди) на дисплея ще се появи "CSt". С освобождаване на бутона връзката се активира. На дисплея се появява 5-минутен таймер. През това време сканирайте приложението 3D код. БЕЛЕЖКА: За допълнителни настройки следвайте инструкциите в приложението ConnectLife.
3.	Свързване на допълнителни потребители: За да свържете допълнителни потребители, натиснете и задръжте бутона (между 7 и 10 секунди), докато на дисплея се появи "PAr". При освобождаване на бутона се появява 3-минутен таймер. През това време допълнителни потребители могат да бъдат свързани към устройството чрез приложението ConnectLife. След успешно установяване на връзката символът Wi-Fi  ще остане включен. БЕЛЕЖКА: За да продължите настройката, следвайте инструкциите в приложението ConnectLife.
4.	Премахване на всички свързани потребители: При продължително натискане на бутона (между 10 и 13 секунди) на дисплея ще се появи Upr и линия ще мига под бутона за таймера. Чрез натискане на таймера активирате функцията за премахване. Когато влезете в менюто, се показва 1-минутен таймер, който присъства, докато свързаните потребители бъдат премахнати от устройството. Използвайте тази настройка, за да премахнете всички свързани потребители от приложението ConnectLife.
5.	Изключване на Wi-Fi модула: При продължително натискане на бутона (между 13 и 16 секунди) на дисплея ще се появи "OFF". Когато освободите бутона, Wi-Fi модулът се изключва. След изключване на модула символът  изгасва.

6.22 Свързване на външен абсорбатор - "Hob to Hood"

(в зависимост от модела)

Свързаният уред позволява свързването на съвместим външен абсорбатор. Проверете при производителя за съвместими абсорбатори.

Включете потребителския интерфейс и се уверете, че зоните за готвене не са активни.

1.	Включете Wi-Fi модула (вижте глава 5.18 Wi-Fi работа)
2.	Преди да използвате функцията Hob to Hood за първи път, плотът трябва да се актуализира с помощта на приложението ConnectLife
3.	За да сдвоите устройствата, натиснете и задръжте  (между 7 и 10 секунди), докато на дисплея се появи "PAr". При освобождаване на бутона се появява 3-минутен таймер. През това време активирайте сдвояването на другото устройство (вижте инструкциите на външния абсорбатор). Устройствата се свързват автоматично.
4.	След успешно установяване на връзката символът  ще остане включен.
5.	За да прекъснете връзката на уреда с абсорбатора, натиснете и задръжте  , докато се появи менюто "UPr" и линия мига под бутона за таймера. Чрез натискане на таймера активирате функцията за премахване. Когато влезете в менюто, се показва 1-минутен таймер, който присъства, докато свързаните потребители бъдат премахнати от устройството.

**ИНФОРМАЦИЯ!**

С функцията "UP" вие ще премахнете и други свързани потребители едновременно с абсорбатора.

7. Полезни съвети

7.1 Готварски плот (конвенционален или стъклокерамичен)

- Плотът е устойчив на температурни промени.
- Използването на повърхността на готварския плот като място за съхранение може да доведе до надраскване или други повреди.
- Не ползвайте стъклокерамичния плот, ако е напукан или счупен. Плотът може да се счупи, ако остър предмет падне върху него. Последствията от това са видими веднага или след известно време.
- Ако се появи видима пукнатина върху плота, веднага изключете уреда от електрическата мрежа.
- Уверете се, че зоната за готвене и дъното на съда са чисти и сухи. Това ще позволи по-добър пренос на топлина и ще предотврати повреда на нагревателната повърхност.
- Не поставяйте празни съдове върху зоната за готвене, тъй като това може да причини щети.




ВНИМАНИЕ!

Ако върху горещ стъклокерамичен плот бъде разсипана захар или храна с високо съдържание на захар, незабавно избършете плота или отстранете захарта с шпатула, дори ако зоната за готвене е все още гореща. Това ще предотврати повреда на стъклокерамичната повърхност.

Не използвайте почистващи препарати за почистване на горещ стъклокерамичен плот, тъй като това би могло да повреди повърхността.

7.2 Принцип на работа на индукционната зона за готвене

Готвенето на индукционен плот е различно от готвенето на традиционен уред. Индукционният плот използва магнитно поле, за да генерира топлина и да готви. Това означава, че не можете да използвате всякакви съдове върху индукционния плот.

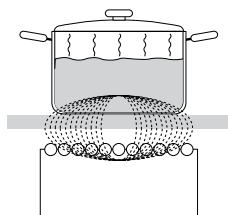




Готварският плот е оборудван с високоефективни индукционни зони за готвене. Топлината се генерира директно на дъното на съда, където е най-необходима. Това предотвратява всякакви загуби през стъклокерамичната повърхност. Консумацията на енергия е значително по-ниска отколкото при конвенционалните зони за готвене с излъчващи нагреватели.

Стъклокерамичните зони за готвене не се нагреват директно, а само индиректно от топлината, излъчвана обратно от съда. След изключване на зоната за готвене тази остатъчна топлина се указва от 🔥.

При индукционните зони за готвене нагреването става възможно чрез индукционна намотка, монтирана под стъклокерамичната повърхност. Намотката индуцира магнитно поле, което генерира вихрови токове на дъното на феромагнитен съд, което от своя страна нагрява съда.

Индукцията ще работи правилно, ако използвате подходящи съдове.

7.3 Съдове за индукционно готвене

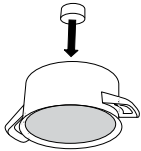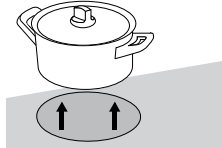
	Тест с магнит: Използвайте малък магнит, за да проверите дали дъното на съда е феромагнитно. Ако магнитът залепне за дъното на съда, тогава той е подходящ за индукционно готвене.
	Уверете се, че съдът е по средата на зоната за готвене
	За най-добри резултати на готвене, феромагнитната част на дъното на съда трябва да съвпада с размера на зоната за готвене. Ако зоната за готвене не разпознава съда, опитайте да го поставите върху друга зона с по-малък диаметър.

Подходящи съдове	Неподходящи съдове
стомана	стъкло
емайлирана стомана	легирана стомана с медно дъно
чугун	легирана стомана с алуминиево дъно

- Когато използвате тенджерата под налягане, дръжте я под око, докато бъде постигнато подходящото налягане. Първо задайте зоната за готвене на максимална мощност; след това намалете мощността на готвене, когато е необходимо, като следвате инструкциите на производителя на тенджерата под налягане.
- Винаги се уверявайте, че има достатъчно течност в тенджерата под налягане или който и да е друг съд. Поради прегряване използването на празен съд върху зоната за готвене може да повреди както съда, така и зоната.
- Някои съдове за готвене нямат изцяло феромагнитно дъно. В този случай само магнитната част ще се загрее, докато останалата част от дъното ще остане хладна.
- Когато използвате специални съдове, следвайте инструкциите на производителя им.

Зона за готвене	Минимален диаметър на дъното на съда
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 110 mm
Ø 230 mm	Ø 110 mm
Ø 195 x 210 mm	Ø 110 mm

Дъното на съда трябва да е плоско.

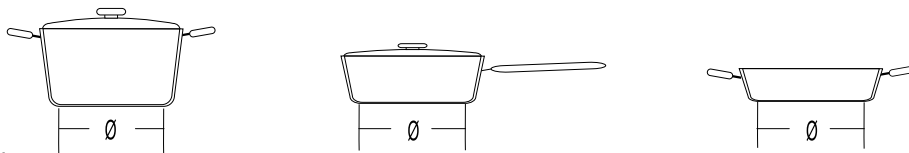

7.4 Съвети за пестене на енергия

- Когато купувате съдове за готвене, имайте предвид, че диаметърът, указан върху съда, обичайно се отнася за горния ръб или капака, който обикновено е по-голям от диаметъра на дъното на съда.
- Ако ястието отнема много време, използвайте тенджерата под налягане. Винаги се уверявайте, че има достатъчно течност в тенджерата под налягане. Ако върху готварския плот бъде поставен празен съд, той може да прегрее, което на свой ред може да доведе до повреда както на съда, така и на зоната за готвене.
- Когато е възможно, покривайте съда с капак с подходящ размер. Използвайте съдове, които съответстват на количеството храна, която готвите. Готвенето в голям, отчасти пълен съд ще изразходва много повече енергия.
- Дори ако няма съд върху зоната за готвене или ако използваният съд е с диаметър, по-малък от диаметъра на зоната за готвене, няма да има загуби на енергия.
- Ако съдът е много по-малък от зоната за готвене, има вероятност той да не бъде отчетен.
- Ако върху зоната за готвене е поставен по-малък съд и той е разпознат, плотът ще използва само толкова мощност, колкото е необходимо предвид размера на съда.

8. Поддръжка и почистване

След всяка употреба изчакайте стъклокерамичната повърхност да изстине и я почистете. В противен случай всички останали замърсявания ще изгорят върху горещата повърхност следващия път, когато използвате плота.

За редовно почистване на стъклокерамичния плот използвайте продукти за поддръжка, които създават защитен слой по повърхността и предпазват от залепване на замърсяванията.

Преди всяко ползване на стъклокерамичната повърхност забършете праха или други замърсявания, които могат да надраскат повърхността, както от плота така и от дъното на съда.



ИНФОРМАЦИЯ!

Домакинска тел, абразивни гъби или препарати могат да надраскат повърхността на плота. Тя може да се повреди и от агресивни спрейове и неподходящи течни препарати.

Обозначенията може да се изтъркат, когато използвате агресивни или абразивни почистващи препарати или съдове с наранено дъно.

Използвайте влажна мека кърпа, за да отстраните дребните замърсявания. След това подсушете повърхността.

Отстранете следите от вода с мек разтвор на оцет, който не трябва да се използва за изтриване на рамката (при някои модели), тъй като тя може да загуби блясъка си. Не използвайте агресивни спрейове или почистващи препарати за отстраняване на котлен камък.

Отстранявайте силните замърсявания със специални препарати за почистване на стъклокерамични повърхности. Следвайте инструкциите на производителя на почистващия препарат. Старателно отстранете остатъците от препарат след почистване, тъй като те могат да повредят стъклокерамичната повърхност при нагряване.


Отстранете упоритите и загорели замърсявания с шпатула. Когато използвате шпатула, внимавайте да не се нараните.

Незабавно отстранете всяка захар или храна с високо съдържание на захар от стъклокерамичния плот, като използвате шпатулата, дори ако плотът е още горещ, тъй като захарта може трайно да увреди стъклокерамичната повърхност.



ИНФОРМАЦИЯ!

Шпатулата не е включена в оборудването на уреда.

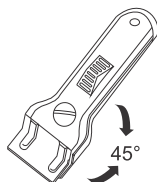

ИНФОРМАЦИЯ!

Използвайте шпатулата, само когато замърсеното не може да бъде отстранено с влажна кърпа или специалните почистващи препарати за стъклокерамичен плот.

Дръжте шпатулата под правилен ъгъл (45° до 60°). Нежно притискайте шпатулата към стъклото и я плъзгайте над обозначенията, за да отстраните замърсяванията. Уверете се, че пластмасовата дръжка на шпатулата (при някои модели) не влиза в контакт с гореща зона за готвене.



ИНФОРМАЦИЯ!

Не натискайте шпатулата перпендикулярно на стъклото и не драскайте повърхността на плота с нейното острие.

9. Проблеми и грешки

В гаранционния срок на уреда всички ремонти трябва да се извършват само от сервизен център, оторизиран от производителя.

Преди извършване на какъвто и да било ремонт се уверете, че уредът е изключен от електрическата мрежа, като изключите предпазителя.

Не извършвайте никакви неоторизирани ремонти на уреда, тъй като могат да предизвикат опасност от токов удар и късо съединение. Оставете това на специалист или сервизен техник. В случай на незначителни проблеми при работа с уреда се опитайте да отстраните причините сами, като следвате тези инструкции за употреба.

Запазете инструкциите за бъдещи справки и ги предайте на евентуалните следващи собственици или потребители на уреда.

Следват няколко съвета за отстраняване на често срещани проблеми.

Проблем/грешка	Причина за/отстраняване на неизправност
Основният предпазител в дома ви често изключва.	За да отстраните проблема, проверете дали сте задали правилното ограничение на входящия ток в потребителските настройки (параметър). Ако проблемът все още съществува, обадете се на сервизен техник. 
Звуков сигнал и дисплей 	Върху сензорната повърхност е разлята вода или върху сензорите е поставен предмет. Избършете сензорната повърхност.
Бутоните не реагират	Почистете контролния панел на уреда и го подсушете напълно. Свалете всички съдове или плочи. Изчакайте уредът да се охлади. Изключете уреда от електрическата мрежа за една минута (развийте предпазителя или изключете основния прекъсвач).
Hot	Потребителският интерфейс е твърде горещ за работа. Моля, изчакайте интерфейсът да се охлади.
Err	Уредът не успя да осъществи връзка с приложението ConnectLife или връзката е прекъсната. Опитайте възстановяване на фабричните настройки.
E20, E47, E48	Вътрешна неизправност на електрониката. Изключете уреда от електрическата мрежа за една минута (развийте предпазителя или изключете основния прекъсвач).
E42	Неизправност на контролния интерфейс. Почистете зоната на контролния интерфейс и я оставете да изсъхне. Изключете уреда от електрическата мрежа за една минута (развийте предпазителя или изключете основния прекъсвач).
E00, E01, E02, E03, E04, E05, E21	Проверете дали уредът е правилно свързан към електрическата мрежа и дали всички контакти на клемите са правилно завинтени. Проверете дали свързаното напрежение е подходящо.
E18	Недостатъчно охлаждане на уреда. Проверете дали уредът е свързан съгласно инструкциите.

Таблицата продължава от последната страница

Проблем/грешка	Причина за/отстраняване на неизправност
E19	Температурата на зоната за готвене е твърде висока. Не опитвайте да загрявате празни съдове.

Ако въпреки следването на горните съвети не можете да отстраните смущенията, изключете уреда от електрическата мрежа за една минута (развийте предпазителя или изключете основния прекъсвач) Ако грешката продължава да се появява, обадете се на сервизен техник.

Отстраняването на дефекти или оплаквания, произтичащи от неправилно свързване или използване на уреда, не се покрива от гаранцията. В такъв случай разходите за ремонт се заплащат от вас.



ВНИМАНИЕ!


Преди ремонт изключете уреда от електрическата мрежа (като свалите предпазителя).

9.1 Шумове по време на индукционно готвене

Шумове и звуци	Причина	Решение
Работен шум, генериран от индукцията	Индукционната технология се основава на свойствата на някои метали под електромагнитен ефект. Това води до така наречените вихрови токове, които карат молекулите да трептят. Тези трептения (вибрации) се трансформират в топлина. В зависимост от типа метал, това може да доведе до тихи шумове.	Това е нормално и не е резултат от неизправност.
Жужене като от трансформатор	Възниква при готвене с висока степен на мощност. Причината за това е количеството енергия, предавана от готварския плот на съда.	Този шум ще изчезне или отслабне, когато намалите степента на мощност.
Вибрации и прашене на съда	Този шум се появява в съдове за готвене (тенджери или тигани), изработени от различни материали.	Той е резултат от вибрации по съседните повърхности на различните слоеве материали. Този шум зависи от съда за готвене. Той може да варира в зависимост от количеството и вида храна, която се готви.
Шум от вентилатор	Правилната работа на индукционните електронни компоненти изисква температурен контрол. Затова готварският плот е оборудван с вентилатор, който охлажда електрониката в зависимост от измерената температура.	Вентилаторът може да работи дори след изключване на готварския плот, ако температурата остане твърде висока.

10. Технически данни

(в зависимост от модела)

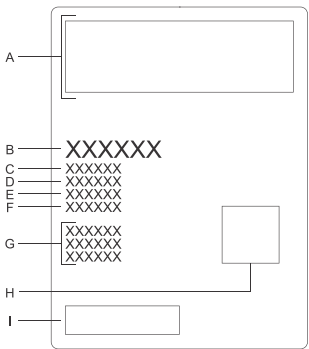

- A. Диаграма на окабеляване
- B. Търговска марка
- C. Модел
- D. Тип
- E. Код
- F. Сериен номер
- G. Технически данни
- H. QR код
- I. Етикети за съответствие

Табелката с производствени данни, указващи основната информация за уреда, е разположена от долната страна на готварския плот. Информация за типа и модела на уреда може да се намери в листа с гаранцията.

11. Изхвърляне



Опаковките са направени от екологично съобразни материали, които могат да се рециклират, депонират или унищожават без опасност за околната среда. За тази цел опаковъчните материали са обозначени по съответен начин.

Символът върху продукта или върху неговата опаковка означава, че този уред не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. Продуктът трябва да бъде отнесен в оторизиран център за събиране и обработка на изхвърлено електрическо и електронно оборудване.

Правилното **депониране** на продукта ще спомогне за предотвратяване на негативни ефекти върху околната среда и човешкото здраве, които биха могли да възникнат в случай на неправилно изхвърляне. За подробна информация относно изхвърлянето и обработката на продукта, моля, свържете се с местната градска управа, отговорна за управлението на отпадъците, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Запазваме си правото на промени и грешки в инструкциите за употреба.

12. Информация за съответствие

Тип радиооборудване:	HLW3215-TG01 модул
Wi-Fi индикатор	
Работен честотен обхват:	2.4000 GHz - 2.4835 GHz
Максимална изходна мощност:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Усилване на антената <10 dBi)
Максимално усилване на антената:	Усилване: 0dBi
Bluetooth индикатор	
Честотен обхват:	2.400 GHz - 2.4835 GHz
Изход на носителя:	6 dBm (≤10 dBm)
Тип излъчване:	F1D

Компанията декларира, че уредът с функцията Connectlife си, отговаря на основните изисквания и други съществени провизии на Директива 2014/53/ЕС. Подробната Декларация за съответствие можете да откриете на уеб страницата <https://auid.connectlife.io> посочена в документацията на уреда.

gorenje



934171-a17

