



TEKA

User Manual

HBB / HSB / HCB

БГ

[www.teka.com](http://www.teka.com)


## БЪЛГАРСКИ



Преди да използвате Вашата фурна за първи път, моля, прочетете внимателно инструкциите за монтаж и поддръжка, които се предоставят с нея.


В зависимост от модела, аксесоарите, включени във Вашата фурна, могат да се различават от показаните на снимките.

## Описание на фурната

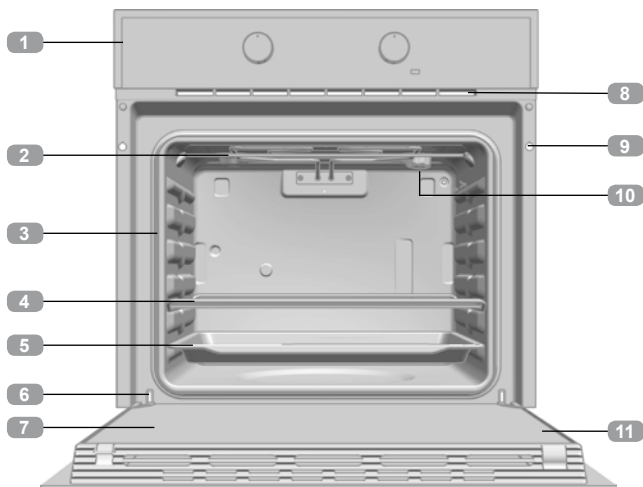

### СТАТИЧНА ФУРНА



- 1 Контролен панел
- 2 Нагревателен елемент
- 3 Уплътнение на фурната
- 4 Решетъчна скара
- 5 Тава
- 6 Панта
- 7 Вътрешно стъкло
- 8 Отвор за охлаждане на въздуха
- 9 Отвори за вграждане на уреда
- 10 Лампа
- 11 Врата

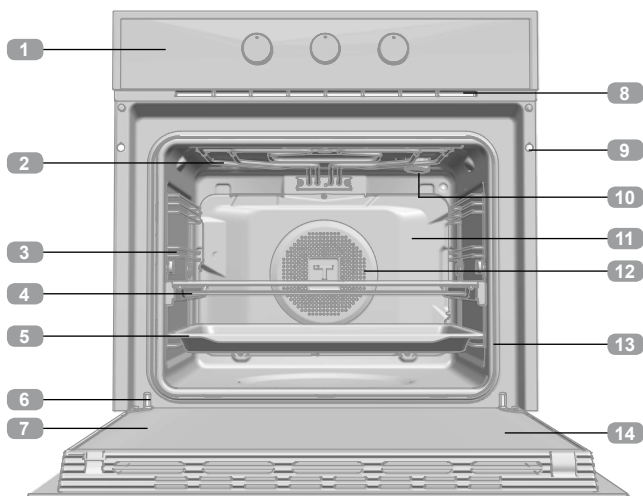

### МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ФУРНА

- 1 Контролен панел
- 2 Нагревателен елемент
- 3 Носачи на тавата
- 4 Решетъчна скара
- 5 Тава
- 6 Панта
- 7 Вътрешно стъкло
- 8 Отвор за охлаждане на въздуха
- 9 Отвори за вграждане на уреда
- 10 Лампа
- 11 Панел на задната стена
- 12 Вентилатор
- 13 Уплътнение на фурната
- 14 Врата

## Контролен панел

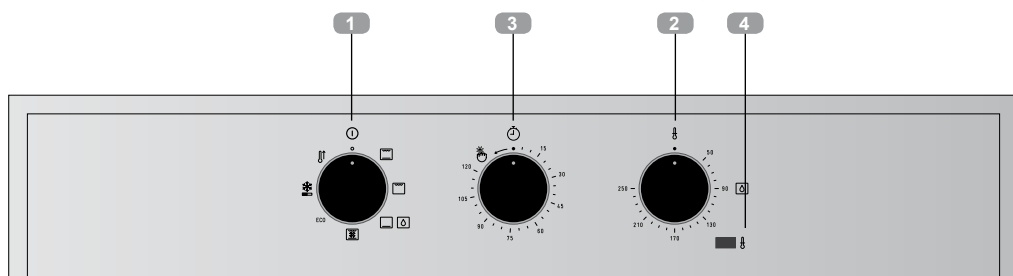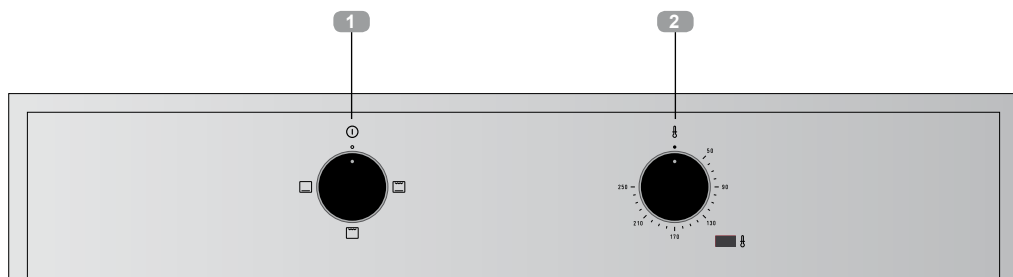

- 1 Копче за избор на функция
- 2 Копче за регулиране на температурата
- 3 Таймер
- 4 Светлинен сигналатор за топлината.  
Показва, че фурната предава топлина на храната.

## Символи на копчето за избор на функция



Моделите HBB 435, HBB 490



Моделите HBB 510, HBB 535, HBB 445



Моделите HBB 605, HBB 610, HSB 610, HSB 615, HCB 6415, HCB 6525, HCB 6529



## Функции на фурната



### ИНФОРМАЦИЯ

За описание на начините за използване на всяка една от функциите, вижте Ръководството за готвене, което върви с Вашата фурна.

#### ○ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУРНАТА



ГРИЛ И ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ



ГРИЛ



ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ



ГРИЛ, ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ И ВЕНТИЛАТОР

#### ECO ЕКО



РАЗМРАЗЯВАНЕ



БЪРЗО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ



ХИДРОПОЧИСТВАНЕ


## Използване на фурната

### МОДЕЛИ БЕЗ ТАЙМЕР

1. Изберете температура и функция за готвене.
2. Когато готвенето на храната Ви приключи, поставете копчетата за управление на позиция **O**, за да изключите фурната.

### МОДЕЛИ С ТАЙМЕР

#### Ръчен режим

1. Завъртете таймера наляво към настройката .
2. Изберете температура и функция за готвене.
3. Поставете копчетата за управление на позиция **O**, за да изключите фурната.


#### Функциониране на таймера на фурната

Тази функция позволява предварително задаване на времето за готвене. За да направите това:

1. Изберете функция за готвене и температура.
2. Завъртете копчето на таймера по посока на часовниковата стрелка на „120“ минути и след това да го завъртете в обратната посока, за да изберете времето за готвене.
3. Когато времето изтече, алармата ще се включи и фурната ще спре да затопля.
4. Настройте копчетата за управление на **O** за да изключите фурната.



### КОНТРОЛ НА ТАЙМЕРА

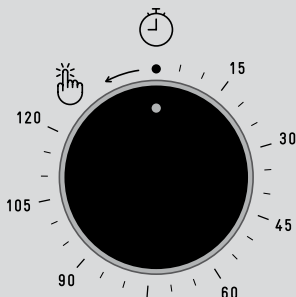

## Функцията TeKa Hydroclean®

Тази функция прави лесно премахването на мазнини и други хранителни отпадъци, които могат да се задържат по стените на фурната.

За по-лесно почистване, не позволявайте да се натрупва мръсотия. Почиствайте фурната често.

### ПРОГРАМИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ТЕКА HYDROCLEAN®



#### ВНИМАНИЕ


Не изливайте вода в гореща фурна, тъй като това може да повреди емайла на фурната.

Винаги стартирайте цикъла при студена фурна. Резултатът може да бъде влошен и покритието може да бъде повредено, ако се изпълнява, когато фурната е твърде гореща.

Първо премахнете тавите и всички аксесоари от вътрешността на фурната, включително носачите на тавата и телескопичните подвижни водачи.

**За да направите това, следвайте инструкциите в Ръководството за монтаж и поддръжка, придружаващо фурната.**

1. В студена фурна, поставете разгънатата кърпа на дъното на фурната.

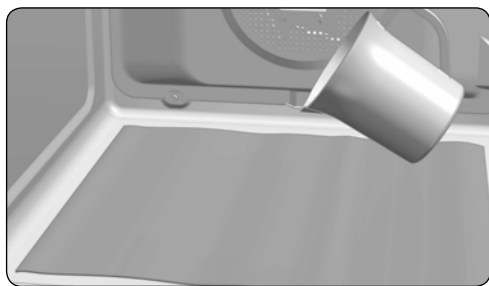



2. Внимателно налейте 200 мл вода на дъното на кухината на фурната.



#### ИНФОРМАЦИЯ

За най-добри резултати, добавете една чаена лъжичка мек почистващ препарат към чашата с вода, преди да я излеете върху кърпата.

3. Завъртете копчето за управление на позицията .
4. Настройте температурата на 90° C.
5. Програмирайте таймера с продължителност 4 минути.
6. След 4 минути ще се включи аларма и фурната ще спре да затопля.
7. Завъртете копчето за управление на позицията .
8. Изчакайте около 20 минути вътрешността на фурната да се охлади.



#### ВАЖНО

Не отваряйте фурната, докато не завърши фазата на охлаждане.

Това е необходимо, за да може функцията Hydroclean® да работи правилно.

9. Всякакви следи от мръсотия и излишната вода вече могат да бъдат премахнати от фурната с помощта на влажната кърпа.

Функцията Hydroclean® се извършва при ниска температура. Въпреки това, времето за охлаждане може да варира в зависимост от температурата в помещението.



#### ВНИМАНИЕ

Преди да докоснете вътрешната повърхност на фурната, се уверете, че тя се е охладила добре.

Ако е необходимо по-дълбоко почистване след като използвате функцията Hydroclean®, използвайте неутрални почистващи препарати и неабразивни гъби.



\* Оригиналните резервни части се поддържат спрямо европейското законодателство минимум 7 години!

„ТЕКА България ЕООД“ не носи отговорност за преводни и печатни грешки.

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Офис и шоурум:

бул. „Цариградско шосе“ № 135

София 1784, България

тел. 02/9768 330; 0895 613 370

URL: <http://www.teka.com/bg-bg/>

Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ