



Ръководство за потребителя

ML 8220 BIS

Съдържание

Информация за сигурност	57	Промяна на параметрите	72
Безопасност за децата и хората с ограничени способности	57	Отмяна на цикъл на готвене	72
Общи мерки за безопасност	58	Край на цикъла на готвене	72
Монтаж	60	Използване на съда за запичане	72
Почистване и поддръжка	60	Основни инструкции за размразяването	73
Обслужване и ремонт	61		
Изхождайки в съответствие със следните насоки предотвратява повреждане на фурната или други опасни ситуации	62	Готвене с микровълни	74
Предимства	63	Готвене с микровълни	75
Как работи микровълновата фурна?	63	Таблица и препоръки – Зеленчуци	75
Зашо храната се затопля?	63	Таблица и препоръки – Риба	76
Описание на продукта	64	Готвене с грил	76
Описание на функции	65	Таблица и препоръки – Микровълни + Грил	77
Основни настройки	66	Какви готоварски съдове могат да бъдат използвани?	78
Отваряне на вратата	66	При готвене с Микровълни	78
Вторични меню	66	Изprobване на съдовете	78
Настройване на часовника	66	При готвене с грил	78
Скриване / показване на часовника	66	При готвене с Микровълни + Грил	78
Таймер	67	Алуминиеви съдове и фолио	78
Блокиране за безопасност	67	Капаци	79
Режим на шоурум	67	Таблица за готоварските съдове	79
Функции	68	Почистване и поддръжка на фурната	80
Главно меню	68	Фронтална повърхност	80
Бърз старт	68	Интериор на фурната	80
Микровълни	68	Таванът на фурната	80
Грил	69	Аксесоари	81
Микровълни + Грил	69	Какво да се направи, ако фурната не работи?	81
Размразяване според време (ръчно)	69	Смяна на крушката	82
Размразяване според тегло (автоматично)	69	Технически характеристики	82
СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ	70	Спецификации	82
Специална функция	70	Опазване на околната среда	82
Използване на тавичката	71	Инструкции за инсталацирането	83
Когато фурната работи...	72	Преди инсталацирането	83
Прекъсване на цикъл на готвене	72	След инсталацирането	83
		инсталацирането	84

Информация за сигурност

 Внимателно прочетете предоставените инструкции преди инсталација и употреба на уреда. Производителят не носи отговорност за неправилно инсталација и употреба, предизвикани от неправилно използване. Винаги запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки.

Безопасност за децата и хората с ограничени способности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане.

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и лица с намалени физически, сензорни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение от възрастен или лице, което е отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да са под надзор, за да е сигурно, че не си играят с уреда.
- Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Този уред и откритите му части се нагорещяват по време на употреба. Внимавайте да не докосвате нагревателните елементи. Децата на възраст под 8 години трябва да стоят далеч от уреда, освен ако не са под постоянен надзор.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Когато фурната работи в комбиниран режим, децата трябва да я използват само ако са под надзора на възрастен поради образуваните температури.
- Ако уредът разполага с предпазно устройство против достъп на деца, е препоръчително да го активирате.

Деца на възраст под 3 години не бива да се оставят без надзор в близост до уреда.


- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, ако не са под наблюдение.

Общи мерки за безопасност

- Този уред е предназначен за употреба в домакинствата, а не в хотели, магазини, офиси и подобни съоръжения.
- Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не докосвай те нагревателните елементи, които са вътре в уреда. Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане или поставяне на аксесоари или съдове за печене.
- Не подгрявайте течности или други храни в затворени опа ковки. Съществува опасност от експлозия.
- Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.
- При затопляне на храна в пластмасови или хартиени опа ковки, проверявайте често фурната поради опасност от за палване.
- Уредът е предназначен за затопляне на храна и напитки. Изсушаването на храна или дрехи и затоплянето на нагряващи подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и други такива може да доведе до нараняване, запалване или пожар.
- **Внимание!** Фурната не може да бъде използвана, ако:
 - Ако вратата не е затворена;
 - Ако пантите на вратата са повредени;
 - Ако контактните повърхности между вратата и корпуса на фурната са повредени;
 - Ако стъклото на вратата е повредено;
 - Ако във вътрешността на фурната се появява електрическа дъга без наличието на какъвто и да е метален предмет в нея.

Фурната може да се използва повторно само след като е била ремонтирана от техник от отдела за техническа поддръжка.

- Ако се отделя дим, изключете или издърпайте щепсела на уреда и дръжте вратата затворена, за да потушите всякакви пламъци.
- Микровълновото загряване на напитки може да доведе до закъсняло, изригващо кипване. Трябва да се внимава при боравене с опаковките.

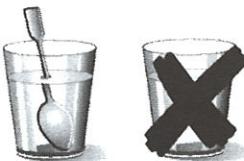

- **Бъдете внимателни, когато загрявате течности!**
Когато течност (вода, кафе, чай, мляко и др.), близо до точката на кипене, е във фурната и веднага след това бъде извлечена, тя може да изкипи. **ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНИЯ И ИЗГАРЯНИЯ!**
За да не се случи това, поставете чаена лъжичка или стъклена бъркалка в съда с течността.
- Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
- Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се нагряват в уреда, тъй като може да експлодират, дори след като микровълновото нагряване е приключило.
- **Предупреждение!** Не загрявайте чист спирт или спиртни напитки в микровълновата фурна. **ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!**
- Когато пригответе малки количества храна, е много важно да не избирате дълги периоди или твърде високи

нива на мощност, за да избегнете прекомерно загряване или изгаряне на храната. Например, хлябът може да прегори след 3 минути, ако избраната мощност е много висока.

- За тостоване използвайте само грила, като наглеждате фурната през цялото време. Ако използвате комбинирана функция, хлябът за тост ще се запали много бързо.
- Никога не позволявайте кабел на друг електрически уред да се допира до топлата врата на фурната. Изолацията на кабела може да се разтопи. Опасност от късо съединение!

Монтаж

- Електрическото захранване трябва да бъде на токов кръг със защита от пренапрежение, с максимален ток на изключване 6 ампера.
- След като абсорбаторът бъде монтиран, захранващият кабел трябва да се включи в контакт с постоянен достъп до него.
- Монтажът трябва да се извърши съгласно действащите наредби.
- При електрическия монтаж трябва да се осигури защита против електрически удар.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Уредът трябва да е заземен.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Уредът е предназначен за вграждане. За подробна информация за размерите, които да се спазват при монтаж, вижте последните страници на ръководството за потребителя.

Почистване и поддръжка

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Изключете захранването преди дейности по почистване и поддръжка.

- Уредът трябва да се почиства редовно и да се отстраняват остатъците от храна.
- Неподдържане на микровълновата печка чиста може да доведе до повреда на повърхността, което може да се отрази неблагоприятно на живота на уреда и да доведе до опасна ситуация.
- Не използвайте разяджащи абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата на фурната, тъй като те могат да.
- Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за пара.
- Надраскат повърхността, което може да доведе до счупване на стъклото.
- При почистване следвайте инструкциите в раздел "Почистване и поддръжка на фурната".
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди смяна на крушката се уверете, че уредът е изключен, за да избегнете вероятността от електрически удар. За справка вижте глава "СМЯНА НА КРУШКАТА ВЪВ ФУРНАТА".

Обслужване и ремонт

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Изключете захранването преди дейности по Обслужване и ремонт.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Само квалифициран техник може да извърши техническо обслужване или ремонт, включващ отстраняване на капака, който осигурява защита срещу излагане на микровълнова енергия.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, с уреда не трябва да се работи, докато не се ремонтира от квалифициран техник.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, оторизирани търговски

представители или квалифицирани техници, за да бъдат избегнати опасни ситуации.

- Дейностите по ремонт и поддръжка, особено на токопроводящите части, трябва да се извършват само от одобрени от производителя техници.

Изхождайки в съответствие със следните насоки предотвратява повреждане на фурната или други опасни ситуации

- Не свързвайте микровълновата във вакуум. Това може да се претовари и да се повреди, в случай, че няма храна вътре. Съществува рисък от повреда!
- За да се извършат тестове за програмиране на фурната, поставете чаша вода вътре във фурната. Водата ще абсорбира микровълните и фурната няма да се повреди.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.
- Използвайте само ястия, подходящи за микровълнови печки (виждам Какви готоварски съдове могат да бъдат използвани?)
- Не съхранявайте запалими вещества и предмети във фурната, тъй като може да изгори, ако го свържете.
- Не използвайте фурната като шкаф за съхранение.
- Не използвайте фурната за пържене, тъй като е невъзможно да контролирате температурата на загрятата от микровълните мазнина.
- Основата и гриловете могат да понесат максимално тегло от 8 kg. За да не повредите фурната, не превишавайте посоченото тегло.

Предимства

При традиционните фурни топлината, излъчвана от нагревателите или от газовите горелки. Прониква бавно през храната отвън навътре. По този начин се губи значително количество енергия за загряване на въздуха, на елементите на фурната и на готварските съдове.

В микровълновите фурни самата храна генерира топлината, която излиза отвътре навън. Така не се губи топлина във въздуха, стените на фурната или в съдовете – с други думи – загрява се само храната.

Микровълновите фурни имат следните предимства:

1. Спестяване на време: в повечето случаи редуцирате времето за готовене с $\frac{3}{4}$ в сравнение с традиционните фурни.
2. Бързо размразяване на ястията. Това намалява опасността от появата и развитието на бактерии.
3. Спестяване на енергия.
4. Благодарение на по-краткото време за готовене, хранителните качества в продуктите се запазват.

Как работи микровълновата фурна?

В микровълновата фурна има устройство с висок волтаж, наречено Магнетрон, което трансформира електрическата енергия в микровълнова енергия.

Електромагнитните вълни се разпространяват чрез специфичен уред във всички посоки, рефлектират в металните стени и затоплят храната равномерно.

Защо храната се затопля?

Повечето храни съдържат вода, чиито молекули взаимодействват с микровълновите вълни.

Триенето на молекулите генерира топлина, която предизвиква покачване на

температурата в храната, нужна за размразяването ѝ, готовенето ѝ или подгряването ѝ.

Тъй като топлината се формира вътре в храната:

- Тя може да бъде пригответа с малко или без течност, или мазнина;
- Размразяването, готовенето и притоплянето в микровълновата фурна се осъществява по-бързо, отколкото в традиционните фурни;
- Витамините, минералите и хранителните свойства на продуктите се запазват;
- Естественият цвят и аромат на храната не се променят.

Микровълните проникват през порцелан, стъкло, картон и пластмаса, но не и през метал. Ето защо не бива да използвате метални или металосъдържащи съдове в микровълновата.

Микровълните се отразяват от метала...




...те преминават през стъкло, порцелан...



...и се абсорбират от храната.




Описание на продукта

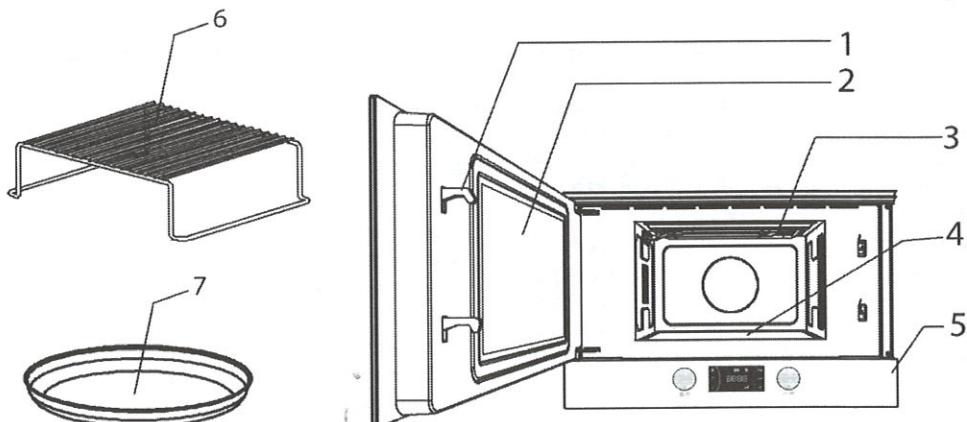

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Щифтове | 5. Контролен панел |
| 2. стъклена врата | 6. Скара |
| 3. Падащ грил | 7. Тавичка |
| 4. Керамична основа | |



- | | | |
|---------------------|------------|---------------------|
| 1. Ротационен бутон | 2. Дисплей | 3. Ротационен бутон |
|---------------------|------------|---------------------|

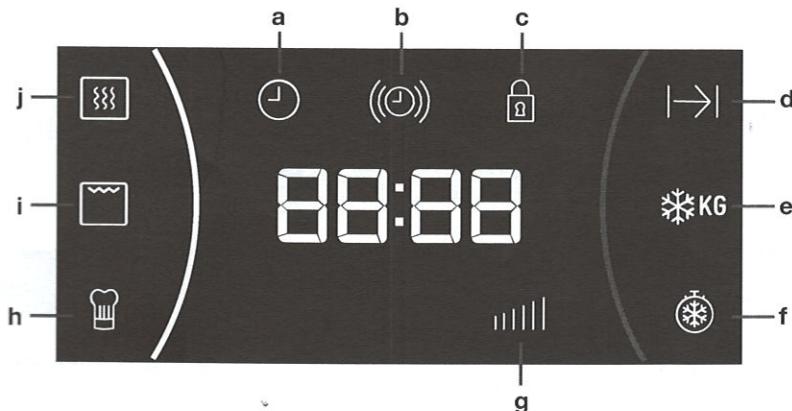


- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------|
| a | Индикатор за час | f | Размразяване според време |
| b | Таймер индикатор | g | Индикатор за мощност |
| c | Индикатор за блокировка | h | Специални функции |
| d | Индикатор за настройване на време | i | Функция грил |
| e | Размразяване според тегло | j | Функция микровълни |

Описание на функции

Символ	Функции	Мощност	Видове храна
	Микровълни	90 W	Бавно размразяване на деликатни храны
	180 W	Готвене на слаба мощност, варене на ориз, бързо размразяване	
	360 W	Размразяване на масло Подгряване на бебешка храна	
	600 W	Готвене на зеленчуци Приготвяне и подгряване на храната внимателно, Готвене и подгряване в малки количества Подгряване на деликатни храны	
	850 W	Готвене и бързо загряване на течности и готови храны	
	Микровълни + грил	90 W	Приготвяне на хлебни изделия
	180 W	Приготвяне на мясо	
	360 W	Приготвяне на пайове и ястия с топени сирена	
	Грил	---	Печене на храна

Основни настройки

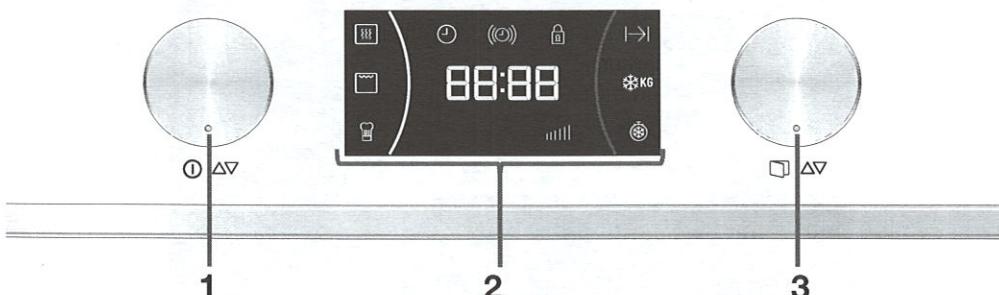

Отваряне на вратата

За да отворите вратата натиснете ротационни бутон (3) за около 2 секунди.

Вторични меню

Във второто меню можете да получите достъп до часовника (за да настроите времето или да го скриете / покажете), таймера и блока за безопасност.



Настройване на часовника

След като микровълновата фурна бъде включена за първи път или след прекъсване на захранването, дисплеят на часовника ще мига, за да покаже, че показаното време не е правилно. За да зададете часовника, процедурите по следния начин:

1. Натиснете функционалния бутон (1) за 3 секунди.
2. Завъртете въртящото се копче (3), за да преминете през вторичните опции на менюто. Желаната опция светва.
3. Натиснете веднъж въртящия се бутон (3), натиснете веднъж въртящия се

бутон (3), когато видите символа на часовника .

4. Завъртете копчето за функции (1), за да зададете правилната стойност на часа.
5. Завъртете въртящото се копче (3), за да зададете правилната стойност на минутата.
6. За да завършите, натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите

Скриване / показване на часовника

Ако дисплеят на часовника ви пречи, можете да го скриете, както следва:

1. Натиснете функционалния бутон (1) за 3 секунди.
2. Завъртете въртящото се копче (3), за да преминете през вторичните опции на менюто. Желаната опция светва.
3. Натиснете веднъж въртящия се бутон (3), натиснете веднъж въртящия се бутон (3), когато видите символа на часовника .
4. Натиснете въртящото се копче (3) за 2 секунди.
5. Ако искате да видите обратно часовника, повторете същата процедура.

Таймер

За да настроите таймера, процедурайте по следния начин:

1. Натиснете функционалния бутон (1) за 3 секунди.
2. Завъртете въртящото се копче (3), за да преминете през вторичните опции на менюто. Желаната опция светва.
3. Натиснете веднъж въртящия се бутон (3), натиснете веднъж въртящия се бутон (3), когато видите символа на таймер .
2. Завъртете въртящия се бутон (3), за да настроите времето за включване на алармата.
3. За да завършите, натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.

Блокиране за безопасност

Фурната може да бъде блокирана (например да се спре използването ѝ от деца).

1. Натиснете функционалния бутон (1) за 3 секунди.
2. Завъртете въртящото се копче (3), за да преминете през вторичните опции на менюто. Желаната опция светва.
3. Натиснете веднъж въртящия се бутон (3), натиснете веднъж въртящия се бутон (3), когато видите символа на блокиране за безопасност .




4. Завъртете въртящия се бутон (3), за да изберете дали да включите или изключите опцията.
5. За да завършите, натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.
6. За да отблокирате фурната, натиснете въртящия се бутон (3) за 2 секунди.

Режим на шоурум

Режимът на шоурум се използва в шоурумите, за да покаже на клиентите как работи фурната, както е описано във всяка функция, но няма активиране на натоварванията при нагряване.

1. Натиснете функционалния бутон (1) за 3 секунди.
2. Завъртете въртящото се копче (3), за да преминете през вторичните опции на менюто. Желаната опция светва.
3. Натиснете веднъж въртящия се бутон (3), натиснете веднъж въртящия се бутон (3), когато видите символа на **SHO**.
4. Завъртете въртящия се бутон (3), за да изберете дали да включите или изключите опцията.
5. За да завършите, натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.
6. Деактивиране на режима на шоурум, повторете същата процедура.

Функции

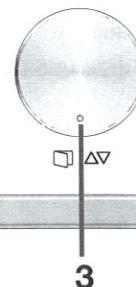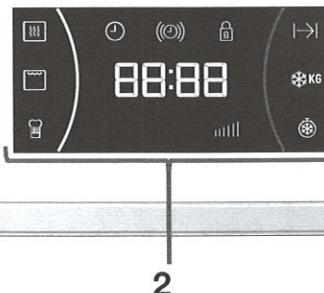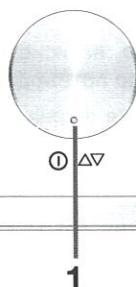

Главно меню

В главното меню можете да получите достъп до опциите за готовене, като например: Микровълнова печка, грил, микровълнова печка + грил, автоматично готовене, размразяване по време или тегло.



Бърз старт

Използвайте тази функция за бързо загряване на храни с високо съдържание на вода, като вода, кафе, чай или водна супа.

1. Натиснете копчето за функции (1) веднъж.
2. Натиснете въртящото се копче (3), ако желаете да увеличите времето за работа. Работното време се увеличава с 30 секунди при всяко натискане на този бутон през първите 10 секунди.

Микровълни

Използвайте тази функция за готовене и загряване на зеленчуци, картофи, ориз, риба, месо.

1. Завъртете бутона за избор на функция (1), докато мига индикаторът за функцията за микровълнова печка. На дисплея се показва стандартното ниво на мощност (850), което мига.
2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете посоки, за да зададете нивото на мощност.
3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите. Дисплеят показва 01:00 мига.
4. Завъртете въртящия се бутон (3) в двете посоки, за да настроите продължителността.
5. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.
6. Натиснете копчето за избор на функция (1). Фурната ще започне да работи.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Бутона за избор на функции може да бъде натиснат по всяко време в горната последователност и фурната ще започне процеса на готовене с показаните параметри.

Грил

Използвайте тази функция, за да запечатате бързо горната част на храната.

1. Завъртете копчето за избор на функция (1), докато индикаторът за функцията на Grill мига. Дисплеят показва 15:00 мига.
2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете посоки, за да настроите продължителността.
3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.
4. Натиснете копчето за избор на функция (1). Фурната ще започне да работи.

Микровълни + Грил

1. Завъртете копчето за избор на функция (1), докато индикаторите за функцията за микровълнова фурна и грил мигат. На дисплея се показва 360 мига.
2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете посоки, за да зададете нивото на мощност.
3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите. Дисплеят показва 15:00 мига ..
4. Завъртете въртящия се бутон (3) в двете посоки, за да настроите продължителността.
5. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.
6. Натиснете копчето за избор на функция (1). Фурната ще започне да работи.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Бутоњът за избор на функции може да бъде натиснат по всяко време в горната последователност и фурната ще започне процеса на готовене с показаните параметри.

Размразяване според време (ръчно)

Използвайте тази функция, за бързо размразяване на всеки вид храна.

1. Завъртете копчето за избор на функция (1), докато индикаторът за функцията за размразяване започне да мига. Дисплеят показва 10:00 мига.
2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете посоки, за да настроите продължителността.
3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.
4. Натиснете копчето за избор на функция (1). Фурната ще започне да работи.
5. Завъртете храната, когато фурната издава звуков сигнал и на дисплея мига думата: *Бъсъ*.

Размразяване според (автоматично) тегло

Използвайте тази функция, за да размразите бързо месо, птици, риба, плодове и хляб.

1. Завъртете копчето за избор на функция (1), докато индикаторът за функцията за размразяване започне да мига. На дисплея се показва индикаторът "F01", който мига.
2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете посоки, за да зададете типа храна. Ако не завъртите това копче, фурната работи с храна тип "F01".
3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите. Стойността на теглото на храната мига на дисплея. Индикаторът за теглото започва да мига.
4. Завъртете въртящото се копче (3) в двете посоки, за да зададете теглото на храната. Ако не завъртите копчето, фурната работи с 200 г.
5. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.

- Натиснете копчето за избор на функция (1). Фурната ще започне да работи.
- Включете храната, когато фурната издава звуков сигнал и на дисплея мига думата: **БУСА**.

Следващата таблица показва програмите за функцията за размразяване по тегло, показващи интервали на масата, време за размразяване и време на стоеене (за да се гарантира, че храната има еднаква температура).

Прог.	Храна	тегло (g)	време (min)	Необходимо време (min)
F01	Месо	100 – 2000	2 – 46'40	20 – 30
F02	Птиче месо	100 – 2500	2 – 17'23	20 – 30
F03	Риба	100 – 2000	2 – 40	20 – 30
F04	Плодове	100 – 500	2'36 – 13	10 – 20
F05	Хляб	100 – 800	2'25 – 19'20	10 – 20

Важна забележка: вижте "Общи указания за размразяване".

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Специална функция "Auto"

- Завъртете копчето за избор на функция (1), докато индикаторът за специална функция мига. На дисплея се показва програмата "P1", която мига. Завъртете въртящото се копче (3) в двете посоки, за да настроите програмата. Ако не завъртите копчето, фурната работи с програма

"P1.1". натиснете въртиящия се бутон (3) за да потвърдите.

- натиснете копчето за избор на функция (1). Фурната ще започне да работи.
- Извадете храната, когато фурната издава звуков сигнал и на дисплея мига думата: **БУСА**.

Следващата таблица показва наличните специални програми «Auto»:

Програми	храна	теглот (g)	време (min.)	вода (ml)	инструкции
P1.1	картофи	250	7	100	Поставете нарезаните картофи (15-20 мм) с вода в топлоустойчив контейнер с капак и ги поставете върху керамичната основа в микровълновата фурна.
P1.2		500	10	150	
P1.3		1000	15	200	
P2.1	Ризото(готово за приг.)	150	42	600	Поставете съставките за бавно приготвяне в топлоустойчив контейнер с капак и ги поставете върху керамичната основа в микровълновата фурна.
P2.2		400	45,5	800	
P2.3	Тесто за торта (готово за готв.)	550	22	---	Поставете съставките за бавно приготвяне в топлоустойчив контейнер с капак и ги поставете върху керамичната основа в микровълновата фурна.
P3.1	Риба(замр.)	700	30	300	Поставете съставките, които трябва да се готвят, и ги загрейте в топлоустойчив контейнер и ги поставете върху керамичната основа в микровълновата фурна.
P3.2	Риба (прясна)	800	30	300	Поставете съставките за варене в топлоустойчив контейнер с капак и ги поставете върху керамичната основа в микровълновата фурна.
P3.3	Зеленчуци (замр.)	1000	30	300	Поставете съставките за варене в топлоустойчив контейнер с капак и ги поставете върху керамичната основа в микровълновата фурна.

Важни бележки:

- Винаги използвайте съдове за използване в микровълновата фурна и капак или капак, за да избегнете загубата на течности.
- Разбъркайте или смесете храната няколко пъти по време на отопление, особено когато фурната издава звуков сигнал и дисплеят мига по следния начин:
- Времето, необходимо за загряване на храната, зависи от началната температура. Храната, направена директно от хладилника, ще отнеме повече време за загряване, отколкото храната, която е на стайна

температура. Ако температурата на храната не е това, което искате, изберете по-голямо или по-малко тегло следващия път, когато загреете храната.

- След загряване разбъркайте храната и оставете храната да стои известно време, за да може температурата да стане равномерна в храната.
- **Внимание!** След нагряване контейнерът може да е много горещ. Въпреки че микровълните не загряват повечето контейнери, те могат да се нагреят чрез предаване на топлина от храната.

Използване на тавичката

Обикновено при готовене на храна, като пици или пайове, на грил или в микровълнова фурна, тестото или сладкиша става **влажно**. Това може да бъде избегнато чрез използване на тавичката. Тъй като бързо се достига висока температура на дъното.

МОНОГА ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ:

- Използвайте винаги ръкавици за фурна, тъй като тавичката ще стане много гореща.
- Не поставяйте никакви реципиенти върху нея, които не са топлоустойчиви (например пластмасови купи).

Верете се, че тавичката за запичане никога не влиза в контакт с кухината на фурната, за да избегнете повреди.

Как да готвя с тавичката:

1. Загрейте предварително тавичката, като изберете функцията - Микровълнова печка и грил за 3 до 5 минути с мощност на микровълните с 360 W.
2. Почистете тавичката.
3. Поставете прясната или замразена храна директно върху тавичката. Можете да поставите храната за размразяване (като замразена пizza) без предварително размразяване.
4. Поставете тавичката върху керамичната основа в микровълновата фурна.
5. Изберете функцията за микровълни и грил и времето за готовене, както е описано по-долу.

храна	тегло	време	Необходимо време	уточнение
пizza	200 g	5 min	---	
	300 g	6 min	---	Ако пицата е тънка
	400 g	7 min	---	Ако пицата е дебела увеличете с още 1-2 мин
пайове	200 g	5 min	2 min	Температурната компенсация се

храна	тегло	време	Необходимо време	уточнение
	300 g	6 min	2 min	постига чрез времето на престой
	400 g	8 min	2 min	2 x
хамбургери	---	5 min	---	1 x
чипис	400 g	6 min	---	

Когато фурната работи...

Прекъсване на цикъл на готвене

Можете да спрете процеса на готвене по всяко време, като веднъж натиснете копчето за избор на функция (1) или отворите вратата на фурната.

И в двата случая:

- Микровълновата емисия е спряна незабавно.
- Грилът е деактивиран, но все още е много горещ. Опасност от изгаряне!
- Таймерът спира и дисплеят показва оставащото време за работа.

Ако желаете, по това време можете да:

1. Обърнете или разбъркайте храната, за да сте сигурни, че ще бъде приготвена равномерно.
2. Променете параметрите на процеса.
3. Отменете процеса, като натиснете копчето за избор на функция (1) за 3 секунди.

За да рестартирате процеса, затворете вратата и натиснете копчето за избор на функция (1).

Промяна на параметрите

Работните параметри (време, тегло, мощност и т.н.) могат да се променят, когато процесът на готвене бъде

прекъснат, като се процедира по следния начин:

1. За да промените времето, завъртете въртящия се бутон (3) и потвърдете, като натиснете копчето за избор на функция (1). Новото определено време е незабавно валидно.
2. За да промените захранването, натиснете копчето за избор на функция (1). Съответната светлина започва да мига. Променете параметъра чрез натискане на въртящия се бутон (3) и след това завъртете въртящия се бутон (3), потвърдете с натискане на бутона за избор на функция (1) отново.

Отмяна на цикъл на готвене

Ако искате да отмените процеса на готвене, натиснете копчето за избор на функция (1) за 3 секунди.

След това ще чуете сигнал и времето ще се появи на дисплея.

Край на цикъла на готвене

В края на процеса ще чуете три бипкания и на дисплея ще се появи думата "End".

Сигналните звуци се повтарят на всеки 30 секунди, докато вратата се отвори или се натисне копчето за избор на функция (1).

Използване на съда за запичане

Таблицата по-долу показва примери за необходимото време за размразяване и препоръчителното време за постигане на

равномерна температура за различни видове храна и тегло, както и препоръки.

Храна	Тегло (гр.)	Време за размразяване (мин.)	Престояване (мин.)	Препоръка
Порции месо, телешко, свинско, говеждо	100	3 – 4	5 - 10	Обърнете веднъж
	200	6 – 7	5 - 10	Обърнете веднъж
	500	14 – 15	10 – 15	Обърнете 2 пъти
	700	20 – 21	20 - 25	Обърнете 2 пъти
	1000	29 – 30	25 - 30	Обърнете 3 пъти
	1500	42 – 45	30 - 35	Обърнете 3 пъти
Задушено месо, гулаш	500	12 – 14	10 - 15	Обърнете 2 пъти
	1000	24 – 25	25 - 30	Обърнете 3 пъти
Кайма	100	4 – 5	5 - 6	Обърнете веднъж
	300	8 – 9	8 - 10	Обърнете 2 пъти
	500	12 – 14	15 - 20	Обърнете 2 пъти
Наденица	125	3 - 4	5 – 10	Обърнете веднъж
	250	8 – 9	5 - 10	Обърнете веднъж
	500	15 – 16	10 - 15	Обърнете веднъж
Пилешко (порции)	200	7 - 8	5 - 10	Обърнете веднъж
	500	17 – 18	10 - 15	Обърнете 2 пъти
Пиле (цяло)	1000	34 – 35	15 – 20	Обърнете 2 пъти
	1200	39 – 40	15 - 20	Обърнете 2 пъти
	1500	48 – 50	15 - 20	Обърнете 2 пъти
Филе от риба	100	3 - 4	5 – 10	Обърнете веднъж
	200	6 - 7	5 - 10	Обърнете веднъж
Пъстърва	200	6 - 7	5 – 10	Обърнете веднъж
	100	3 - 4	5 – 10	Обърнете веднъж
Скариди	500	12 – 15	10 - 15	Обърнете 2 пъти
	200	4 – 5	5 – 8	Обърнете веднъж
Плодове	300	8 - 9	10 - 15	Обърнете 2 пъти
	500	12 – 14	15 - 20	Обърнете 3 пъти
Хляб	100	2 – 3	2 – 3	Обърнете веднъж
	200	4 - 5	5 - 6	Обърнете веднъж
	500	10 – 12	8 - 10	Обърнете 2 пъти
	800	15 – 18	15 - 20	Обърнете 2 пъти
Масло	250	8 – 10	10 - 15	Обърнете веднъж, дръжте покрито
Извара	250	6 – 8	5 - 10	Обърнете веднъж, дръжте покрито
Сметана	250	7 – 8	10 - 15	Махнете похлупака

Основни инструкции за размразяването

1. За размразяването е необходимо да използвате единствено готоварски

съдове, подходящи за употреба в микровълнова фурна (порцеланови, стъклени, пластмасови, предназначени за целта).

- Функцията Размразяване според тегло и таблиците се отнасят за сирови храни.
- Времето за размразяване зависи от количеството и дебелината на храната. Съобразявайте се с това, когато замразявате храната. Разпределете храната на равни по големин парчета в съда.
- Подредете храната възможно най-добре във фурната. Най-дебелите части от рибата или пилешкото бутче трябва да са обърнати към външната посока. Може да предпазите най-деликатните части на храната с алуминиево фолио. **Важно:** Алуминиевото фолио не трябва да се допира до стените на фурната, тъй като това може да предизвика електрическа дъга.
- Дебелите парчета храна трябва да бъдат обръщани няколко пъти.
- Разпределете замразената храна възможно най-добре – тънките и тесните парчета се размразяват по-бързо от дебелите и широките.
- Богатите на мазнина храни, като масло и извара, както и сметаната, не трябва да бъдат размразявани напълно. Оставени на стайна температура, те ще бъдат готови за сервиране само след няколко минути. При наличие на малки парченца лед в дълбоко замразена сметана е необходимо да я разбърквате преди консумация.
- Поставяйте пилетата в обрънат съд, за да се улесни изтикането на соковете от месото.
- Хлябът трябва да бъде завит в салфетка, за да не изсъхне твърде много.
- Завъртете храната на редовни интервали.
- Махнете опаковката на замразената храна и отстранете металните куки или шишове, ако има такива. В случаите, когато съхранявате храната във фризера в съдове, подходящи за микровълнова фурна, е необходимо единствено да махнете капака им. Във всички останали случаи поставете храната в съдове, които са подходящи за употреба в микровълнова фурна.
- Течностите, появили се при размразяването, особено тези от пилешко месо, трябва да бъдат отстранени и в никакъв случай да не влизат в контакт с други храни.
- Не забравяйте, че при използването на функцията за размразяване, е необходимо и известно време за престояване на храната, за да бъде размразяването напълно. Това обикновено отнема между 15 – 20 минути.

Готовене с микровълни

Внимание! Прочетете внимателно секцията „Инструкции за безопасност“ преди да готовите с микровълни.

Следвайте препоръките по-долу, когато готовите с микровълни:

- Преди да подгрявате или пригответе храни, с обелки и ципи (ябълки, домати, картофи, наденица и др.) прободете ги, за да не се пукнат и за да не прегорят. Разрежете храната преди да започнете готовненето.

- Преди да използвате съда за готовене се уверете, че той е подходящ за употреба в микровълнова фурна (виж секцията за видовете съдове, подходящи за готовене с микровълни).
- Когато пригответе храна с много ниско водно съдържание (например, размразяване на хляб, пригответяне на пуканки и др.), изпарението е много бързо. Затова е възможно храната да се запали и готоварския съд или фурната да се повредят. Поради тази причина

трябва да настроите прецизно времетраенето на готвенето и през цялото време да го надзирavате.

- Не е възможно да загрявате в микровълновата фурна големи количества мазнина (тоест да пържите).
- Извадете закупената готова храна от нейната опаковка или съд, тъй като те може да не са устойчиви на високи температури. Спазвайте инструкциите на производителя.
- Ако използвате няколко съда, например купи, подредете ги равномерно върху ротационната приставка.
- Не затваряйте пликовете за готвене с метални щипки, а с пластмасови. Продупчете пликовете на няколко места, за да може парата да излезе лесно.
- Когато подгрявате или готвите храна, уверете се, че тя е достигнала поне 70°C.
- По време на готвенето е възможно образуването на пара по вратата на фурната. Това е нормално явление, което може да бъде още по-значително, когато температурата в помещението е ниска. Безопасността на уреда не е застрашена от това. След като приключите готвенето, почистете водата, образувала се от кондензацията.
- Когато загрявате течности, използвайте съдове с голям отвор, за да улесните освобождаването на парата.

Докато готвите, следвайте инструкциите, както и необходимите време и мощност за готвене, указанi в таблиците.

Таблица и препоръки – Зеленчуци

Ястие	Количество (гр.)	Добавяне на течности	Мощност (вати)	Време (мин.)	Престояване (мин.)	Инструкции
Карфиол	500	100 мл.	850	9-11	2-3	Нарежете резени
Броколи	300	50 мл.	850	6-8	2-3	
Гъби	250	25 мл.	850	6-8	2-3	Под похлупак

Имайте предвид, че стойностите са ориентиръчни и зависят от началното състояние, температура, влажност и вид на храната. Съобразявайки се с това, увеличете или намалете времетраенето на готвене или мощността.

Готвене с микровълни...

1. По-голямо количество храна означава по-дълго време за готвене. Помнете:
 - Двойно количество » двойно времетраене
 - Половин количество » половин времетраене
2. По-ниска температура означава по-дълго време за готвене.
3. Храните, съдържащи много вода, се загряват много по-бързо.
4. Добрата подредба на храната върху ротационната приставка осигурява равномерно приготвяне. Ако поставите гъста храна във външната част на съда и по-малко гъста във вътрешната, може да готвите различни видове храни едновременно.
5. Може да отваряте вратата по всяко време. Фурната се изключва автоматично в този случай. Тя ще заработи отново, когато затворите вратата и натиснете бутона за стартиране.

Затворените храни изискват по-малко време за приготвяне и запазват своите характеристики по-добре. Похлупациите трябва да могат да пропускат микровълните и да имат малки отвори за отвеждане на парата.

Ястие	Количество (гр.)	Добавяне на течности	Мощност (вати)	Време (мин.)	Престояване (мин.)	Инструкции
Грах и моркови	300	100 мл.	850	7-9	2-3	
Замразен и моркови	250	25 мл.	850	8-10	2-3	Нарежете на кубчета или на резени. Под похлупак
Картофи	250	25 мл.	850	5-7	2-3	Нарежете на кубчета или на резени. Под похлупак. Обелете и нарежете на еднакви парчета. Под похлупак
Чушки Праз лук	250 250	25 мл. 50 мл.	850 850	5-7 5-7	2-3 2-3	Нарежете на кубчета или на резени. Под похлупак. Нарежете на кубчета или на резени. Под похлупак
Замразен о брюкселско зеле	300	50 мл.	850	6-8	2-3	Под похлупак.
Кисело зеле	250	25 мл.	850	8-10	2-3	Под похлупак.

Таблица и препоръчки – Риба

Ястие	Количество (гр.)	Мощност (вати)	Време (мин.)	Престояване (мин.)	Инструкции
Филе от риба	500	600	10-12	3	Под похлупак. Обърнете по средата на готвенето.
Цяла риба	800	850 360	2-3 7-9	2-3	Под похлупак. Обърнете по средата на готвенето. Ако прецените, покройте фините краища на рибата.

Готвене с грил

За оптимални резултати при готвене на грил използвайте приложената към уреда скара.

Поставете скарата така, че да не опира в металните повърхности във вътрешността на фурната, тъй като в противен случай съществува опасност от електрическа дъга, която може да повреди фурната.

ВАЖНО:

1.Когато грилът и скарата се използват за пръв път, се появяват дим и миризма,

предизвикани от смазки, използвани при производството на фурната.

- 2.Вратата на фурната се нагорещява много, когато грилът работи. Пазете децата далече от уреда.
- 3.Когато грилът работи, вътрешните стени на фурната и скарата се нагорещяват значително. Използвайте готварски ръкавици.
- 4.При продължителна употреба на грила е нормално нагревателите да се изключват сами временно, което се дължи на шредпазния термостат.

5. Важно! Когато храната се запича на грил или се приготвя в готварски съдове, проверете дали те са подходящи. Вижте раздела за видовете готварски съдове!
6. Когато използвате грилът е възможно пръски от мазнина да достигнат до нагревателите и да изгорят. Това е нормално и не представлява опасност за работата на уреда.
7. След като приключите готвенето, почистете вътрешността на фурната и аксесоарите, за да не се втвърдят остатъците от храна и мазнина.

Ястие	Количество (гр.)	Съд	Мощност (вата)	Позиция	Време (мин.)
Тестени изделия / Пица	500	Плитък съд	180	17-20	3-5
Запечени картофи	800	Плитък съд	600	24-28	3-5
Лазания	около 800	Плитък съд	600	15-20	3-5
Сирене на грил	около 500	Плитък съд	180	18-20	3-5
2 пресни пилешки бутчета (върху скарата)	200 всяко	Плитък съд	360	15-20	3-5
Пиле	Около 1000	Плитък и широк съд	360	40-45	3-5
Лучена супа със сирене	2 x 200 g cups	Купи за супа	360	4-8	3-5

Преди да използвате готварските съдове се уверете, че те са подходящи за употреба в микровълнова фурна. Използвайте само такива съдове.

При комбинираното готвене използваните съдове трябва да са подходящи за употреба с микровълни и грил. Вижте раздела за видовете готварски съдове.

Имайте предвид, че стойностите са ориентировъчни и зависят от началното състояние, температура, влажност и вид на храната.

Таблица и препоръки – Микровълни + Грил

Функцията микровълни + грил е идеална за бързо готвене и едновременно с това за постигане на желаната коричка. Освен това, може да я използвате и за запичане.

Микровълните и грилът нагряват едновременно. Микровълните готвят, а грилът запича.

Ако времето не е било достатъчно за повърхностното запичане на ястието, използвайте грила за още 5-10 минути.

Приготвянето на огретен и на ястия от птици изисква между 3 и 5 минути повече време на готвене.

Обърнете внимание на времето за престояване и не забравяйте да обръщате парчетата месо.

Стойностите, дадени в таблицата, важат при студена вътрешност на фурната (не е необходимо предварително загряване на фурната).

Какви готоварски съдове могат да бъдат използвани?

При готвене с Микровълни

При готвене с микровълни не забравяйте, че микровълните се отразяват от металните повърхности. Стъклото, порцеланът, глината, пластмасата и хартията пропускат микровълните.

Поради тази причина металните съдове и съдовете с метални елементи и декорации не могат да бъдат използвани за готвене с микровълни. Стъклени и глинени съдъе с метално съдържание и декорации не могат да бъдат използвани в микровълнови фурни.

Идеалните материали за използване в микровълнови фурни са стъклото, огнеупорните порцелан и глина, както и пластмасата, устойчива на високи температури. Тънките и чупливи стъкло и порцелан трябва да се използват само за кратки периоди - за размразяване или подгряване на вече сгответни храни.

Горещите ястия нагряват готоварските съдове – затова винаги използвайте готоварски ръкавици!

Изprobване на съдовете

Поставете за 20 секунди във фурната съда, който искате да използвате при максимална мощност на микровълните. Ако след това съдът е студен или слабо затоплен, то той е подходящ за употреба в микровълнова фурна. Ако, обаче съдът се е нагорещил или е възникнала електрическа дъга, тогава той не е подходящ.

При готвене с грил

При готвене на грил съдовете трябва да са устойчиви най-малко на температура от 300°C.

Пластмасовите съдове не са подходящи за употреба с грил.

При готвене с Микровълни + Грил

Съдовете трябва да са подходящи за употреба, както при готвене с микровълни, така и при готвене с грил.

Алуминиеви съдове и фолио

Готовите ястия в алуминиеви съдове или в алуминиево фолио могат да бъдат поставени в микровълновата фурна, ако се спазва следното:

- Спазвайте предписанията на производителя, отбелязани върху опаковката.
- Алуминиевите съдове не трябва да са по-високи от 3 см. или да влизат в контакт с вътрешните стени на фурната (**минимално разстояние от тях - 3 см.**). Алуминиевите капаци не трябва да бъдат използвани.
- Поставяйте алуминиевия съд директно върху ротационната приставка. Ако ползвате металната скара, поставете съда върху порцеланова чиния. Никога не слагайте съда директно върху скарата!
- Готвенето е по-дълго, защото микровълните достигат храната само отгоре. Ако имате някакви колебания, най-добре е да използвате съдове, подходящи за употреба с микровълни.
- Алуминиевото фолио може да се използва, за да бъдат отразени микровълните при процеса на размразяване. Деликатни храни като птиче месо и кайма могат да бъдат предпазени от прекалено нагряване, като покриете съответните им краища.
- **Важно:** Алуминиевото фолио не трябва да влезе в контакт с вътрешните стени на фурната, тъй като това може да провокира появата на електрическа дъга.

Капаци

Препоръчваме използването на стъклени или пластмасови капаци, както и на прилепващо кухненско фолио, защото:

1. Пречи на прекомерното освобождаване на пара (особено при продължително готвене);
2. Времетраенето на готвенето е по-кратко;
3. Храната не изсъхва;
4. Ароматът се запазва.

Таблица за готварските съдове

Вид на съда за готвене	Вид готвене		Микровълни		Грил	Микровълни + Грил
	Размразяване / Подгряване	Готвене				
Стъкло и порцелан 1) Домакинска употреба, неустойчиви на огън, могат да се мият в съдомиялна	да	да	не	не		
Гледжосана керамика Огнеупорни стъкло и керамика	да	да	да	да		
Керамика, съдове от камък 2) Гледжосани или негледжосани, без метални декорации	да	да	не	не		
Глинени съдове 2) Гледжосани Негледжосани	да не	да не	не	не		
Пластмасови съдове 2) Устойчиви до 100°C Устойчиви до 250°C	да да	не да	не да	не не		
Фолио 3) Фолио за съхранение на храни Целофан	не да	не да	не да	не не		
Хартия, картон, пергамент 4)	да	не	не	не		
Метал Алуминиево фолио Алуминиеви опаковки 5) Аксесоари (метална скара)	да не да	не да да	да да да	да да да		

1. Без позлатяване или посребряване.
2. Спазвайте предписанията на производителя!
3. Не използвайте метални щипки за затваряне на пликовете.
Перфорирайте пликовете.

Капакът трябва да има отвори, за да създаде налягане. Готварските пликове също трябва да имат отвори. Бебешките шишета с биберони и бурканчетата с бебешка храна, както и всякакви подобни съдове могат да бъдат подгрявани, само ако техните капачки са махнати – в противен случай те могат да се пръснат.

Следващата таблица дава информация кои съдове са подходящи според вида готвене.

Алуминият не трябва да влиза в контакт с вътрешните страни на

микровълновата фурна.

Почистване и поддръжка на фурната

Нормално, почистването е единственото нещо, което се изиска за поддръжката.

Внимание! Почиствайте редовно фурната, като отстранявате и всички остатъци от храна. Ако не поддържате фурната достатъчно чиста, е възможно увреждане на нейните повърхноти, което може да съкрати функционалния живот на уреда и да доведе до евентуални опасни ситуации.

Внимание! Почиствайте винаги само при изключена фурна. Извадете щепсела от контакта или спрете електрозахранването на фурната.

Не използвайте агресивни или абразивни почистващи продукти и средства, които могат да надраскат повърхностите или остри предмети, които могат да предизвикат появата на петна.

Не използвайте почистващи уреди под налягане или пароструйки.

Фронтална повърхност

Нормално, достатъчно е да почистите фурната с влажна кърпа. Ако фурната е много замърсена, сипете няколко капки препарат за съдомиялна машина във водата за почистване. След това подсушете със суха кърпа.

Почиствайте незабавно петна от варовик, мазнина, нишесте, белтък. Тези петна могат да предизвикат корозия.

Интериор на фурната

След всяка употреба на фурната почиствайте вътрешните стени на фурната с влажна кърпа – това е най-лесният начин за отстраняване на остатъци от мазнина и загоряла храна.

За да отстраните по-упорита мръсотия, използвайте неагресивен почистващ препарат. Не употребявайте спрейове за фурна или други агресивни или абразивни продукти.

Винаги поддържайте вратата и лицевата част на фурната чисти, за да осигурите безпроблемно отваряне и затваряне на вратата и правилно функциониране на уреда.

Не допускайте навлизането на вода във вентилационните отвори на фурната. Редовно почиствайте дъното на фурната, особено ако е имало разливане на течности.

Ако вътрешността на фурната е много замърсена, сложете чаша с вода върху Керамични база за избор на функция приставка и включете фурната за 2-3 минути на максимална мощност. Освободената пара ще размекне мръсотията, която ще може да бъде премахната лесно с мека кърпа.

Неприятните миризми (например, след пригответяне на риба) могат да бъдат лесно отстранени. Сипете няколко капки лимонов сок в купа с вода. Поставете лъжиичка кафе, за да избегнете преждевременно завиране на водата. Загрейте водата за 2-3 минути на максимална мощност.


Таванът на фурната

Ако таванът на фурната се е замърсил, грила може да бъде свален и така мястото да бъде почистено. За да избегнете опасност от изгаряне, изчакайте докато грила се охлади и чак тогава го свалете. Спазвайте инструкциите описани по-долу:

1. Завъртете опората на грила на 180°C (1).

2. Наклонете грила внимателно (2). Не влагайте прекалено много сила за да не счупите грила.
3. След като почистите тавана на фурната, поставете отново грила (2).

Важно: Опората на грила (1) може да падне докато я въртите. Ако това се случи, поставете я обратно в гнездото и я завъртете на 90°.

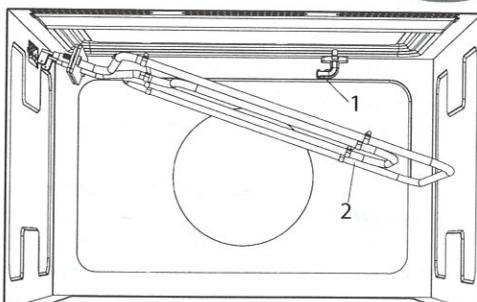

Аксесоари

Почиствайте аксесоарите след всяка употреба. Ако са силно замърсени, първо ги накиснете, а след това използвайте четка или гъба. Аксесоарите може да бъдат мити в съдомиялна машина.

Винаги се уверявайте, че Керамични база са чисти. Не включвате фурната, ако те не са по местата си.

Какво да се направи, ако фурната не работи?

Внимание! Всякакви ремонти трябва да бъдат извършени от квалифициран техник. Всеки ремонт, извършен от неоторизиран сервизен специалист, може да бъде опасен.

Следващите проблемни ситуации могат да бъдат разрешени, без да се обръщате към обслужващия Ви оторизиран сервиз:

- **Дисплеят не показва час!** Проверете дали:
 - Часовника не е изключен (вж. секцията Основни настройки).
- **Нищо не се случва когато се натискат бутоните.** Проверете дали:
 - Не е активирана функцията Блокировка за безопасност (вж. секцията Основни настройки).
- **Фурната не работи!** Проверете дали:
 - Щепсельт е правилно поставен в контакта.
 - Електрическото захранване е включено.

- Вратата е напълно затворена. Вратата се затваря с чуващо на звуков сигнал.
- Няма чужди тела, попаднали между вратата и лицевата част на фурната.
- **Когато фурната работи, се чува странен шум!** Проверете дали
 - Във фурната не е възникната електрическа дъга, предизвикана от чужди метални тела (виж раздела за вида на готварския съд).
 - Съдът не опира в стените на фурната.
 - Няма забравени във фурната кухненски прибори или приспособления.
- **Храната не се загрява или се загрява твърде бавно!** Проверете дали:
 - Не използвате по невнимание метални съдове за готвене.
 - Сте избрали правилното времетраене и ниво на мощност за готвене.

- Не сте сложили във фурната повече или по-студена храна от обикновеното.
- **Храната е твърде гореща, суха или прегоряла!** Проверете дали: Сте избрали правилно времетраене и ниво на мощност.
- **Чува се шум, след като процесът на готвене приключи!** Това не е проблем. Охлажданият вентилатор продължава да работи известно време. Когато температурата спадне достатъчно, той ще се изключи.
- **Фурната работи, но осветлението в нея не!** Ако всички функции работят както трябва, вероятно крушката е изгоряла. Може да продължите да използвате фурната.
- **Дисплеят показва съобщението "сErr"!** Изключете уреда от електрическото захранване и изчакайте около 5 секунди. Включете отново щепсела в контакта, съобщението би трябва да е изчезнало и фурната да работи нормално.

Смяна на крушката

Ако се налага смяна на крушката се свържете с техническия сервис. Смяната трябва да бъде извършена от квалифициран специалист.

Технически характеристики

Спецификации

• Волтаж.....	(виж стикера с техн. Данни)
• Излизкуема мощност.....	2700 W
• Мощност на грила.....	1250 W
• Мощност на излъчваните микровълни	850 W
• Честота на микровълните	2450 MHz
• Външни размери (ширина x височина x дълбочина)	595 x 390 x 334 mm
• Вътрешни размери (ширина x височина x дълбочина)	350 x 220 x 280 mm
• Вместимост на фурната.....	22 ltr
• Тегло.....	22 kg

Опазване на околната среда



Изхвърляне на опаковъчните материали

Опаковъчните материали носят знака „Зелена точка“. Изхвърляйте всички опаковъчни материали, като картон, полиуретан и фолия, в съответните контейнери. Така ще бъдете сигурни, че тези материали ще бъдат рециклирани..



Изхвърляне на уреди, излезли от употреба

Съгласно Европейската директива 2012/19/EU касаща управлението на отпадъците от електрически и електронни уреди, домакинските електроуреди не трябва да попадат в нормалния градски поток от твърди отпадъци.

Уредите излезли от употреба, трябва да бъдат събрани отделно, за да се оптимизира процесът за обработка и рециклиране на съставляващите ги материали, както и за да се предпазят от потенциални опасности човешкото здраве

и околната среда. Символът със зачертан с кръст контейнер за боклуци трябва да бъде поставян на всички подобни уреди, за да напомня за задължението те да бъдат изхвърляни и съответно събириани отделно.

Потребителите трябва да се свържат с местните власти или пунктове за

отпадъци, за да получат информация къде да оставят своите стари уреди.

Преди да изхвърлите Вашия стар уред направете го неизползваем като издърпate захранващия кабел, а след това го отрежете и изхвърлете.

Инструкции за инсталацирането

Преди инсталацирането

Проверете дали волтажът, отбелязан на стикерите с техническите данни, съответства на волтажа, подаван от захранващата мрежа.

Отворете вратата на фурната и извадете **всички** аксесоари и отстранете опаковъчните материали.

Внимание! Предната част на фурната може да е покрита със **защитно фолио**. Преди да използвате уреда за първи път, махнете внимателно това фолио, като започнете от вътрешната страна.

Уверете се, че фурната не е повредена по никакъв начин. Проверете дали вратата се затваря правилно – огледайте добре вътрешната част на вратата и рамката на корпуса на фурната. Ако забележите някаква повреда, свържете се с оторизирания сервис.

Не използвайте фурната, ако захранващия кабел или щепселт са повредени, ако фурната не функционира правилно, ако е повредена или ако е падала. Свържете се с оторизирания сервис.

Поставете фурната на равна и стабилна повърхност. Уредът не трябва да се намира близо до източници на топлина, до радио апарати и телевизори.

Уверете се, че по време на инсталацирането, захранващият кабел не

влиза в контакт с влага, остри предмети или задната част на фурната. Високите температури могат да повредят кабела.

Внимание: След инсталацирането на фурната се уверете, че имате достъп до щепсела.

След инсталацирането

Фурната е снабдена със захранващ кабел и щепсел за monoфазно електрическо захранване.

Ако фурната ще бъде включена в електрическата мрежа чрез твърда връзка, то това трябва да бъде извършено от квалифициран техник и в пълно съответствие с действащите местни норми и наредби!








ВНИМАНИЕ: ФУРНАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕНА!

Производителят, както и „Тека България“ ЕООД, не носят отговорност за повреди и щети, причинени от хора, животни и имущество при неспазване на тези инструкции.

Фурната функционира само при правилно затворена врата.

Преди първоначалната употреба почистете вътрешността на фурната и аксесоарите, като следвате инструкциите в раздела „Почистване и поддръжка на фурната“.

Монтаж

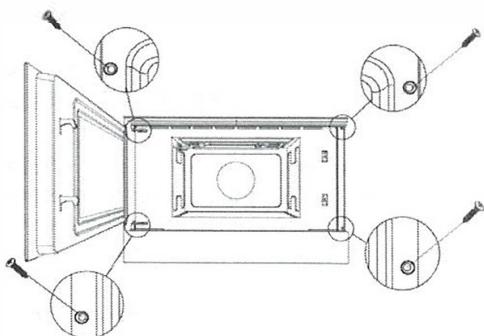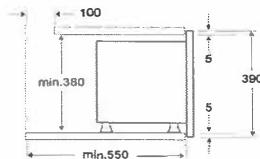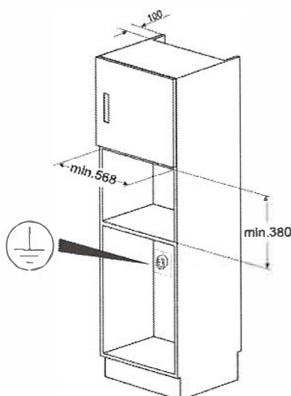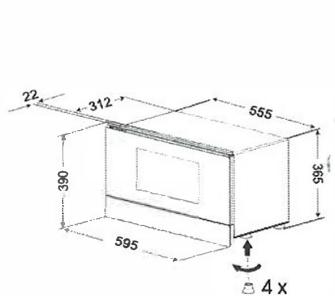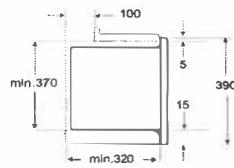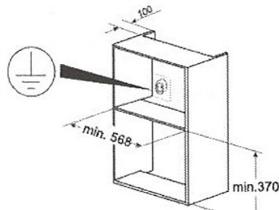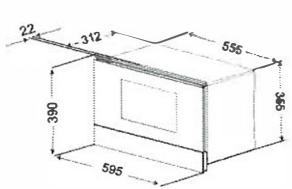

BG

- Поставете изцяло фурната в кухненския шкаф и я центрирайте
- Отворете вратата на фурната и захватете уреда с четирите винта, приложени в комплекта. Поставете винтовете през фронталните отвори.