

Добре дошли в AEG! Благодарим Ви, че избрахте нашия уред.



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервиз и ремонт:
www.aeg.com/support

Запазваме си правото на изменения.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	50
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	52
3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.....	55
4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ.....	55
5. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА.....	56
6. ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА.....	57
7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....	62
8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА.....	63
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКСЕСОАРИ.....	64
10. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ.....	65
11. ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ.....	68
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	72
13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.....	74
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	76

1. ⚠ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за наранявания или повреди в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за справка в бъдеще.

1.1 Безопасност за деца и хора в неравностойно положение

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или от лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират възможните

рискове. Деца под 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда и мобилни устройства с приложението.
- Дръжте всички опаковки далече от деца и изхвърлете опаковките по местните правила.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се нагорещават по време на употреба. Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато се използва и когато се охлажда.
- Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.
- Деца не трябва да извършват почистване или поддръжка на уреда, когато са без надзор.

1.2 Обща безопасност

- Този уред е предназначен само за готвене.
- Този уред е предназначен за домашна употреба в затворени помещения.
- Този уред може да се използва в офиси, стаи в хотел, стаи в мотел, къщи за гости и други подобни места за настаняване, където това използване не надвишава (средно) нивото на домашна употреба.
- Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и да смени кабела.
- Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във вградената конструкция.
- Преди извършването на каквато и да е поддръжка, изключете уреда от електрозахранването.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, от негов оторизиран сервизен център или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уверете се, че уредът е изключен, преди да смените лампата, за да избегнете евентуален токов удар.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът и неговите достъпни части се нагорещават по време на употреба. Трябва да се внимава да не се докосват нагревателните елементи или повърхността на вътрешността на уреда.
- Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане или поставяне на аксесоари или съдове за печене.
- Използвайте само сензора за храна (термосонда), препоръчан за този уред.
- За да свалите носачите на рафта, първо издърпайте предната част на носачите, а след това и задния край на носачите от страничните стени. Поставете носачите на рафта в обратна последователност.
- Не почиствайте уреда с парочистачка.
- Не използвайте груби, абразивни, почистващи препарати или остри, метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата, защото те могат да надраскат повърхността и това да доведе до счупване на стъклото.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Инсталация



ВНИМАНИЕ!

Само квалифицирано лице може да извърши монтажа на уреда.

- Махнете всички опаковки.
- Не монтирайте и не използвайте повреден уред.
- Следвайте инструкциите за инсталиране, налични на нашия уебсайт.
- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.
- Не дърпайте уреда за дръжката.

- Монтирайте уреда на безопасно и подходящо място, което отговаря на монтажните изисквания.
- Трябва да спазвате минималното разстояние до други уреди и устройства.
- Преди да монтирате уреда, проверете дали вратата му се отваря безпроблемно.
- Уредът е оборудван с електрическа система за охлаждане. Трябва да се използва с електрозахранването.

2.2 Електрическо свързване



ВНИМАНИЕ!

Риск от пожар или токов удар.

- Всички ел. връзки трябва да се направят от квалифициран електротехник.
- Уредът трябва да е заземен.
- Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на захранващата мрежа.
- Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.
- Не използвайте разклонители или адаптери с много входове.
- Внимавайте да не повредите захранващия щепсел и захранващия кабел. Ако захранващият кабел трябва да бъде подменен, това трябва да бъде извършено от нашия оторизиран сервизен център.
- Не допускате захранващите кабели да се доближават до вратичката на уреда или пространството под него, особено когато е включен или когато вратичката е гореща.
- Защитата от токов удар на горещите и изолирани части трябва да бъде затегната по такъв начин, че да не може да се отстрани без инструменти.
- Свържете кабела за захранването към контакта единствено в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за захранване е достъпен след инсталирането.
- Ако контактът е разхлабен, не свързвайте захранващия щепсел.
- Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела на захранването.
- Използвайте само правилни устройства за изолация: предпазни прекъсвачи на мрежата, предпазители (предпазители от винтов тип трябва да се извадят от фасунгата), изключватели и контактори за утечка на заземяването.
- Електрическата инсталация трябва да има изолиращо устройство, което Ви позволява да изключите уреда от ел. мрежата при всички полюси. Изолиращото устройство трябва да е с ширина на отваряне на контакта минимум 3 мм.
- Този уред се доставя с електрозахранващ щепсел и кабел.

2.3 Използване



ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или експлозия.

- Не променяйте предназначението на уреда.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.
- Не оставяйте уреда без надзор по време на работа.
- Изключвайте уреда след всяко използване.
- Бъдете внимателни, когато отваряте вратата на уреда, докато уредът работи. Може да се освободи горещ въздух.
- Не работете с уреда с мокри ръце или когато е в контакт с вода.
- Не оказвайте натиск върху отворената врата.
- Не използвайте уреда като работна повърхност или повърхност за съхранение.
- Отваряйте внимателно вратата на уреда. Използването на съставки с алкохол може да предизвика смесване на алкохол и въздух.
- Не позволявайте искри или открит пламък да влизат в контакт с уреда, когато отваряте вратата.
- Винаги използвайте чаши и буркани, одобрени за запазване.
- Не поставяйте запалими продукти или предмети, навлажнени със запалими продукти в, близо до или върху уреда.
- Не споделяйте своята Wi-Fi парола.



ВНИМАНИЕ!

Риск от повреда на уреда.

- За предотвратяване на увреждане или обезцветяване на емайла:
 - не поставяйте съдове за фурна или други предмети в уреда директно върху дъното
 - не поставяйте алуминиево фолио директно върху дъното на уреда.
 - не поставяйте вода директно в горещия уред.

- не поставяйте влажни съдове и храна в уреда, след като приключите с готвенето.
- бъдете внимателни, когато махате или поставяте аксесоарите.
- Обезцветяването на емайла или неръждаемата стомана не оказва влияние върху работата на уреда.
- Използвайте дълбока тава за влажни торти. Плодовите сокове причиняват петна, които могат да бъдат трайни.
- Използвайте само принадлежности, доставени с този уред или препоръчани за този уред от производителя.
- Винаги гответе при затворена вратичка на уреда.
- Ако уредът е инсталиран зад преграда от мебелен тип, напр. зад вратичка в шкаф, тази вратичка трябва винаги да е отворена, докато уредът работи. Ако е затворена, могат да се акумулират топлина и влага, които впоследствие да повредят уреда, шкафа или пода. Не затваряйте преградата, докато уредът не изстине напълно след употреба.

2.4 Грижа и почистване



ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване, пожар или повреда на уреда.

- Преди поддръжка на уреда го изключете и извадете щепсела от захранващия контакт.
- Уверете се, че уредът е студен. Съществува риск стъклените панели да се счупят.
- Сменете незабавно стъклените панели на вратата, когато са повредени. Свържете се с оторизирания сервизен център.
- Бъдете внимателни, когато сваляте вратата от уреда, тя е тежка.
- Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите увреждане на повърхностния материал.
- Почистете уреда с мокра, мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни кърпи, разтворители или метални предмети.

- Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност върху опаковката му.

2.5 Готвене на пара



ВНИМАНИЕ!

Опасност от изгаряния и повреда на уреда.

- Отделената пара може да причини изгаряния:
 - Бъдете внимателни, когато отваряте вратата на фурната, докато функцията е активирана. Може да се отделя пара.
 - Отваряйте внимателно вратата след готвене с пара.

2.6 Вътрешно осветление



ВНИМАНИЕ!

Опасност от токов удар.

- Относно лампата(ите) вътре в този продукт и резервните лампи, продавани отделно: Тези лампи са предназначени да издържат на екстремни физически условия в домакински уреди, като температура, вибрации, влажност или са предназначени да сигнализират информация за работното състояние на уреда. Те не са предназначени за използване в други приложения и не са подходящи за осветяване на помещения в домакинството.
- Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност G.
- Използвайте само лампи със същите спецификации.

2.7 Обслужване

- За поправка на уреда се свържете с оторизирания сервизен център.
- Използвайте само оригинални резервни части.

2.8 Изхвърляне



ВНИМАНИЕ!


Риск от нараняване или задушаване.

- Свържете се с общинските власти за информация как да изхвърлите уреда.

- Изключете уреда от електрозахранването.
- Извадете захранващия електрически кабел в близост до уреда и го изхвърлете.

3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА


3.1 Общ преглед

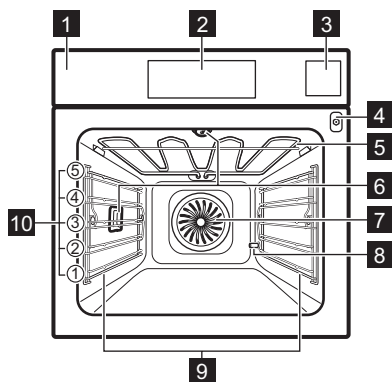

- 1 Контролен панел
- 2 Екран
- 3 Резервоар за вода
- 4 Гнездо за включване на термосондата
- 5 Нагряващ елемент
- 6 Лампа
- 7 Вентилатор
- 8 Отвод за отстр. на котл. камък от тръбата
- 9 Водачи за скара, отстраняеми
- 10 Позиция на скара

4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

4.1 Преглед на контролния панел

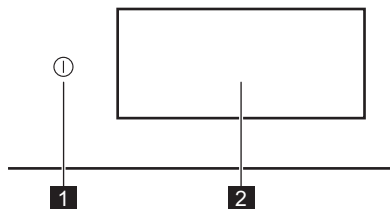

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | ВКЛ. / ИЗКЛ. | Натиснете и задръжте, за да включите и изключите уреда. |
| 2 | Екран | Показва текущите настройки на уреда. |

Контролният панел предоставя достъп до различни функции за готвене и ястия. Той

показва също информацията за текущото работно състояние.

4.2 Екран

Екранът е напълно интерактивен, с възможност за превъртане и разделен на определени секции. Можете да плъзнете през екрана, за да се движите наляво или надясно.

- | | |
|-----|---|
| OK | За потвърждаване на избора / настройката. |
| > < | За преминаване към следващото или предишното ниво в менюто. |
| ^ v | За достъп и коригиране на допълнителни настройки. |
| ♥ | За да запазите текущите настройки в: Предпочитани. |

	За да изтриете текущите настройки в: Предпочитани.
	За да отидете в менюто: Настройки.
	За включване и изключване на лампата.
	За включване и изключване на опции.
	Уредът е заключен.
	Звукова аларма е активирана.
	Звукова аларма и край на готвенето е активирана.

	Показване само на съобщение е активиран.
	Отложен старт е активирана.
	За да затворите изскачащото съобщение или за да отмените настройката.
	Wi-Fi връзката е включена.
	Wi-Fi връзката е изключена.
	Дистанционно управление свети.
	Функция с режим на икономия на енергия.

5. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

5.1 Първо свързване

Дисплеят показва приветствено съобщение след първото свързване. Можете да изберате между стартиране или пропускане на процеса на въвеждане. Настройките могат да бъдат прегледани и променени винаги, когато е необходимо.

Регулиране на настройките: Език, Час от денонощието, Твърдост на водата, Безжична връзка.

5.2 Безжична връзка

Уредът позволява свързване към Wi-Fi мрежа и мобилно устройство. Можете да получавате известия, да управлявате и наблюдавате уреда си от Вашето мобилно устройство.

За да свържете уреда, който Ви трябва:

- Безжична връзка с интернет.
 - Мобилно устройство, свързано към същата безжична мрежа.
1. За да изтеглите приложението, сканирайте QR кода, намиращ се на задната корица на ръководството за потребителя. Можете също да изтеглите приложението директно от магазина за приложения.

2. Следвайте инструкциите за инсталиране на приложението.
3. Включете уреда.
4. Натиснете екрана, за да влезете в менюто и натиснете  Настройки / Мрежи.
5. Натиснете, за да включите или изключите: Wi-Fi.

Безжичният модул на уреда стартира в рамките на 90 сек.

Честота	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth : 2400 - 2483.5 MHz
Максимална мощност	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth : EIRP < 20 dBm (100 mW)
Протокол	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn

5.3 Софтуерни лицензи

Софтуерът в този продукт съдържа компоненти, които са базирани на безплатен софтуер и такъв с отворен код. AEG благодари за приноса на общностите, предоставящи софтуер с отворен код и роботика, към проекта за разработване.

За достъп до сорс кода на тези компоненти от безплатен софтуер и софтуер с отворен код, чиито лицензионни условия изискват публикуване, и за да видите пълната им информация за

авторски права и приложимите лицензионни условия, посетете: <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (папка NIU6).

5.4 Първоначално подгриване и почистване

Загрейте предварително празния уред преди първата употреба и се свържете с храната. Уредът може да излъчва неприятна миризма и дим. Проветрете помещението по време на предварителното загряване.

1. Извадете от уреда всички аксесоари и подвижните опори на скарата.
2. Влезте в менюто и изберете: **Функции**.
3. Задайте функцията . Задайте максималната температура. Оставете уреда да работи в продължение на 1 ч.
4. Задайте функцията . Задайте максималната температура. Оставете уреда да работи в продължение на 15 мин.
5. Изключете уреда и изчакайте да изстине.
6. Почиствайте уреда и аксесоарите само с микрофибърна кърпа, топла вода и мек почистващ препарат.
7. Поставете принадлежностите и подвижните опори на скарата обратно в първоначалната им позиция.

5.5 Настройка: Твърдост на водата

Когато включите уреда в електрическата мрежа, трябва да настроите нивото на твърдост на водата.

Използвайте тестовата хартия или се свържете с Вашия доставчик на вода, за да проверите нивото на твърдост на водата.

1. Поставете тестовата хартия в чешмяната вода за около 1 сек. Не слагайте тестовата хартия под течаща вода.
2. Разклатете тестовата хартия, за да премахнете останалата вода.
3. След 1 мин проверете твърдостта на водата в таблицата по-долу.
4. Задайте ниво на твърдост на водата **Настройки/Настройка/Твърдост на водата**.

Цветовите на тестовата хартия ще продължат да се променят. Проверете твърдостта на водата в рамките на 1 мин след тестването.

Таблицата показва диапазона на твърдост на водата със съответното ниво на класификация на водата. Регулирайте нивото на твърдост на водата съгласно таблицата.

Ниво на твърдост на водата	Тестова хартия
1 - мека	
2 - умерено твърда	
3 - твърда	
4 - много твърда	

6. ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

6.1 Меню

Натиснете екрана или ВКЛ. / ИЗКЛ. бутона, за да влезете в менюто.

- Начало
- Функции

- Ястия
- Настройки

6.2 Начало

Подменюто включва програми, функции, ястия и настройки.

6.3 Функции

Подменюто включва списък с функции за готвене.

Списъкът с функции може да е различен в зависимост от софтуерната версия.

1. Влезте в менюто и изберете: Функции.
2. Изберете функцията за затопляне.
3. Регулирайте настройките.
4. Натиснете START . Можете да включите сензор за храна по всяко време преди или по време на готвене. Вижте глава „Използване на аксесоари, сензор за храна“.
5. ^ – натиснете, за да регулирате настройките по време на готвене.
6. STOP – натиснете, за да изключите функцията за затопляне.



Бързо Подгриване Опцията е възможна само за някои функции нагриване. За повече информация относно опциите за подгриване вижте глава „Всекидневна употреба“, Настройки, Подменю: Предпочитания.



Горен нагревател

Интензивна топлина за бързо запичане отгоре.



Долен нагревател

Равномерно запичане на долната част на храната. Подходящо за пица или пай, както и за завършване на приготвянето на сладкиши или кишове. Загрейте фурната предварително и използвайте най-ниското ниво на рафта.



Горещ въздух

За ежедневно готвене на няколко нива. Получавате равномерно приготвени ястия без смесване на вкусовете. Задайте пониска температура, отколкото за Горен и долен нагревател.



Горен и долен нагревател

За ежедневно готвене на едно ниво. Подходящо за всички ястия, като говеци и печива.



Горещ въздух & горен нагревател

Печете големи месо и птиче месо с кости за крехка вътрешност и хрупкава кора.



Горещ въздух & долен нагревател

Равномерно изпичане на тесто с хрупкава коричка. Подходящо за пица, киш, тарт или пай.



Горещ въздух, горен и долен нагревател

Тази функция е идеална за готови ястия.



Steamify

Идеалното съчетание на пара с избрана температура.



ProSteam

Получете крехки резултати и хрупкава коричка с комбинация от пара и топлина. Подходящо за зеленчуци, задушено и месо.



Вентилатор за запазване на топлината

Спестете енергия, като използвате остатъчната топлина за готвене. Най-подходящо за дребни сладки.



Пара

Пара за здравословна и вкусна храна.



Затопляне

Тази функция внимателно затопля на пара остатъци от храна.



Грил

Равномерно печете на грил или запечете зеленчуци или месо. Подходящо е и за препичане на хляб.



SousVide

Гответе запечатана с вакуум храна на определена температура за най-добър вкус и текстура.



Втасване на тесто

Оптимална температура за бързо втасване.



Освежаване

Върнете свежия аромат и мекота на вчерашния хляб или печива.



Размразяване

Нежно размразяване.



Задушаване

Получете крехки, сочни задушени ястия, като задушите всички съставки заедно.



Печено месо

Получете хрупкава коричка отвън и крехка сърцевина за месо, птици или зеленчуци.



Печене на хляб

Използвайте тази функция, за да пригответе хляб или рула с професионален резултат относно хрупкавост, цвят и загар на коричката.



Бавно готвене

Бавното готвене увеличава времето за готвене, но ще получите по-добър резултат. Запържете месото, преди да го поставите във фурната.



Консервиране

Получете сочни плодове и зеленчуци, консервирани при ниска температура. Поставете термоустойчивите буркани за консервиране в тава за печене, пълна с вода.



Затопляне на чиния.

За затопляне на чинии преди сервиране.



Поддържане на топлина

Поддържа ястието топло. Имайте предвид, че някои ястия може да продължат да се готвят и да изсъхват, докато се поддържат топли. Покрийте съдовете, ако е необходимо.



Дехидратиране

Изсушете равномерно плодовете, билките и зеленчуците при ниска температура. Отваряйте вратичката периодично по време на сушене, за да подобрите резултата от сушенето.



Лампата може да се изключи автоматично при температура под 80 °C при някои функции нагряване.

6.4 Ястия

Ястия подменюто се състои от настройки на програми, които са предназначени за специални ястия. Всяко ястие в това подменю е снабдено с подходяща настройка. Времето и температурата могат да се регулират по време на готвене.

За някои ястия може да готвите и с Термосонда.

1. Влезте в менюто и изберете: Ястия.
2. Изберете ястие или вид храна.
3. Регулирайте настройките според предпочитанията за готвене. Регулирайте теглото. Опцията е

налична за избрани ястия. Натиснете OK.

4. Поставете храната в уреда според инструкциите, показани на екрана.
5. Натиснете START . Когато функцията приключва, проверете дали храната е готова. Удължете времето за готвене според нуждите.

6.5 Предпочитани



Тази функционалност е налична само за избрани модели.

Можете да запаметите до 20 от любимите си настройки, като функция нагряване, ястие или функция почистване.

За да запаметите настройката, изберете предпочитаната настройка и натиснете

Изберете: Предпочитани

1. Влезте в менюто и натиснете: Начало раздел и преместете плъзгача надясно.
2. Натиснете: Преглед на Любими програми. , за да проверите запаметените настройки.
3. Изберете една от запаметените настройки.
4. Натиснете START , за да започнете готвенето.

Изтриване: Предпочитани

1. Влезте в менюто и изберете: Начало раздел и преместете плъзгача надясно.
2. Натиснете: Преглед на Любими програми. , за да проверите запаметените настройки.
3. Натиснете: , за да изтриете запаметените настройки.

6.6 Настройки

Това подменю включва списък с настройки.

Натиснете дисплея или бутона ВКЛ. / ИЗКЛ., за да влезете в менюто и натиснете  Настройки.

Подменю: Програми за поддръжка

Почистване С Паря	Леко почистване.
Почистване С Паря +	Пълно почистване.
Отстр. на котл. камък	Почистване на парогенератора от остатъчен варовик.
Сушене	Процедура за подсушаване на вътрешната част от кондензация след употреба на функциите за пара.
Изплакване	Процес за изплакване и почистване на парогенератора след честа употреба на функциите с пара.

Подменю: Настройка

Език	За задаване на езика на уреда.
Час от денонощието	За задаване на текущото време.
Яркост на екрана	За задаване на яркостта на екрана.
Звук на бутоните	Включва и изключва звука при натискане на сензорните полета. Не е възможно да заглушите звука за  .
Сила на звук. сигнал	За задаване силата на звука на бутоните и сигналите.
Температура на единица	За показване на настоящата температурна единица.
Твърдост на водата	За задаване на твърдостта на водата.

Подменю: Сервиз

Демо режим	Код за активация/деактивация: 2468
Софтуерна версия	Информация относно софтуерната версия.
Зануляване на настройките	Възстановява фабричните настройки.

Подменю: Предпочитания

Осветление	Включва и изключва лампата.
Защита за деца	Предпазва уреда от случайно включване.
Подгръвяне/Загръвяване	Без звук - конвенционален начин на подгръвяване на уреда. Зададено е по подразбиране и е налична за всички функции за готвене. Предпочитанието може да бъде променено на друг тип подгръвяване. Еко - подгръвяване на уреда с по-малка консумация на енергия. Налично е за всички функции за готвене. Бързо - скъсява времето за загряване. Налично е само за някои от функциите.
Напомняне за почистване	Напомня Ви кога да почистите уреда.
Персонализиране на екрана в готовност	За персонализиране на функциите на екрана и преките пътища.

Подменю: Мрежи

Свързване с Wi-Fi	За свързване на уреда с безжичната мрежа.
Wi-Fi	За да активирате и деактивирате: Wi-Fi.
Мрежа	За да проверите състоянието на мрежата и силата на Wi-Fi сигнала.
Забравяне на мрежата	За деактивиране на текущата мрежа от автоматично свързване с уреда.
Дистанционно управление	За стартиране на дистанционното управление автоматично след натискане на START. Опцията се вижда само след като включите: Wi-Fi.

6.7 Функции за нагряване на пара

Тези функции Ви позволяват да използвате топлина и пара, за да запазите ястията хрупкави и сочни. Използвайте пара за запарване, варене, нежна хрупкава коричка и препичане.

Има два начина за приготвяне на храна чрез функциите за пара: чрез задаване на температурата или чрез задаване на нивото на парата.

 **Steamify** /  **Пара** - задайте температурата. Нивото на парата ще се регулира автоматично.

 **ProSteam** - задайте нивото на парата. Ще бъде показана подходящата температура.

1. Влезте в менюто и изберете: Функции.
2. Изберете функцията на затопляне на пара. Екранът показва наличните настройки.
3. Задайте температурата и нивото на парата, ако са налични.
4. Натиснете **START** и следвайте инструкциите на екрана.
5. Натиснете капака на резервоара за вода, за да го отворите и извадите.
6. Напълнете резервоара за вода със студена вода до максималното ниво (около 950 мл). Използвайте везната на резервоара за вода.

ВНИМАНИЕ!

Използвайте само студена чешмяна вода. Не използвайте деминерализирана или дестилирана вода. Не поставяйте запалими или алкохолни течности в резервоара за вода.

7. Избършете външната част на резервоара за вода с мека кърпа, ако е необходимо. Натиснете резервоара за вода в първоначално му положение.

Парата се появява след около 2 мин. Когато уредът достигне настроената температура, се чува сигнал.

8. Когато във резервоара за вода няма вода, се чува сигнал. Напълнете отново резервоара за вода.
9. Изключете уреда.
10. Изпразнете резервоара за вода.
11. След готвене внимателно отворете вратата на фурната. Във вътрешността на фурната може да се кондензира остатъчна вода.
12. Когато уредът изстине, подсушете вътрешността на фурната с мека кърпа.

ВНИМАНИЕ!

Уредът е горещ. Има риск от изгаряния. Внимавайте, докато изпразвате водния резервоар.

6.8 SousVide


Тази програма е техника на готвене, при която храната в запечатан с вакуум съд се поставя в наситена с пара атмосфера, поддържана при постоянна температура. За по-устойчив начин на приготвяне на течни видове храна, например десерти и сосове, могат да се готвят също в запечатани буркани за консерви.

1. Пригответе съставките във вакуумиран съд и ги поставете на скалата.
2. Влезте в менюто и изберете: Функции.
3. Натиснете  **SousVide**.
4. Задайте температурата и времето за готвене.
5. Натиснете **START** и следвайте инструкциите на екрана.
6. След готвене внимателно отворете вратата на фурната. Във вътрешността на фурната и във вакуумираните съдове може да се кондензира остатъчна вода.
7. Когато уредът изстине, отстранете с гъба водата от долната част на фурната. Подсушете вътрешността на фурната с мека кърпа.

ВНИМАНИЕ!

Има риск от изгаряния. Внимавайте, когато изваждате храната от уреда.

6.9 Резервоар за вода

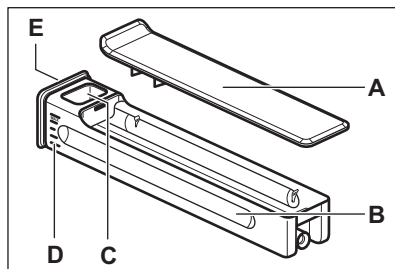

A. Капак

- B. Tank (Резервоар)
- C. Отвор за подаване на вода
- D. Везна
- E. Преден капак

6.10 Бележки относно: Вентилатор за запазване на топлината

Тази функция беше използвана в съответствие на изискванията за клас на енергийна ефективност и екодизайн (според EU 65/2014 и EU 66/2014).
Изпитвания съгласно: IEC/EN 60350-1.

Вратата на фурната трябва да се затвори по време на готвене, така че функцията да не се прекъсва и да се гарантира, че фурната работи с възможно най-висока енергийна ефективност.

Когато използвате тази функция, лампичката автоматично се изключва след 30 секунди.

За инструкциите за готвене вижте Полезни съвети, Вентилатор за запазване на топлината. За общи препоръки за енергоспестяване вижте Енергийна ефективност, Съвети за енергоспестяване.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

7.1 Защита за деца

Тази функция предотвратява неволно използване на уреда. Тя може да бъде активирана по всяко време.

1. Влезте в менюто.
2. Изберете  / Предпочитания / Защита за деца.

Защита за деца е активиран. За да активирате използването на уреда, изберете кодовите букви по азбучен ред.

7.2 Автоматично изключване

От съображения за безопасност, ако функцията за нагряване е активна и няма промени в настройките, уредът ще се изключи автоматично след определен период от време.

 (°C)	 (ч)
30 - 115	12.5

 (°C)	 (ч)
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Ако възнамерявате да пуснете функцията за нагряване за продължителност, надвишаваща времето за автоматично изключване, задайте времето на готвене. Вижте Функции на часовника.

7.3 Охлаждащ вентилатор

Когато уредът работи, охлаждащият вентилатор се включва автоматично, за да поддържа повърхностите му хладни. Ако изключите уреда, охлаждащият вентилатор може да продължи да работи, докато уредът се охлади.

8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

8.1 Описание на функциите на часовника

Функция	Описание
Таймер	За задаване на времетраене на готвенето. Максимумът е 23 ч 59 мин. За да зададете какво да се случва, когато времето изтече, изберете предпочитано: Прекратяване на действието. Таймерът може да се използва самостоятелно, дори когато фурната не работи.
Прекратяване на действието	 Звукова аларма - прозвучава звуков сигнал, когато времето изтече. Тази функция може да се зададе по всяко време, дори когато уредът е изключен.
	 Звукова аларма и край на готвенето Прозвучава звуков сигнал, когато времето изтече и функцията за нагряване се изключва.
	 Показване само на съобщение Когато времето изтече, на екрана се появява съобщението. Функцията не влияе върху работата на уреда.
Отложен старт	За отлагане на старта и/или края на готвенето.
Удължаване на времето	За да увеличите времето за готвене.
Време от началото	Показва колко дълго работи уредът. Максимумът е 23 ч 59 мин. Той стартира автоматично, когато се стартира процес на фурната и спира, когато процесът приключи. Той се вижда на главния екран, ако не е зададен друг таймер. Функцията не влияе върху работата на уреда.

8.2 Таймер

1. Изберете функцията за затопляне и настройте температурата.

2. Натиснете: Таймер.
3. Задайте времетраенето. Можете да изберете предпочитаното прекратяване на действието, като натиснете един от символите.
4. Натиснете **OK**, за да потвърдите и да се върнете на главния екран.

8.3 Отложен старт

1. Изберете функцията за нагряване и регулирайте настройките.
2. Натиснете **...**.
3. Натиснете: Отложен старт.
4. Превъртете, за да зададете желаното време за старт и натиснете **OK**.
5. Сега можете да зададете желаното Краен час или да натиснете **OK** за пропускане на тази стъпка.
6. Натиснете **OK**, за да се върнете към главния екран.

8.4 Час от денонощието

1. Включете уреда.
2. Натиснете  / Настройка / Час от денонощието.
3. Настройте таймера.
4. Натиснете **OK**.

8.5 Промяна на настройките на таймера

Можете да промените във всеки момент зададеното време докато готвите.

1. Натиснете **^** / Таймер.
2. Задайте нова стойност на таймера. Натиснете **OK**.

9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКСЕСОАРИ

ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".


9.1 Поставяне на аксесоари

Налични аксесоари в зависимост от модела. Сканирайте QR кода, за да проверите как да използвате аксесоарите, доставени с Вашия уред. Можете да поръчате допълнителни аксесоари отделно. За повече информация се свържете с местния доставчик.



Малката вдлъбнатина отгоре увеличава безопасността и осигурява защита срещу накланяне. Вдлъбнатините също са устройства против преобръщане. Ръбът около решетката предотвратява изплъзването на готварски съдове.

Поставете аксесоара (скара/тава) между водещите ленти на носача на рафта. Уверете се, че рафтът докосва задната част на фурната.

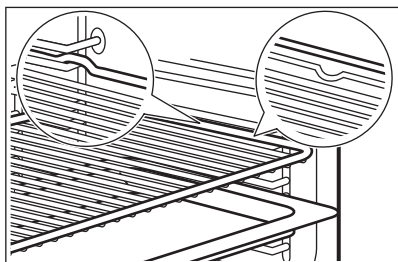

Ако Вашата тава има наклон, поставете я към задната част на фурната.

Ако има надпис върху аксесоара, уверете се, че е обърнат към Вас.

Ако използвате тава с дупки, поставете тавата/тенджерата отдолу, за да съберете капещите течности.

9.2 Термосонда

Измерва температурата в храната.

Трябва да се настроят две температури:

- $^{\circ}\text{C}$ - температурата във вътрешността на уреда. Тя трябва да бъде най-малко 25°C по-висока от температурата в сърцевината на храната.

- $\mathcal{R}$ - температурата в сърцевината на храната.

Препоръки:


- Съставките трябва да са със стайна температура.
- Не използвайте за течни ястия.
- По време на готвене, иглата на Термосондата трябва да бъде вкарана докрай в ястието.

Печене с: Термосонда

ВНИМАНИЕ!


Съществува опасност от изгаряния, тъй като термосондата и носачите на рафтовете се нагорещават. Не докосвайте дръжката на термосондата с голи ръце. Винаги използвайте ръкавици за фурна.

1. Изберете функция за нагряване от менюто: Функции или ястие от менюто: Ястия.
2. Задайте температурата на фурната и времето за готвене, ако е необходимо.
3. Натиснете **OK**.
4. Натиснете **START**.
5. Поставете термосондата в съда:
Месо, домашни птици и риба
Поставете цялата игла на Сензора за храна в центъра на месото или рибата в най-плътната ѝ част.

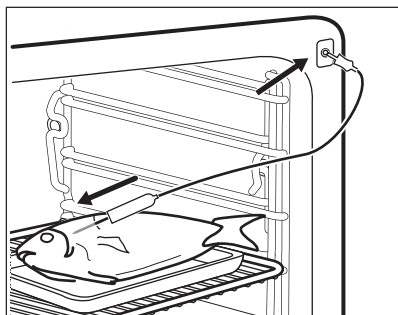

Касерола

Поставете върха на Термосондата точно в средата на касеролата. Сензорът за храна трябва да е стабилен на едно място по време на готвенето. Използвайте твърда съставка, за да постигнете ефекта. Използвайте ръба на тавата за печене, за да подпрете силиконовата дръжка на Термосондата. Върхът на Термосондата не трябва да докосва дъното на тавата за печене.

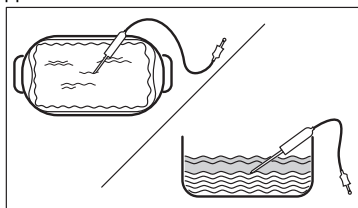

6. Включете термосондата в гнездото, което се намира на във вътрешността

на уреда. Вижте глава „Описание на продукта“.

Екранът показва символа и настоящата температура на сензора за храна.

7. ^ – натиснете, за да регулирате настройките.
8. Изберете Термосондата карта, за да зададете основната температура на сензора или задайте предпочитаната опция:
 - Звукова аларма – когато храната достигне температурата в сърцевината, прозвучава сигнал.
 - Звукова аларма и край на готвенето – когато храната достигне температурата в сърцевината, прозвучава сигнал и фурната спира.
 - Показване само на съобщение - когато храната достигне основната температура, на екрана се появява съобщението.
9. Натиснете ОК.
10. Когато ястието достигне настроената температура, прозвучава сигнал. Проверете дали храната е готова. Удължете времето за готвене според нуждите.
11. STOP – натиснете, за да изключите функцията за затопляне.
12. Извадете Термосондата от гнездото и махнете ястието от уреда.

10. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

10.1 Препоръки за готвене

Температурата и времето за готвене в таблиците са само ориентировъчни. Те зависят от рецептите, качеството и количеството на използваните съставки.

Вашият уред може да готви или пече по-различно от предишния. Съветите по-долу показват препоръчителните настройки за температура, време за готвене и позиция на решетката за определени видове храни.

Позициите на рафтовете се броят от дъното на фурната.

Ако не можете да намерите настройките за конкретна рецепта, потърсете подобни рецепти.

За съвети за икономия на енергия вижте Енергийна ефективност.

Символи, използвани в таблиците:



Тип храна

	Функция нагряване
°C	Температура
	Акcesoар
	Контейнер (Gastronorm)
	Тегло (кг)
	Позиция на скарата
	Време за готвене (мин)

10.2 Вентилатор за запазване на топлината - препоръчителни акcesoари

Използвайте тъмни, неотразяващи фолиа и съдове. Те абсорбират топлина по-добре от светлите и отражателни съдове.

- **Тиган за пица** - тъмен, неотражателен, диаметър 28см
- **Съд за печене** - тъмен, неотражателен, диаметър 26см
- **Рамекини** - керамика, диаметър 8см, височина 5 см
- **Основа за флан** - тъмна, неотражателна, диаметър 28см

10.3 Вентилатор за запазване на топлината

За най-добри резултати следвайте предложенията в долната таблица.

		°C		
Сладки рула, 16 броя	тава за печене или съд за оттичане	180	2	25 - 35
Руло	тава за печене или съд за оттичане	180	2	15 - 25
Цяла риба, 0,2 кг	тава за печене или съд за оттичане	180	3	15 - 25
Бисквитки, 16 броя	тава за печене или съд за оттичане	180	2	20 - 30
Макарунс (слад.), 24 броя	тава за печене или съд за оттичане	160	2	25 - 35
Мъфини, 12 броя	тава за печене или съд за оттичане	180	2	20 - 30
Солени бисквити, 20 броя	тава за печене или съд за оттичане	180	2	20 - 30
Бисквити от леко тесто, 20 броя	тава за печене или съд за оттичане	140	2	15 - 25
Тарталети, 8 броя	тава за печене или съд за оттичане	180	2	15 - 25

10.4 Информация за изпитващи лаборатории

Изпитвания съгласно: EN 60350-1, IEC 60350-1.

Печене на едно ниво

			°C		
Пандишпанова торта без мазнина	Горещ въздух	Скара/рафт	160	45 - 60	2
Пандишпанова торта без мазнина	Горен и долен нагревател	Скара/рафт	160	45 - 60	2
Ябълков пай ¹⁾	Горещ въздух	Скара/рафт	160	55 - 65	2
Ябълков пай ¹⁾	Горен и долен нагревател	Скара/рафт	180	55 - 65	1
Масленки	Горещ въздух	Тава за печене	140	25 - 35	2
Масленки	Горен и долен нагревател	Тава за печене	140	25 - 35	2
Малки кейкове 20 броя/табла ²⁾	Горещ въздух	Тава за печене	150	20 - 30	3
Малки кейкове 20 броя/табла ²⁾	Горен и долен нагревател	Тава за печене	170	20 - 30	3
Тост ³⁾	Горен нагревател	Скара/рафт	макс.	1 - 2	5

¹⁾ 2 форми поставени диагонално (Ø 20 см). Дясната да се позиционира повече в предната част, отколкото лявата.

²⁾ Загрейте уреда, докато бъде достигната зададената температура, като използвате настройката: Подгряване / Без звук. Не използвайте: Подгряване / Бързо и Еко. Вижте Ежедневна употреба, Настройки, Подменю: Предпочитания.

³⁾ Загрейте уреда за 5, мин като използвате настройката: Подгряване / Без звук. Не използвайте: Подгряване / Бързо и Еко. Вижте Ежедневна употреба, Настройки, Подменю: Предпочитания.

Печене на няколко нива

			°C		
Масленки	Горещ въздух	Тава за печене	140	25 - 45	2 и 4
Малки кейкове 20 броя/табла ¹⁾	Горещ въздух	Тава за печене	150	25 - 35	2 и 4
Пандишпанова торта без мазнина	Горещ въздух	Скара/рафт	160	45 - 55	2 и 4
Ябълков пай	Горещ въздух	Скара/рафт	160	55 - 65	2 и 4

¹⁾ Загрейте уреда, докато бъде достигната зададената температура, като използвате настройката: Подгряване / Без звук. Не използвайте: Подгряване / Бързо и Еко. Вижте Ежедневна употреба, Настройки, Подменю: Предпочитания.

10.5 Информация за изпитващи лаборатории

Използвайте функцията: ProSteam, ниво: Само пара.

Тестове съгласно EN 60350-1, IEC 60350-1.

Настройте температурата на 100°C.

				
Броколи 1) 2)	2/3 комплект за готвене с пара, перфориран	0.3	3	8 - 9
Броколи 1) 2)	2/3 комплект за готвене с пара перфориран	макс.	3	10 - 11
Грах, замразен 2)	2 x 2/3 комплект за готвене с пара, перфориран	2 x 1,5	2 и 4	Докато температурата в най-студеното място не достигне 85°C.

1) Загрейте уреда до достигане на зададената температура, като използвате настройката: Подгръване / Без звук. Не използвайте: Подгръване / Бързо и Еко. Вижте Ежедневна употреба, Настройки, Подменю: Предпочитания.

2) Поставете тавата за печене на първата позиция на рафта, с наклон към задната част на вътрешността на фурната.

Допълнителни рецепти с пара

				°C	
Комбинирано ястие на пара (2 порции) 1)	ProSteam, ниво: Само пара	Гастронорм 1/2 перфорирани (потамини и броколи) и неперфорирани (солмон)	2 (Сьомга) 4 (Броколи и картофи)	100	40 (Картофи) 18 - 20 (Сьомга) 10 - 12 (Броколи)
Пудинг с карамел (6 порции)	ProSteam, ниво: Висока влажност	Кръгли порцеланови съдове на скарата	2	90	35 - 45
Яйчен крем	ProSteam, ниво: Само пара	Гастронорм 1/2 не е перфориран	2	85	35 - 45
	Печене на хляб, тип храна: Хляб				40 - 50
Бял хляб	ProSteam, ниво: Ниска влажност 3)	Тава за печене 2)	2	180	40 - 50
Пиле 4)	ProSteam, ниво: Ниска влажност	Скара/рафт	2	200	60 - 70

1) Поставете съставките във фурната една след друга в съответния момент, така че всички компоненти да се готвят едновременно. Можете да пригответе две порции едновременно.

2) Поставете тавата за печене с наклона към задната част на фурната.

3) Използвайте ProSteam само ако функцията Печене на хляб не е налична.

4) Поставете тавата за печене на първата позиция на рафта, за да се събира капещата мазнина.

11. ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

11.1 Бележки относно почистването

Препарати за почистване

- Почиствайте предната част на уреда само с микрофибърна кърпа с топла вода и мек почистващ препарат.

- Почистете долната част на кухнята с няколко капки оцет или лимонена киселина, за да премахнете остатъците от варовик.
- Използвайте почистващ разтвор, за да почистите металните повърхности.
- Почистете петната с лек почистващ препарат.

Всекидневна употреба

- Избърсвайте вътрешността след всяко използване на уреда. Натрупвания на мазнини или други остатъци могат да доведат до пожар.
- Не съхранявайте храна в уреда за повече от 20 минути. Подсушете вътрешността на уреда само с микрофибърна кърпа след всяка употреба.


Акcesoари

- Почиствайте аксесоарите, след всяко ползване и ги оставайте да изсъхнат. Използвайте само микрофибърна кърпа с топла вода и мек почистващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в съдомиялна машина.
- Не почиствайте незалепващите аксесоари с абразивно почистващо средство или предмети с остри ръбове.

11.2 Демонтиране на носачите на скарата

Отстранете опорите на скарата, за да почистите уреда.

1. Изключете уреда и изчакайте да изстине.
2. Изтеглете опорите на скарата внимателно нагоре и от предното окачване.
3. Издърпайте предната задната част на опорите на скарата от страничната стена.
4. Извадете опорите от задното окачване.

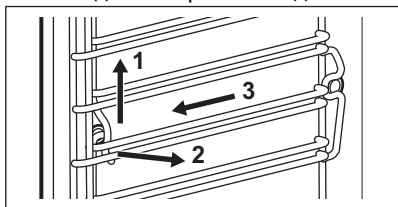

Поставете носачите на рафта в обратна последователност.

Ако се доставят телескопични водачи, неговите задържащи щифтове трябва да сочат напред.

11.3 Почистване С Пара

Тази програма почиства уреда, когато е леко замърсен. Парата омекотява мазнината или остатъците, което улеснява почистването им. Тази програма използва по-малко енергия.

1. Натиснете  Настройки / Поддръжка / Почистване С Пара или Почистване С Пара +.

Режим	Описание
Почистване С Пара	Леко почистване Времетраене: 30 мин
Почистване С Пара +	Нормално почистване Напръскайте вътрешността с почистващ препарат. Времетраене: 75 мин

2. Натиснете START . Следвайте инструкцията на екрана.
3. Когато почистването приключи, прозвучава сигнал.
4. Махнете останалата вода от резервоара за вода.
5. Оставете вратичката на уреда отворена и изчакайте да изсъхне вътрешната част.



Когато тази функция работи, лампата изгасва.


11.4 Напомняне за почистване

Когато се появи напомнянето, се препоръчва почистване.


Използвайте функцията: Почистване С Пара +.

11.5 Почистване на резервоара за вода

1. Извадете резервоара за вода от уреда.
2. Отстранете капака на резервоара за вода. Повдигнете капака в съответствие с издатината в задната част.

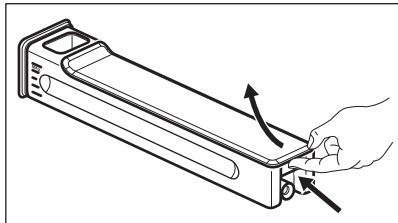

3. Измийте частите на резервоара за вода с вода и сапун. Не използвайте абразивни гъби и не почиствайте резервоара за вода в съдомиялна машина.
4. Сглобете отново резервоара за вода.
5. Поставете капака на мястото му. Първо поставете предната щипка, след това я натиснете към корпуса на резервоара.

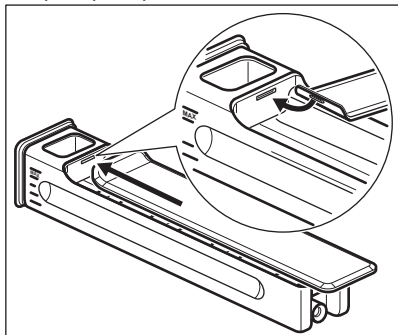

6. Поставете резервоара за вода.
7. Натиснете резервоара за вода към уреда, докато се заключи.

11.6 Отстр. на котл. камък

Тази програма премахва и предотвратява натрупването на котлен камък в системата за пара. Тя осигурява правилното функциониране на функциите за пара и подобрява качеството на водата във Вашия уред.

1. Натиснете  Настройки / Поддръжка / Отстр. на котл. камък.
2. Натиснете START и следвайте инструкциите на екрана. Преди да извадите аксесоарите, уверете се, че уредът е студен.
3. След завършване на почистването изключете уреда и изчакайте да изстине.
4. Махнете останалата вода от резервоара за вода.
5. Оставете вратичката на уреда отворена и изчакайте да изсъхне вътрешната част.



Когато тази функция работи, лампата изгасва.

11.7 Напомняне за отстраняване на котлен камък

Уредът предоставя две напомняния за отстраняване на котлен камък.

Напомнянето за отстраняване на котлен камък не може да бъде деактивирано.

- Леко напомняне - препоръчва Ви да отстраните котления камък от уреда.
 - Силно напомняне - задължава Ви да отстраните котления камък от уреда.
- Ако не отстраните котления камък от уреда, когато е включено силното напомняне, не можете да използвате функциите за пара.

11.8 Изплакване

Използвайте за почистване на системата за пара след честа употреба на функциите за пара.

1. Натиснете  Настройки / Поддръжка / Изплакване.
2. Натиснете START и следвайте инструкциите на екрана. Преди да извадите аксесоарите, уверете се, че уредът е студен.
3. Прозвучава звуков сигнал след завършване на програмата.
4. Оставете вратичката на уреда отворена и изчакайте да изсъхне вътрешната част.



Когато тази функция работи, лампата изгасва.

11.9 Сушене

Използвайте след готвене с функция за затопляне с пара или почистване с пара, за да изсушите вътрешността.

1. Натиснете  Настройки / Поддръжка / Сушене.
2. Натиснете START и следвайте инструкциите на екрана.
Преди да извадите аксесоарите, уверете се, че уредът е студен.
3. Прозвучава сигнал след завършване на сушенето.



Когато тази функция работи, лампата изгасва.

11.10 Напомняне за изсушаването

След готвенето с функцията за затопляне с пара дисплеят Ви подканя да изсушите уреда.

Натиснете „ДА“ за изсушаване на уреда.

11.11 Премахване и монтаж на вратичката

Можете да отстраните вратичката и вътрешните стъклени панели, за да ги почистите. Броят на стъклени панели е различен за различните модели.



ВНИМАНИЕ!


Вратичката е тежка.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Подхождайте с внимание, когато почиствате стъклото, особено около ръбовете на предния панел. Стъклото може да се счупи.


1. Уверете се, че уредът е студен.
2. Отворете вратичката изцяло.
3. Натиснете докрай закрепващите лостчета **A** на двете панти на вратичката.

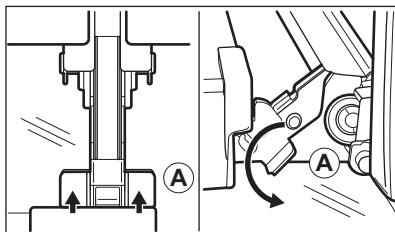

4. Затворете вратичката на фурната до първото възможно положение за отваряне (приблизителен ъгъл: 70°).
5. Хванете вратичката с ръце от двете страни и я издърпайте от фурната под ъгъл нагоре.
6. Поставете вратичката с външната страна надолу върху мека кърпа на стабилна повърхност.
7. Хванете рамката в горната част на вратичката **B** от двете ѝ страни и натиснете навътре, за да освободите езичето.

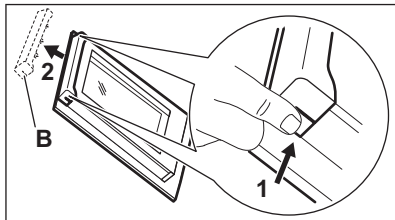

8. Издърпайте рамката на вратичката към себе си, за да я извадите.
9. Хванете стъклени панели в горния край един по един и ги извадете нагоре от водачите.

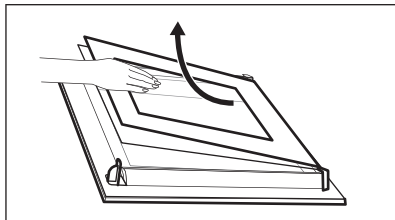

10. Почистете стъклени панели с вода и сапун. Внимателно подсушете стъклени панели. Не почиствайте стъклени панели в съдомиялна машина.

След почистване изпълнете горните стъпки в обратна последователност.

Поставете първо по-малкия панел, после по-големия и вратичката.

Уверете се, че стъклениите панели са поставени на правилните места, иначе повърхността на вратичката може да прегрее.

11.12 Смяна на лампата


ВНИМАНИЕ!

Опасност от токов удар.
Лампата може да е гореща.

1. Изключете уреда и изчакайте да изстине.
2. Изключете уреда от електрозахранването.
3. Поставете кърпата на дъното на фурната.

Горна лампа

1. Завъртете стъкления капак, за да го извадите.

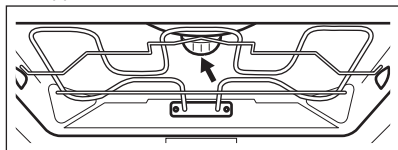

2. Махнете металния пръстен и почистете стъкления капак.
3. Сменете крушката с подходяща крушка, устойчива на температура от 300°C.
4. Поставете металния пръстен на стъкления капак и го монтирайте.

Странична лампа

1. Отстранете левия носач на скарата, за да получите достъп до лампата.
2. Използвайте отвертка тип „звезда 20“, за да свалите капака.
3. Почистете стъкления капак.
4. Сменете крушката с подходяща крушка, устойчива на температура от 300°C.
5. Поставете металната рамка и уплътнението. Затегнете винтовете.
6. Поставете лявата опора на скарата.

12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

12.1 Как да постъпите, ако...

Описание на проблема	Причина и отстраняване
Не можете да активирате или работите с уреда.	Уредът не е свързана към електрозахранването или е свързан неправилно.

Описание на проблема	Причина и отстраняване
Уредът не нагрява.	Часовникът не е зададен. За да настроите часовника, вижте Функции на часовника. Вратата не е добре затворена. Предпазителят е изгорял. Проверете дали предпазителят е причина за неизправността. Ако проблемът се появи отново, обадете се на квалифициран техник. Защита за деца е активиран.
Лампичката е изключена.	Лампичката е изгоряла. Сменете лампата. За подробности вижте Грижа и почистване.
Уредът не задържа резервоара за вода, след като го поставите.	Не сте притиснали плътно корпуса на резервоара за вода. Вкарайте докрай резервоара за вода в уреда.
От резервоара за вода излиза вода.	Не сте сглобили капака на резервоара за вода правилно.
Резервоарът за вода е труден за почистване.	Малко се уверете, че капакът е отстранен, преди да започнете почистване.
Няма вода в тавата след отстраняване на котления камък.	резервоара за водата не е бил напълнен до максималното ниво. Проверете дали има препарат за отстраняване на котлен камък / вода в корпуса на резервоара за вода.
Има мръсна вода по долната част на фурната след отстраняване на котления камък.	Таблата е на грешно ниво на рафта. Отстранете останалата вода и препарата за отстраняване на котлен камък от долната част на уреда. Поставете тавата на първото ниво.
Има твърде много вода по долната част на фурната след почистване.	Поставили сте твърде много почистващ препарат в уреда, преди да започнете почистването. Следващият път равномерно разпределете тънък слой почистващ препарат върху вътрешните стени на фурната.
Работата по почистването не е задоволителна.	Започнали сте почистване, когато уредът е бил твърде горещ. Изчакайте уредът да се охлади. Повторете почистването. Не сте извадили всички аксесоари от уреда преди почистването. Извадете всички принадлежности и повторете почистването.
 Прекъсването на захранването винаги спира почистването. Повторете почистването, ако е прекъснато от спиране на тока.	
Проблеми със сигнала на безжичната мрежа.	Проверете дали вашето мобилно устройство е свързано към безжичната мрежа. Проверете Вашата безжична мрежа и рутер. Рестартирайте рутера.
Инсталиран е нов рутер или е променена конфигурацията на рутера.	За да конфигурирате отново уреда и мобилното устройство, вижте Преди първа употреба, Безжична връзка.
Силата на сигнала на безжичната мрежа е слаба.	Преместете рутера възможно най-близо до уреда.
Безжичният сигнал се прекъсва от друга микровълнова фурна, поставена близо до уреда.	Изключете микровълновата фурна. Избягвайте използването на микровълнова фурна и дистанционно управление на уреда едновременно. Микровълните прекъсват WiFi сигнала.

12.2 Кодове за грешка

При наличие на софтуерна грешка на дисплея се извежда съобщение за грешка. В таблицата по-долу ще намерите списък с проблеми.

Код и описание	Корекция
F102 - вратата не е напълно затворена или заключването на вратата е счупено. 1)	Затворете вратата. Включете и изключете уреда.
F111 - Термосонда не е правилно поставена в гнездото.	Поставете Термосонда изцяло в гнездото.
F240, F239 - сензорните полета на дисплея не работят правилно.	Почистете повърхността на дисплея. Уверете се, че сензорните полета не са замърсени.
F908 - системата на уреда не е в състояние да се свърже с контролния панел.	Включете и изключете уреда.
F131 - температурата на датчика за пара е прекалено висока. 1)2)	Изключете уреда и изчакайте да изстине. Включете уреда отново.
F144 - датчикът в Резервоар за вода не може да измери нивото на водата. 1)2)	Изпразнете Резервоар за вода и отново го напълнете.
F508 - Резервоар за вода не работи правилно. 1)2)	Включете и изключете уреда.
F602, F603 - Wi-Fi не е налична. 1)2)	Включете и изключете уреда.

1) Когато някое от тези съобщения за грешка продължи да се извежда на дисплея, това означава, че вероятно е деактивирана някоя от подсистемите с неизправност. В такъв случай се свържете с Вашия доставчик или с упълномощен сервизен център.

2) Ако се появи някоя от тези грешки, останалите функции на уреда ще продължат да работят както обикновено.

12.3 Данни за сервизно обслужване

Ако не можете да намерите решение на проблема сами, обърнете се към търговеца си или към упълномощен сервизен център.

Данните, необходими за сервизния център, са посочени на табелката с данни. Фирмената табелка с данни се намира на предната част на уреда. Вижда се, когато отворите вратичката. Не отстранявайте

фирмената табелка с данни от вътрешността на уреда.

Препоръчваме Ви да запишете данните тук:

Модел (MOD.):

Номер на продукт (PNC):

Сериен номер (S.N.):

13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

13.1 Информация за продукта и информационен лист за продукта съгласно регламентите на ЕС за енергийно етикетирание и екодизайн

Име на доставчик

AEG

Идентификация на модела	BS9900B 944035029 BS9900T 944035020 NBP9S831AB 944035064 NBP9S831AT 944035065 TP9SB83FAB 944035054 TP9SB83FAT 944035030	
Индекс на енергийна ефективност	61.9	
Клас на енергийна ефективност	A++	
Консумация на енергия при стандартно натоварване, конвенционален режим	0.99 kWh/цикъл	
Консумация на енергия при стандартно натоварване, форсиран режим на вентилатора	0.52 kWh/цикъл	
Брой кухни	1	
Топлинен източник	Електричество	
Сила на звука	70 л	
Тип фурна	Вградена фурна	
Маса	BS9900B	39.0 кг
	BS9900T	39.0 кг
	NBP9S831AB	39.0 кг
	NBP9S831AT	39.0 кг
	TP9SB83FAB	39.0 кг
	TP9SB83FAT	39.5 кг

IEC/EN 60350-1 - Домашни ел. уреди за готвене - Част 1: Диапазони, фурни, фурни на пара и грилове - Начини за измерване на ефективността.

13.2 Информация за продукта за консумация на енергия и максимално време за достигане на приложим режим с ниска мощност

Енергийна консумация при изчакване	0.8 W
Енергийна консумация в режим Готовност в мрежа	2.0 W
Максималното време, необходимо на оборудването за автоматично достигане на приложимия режим на ниска мощност	20 мин

За указания как да активирате и деактивирате безжичната мрежова връзка вижте Преди първа употреба.

13.3 Съвети за пестене на енергия

Следните съвети ще Ви помогнат да спестите енергия, когато използвате уреда.

Уверете се, че вратата на уреда е затворена, когато той работи. Не отваряйте вратата твърде често по време на готвене. Поддържайте уплътнението на вратата чисто и се уверете, че е добре фиксирано в своята позиция.

Използвайте метални съдове и тъмни, неотразяващи тави и контейнери, за да подобрите енергоспестяването

Не загревайте предварително уреда преди готвене, освен ако не е специално препоръчано.

Когато приготвяте няколко ястия наведнъж, свеждайте интервалите между готвенето им до минимум.

Готвене с вентилатор

При възможност използвайте функциите за готвене с вентилатор, за да пестите електроенергия.

Остатъчна топлина

Когато времето за готвене е повече от 30 минути, намалете температурата на уреда до минимум 3 – 10 минути преди края на готвенето. Остатъчната топлина вътре в уреда ще продължи да готви.

Използвайте остатъчната топлина, за да поддържате храната топла или да затопляте други ястия.

Когато изключите уреда, екранът показва остатъчната топлина или температура.

Ако е активирана програма с Таймер и времето за готвене е по-дълго от 30 мин.,

нагревателните елементи автоматично се изключват по-рано при някои функции на уреда.

Подгреване на храна

Изберете най-ниската възможна температурна настройка, за да използвате остатъчната топлина и да поддържате храната топла. Индикаторът за остатъчна топлина или температура се появява на дисплея.

Готвене с изключена лампичка

Изключете лампичката по време на готвене. Включвайте я само, когато имате нужда от нея.

Вентилатор за запазване на топлината

Функция, разработена за пестене на енергия по време на готвене.

Когато използвате тази функция, лампата автоматично се изключва след 30 секунди. Може да включите лампичката отново, но това действие ще намали очакваното енергоспестяване.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа

 Поставайте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не

изхвърляйте уредите, означени със

символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.







