



Газов готварски плот

PNK6B.K4..

PNN6B.K4..

[bg] Ръководство за употреба

Приложение Bosch BetterFood

Открийте новия си уред с хиляди гъвкави рецепти!

- Веган, нисковъглероден или безглутенов? Можете да коригирате всички рецепти според Вашите предпочитания.
- Открийте рецепти със съставките, които вече имате у дома.
- Здравословното готвене вече е лесно – благодарение на здравния компас Nutri Check.
- В рецептите получавате оптималните настройки за Вашите свързани уреди.

Това приложение е на разположение само за определени европейски страни и езици.



Безплатно
изтегляне



Съдържание

1	Безопасност	2	5	Опазване на околната среда	8
2	Обзор на котлоните	5	6	Отстраняване на неизправности	8
3	Основни положения при работа с уреда	5	7	Достъп до допълнителна информация за уреда	9
4	Отдел по обслужване на клиенти	7			

1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктова информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталиращият е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!

Този уред служи само за готвене.

- Не трябва да се използва за други цели, например за отопление на помещения.

Използвайте уреда само:

- за приготвяне на ястия и напитки.
- под надзор. Непрекъснато следете късите процеси на готвене.
- в частно домакинство и в домашна среда.
- до височина от 2000 m над морското равнище.

Не използвайте уреда:

- върху кораби или превозни средства.
- като стайно отопление.
- с външен таймер или дистанционно управление.
- на открито

За пренастройката на друг вид газ се обърнете към службата за работа с клиенти.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени

физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца на възраст под 15 години и без наблюдение. Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

1.4 Безопасна употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Изтичащ газ може да доведе до експлозия. **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ МИРИС НА ГАЗ ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТИ НА ГАЗОВАТА ИНСТАЛАЦИЯ**

- Незабавно спрете подаването на газ или затворете вентила на газовата бутилка.
 - Незабавно загасете открити пламъци и цигари.
 - Повече не натискайте прекъсвачи на лампи и уреди.
 - Не изваждайте щепсели от контакти.
 - Не използвайте домашен или мобилен телефон в жилището.
 - Отворете прозорците и проветрете добре помещението.
 - Свържете се с отдела по обслужване на клиенти или газоснабдяващото дружество.
- Изтичащ газ може да доведе до експлозия. Възможно е малки количества газ да се натрупат с течение на времето и да се възпламенят.
- Ако уредът няма да се използва за по-дължителен период от време, затворете предпазния вентил на подаването на газ.

Изтичащ газ може да доведе до експлозия. Ако бутилката с течен газ не стои отвесно, е възможно изтичане на течен пропан/бутан в уреда. При това от горелките могат да се отделят силни пламъци. С времето компонентите могат да се повредят и да загубят херметичността си, вследствие на което е възможно неконтролирано изтичане на газ.

- Използвайте бутилки с течен газ само в отвесно положение.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

Използването на газов готварски уред води до генериране на топлина, влага и продукти от изгарянето в помещението, в което е инсталиран уредът. Уверете се, че кухнята е добре проветрена, особено когато се използва уредът.

- Ако уредът се използва интензивно за продължителен период от време, може да се наложи допълнителна вентилация, напр. увеличаване на механичната вентилация, ако има такава, допълнителна вентилация за безопасно подаване на продуктите от изгарянето към външния въздух (отвън) и в същото време позволява обмен на въздух в помещението с допълнителна вентилация.
- За допълнителна вентилация се обърнете към специалист преди инсталацията.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Готвенето без надзор с мазнина или олио може да е опасно и да доведе до пожар.

- Никога не оставяйте горещи масла и мазнини без наблюдение.
- Никога не опитвайте да гасите пожар с вода, а изключете уреда и покрийте пламъците напр. с капак или противопожарно одеяло.

Уредът се нагорещява силно.

- Никога не поставяйте запалими предмети върху готварския плот или в непосредствена близост.
- Никога не съхранявайте предмети върху готварския плот.

Уредът се нагорещява.

- Никога не съхранявайте горими предмети или спрейове в чекмеджетата непосредствено под готварския плот.
- Никога не съхранявайте и не използвайте запалими предмети, напр. спрейове или почистващи препарати под уреда или в непосредствена близост до него.

Покрития за готварски плотове могат да доведат до злополуки, напр. поради прегряване, възпламеняване или пръскащи се материали.

- Не използвайте капаци за готварски плотове.

Газовите котлони без поставен готварски съд при работа генерират голяма топлина. Поставеният отгоре абсорбатор може да се повреди или възпламени.

- Използвайте газовите котлони само с поставен готварски съд.

Уредът се нагорещява силно, текстил и други предмети могат да се възпламенят.

- Дръжте далеч от пламъците текстил, напр. облекла или завеси.
- Никога не посягайте над пламъците.
- Не поставяйте горими предмети, напр. кухненски кърпи или списания, върху, до или зад уреда.

Изтичащ газ може да се възпламени.

- Ако котлонът не запали след 10 секунди, завъртете ключа в нулево положение и отворете вратата или прозореца на помещението. Изчакайте минимум една минута, преди да запалите отново котлона.
 - Ако пламъкът угасне неволно по време на работа, завъртете копчето за управление на нулева позиция. Изчакайте минимум една минута, преди да запалите отново котлона.
- Хранителните продукти могат да се запалят.
- Процесът на готвене трябва да се следи. По-късият процес трябва да се следи постоянно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Достъпните части могат да се нагорещят много по време на работа.

- Малките деца трябва да стоят настрана. Защитните решетки за готварски плотове могат да доведат до злополуки.
- Никога не използвайте защитни решетки за готварски плотове.

Празният готварски съд се нагорещява екстремно върху включени газови котлони.

- Никога не загрявайте празни готварски съдове.

Уредът се нагорещява по време на работа.

- Преди почистване оставяйте уреда да се охлади.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.

- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не използвайте повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и спрете подаването на газ.
- ▶ Свържете се с отдела по обслужване на клиенти. → *Страница 7*

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

Кабелната изолация на електроуреди може да се стопи поради горещи части на уреда.

- ▶ Никога не допускате контакт на захранващия кабел на електроуреди с горещи части на уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Неизправности или повреди на уреда и нецелесъобразни ремонти представляват опасност.

- ▶ Никога не включвайте дефектен уред.
- ▶ Ако уредът е дефектен, извадете щепсела от контакта или изключете предпазителя от таблото, спрете подаването на газ и се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда и да сменя повредени газопроводи.

Пукнатините или счупванията в стъкления плот са опасни.

- ▶ Изключете всички котлони и всеки електрически нагревателен елемент незабавно и разкачете уреда от електрозахранването.
- ▶ Спрете подаването на газ.
- ▶ Не докосвайте повърхността на уреда
- ▶ Не използвайте уреда.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти.

Силните температурни колебания могат да доведат до счупване на стъкления панел.

- ▶ Не използвайте плочи за грил, глинени тенджери и др. за дълго време при пълна мощност.
- ▶ При използване на готварския плот избягвайте въздушни течения и разливането на студени течности.

Готварски съдове с неправилни размери, повредени или неправилно позиционирани готварски съдове могат да причинят тежки наранявания.

- ▶ Вземете под внимание указанията относно готварските съдове.

При включване на горелките се образуват искри при запалителните свещи.

- ▶ Никога не докосвайте запалителните свещи при запалване на горелката.

Ако копче за управление не може да се върти или е хлабаво, то не бива да се ползва повече.

- ▶ Обърнете се веднага към клиентската служба, за да се ремонтира или смени копчето за управление.

Напуквания или счупвания на повърхността на уреда могат да доведат до порязвания.

- ▶ Не използвайте уреда, ако повърхността му е напукана или счупена.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускате деца да играят с опаковъчния материал.

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.


- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускате деца да играят с малки части.

2 Обзор на котлоните


Отделни детайли като цвят и форма могат да са различни от изображението.

1	компонент	
A	Скара	-
B	Копче за управление	-
C	Икономичен газов котлон	1,00 kW
D	Нормален газов котлон	1,75 kW
E	Мощен газов котлон	3,00 kW
F	Котлон с няколко корони мини уок	3,30 / 3,50 kW

PNK6B.K4..

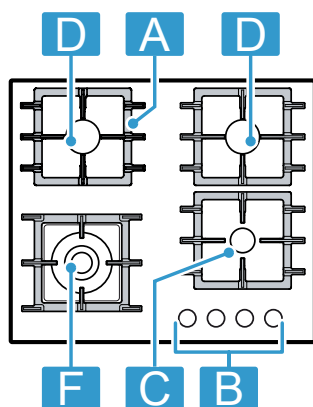


PNN6B.K4..

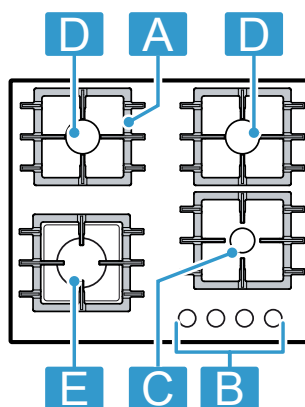

3 Основни положения при работа с уреда

3.1 Копче за управление


С копчетата за управление размерът на пламъка може да се настройва постепенно.

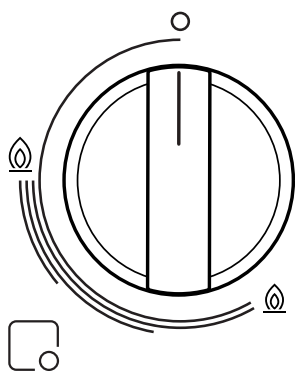

▣	Зададен към копчето за управление газов котлон.
o	Газов котлон изкл.
⦿	Максимална мощност и електрическо запалване на котлона.
⦿	Най-ниска мощност.

3.2 Газов котлон

Тук ще намерите преглед на съставните части на газовия котлон.

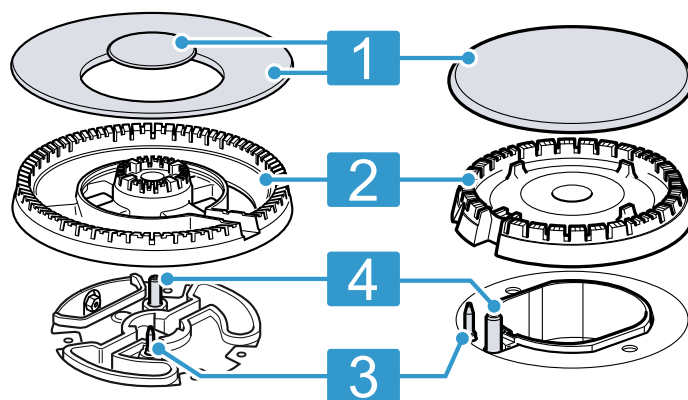

- | | |
|----------|--------------------------|
| 1 | Капаче на газовия котлон |
| 2 | Чашка на газовия котлон |

¹ Съдържащите се в настоящото ръководство изображения са само ориентировъчни.

3 Термoeлемент за следене на пламъка

4 Запалителна свещ

3.3 Скари

Поставете скарите правилно.

Поставете говарския съд правилно върху скарите. Никога не поставяйте говарския съд директно върху котлона. Винаги внимателно сваляйте скарите. Преместването на скара може да премести и съседните скари.

Съвет: Можете да отстраните металните остатъци, които остават от движението на някои готварски съдове върху скарата, с нормално почистване.

3.4 Принадлежности

Можете да закупите принадлежности от отдела по обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет. Използвайте само оригинални принадлежности, тъй като те са съгласувани точно с Вашия уред. Принадлежностите са специфични за уреда. При покупка винаги посочвайте точното обозначение (E-Nr.) на Вашия уред. → *Страница 7*

Можете да се осведомите относно принадлежностите, които са налични за Вашия уред, от нашия каталог, в онлайн магазина или при отдела по обслужване на клиенти.

www.bosch-home.com

3.5 Готварски съд

Тези указания Ви помагат да пестите енергия и да избягвате щети по готварската посуда.

Използвайте кухненски съд с подходяща големина. В таблицата са посочени минималният и максималният диаметър на основата (Ø), препоръчителни за всеки котлон.

Газов котлон	Ø мин (см.)	Ø макс (см.)
Котлон с няколко корони мини уок	22	28
Мощен газов котлон	20	26
Нормален газов котлон	14	22
Икономичен газов котлон	12	20

Използвайте допълнителна решетка за еспресо кафеварка за готварски съд с диаметър под 12 cm.

→ *"Принадлежности", Страница 6*

Използвайте готварски съд с вдлъбнато дъно само върху котлона с множество корони.

- Готварският плот трябва да има котлон с няколко корони и допълнителна решетка за уок.
- Допълнителната решетка за уок трябва да е правилно поставена.

→ *"Принадлежности", Страница 6*

3.6 Основни положения при работа с уреда

Запалване на газов котлон

Готварският плот разполага с автоматично запалване на котлоните.

- Натиснете копчето на избрания газов котлон и го завъртете обратно на часовника до най-високата степен.
Задръжте натиснато копчето за управление.
- ✓ При всички котлони възникват искри и пламъкът се възпламенява за избрания котлон.
- Изчакайте няколко секунди и отпуснете копчето за управление.
→ *"Система за безопасност", Страница 6*
- Завъртете копчето за управление на желаната степен.
- Ако не се извърши запалване, завъртете копчето за управление на позиция Изключване и повторете описаните преди това стъпки. Задръжте този път копчето за управление за по-дълго (до 10 секунди).

Забележка

Спазвайте следните указания, за да гарантирате правилното функциониране на уреда:

- Частите на котлона и скарата трябва да са правилно поставени.
- Не разменяйте капаците на котлоните.
- Отворите и каналите на котлоните трябва да са чисти за правилен пламък.

Запалване на газов котлон на ръка

При спиране на тока можете да запалите котлона и ръчно.

- Натиснете копчето на избрания газов котлон и го завъртете обратно на часовника до най-високата степен.
- Задръжте запалка или пламък (запалка, клечка кибрит и др.) до котлона.

Изключете един газов котлон

- Завъртете копчето за управление по посока на часовника на 0.

3.7 Система за безопасност

Системата за безопасност (термoeлемент) предотвратява притока на газ, ако пламъкът по погрешка угасне. За да запалите котлона, трябва да активирате системата, която позволява притока на газ.

- Запалете котлона, без да отпускате копчето за управление.
- ✓ Пламъкът се възпламенява.
- Задръжте натиснато докрай копчето за управление за още 4 секунди.

3.8 Допълнителна информация за функциите на уреда



Допълнителна информация и разяснения ще откриете онлайн. Сканирайте QR кода на заглавната страница или отворете разделите за Вашия уред и за службата за обслужване на клиенти на www.bosch-home.com.

3.9 Почистване и поддръжка

Препоръки за почистване

Почиствайте след всяка употреба всички части на уреда.

Забележка: Спазвайте указанията за почистващите средства.

→ "Препарат за миене", Страница 7

Препоръчителен метод за почистване	Моля спазвайте
Повърхност на уреда Почистете с гъба, вода и сапун.	- Веднага избърсвайте разсипаните течности. Така остатъците от храна не загарят. - Никога не отстранявайте елементите за управление за почистването на уреда.
Скари Почистване на ръка: - С нематална четка или недраскаща гъба и вода със сапун избършете. Почистване в съдомиялна машина: - Използвайте препоръчаното от производителя на съдомиялната машина почистващо средство. - При силно замърсяване предварително почистете скарите. - Когато процесът на изплакване свърши, извадете скарите от съдомиялната и отстранете всякакви остатъци от влага.	- Внимателно сваляйте скарите. - Почиствайте областта около гумените подложки внимателно. Ако гумените подложки се разхлабят, скарата може да надраска готварския плот. Почистване в съдомиялна машина: - Почистете с максимум 60°C. Забележка: Скарите могат да се оцветят при употреба и почистване. Оцветяванията нямат влияние върху качеството на употреба.

Препоръчителен метод за почистване	Моля спазвайте
Газов котлон С нематална четка или недраскаща гъба и вода със сапун избършете.	- Не почиствайте в съдомиялна машина. - Не разменяйте капациите на газовите котлони. - Леко преместете напред-назад капака на газовия котлон, докато не се фиксира в зъбчетата на котлона.
Термоелементи/запалителни свещи Почистете с малка нематална четка.	- Почиствайте внимателно. Термоелементите и запалителните свещи са чувствителни. - Не навлажнявайте термоелемента и запалителната свещ. При прекомерна влажност газовият котлон може да не запали.

Препарат за миене

Подходящите средства за почистване ще получите от служба за обслужване на клиентите или в нашия интернет магазин www.bosch-home.com.

ВНИМАНИЕ

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- ▶ Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.
- ▶ Не използвайте сапун или индустриално почистващо средство.
- ▶ Не използвайте стоманена вата или драскащи гъби.
- ▶ Не използвайте ножове или остри предмети за отстраняване на засъхнали остатъци от храна от готварския плот.
- ▶ Не използвайте ножове или остри предмети, за да почиствате свързването между стъклото и белндите на котлона, металните профили или стъклените или алуминиеви плочи.
- ▶ Не използвайте уреди за почистване с пара.

4 Отдел по обслужване на клиенти

Ще получите свързани с функционалността и позволяващи съхранение оригинални резервни части до 15 години след пускането на пазара на Вашия уред от нашата служба за обслужване на клиенти.

За допълнителна информация се обръщайте към нашата служба за обслужване на клиенти.

Забележка: Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия, от нашата служба за обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

Данните за контакт на службата за обслужване на клиенти ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервизни контакти и гаранционни условия или на нашата уеб страница.

Информацията съгласно Регламент (EU) 66/2014 и (EU) 2023/826 ще намерите онлайн на www.bosch-home.com на страницата на продукта и страницата за сервизно обслужване на Вашия уред при ръководствата за употреба и допълнителните документи.

4.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD), които ще намерите на фабричната табелка на уреда.

Табелката с техническите данни ще намерите:

- на паспорта на уреда.
- на долната страна на готварския плот.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

5 Опазване на околната среда

5.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

5.2 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни суровини.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.

3. Затворете спирателния кран за газа.

4. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

6 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 7

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

6.1 Нормално поведение по време на работа

Следното поведение е нормално за уреда:

- Леко съскане от запаления котлон.
- Освобождаване на миризми при първата употреба.
Тези миризми изчезват след определено време.

- Оранжев пламък. Това се дължи на прах в околната среда, разсипани течности и др.
- Шум от трещене няколко секунди след изключване на котлона. Това се дължи на включването на системата за безопасност.

→ "Система за безопасност", Страница 8

6.2 Функционални неизправности

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Общата електрическа работа е смутена.	Дефектен предпазител. ▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители. Автоматичният предпазител или защитен превключвател при грешка са активирани. ▶ Проверете в кутията с предпазители дали автоматичният предпазител или защитен превключвател при грешка са активирани.
	Щепселът на кабела не е вкаран. ▶ Свържете уреда към електрозахранващата мрежа.
	Спиране на електрозахранването. ▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.
Автоматичното запалване не функционира.	Между запалителната свещ и котлона има остатъци от храна и замърсявания. ▶ Почистете междинното пространство между запалителната свещ и котлона.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Автоматичното запалване не функционира.	Частите на котлона са мокри. ► Изсушете внимателно частите на котлона. Частите на котлона са грешно позиционирани. ► Правилно позициониране на частите на котлона. Уредът не е заземен, неправилно е свързан или заземителният кабел е повреден. ► Свържете се с електротехник.
Пламъкът на котлона е неравномерен.	Частите на котлона са грешно позиционирани. ► Правилно позициониране на частите на котлона. Отворите на горелката са замърсени. ► Почистване и подсушаване на отворите на горелката.
Пламъците на горелката са големи или нестабилни.	Газът достига до уреда при твърде високо налягане. 1. Изключете уреда. 2. Свържете се с одобрен монтажник и го помолете да провери регулатора на газовата бутилка или резервоара за течен газ. Съвет: За да избегнете повреди поради високо налягане, можете да инсталирате предпазител срещу свръхналягане, което ограничава или прекъсва подаването на газ при повреда на регулатора на газовата бутилка или резервоара за течен газ.
Газовият дебит не изглежда нормален или не излиза газ.	Подаването на газ е затворено от междинно разположени вентили. ► Междинно разположените вентили да се отворят.
В кухнята мирише на газ.	Копче за управление е отворено. ► Затворете копчетата за управление. Тръбата за газ към уреда не е уплътнена. 1. Затворете главния газов кран. 2. Проветрете помещението. 3. Незабавно се обадете на оторизиран инсталатор, който проверява газовата уредба и издава инсталационен сертификат. 4. Не използвайте уреда докато не е сигурно, че нито от инсталацията, нито от уреда не излиза газ.
Газовият котлон се изключва след като отпуснете копчето.	Бутонът за управление не е натиснат достатъчно дълго време. 1. Дръжте натиснат бутона за управление няколко секунди след запалването. 2. Натиснете силно бутона за управление. Отворите на горелката са замърсени. ► Почистване и подсушаване на отворите на горелката.

7 Достъп до допълнителна информация за уреда

На интернет страницата ще намерите дигиталната версия на ръководството за употреба с по-подробна информация за:

- Подходящ съд за готвене
- Препоръчителни настройки за готвене
- Почистване и обслужване
- Опазване на околната среда и икономия



Допълнителна информация и разяснения ще откриете онлайн. Сканирайте QR кода на заглавната страница или отворете разделите за Вашия уред и за службата за обслужване на клиенти на www.bosch-home.com.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Благодарим Ви, че закупихте домакински уред Bosch!

Регистрирайте Вашия нов уред в MyBosch още сега и се възползвайте директно от:

- специализирани препоръки и съвети за Вашия уред
- опции за удължаване на гаранцията
- отстъпки за принадлежности и резервни части
- дигитално ръководство за употреба и всички данни на уреда под ръка
- лесен достъп до сервиза за домакински уреди Bosch

Безплатно и лесно регистриране – също на мобилни устройства:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Нуждаете се от помощ? Ще я намерите тук.

Експертни консултантски услуги за Вашите домакински уреди Bosch, съдействие при проблеми или ремонт от експерти на Bosch.

Узнайте всичко за разнообразните възможности за съдействие от страна на Bosch:

www.bosch-home.com/service

Данните за контакт на всички държави са посочени в приложения сервизен списък.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001321177 (051126) REG25

bg