




Готварски плот
Polje za kuhanje
Zona e zierjes
Polje za kuvanje

[bg]	Ръководство за употреба	3
[hr]	Upute za upotrebu	16
[sq]	Manuali i përdorimit	28
[sr]	Uputstvo za upotrebu	40

TL13FD9T8 T13TDF9L8

TL13FD9T8, T13TDF9L8

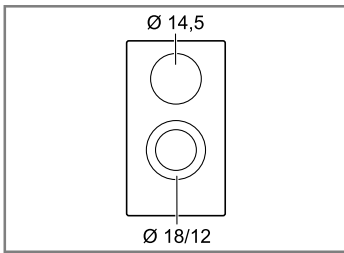

За допълнителна информация, моля, вижте Ръководството за цифрови потребители.



Съдържание

1	Безопасност	3
2	Предотвратяване на материални щети.....	5
3	Опазване на околната среда и икономия	5
4	Запознаване	6
5	Основни положения при работа с уреда.....	7
6	Функция Powerboost.....	9
7	Функция за обезопасяване спрямо деца.....	9
8	Времеви функции	10
9	Автоматично изключване	11
10	Функция за поддържане в топло състояние	11
11	Защита при почистване.....	11
12	Индикация на потреблението на енергия....	11
13	Основни настройки	12
14	Почистване и поддръжка	13
15	Отстраняване на неизправности.....	13
16	Предаване за отпадъци	15
17	Отдел по обслужване на клиенти.....	15



1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководствата, паспорта на уреда и продуктовата информация за по-нататъшна справка или за следващия собственик.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Само специализиран експертен персонал може да свързва уреда без щекер. При повреди поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

Използвайте уреда само:

- за приготвяне на ястия и напитки.
- под надзор. Непрекъснато следете късите процеси на готвене.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 2000 м над морското равнище.

Не използвайте уреда:

- с външен таймер или отделно дистанционно управление. Това не важи в случай, че работата с установените от EN 50615 уреди се приключи.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца на възраст под 15 години и без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и защитения кабел.

1.4 Безопасна употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Готвенето без надзор с мазнина или олио може да е опасно и да доведе до пожар.

- ▶ Никога не оставяйте горещи масла и мазнини без наблюдение.
- ▶ Никога не опитвайте да гасите пожар с вода, а изключете уреда и покрийте пламъците напр. с капак или противопожарно одеяло.

Площта за готвене става много гореща.

- ▶ Никога не поставяйте запалими предмети върху готварската площ или в непосредствена близост.
- ▶ Никога не съхранявайте предмети върху готварската площ.

Уредът се нагорещява.

- ▶ Никога не съхранявайте горими предмети или спрейове в чекмеджетата непосредствено под готварския плот.

Покрития за готварски плотове могат да доведат до злополуки, напр. поради прегряване, възпламеняване или пръскащи се материали.

- ▶ Не използвайте капаци за готварски плотове.

Хранителните продукти могат да се запалят.

- ▶ Процесът на готвене трябва да се следи. По-късият процес трябва да се следи постоянно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на работа уредът и неговите достъпни части се нагряват силно, особено евентуално наличната рамка на готварския плот.

- ▶ Изисква се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

Защитните решетки за готварски плотове могат да доведат до злополуки.

- ▶ Никога не използвайте защитни решетки за готварски плотове.

Уредът се нагорещява по време на работа.

- ▶ Преди почистване оставяйте уреда да се охлади.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Ако повърхността е накъсана, уредът трябва да се изключи, за да се предотврати възможен електроудар. За целта не изключвайте уреда от главния прекъсвач, а през предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → *Страница 15*

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

Кабелната изолация на електроуреди може да се стопи поради горещи части на уреда.

- ▶ Никога не допускате контакт на захранващия кабел на електроуреди с горещи части на уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Готварските тенджери могат внезапно да отскочат нагоре поради течност между дъното на тенджерите и котлона.

- ▶ Котлонът и дъното на тенджерата винаги трябва да са сухи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

2 Предотвратяване на материални щети**ВНИМАНИЕ!**

Тенджери и тигани с грапаво дъно надраскват стъклокерамиката.

- ▶ Проверете съдовете.

Извиране до дъно на ястието може да повреди готварския съд или уреда.

- ▶ Никога не поставяйте тенджери без съдържание върху горещ котлон и не оставяйте ястията да изврат до дъно.

Неправилно поставен готварски съд може да доведе до прегряване на уреда.

- ▶ Никога не поставяйте горещи тигани или тенджери върху елементите за обслужване или рамката на готварския плот.

Ако върху готварския плот паднат твърди или остри предмети, са възможни повреди.

- ▶ Не оставяйте твърди или остри предмети да паднат върху готварския плот.

Нетоплоустойчиви материали се стопяват върху горещите котлони.

- ▶ Не използвайте защитно фолио за печка.
- ▶ Не използвайте алуминиево фолио или пластмасови съдове.

2.1 Общ преглед на най-честите повреди

Тук ще намерите най-честите повреди и съвети за тяхното предотвратяване.

Повреда	Причина	Мярка
Петна	Прелели ястия	Незабавно отстранявайте прелели ястия със стъргалка за стъкло.

Повреда	Причина	Мярка
Петна	Неподходящи почистващи средства	Използвайте почистващи средства, които са подходящи за стъклокерамика.
Драскотини	Сол, захар или пясък	Не използвайте готварския плот като работна повърхност или поставка.
Драскотини	Тенджери или тигани с грапаво дъно	Проверете съдовете.
Оцветяване	Неподходящи почистващи средства	Използвайте почистващи средства, които са подходящи за стъклокерамика.
Оцветяване	Абразивно износване на съдовете, напр. от алуминий	Повдигайте тенджерите и тиганите, за да ги преместите.
Отчупвания	Захар или ястия с високо съдържание на захар	Незабавно отстранявайте прелели ястия със стъргалка за стъкло.

3 Опазване на околната среда и икономия**3.1 Предаване на опаковката за отпадъци**

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци отделно според вида.

3.2 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко електроенергия.

Изберете котлона според размера на тенджерата. Поставете готварския съд в средата.

Използвайте съдове, чийто диаметър на дъното съответства на диаметъра на котлона.

Съвет: Производителите на съдове често посочват горния диаметър на тенджерите. Той често е по-голям от диаметъра на дъното.

- Неподходящи готварски съдове или неизцяло покрити котлони изразходват много електроенергия.

Затваряйте тенджерите с подходящ капак.

- Ако готвите без капак, уредът изразходва значително повече електроенергия.

По възможност рядко повдигайте капака.

- Когато повдигате капака, се губи много електроенергия.

Употреба на стъклен капак.

- През стъкления капак можете да погледнете в тенджерата, без да повдигате капака.

Използвайте тенджери и тигани с равно дъно.

- Неравните подове увеличават разхода на енергия.

Използвайте готварски съдове, подходящи за количеството хранителни продукти.

- Голям готварски съд с малко съдържание изразходва повече електроенергия за загряване.

Гответе с малко вода.

- Колкото повече вода има в готварския съд, толкова повече електроенергия е необходима за загряването.

Превключете своевременно на по-ниска степен за готвене.

- С твърде висока степен за допригответяне се хаби електроенергия.

Използвайте остатъчната топлина на готварския плот. При по-продължително време за готвене изключете котлона 5 – 10 минути преди края на времето за готвене.

- Неизползвана остатъчна топлина увеличава разхода на ток.


Продуктова информация съгласно (ЕС) 66/2014 ще откриете в приложения паспорт на уреда и в Интернет на продуктовата страница на Вашия уред.

4 Запознаване

Ръководството за употреба важи за различни котлони. Размерите на готварските плотове са посочени в прегледа на типа. → Страница 2

4.1 Панел за обслужване

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

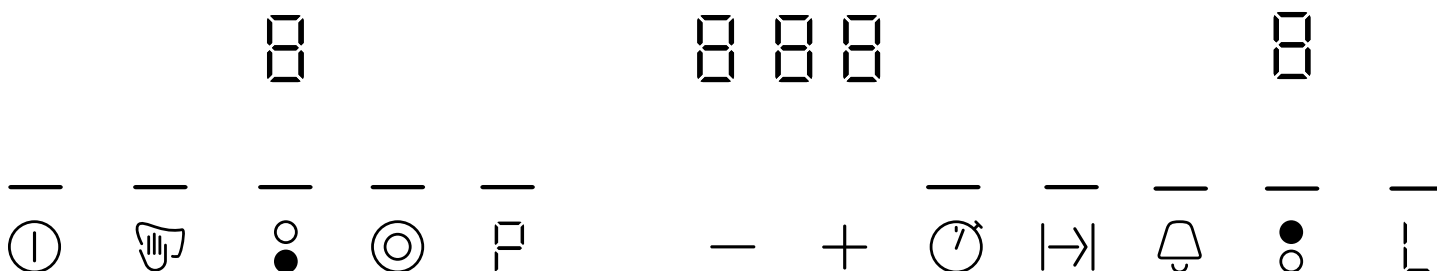

Индикации

Дисплеите показват настроени стойности и функции.

Индикатор	Име
1 – 9	Степени за готвене
H / h	Остатъчна топлина
P	Функция Powerboost

Индикатор	Име
L	Функция за поддържане в топло състояние
8 8	Таймер

Сензорни полета

Сензорните полета представляват чувствителни на допир повърхности. За избор на функция натиснете съответното поле.

ВНИМАНИЕ!

Неправилно поставен готварски съд може да доведе до прегряване на уреда.

- ▶ Никога не поставяйте горещи тигани или тенджери върху елементите за обслужване или рамката на готварския плот.

Сензорно поле	Име
①	Главен превключвател
	Защита при почистване
	Избор на котлон
⊙	Включване двукръгов котлон
P	Функция Powerboost
— +	Диапазон за настройка
	Count up таймер
	Таймер
	Кухненски таймер
L	Функция за поддържане в топло състояние

Бележка: Поддържайте панела за обслужване винаги сух. Влагата нарушава функционирането.

4.2 Котлони

Тук ще намерите общ преглед на различните допълнителни нагреватели на котлоните.

При активиране на допълнителните нагреватели съответните индикатори светват.

	котлон	Включване и изключване
○	Еднокръгов котлон	
⊙	Двукръгов котлон	Изберете котлон и натиснете ⊙.

4.3 Индикатор за остатъчна топлина

Готварският плот има съответно един двустепенен индикатор за остатъчна топлина за всеки котлон. Не докосвайте котлона, докато индикаторът за остатъчна топлина свети.

Индикатор	Значение
	Котлонът е достатъчно горещ за поддържане в топло състояние на малки ястия или топене на кувертур.
	Котлонът е горещ.

5 Основни положения при работа с уреда

5.1 Включване и изключване на готварския плот

С главния превключвател можете да включвате и изключвате готварския плот.

Включване на готварския плот

- ▶ Натиснете ①.
- ✓ Прозвучава сигнал.
- ✓ Светещият стълб над ① светва.
- ✓ Индикаторите на панела за обслужване и на индикатора за степени на готвене светят.
- ✓ Готварският плот е готов за работа.

Изключване на готварския плот

- ▶ Натиснете ① докато светещият стълб над ① и индикаторът за степени на готвене не угаснат.
- ✓ Всички котлони са изключени.
- ✓ Индикаторът за остатъчна топлина свети, докато всички котлони се охладят достатъчно.

Бележки

- Готварският плот се изключва автоматично, когато всички котлони са изключени в продължение на повече от 20 секунди.
- Настройките остават запаметени през първите 4 секунди след изключването. При повторно включване през този период готварският плот се включва с предишните настройки.

5.2 Настройване на котлоните

В зоната за настройка можете да настроите мощността на нагряване на котлона.


Степен за готвене	
1	най-ниска мощност
9	най-висока мощност
.	Всяка степен за готвене има междинна степен, напр. 4. .




Бележки

- Тъмни участъци в зоната на нажежаване на котлона са обусловени технически. Те не оказват влияние върху функционирането на котлона.
- Котлонът регулира температурата чрез включване и изключване на нагряването. Нагряването може да се включва и изключва и при най-висока мощност.
 - Така чувствителните компоненти са защитени срещу прегряване.
 - Уредът е защитен срещу електрическо претоварване.
 - Постигат се по-добри резултати от готвенето.
- При многокръгови котлони нагревателите на вътрешните нагревателни кръгове и допълнителните нагреватели могат да се включват и изключват по различно време.

Настройване на степените за готвене

1. Изберете котлона с  или .

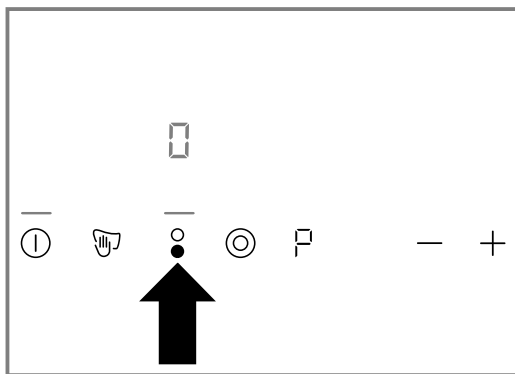

✓ На индикацията на степента за готвене свети . Светещият стълб над  или .

2. През следващите 10 секунди натиснете + или -.



Показва се основната настройка.

- + Степен за готвене 9

- - Степен за готвене 4







Промяна на степените за готвене

1. Изберете котлона с  или .

2. Натиснете + или -, докато се покаже желаната степен за готвене.

Изключване на котлон

Можете да изключите котлона по 2 начина.

- ▶ При нужда изберете една от опциите:
 - Натиснете  или  докато на индикатора за степени на котлона не се покаже .
 - Изберете котлона с  или  и натиснете + или - докато на индикатора за степени на котлона не се покаже .
- ✓ След 10 секунди се показва индикаторът за остатъчна топлина.

Бележка: Последно настроеният котлон остава активен. Можете да настроите котлона без да избирате наново.

5.3 Препоръчителни настройки за готвене

Следва обзор на различни ястия с подходящи степени за готвене.

Времето за готвене варира според вида, теглото, дебелината и качеството на храните. Степента за доприготвяне зависи от използвания готварски съд.

Указания за приготвяне

- За кипване използвайте степен за готвене 9.
- Разбърквайте периодично по-гъстите ястия.

- Препоръчително е хранителните продукти, които ще се запържват на висока температура или от които изтича голямо количество сок, да се запържват на малки порции.
- Съвети за енергоспестяващо готвене.
→ Страница 6

Разтапяне

Ястие	Степен за доприготвяне	Продължителност на доприготвяне в минути
Шоколад, кувертюр	1-1.	-
Масло, мед, желатин	1-2	-

Затопляне или поддържане в топло състояние

Яхния, напр. лещена яхния	1-2	-
Мляко ¹	1.-2.	-
Наденички във вода ¹	3-4	-

¹ Гответе ястието без капак.

Размразяване и загряване

Спанак, замразен	2.-3.	10-20
Гулаш, замразен	2.-3.	20-30

Приготвяне на бавен огън

Кнедли, кюфтета ¹²	4.-5.	20-30
Риба ¹²	4-5	10-15
Бял сос, напр. бешамел	1-2	3-6
Разбити сосове, напр. сос бернез или сос холандез	3-4	8-12

¹ Оставете водата да заври при затворен капак.

² Продължете готвенето на ястието без капак.

Варене, готвене на пара или задушаване

Ориз с двойно количество вода	2-3	15-30
Мляко с ориз	1.-2.	35-45
Варени картофи (с обелките)	4-5	25-30
Варени картофи (без обелките)	4-5	15-25
Тестени изделия, паста ¹²	6-7	6-10
Яхния, супа	3.-4.	15-60
Зеленчуци, пресни	2.-3.	10-20
Зеленчуци, замразени	3.-4.	10-20
Ястие в тенджерата под налягане	4-5	-

¹ Оставете водата да заври при затворен капак.

² Продължете готвенето на ястието без капак.

Задушаване (месо)

Руладини	4-5	50-60
Задушено месо	4-5	60-100
Гулаш	2.-3.	50-60

Пържене с малко количество мазнина

Пържете ястията без капак.

Шницел, натюр или паниран	6-7	6-10
Шницел, замразен	6-7	8-12
Котлети, натюр или панирани ¹	6-7	8-12
Стек, 3 см дебел	7-8	8-12
Кюфте, дебелина 3 см ¹	4.-5.	30-40
Хамбургери, дебелина 2 см ¹	6-7	10-20
Птичи гърди, дебелина 2 см ¹	5-6	10-20
Птичи гърди, замразени ¹	5-6	10-30
Риба или филе от риба, натюр	5-6	8-20
Риба или филе от риба, панирани	6-7	8-20
Риба или филе от риба, панирани и замразени, напр. рибени пръчици	6-7	8-12
Скариди	7-8	4-10
Сотиране на зеленчуци или гъби, пресни	7-8	10-20
Зеленчуци или месо на лентички по азиатски	7.-8.	15-20
Ястия на тиган, замразени	6-7	6-10

¹ Обърнете многократно ястието.

Палачинки	6-7	последователно
Омлет	3.-4.	последователно
Яйца на очи	5-6	3-6

¹ Обърнете многократно ястието.

Пържене (фритиране)

Фритирайте хранителните продукти на порции от по 150 – 200 г в 1 – 2 l олио. Пригответе ястията без капак.

Замразени продукти, напр. пържени картофи или пилешки нъгети	8-9	-
Крокети, замразени	7-8	-
Месо, напр. пиле	6-7	-
Риба, панирана или в бирено тесто	5-6	-
Зеленчуци или гъби, панирани или в бирено тесто Темпура	5-6	-
Дребни сладкарски изделия, напр. бухтички/берлински понички, плодове в бирено тесто	4-5	-

6 Функция Powerboost

С функцията Powerboost можете да загревате по-големи количества вода още по-бързо, отколкото със степен за готвене 9.

Функцията Powerboost е на разположение само при котлони, обозначени с P.



6.1 Включване на функцията Powerboost

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Функцията Powerboost загрева бързо масла и мазнини. Прегрели масла и мазнини се възпламеняват бързо.



- ▶ Никога не оставяйте процеса на готвене без наблюдение.

Изискване: За работа на функцията Powerboost при двукръгови котлони е необходимо вторият нагревателен кръг да е включен.

1. Изберете котлона с  или .
2. Натиснете P.

6.2 Изключване на функцията Powerboost

Ако не изключите Powerboost функцията, функцията Powerboost се изключва автоматично след известно време. Котлонът отново превключва на степен за готвене 9.



1. Изберете котлона с  или .
2. Натиснете P.

7 Функция за обезопасяване спрямо деца

С функцията за обезопасяване спрямо деца можете да предотвратите включване на готварския плот от деца.


7.1 Включване на функцията за обезопасяване спрямо деца

Изискване: Готварският плот е изключен.

- ▶ Натиснете и задръжте  около 4 секунди.
- ✓  свети в продължение на 10 секунди.
- ✓ Готварският плот е блокиран.

7.2 Изключване на функцията за обезопасяване спрямо деца

Изискване: Готварският плот е изключен.

- ▶ Натиснете и задръжте  около 4 секунди.
- ✓ Блокирането е отменено.

7.3 Автоматична функция за обезопасяване спрямо деца

Функцията за обезопасяване спрямо деца се включва автоматично, когато изключите уреда.

Автоматичната функция за обезопасяване спрямо деца можете да активирате в основните настройки.
→ Страница 12

8 Времеви функции

Вашият уред разполага с различни времеви функции, с които можете да настроите продължителност, кухненски таймер или хронометър.


8.1 Продължителност

Настройвате определена продължителност за желаня котлон. Котлонът се изключва автоматично след изтичане на продължителността.


Можете да настроите продължителност до 99 минути.

Настройка на продължителността

1. Изберете котлона с или .
2. Натиснете .

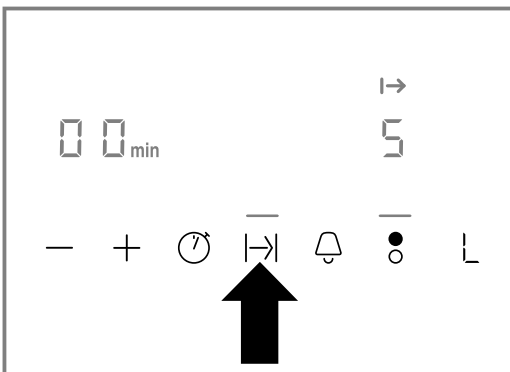

- ✓ Светещият стълб над мига.
 - ✓ На индикацията на таймера свети .
3. През следващите 10 секунди натиснете или .

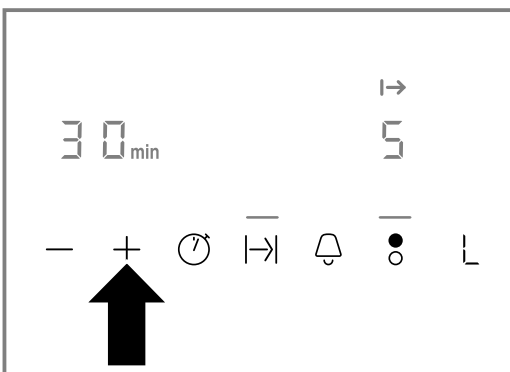

: 30 минути
: 10 минути

- ✓ Показва се предложена стойност.
4. С или настройте желаната продължителност.
- ✓ Продължителността започва да тече. Когато е настроена продължителност за няколко котлона, се показва най-кратката продължителност.
 - ✓ над свети.
 - ✓ свети ярко.
 - ✓ След изтичане на продължителността котлонът се изключва. Сигнал прозвучава и в индикатора мига за 1 минута. Индикаторът мига.

Коригиране или изтриване на продължителност

1. Изберете котлона с или .
2. Натиснете .
3. Променете продължителността с или или настройте на .

Изключване на продължителен сигнал

Можете да изключите сигнала ръчно.

- ▶ Натиснете произволно сензорно поле.
- ✓ Индикациите угасват и сигналът спира.

Автоматичен таймер

Посредством тази функция можете да зададете продължителност за всеки котлон. След всяко включване на даден котлон зададената продължителност започва да тече. Котлонът се изключва автоматично след изтичане на продължителността.

Можете да включите автоматичния таймер в основните настройки. → Страница 12

Съвет: Автоматичният таймер важи за всички котлони. Можете да намалите или изтриете продължителността за отделен котлон. → Страница 10

8.2 Кухненски таймер

Можете да определите време до 99 минути, след което да прозвучава сигнал. Кухненският таймер е независим от всички други настройки.

Настройване на кухненския таймер

1. Натиснете .
 - ✓ Светещият стълб над светва.
 - ✓ На индикацията на таймера свети .
2. През следващите 10 секунди натиснете или .
 - : 5 минути
 - : 10 минути
 - ✓ Показва се предложена стойност.
3. Настройте желаното време с или .
 - ✓ Времето изтича.
 - ✓ Когато времето изтече, прозвучава сигнал. В индикатора на таймера свети за 1 минута.
 - ✓ Светещият стълб над свети ярко.

Коригиране на времето

1. Натиснете .
2. Настройте времето с или наново.

Изключване сигнала на таймера

Можете да изключите сигнала ръчно.

- ▶ Натиснете произволно сензорно поле.
- ✓ Индикаторът угасва и звуковият сигнал спира.



8.3 Функция хронометър

Функцията хронометър индикира времето, изтекло след активиране на функцията.


Функцията хронометър е активна само когато готварският плот е включен. Когато готварският плот се изключи, се изключва и функцията хронометър.

Включване на функцията хронометър

- ▶ Натиснете .

- ✓ Светещият стълб над  светва.
- ✓ На индикатора на таймера се появява .
- ✓ Отброяването започва.
- ✓ През първата минута се показват секунди, след това минути.

Изключване на функцията хронометър

- ▶ Натиснете .
- ✓ Индикацията на таймера угасва.

9 Автоматично изключване

Ако не промените настройките на даден котлон за дълъг период от време, се активира автоматичното изключване.

Моментът на изключване на котлона зависи от настроената степен за готвене (1 до 10 часа).

Нагряването на котлона се изключва. На индикацията на котлона мигат последователно **FB** и индикаторът за остатъчна топлина **H/h**.

9.1 Продължаване на готвенето след автоматично изключване

1. Натиснете произволно сензорно поле.
 - ✓ Индикаторът угасва.
2. Настройте наново желаните котлон.

10 Функция за поддържане в топло състояние

С функцията за поддържане в топло състояние можете да разтопите шоколад или масло, както и да поддържате в топло състояние ястия или съдове.



10.1 Включване на функцията за поддържане в топло състояние

1. Изберете котлона с  или .

2. Натиснете **L**.

- ✓ На индикацията на степента за готвене свети **L**.

10.2 Изключване на функцията за поддържане в топло състояние



1. Изберете котлона с  или .
2. Натиснете **L**.
 - ✓ На индикацията на степента за готвене свети **L**.

11 Защита при почистване

Когато избърсвате панела за обслужване, докато готварският плот е включен, настройките могат да се променят. За да избегнете това, Вашият готварски плот е оборудван с функция за защита при почистване.

Главният превключвател не се покрива от функцията за защита при почистване. Можете да изключите готварския плот по всяко време.

11.1 Активиране на защитата при почистване

- ▶ Натиснете .
- ✓ Прозвучава сигнал.
- ✓ Светещият стълб над  светва.
- ✓ Панелът за обслужване е блокиран в продължение на 30 секунди.

12 Индикация на потреблението на енергия

Тази функция показва общото потребление на електроенергия от включването до изключването на уреда.

След изключването потреблението се показва в продължение на 10 секунди в киловатчасове, напр. 1,08 kWh.

Точността на индикацията зависи също от качеството на напрежението на електрическата мрежа. Индикацията може да се активира в основните настройки. → Страница 12

13 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

13.1 Общ преглед на основните настройки

Тук ще получите преглед на основните настройки и настроените фабрично стойности.

Индикатор	Избор
с 1	Автоматична функция за обезопасяване спрямо деца □ – Изключено. ¹ ! – Включено. 2 – Ръчната и автоматичната функция за обезопасяване спрямо деца са изключени.
с 2	Звуков сигнал □ – Сигналът за потвърждение и сигналът за неправилно обслужване са изключени. Сигналът на главния превключвател остава включен. ! – Само сигналът за неправилно обслужване е включен. 2 – Само сигналът за потвърждение е включен. 3 – Сигналът за потвърждение и сигналът за неправилно обслужване са включени. ¹
с 3	Индикация на потреблението на енергия Информирайте се относно мрежовото напрежение при Вашия доставчик на електроенергия. □ – Индикацията на потреблението е изключена. ¹ ! – Индикация на потреблението при мрежово напрежение 230 V. 2 – Индикация на потреблението при мрежово напрежение 400 V. 3 – Индикация на потреблението при мрежово напрежение 220 V. 4 – Индикация на потреблението при мрежово напрежение 240 V.
с 5	Автоматичен таймер □□ – Изключено. ¹ !-99 Продължителност, след която котлоните се изключват.
с 6	Продължителност на сигнала за край на таймера ! – 10 секунди. ¹ 2 – 30 секунди. 3 – 1 минута.
с 7	Включване на нагревателите □ – Изключено. ! – Включено. 2 – Последната настройка преди изключването на котлона. ¹


¹ Фабрична настройка


Индикатор	Избор
с 5	Време на избор на котлоните □ – Неограничено: винаги можете да настроите последно избрания котлон без повторен избор. ¹ ! – Можете да настроите последно избрания котлон в рамките на 10 секунди след избирането. След това трябва да изберете отново котлона преди настройването.
с 6	Възстановяване на фабричните настройки □ – Изключено. ¹ ! – Включено.


¹ Фабрична настройка

13.2 Промяна на основна настройка


Изискване: Готварският плот е изключен.

1. Натиснете ①.
2. В рамките на следващите 10 секунди задръжте натиснат  за 4 секунди.

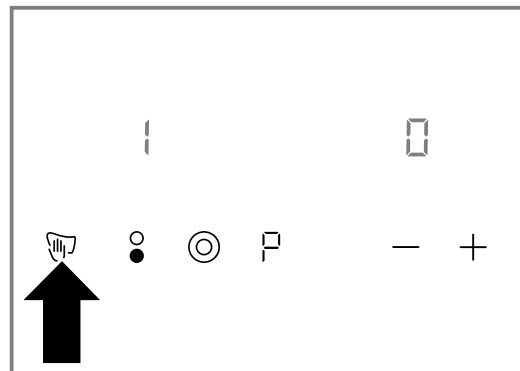

- ✓ На левия дисплей мигат последователно с и !.
 - ✓ На десния дисплей свети □.
3. Натискайте  докато желаният индикатор не се покаже.
 4. Настройте желаната стойност с + или –.



5. Натиснете и задръжте  за 4 секунди.
- ✓ Настройката е активирана.

Съвет: Изключете готварския плот с ①, за да излезете от основните настройки. Отново включете готварския плот и го настройте наново.

14 Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

14.1 Почистващи средства

Подходящи почистващи препарати и стъргалки за стъкло можете да закупите чрез отдела по обслужване на клиенти, в онлайн магазина или в търговската мрежа.

ВНИМАНИЕ!

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- ▶ Никога не използвайте неподходящи почистващи средства.

Неподходящи почистващи средства

- Неразреден препарат за миене на чинии
- Почистващ препарат за съдомиялни машини
- Абразивни средства
- Агресивни почистващи препарати, напр. спрей за почистване на фурни или препарат за отстраняване на петна
- Груби гъби
- Уреди за почистване под налягане и пароструйки

14.2 Почистване на стъклокерамика

Почиствайте готварския плот след всяка употреба, за да не загарят остатъци от готвенето.

Бележка: Вземете под внимание информацията относно подходящите почистващи средства.

→ Страница 13

Изискване: Готварският плот е охладен.

1. Отстранете силни замърсявания със стъргалка за стъкло.
2. Почистете готварския плот с препарат за почистване на стъклокерамика. Вземете под внимание указанията за почистване, посочени на опаковката на почистващия препарат.

Съвет: Добри резултати от почистването се постигат със специална гъба за стъклокерамика.

14.3 Почистване на рамката на готварския плот

След употреба почистете рамката на готварския плот, ако по нея има замърсявания или петна.

Бележки

- Вземете под внимание информацията относно подходящите почистващи средства.
→ Страница 13
 - Не използвайте стъргалка за стъкло.
1. Почистете рамката на готварския плот с горещ миеш разтвор и мека кърпа. Преди употреба изплакнете щателно новите попивателни кърпи швамтух.
 2. Подсушете с мека кърпа.

15 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
→ "Отдел по обслужване на клиенти",
Страница 15

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Котлонът загрява, но индикаторът не функционира.

- ▶ Изключете предпазителя от таблото.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Готварският плот се изключва самостоятелно и вече не може да се използва. Той може да се включи покъсно непредвидено.

- ▶ Изключете предпазителя от таблото.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти.

15.1 Указания на дисплея

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Няма	Спиране на електрозахранването. <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете бушона на уреда. 2. Посредством други електрически уреди проверете дали е налице спиране на електричеството.
Всички индикатори мигат	Панелът за обслужване е мокър или върху него има предмети. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изсушете панела за обслужване или свалете предмета.
$F 2$	Няколко котлона са работили с висока мощност за продължителен период от време. Котлонът е бил изключен с цел защита на електрониката. <ol style="list-style-type: none"> 1. Изчакайте известно време. 2. Докоснете произволно сензорно поле. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Когато съобщението повече не се показва, електрониката се е охладила достатъчно. Можете да продължите готвенето.
$F 4$	Въпреки изключването чрез $F 2$ електрониката е продължила да загрява. Затова всички котлони са били изключени. <ol style="list-style-type: none"> 1. Изчакайте известно време. 2. Докоснете произволно сензорно поле. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Когато съобщението повече не се показва, електрониката се е охладила достатъчно. Можете да продължите готвенето.
$F 5$ и степената за готвене мигат последователно. Прозвучава звуков сигнал.	Гореща тенджерата в зоната на панела за обслужване. Съществува опасност от прегряване на електрониката. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете тенджерата. ✓ Индикацията угасва след кратко време.
$F 5$ и звуков сигнал	Гореща тенджерата в зоната на панела за обслужване. Котлонът е бил изключен с цел защита на електрониката. <ol style="list-style-type: none"> 1. Отстранете тенджерата. 2. Изчакайте известно време. 3. Докоснете произволно сензорно поле. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Когато съобщението повече не се показва, електрониката се е охладила достатъчно. Можете да продължите готвенето.
$F 8$	Котлонът е работил твърде дълго и се е изключил автоматично. Веднага можете да включите котлона отново.
dE и котлоните не загряват	Активиран е демонстрационен режим. <ol style="list-style-type: none"> 1. Изключете уреда от електрическата мрежа за 30 секунди, като изключите за кратко предпазителя от таблото. 2. Натиснете произволно сензорно поле през следващите 3 минути.
На дисплея се показва съобщение с "E", напр. E0111.	Електрониката е установила грешка. <ol style="list-style-type: none"> 1. Изключете и включете отново уреда. ✓ Ако неизправността е била еднократна, съобщението угасва. 2. Ако съобщението се появи отново, се свържете с отдела по обслужване на клиенти. При обаждането посочете точното съобщение за грешка. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 15

16 Предаване за отпадъци

16.1 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни суровини.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

17 Отдел по обслужване на клиенти

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

Бележка: Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

17.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Табелката с техническите данни ще намерите:

- на паспорта на уреда.
- на долната страна на готварския плот.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

1	Sigurnost	16
2	Izbjegavanje materijalnih šteta.....	17
3	Zaštita okoliša i ušteda.....	18
4	Upoznavanje.....	19
5	Osnovno rukovanje.....	20
6	Funkcija Powerboost	22
7	Zaštita za djecu	22
8	Vremenske funkcije	22
9	Automatsko isključivanje	23
10	Funkcija održavanja topline	23
11	Zaštita od brisanja	24
12	Prikaz potrošnje energije.....	24
13	Osnovne postavke	24
14	Čišćenje i održavanje.....	25
15	Uklanjanje smetnji.....	26
16	Zbrinjavanje.....	27
17	Servisna služba.....	27

1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute, informacije o uređaju i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića

- pod nadzorom. Kontrolirajte kratkotrajno kuhanje bez prekida.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Ne upotrebljavajte uređaj:

- s vanjskim timerom ili zasebnim daljinskim upravljačem. To se ne odnosi na slučaj da je isključen rad s uređajima obuhvaćenim EN 50615.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Kuhanje na masti ili ulju na pločama za kuhanje bez nadzora može biti opasno i uzrokovati požar.

- ▶ Vrela ulja i masti nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- ▶ Nikada ne pokušavajte ugasiti vatru vodom, nego isključite uređaj i zatim pokrijte plamen, npr. poklopcem ili pokrivačem za gašenje požara.

Površina za kuhanje postaje jako vruća.

- ▶ Nikada ne stavljajte zapaljive predmete na površinu za kuhanje ili u neposrednoj blizini.
- ▶ Nikada ne odlažite predmete na površini za kuhanje.

Uređaj postaje vruć.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama izravno ispod ploče za kuhanje.

Pokrivala za ploču za kuhanje mogu dovesti do nezgoda, primjerice, zbog pregrijavanja, zapaljenja ili rasprskavajućih materijala.

- ▶ Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje.

Živežne namirnice mogu se zapaliti.

- ▶ Treba nadzirati kuhanje. Stalno treba nadzirati kratki postupak.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Tijekom uporabe uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući, posebno okvir ploče za kuhanje ako postoji.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Zaštitne rešetke ploče za kuhanje mogu uzrokovati nesreće.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte zaštitne rešetke ploče za kuhanje.

Uređaj postaje vruć tijekom rada.

- ▶ Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Ako je površina ispucala, treba isključiti uređaj kako bi se izbjegao mogući električni udar. U tu svrhu nemojte isključiti uređaj glavnim prekidačem, nego isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 27*
- ▶ Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Na vrućim dijelovima uređaja može se rastopiti instalacija kabela električnih uređaja.

- ▶ Onemogućite kontakt priključnog kabela električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Posude za kuhanje mogu zbog tekućine između dna posude i kuhališta neočekivano poskočiti u zrak.

- ▶ Kuhalište i dno posude uvijek držite suhima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR!

Hrapava dna lonaca ili tava ostavljaju ogrebotine na staklokeramici.

- ▶ Provjerite posude.

Kuhanjem na prazno može se oštetiti posude ili uređaj.

- ▶ Lonce nikada ne postavljajte na vruće kuhalište bez sadržaja ili pustiti da kuhaju na prazno.

Pogrešno postavljeno posude za kuhanje može dovesti do pregrijavanja uređaja.

- ▶ Vruće tave ili lonce nikada ne stavljajte na upravljačke elemente ili na okvir ploče za kuhanje.

Kad tvrdi ili šiljasti predmeti padnu na ploču za kuhanje, mogu nastati oštećenja.

- ▶ Pazite da tvrdi ili šiljasti predmeti ne padnu na ploču za kuhanje.

Materijal koji nije otporan na visoke temperature rastopit će se na vrućim kuhalištima.

- ▶ Ne preporučuje se uporaba zaštitnih folija za štednjak.
- ▶ Nemojte upotrebljavati aluminijsku foliju ili plastične posude.

2.1 Pregled najčešćih oštećenja

Ovdje možete pronaći najčešća oštećenja i savjete kako ih možete izbjeći.

Oštećenje	Uzrok	Mjera
Mrlje	Prekipjela hrana	Odmah uklonite prekipjelu hranu s pomoću strugača za staklo.
Mrlje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Ogrebotine	Sol, šećer ili pijesak	Ne koristite ploču za kuhanje kao radnu površinu ili površinu za odlaganje.

Oštećenje	Uzrok	Mjera
Ogrebotine	Hrapava dna lonaca ili tava	Provjerite posuđe.
Promjena boje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Promjena boje	Abrazija tava, npr. aluminijskih	Lonce i tave podignite kako biste ih pomaknuli.
Pukotina u staklu	Šećer ili jela koja sadrže puno šećera	Odmah uklonite prekipjelu hranu s pomoću strugača za staklo.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje energije.

Zonu kuhanja odaberite prema veličini posude. Posuđe za kuhanje postavite u sredini. Upotrebljavajte posuđe čiji promjer dna odgovara promjeru kuhališta.

Savjet: Proizvođači posuđa obično navode gornji promjer lonca. On je često veći od promjera dna.

- Neodgovarajuće posuđe za kuhanje ili zone kuhanja koje nisu potpuno prekrivene troše više energije.

Posude uvijek poklopite odgovarajućim poklopcem.

- Kad kuhate bez poklopca, uređaju je potrebno znatno više energije.

Što rjeđe podižite poklopac.

- Kad podižete poklopac, izlazi puno energije.

Koristite stakleni poklopac.

- Kroz stakleni poklopac možete gledati u posudu bez podizanja poklopca.

Upotrebljavajte lonce i tave s ravnim dnom.

- Neravna dna povećavaju potrošnju energije.

Upotrebljavajte posuđe za kuhanje koje odgovara količini namirnica.

- Velikom posudu za kuhanje s malo sadržaja potrebno je više energije za zagrijavanje.

Kuhajte s malom količinom vode.

- Ukoliko je više vode u posudu za kuhanje, utoliko će biti potrebno više energije za zagrijavanje.

Na vrijeme vratite na niži stupanj za kuhanje.

- Previsokim stupnjem za nastavak kuhanja rasipate energiju.

Iskoristite preostalu toplinu ploče za kuhanje. Pri dužim vremenima kuhanja isključite ploču za kuhanje 5 – 10 minuta prije završetka vremena kuhanja.

- Neiskorištena preostala toplina povećava potrošnju energije.


Informacije o proizvodu u skladu s (EU) 66/2014 možete pronaći u priloženim informacijama o uređaju ili na internetu na stranici proizvođača vašeg uređaja.

4 Upoznavanje

Upute za uporabu vrijede za različite ploče za kuhanje. Dimenzije ploča za kuhanje naći ćete u pregledu tipova. → *Stranica 2*

4.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

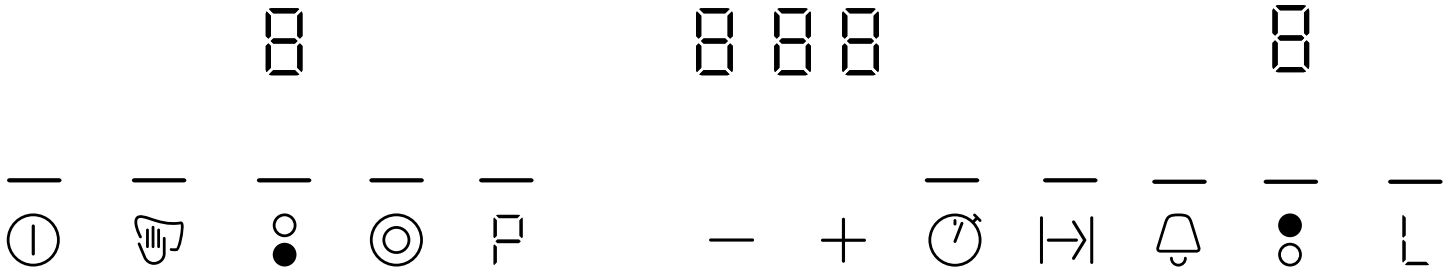

Prikazi

Indikatori pokazuju namještene vrijednosti i funkcije.

Indikator	Naziv
1-9	Stupnjevi za kuhanje
H/h	Preostala toplina
P	Funkcija Powerboost
L	Funkcija održavanja topline
88	Timer

Dodirna polja

Dodirna su polja ustvari površine koje su osjetljive na dodir. Za odabir neke funkcije dodirnite odgovarajuće polje.

POZOR!

Pogrešno postavljeno posuđe za kuhanje može dovesti do pregrijavanja uređaja.

- ▶ Vruće tave ili lonce nikada ne stavljajte na upravljačke elemente ili na okvir ploče za kuhanje.

Dodirno polje	Naziv
ⓘ	Glavni prekidač
👉	Zaštita od brisanja
⦿	Odabir kuhališta
⊙	Dodatno uključivanje dvokružnog kuhališta
P	Funkcija Powerboost
- +	Područje namještanja
🕒	Timer za odbrojavanje
→	Timer

Dodirno polje

Dodirno polje	Naziv
🔔	Kuhinjski alarm
L	Funkcija održavanja topline

Napomena: Održavajte upravljačku ploču suhom. Vлага djeluje na funkcioniranje.

4.2 Kuhališta

Ovdje ćete naći pregled različitih mogućnosti dodatnog uključivanja kuhališta.

Kada aktivirate dodatna uključivanja, svijetle odgovarajući indikatori.

Kuhalište	Dodatno uključivanje i isključivanje
○	Jednostruko kuhalište
⊙	Dvostruko kuhalište
	Odaberite kuhalište i pritisnite ⊙.

4.3 Prikaz preostale topline

Ploča za kuhanje ima dvostupanjski indikator preostale topline za svako kuhalište. Ne dodirujte kuhalište sve dok svijetli indikator preostale topline.

Indikator	Značenje
H	Kuhalište je tako toplo da možete održavati toplim mala jela ili rastopiti kver-turu.
h	Kuhalište je vruće.

5 Osnovno rukovanje

5.1 Uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje

Ploču za kuhanje možete uključiti i isključiti glavnim prekidačem.

Uključivanje ploče za kuhanje

- ▶ Pritisnite ①.
- ✓ Javlja se zvučni signal.
- ✓ Svjetleća traka iznad ① svijetli.
- ✓ Indikatori na upravljačkoj površini i indikator stupnja za kuhanje ④ svijetle.
- ✓ Ploča za kuhanje je spremna za rad.

Isključivanje ploče za kuhanje

- ▶ Pritišćite ① sve dok se svjetleća traka iznad ① i indikator stupnja za kuhanje ne ugase.
- ✓ Sva kuhališta su isključena.
- ✓ Indikator preostale topline i dalje svijetli dok se sva kuhališta dovoljno ne ohlade.

Napomene

- Ploča za kuhanje se isključuje automatski kada su sva kuhališta isključena duže od 20 sekundi.
- Postavke ostaju pohranjene prve 4 sekunde nakon isključivanja. Ako u tom vremenu ponovno uključite ploču za kuhanje, ista će raditi s prethodnim postavkama.

5.2 Namještanje kuhališta

U području namještanja možete namjestiti snagu grijanja kuhališta.

Stupanj za kuhanje


1	najmanja snaga
9	najveća snaga
.	Svaki stupanj za kuhanje ima međustupanj, primjerice 4.

Napomene


- Do tamnih područja u usijanom stanju kuhališta dolazi iz tehničkih razloga. Ona ne utječu na funkciju kuhališta.
- Kuhalište regulira temperaturu uključivanjem i isključivanjem grijanja. Grijanje se može uključivati i isključivati i pri najvećoj snazi.
 - Osjetljivi sastavni dijelovi time se štite od pregrijavanja.
 - Uređaj je zaštićen od električnog preopterećenja.
 - Postižu se bolji rezultati kuhanja.
- Grijanja unutarnjih i dodatnih vanjskih krugova kod višestrukih kuhališta mogu se uključivati i isključivati u različito vrijeme.

Namještanje stupnjeva za kuhanje

1. Odaberite kuhalište pritiskom na ② ili ③.

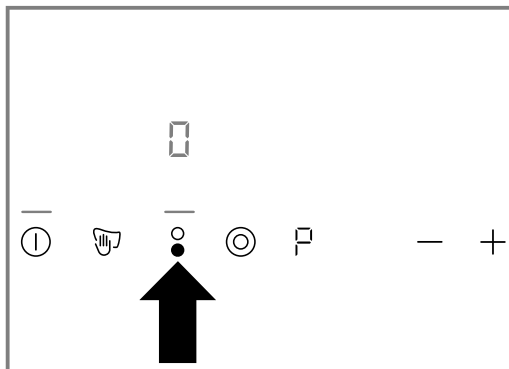

- ✓ Na indikatoru stupnja za kuhanje svijetli ④. Svjetleća traka iznad ② ili ③ svijetli.
2. U roku od sljedećih 10 sekundi pritisnite + ili –.

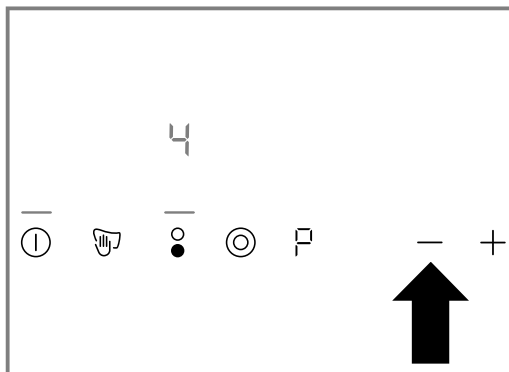

Pojavljuje se osnovna postavka.

- + Stupanj za kuhanje 9
- – Stupanj za kuhanje 4

Promjena stupnjeva za kuhanje

1. Odaberite kuhalište pritiskom na ② ili ③.
2. Pritišćite + ili – dok se ne pojavi željeni stupanj za kuhanje.

Isključivanje kuhališta

Kuhalište možete isključiti na 2 načina.

- ▶ Po potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Dvaput pritisnite ② ili ③ dok se na indikatoru stupnja za kuhanje ne pojavi ④.
 - Odaberite kuhalište pritiskom na ② ili ③ i pritisnite + ili – dok se na indikatoru stupnja za kuhanje ne pojavi ④.
- ✓ Nakon 10 sekundi pojavljuje se indikator preostale topline.

Napomena: Posljednje namješteno kuhalište ostaje aktivirano. Kuhalište možete namjestiti bez potrebe za ponovnim odabirom.

5.3 Preporučene postavke za kuhanje

Ovdje može naći pregled različitih jela s odgovarajućim stupnjevima za kuhanje.

Vrijeme kuhanja može varirati ovisno o vrsti, težini, debljini i kvaliteti jela. Stupanj nastavka kuhanja ovisi o posudu za kuhanje koje upotrebljavate.

Napomene o pripremi

- Za početno kuhanje upotrijebite stupanj za kuhanje 9.
- Gusta jela povremeno promiješajte.
- Namirnice koje treba jače zapeći ili kod kojih tijekom pečenja izlazi mnogo tekućine najbolje je zapeći u malim porcijama.
- Savjeti za kuhanje uz uštedu energije. → *Stranica 18*

Topljenje

Jelo	Stupanj nastavka kuhanja	Trajanje nastavka kuhanja u minutama
Čokolada, kuvertura	1-1.	-
Maslac, med, želatina	1-2	-

Zagrijavanje ili održavanje topline

Varivo, npr. varivo od leće	1-2	-
Mlijeko ¹	1.-2.	-
Hrenovke u vodi ¹	3-4	-

¹ Jelo pripremite bez poklopca.

Odmrzavanje i zagrijavanje

Smrznuti špinat	2.-3.	10-20
Smrznuti gulaš	2.-3.	20-30

Kuhanje ili prokuhavanje na laganoj vatri

Knedle ¹²	4.-5.	20-30
Riba ¹²	4-5	10-15
Bijeli umak, npr. bešamel umak	1-2	3-6
Pjenasti umaci, npr. umak Bernaise, umak Holandez	3-4	8-12

¹ Zakuhajte vodu sa zatvorenim poklopcem.

² Nastavite kuhanje jela bez poklopca.

Kuhanje, kuhanje na pari ili pirjanje

Riža s dvostrukom količinom vode	2-3	15-30
Riža na mlijeku	1.-2.	35-45
Krumpir kuhan u ljusci	4-5	25-30
Oguljeni kuhani krumpir	4-5	15-25
Tjestenina ¹²	6-7	6-10
Varivo, juha	3.-4.	15-60
Povrće, svježe	2.-3.	10-20
Povrće, duboko zamrznuto	3.-4.	10-20
Jela u ekspres loncu	4-5	-

¹ Zakuhajte vodu sa zatvorenim poklopcem.

² Nastavite kuhanje jela bez poklopca.

Pirjanje

Rolade	4-5	50-60
Pirjano pečenje	4-5	60-100
Gulaš	2.-3.	50-60

Pečenje s malo ulja

Sva jela pecite bez poklopca.

Odresci, naravni ili panirani	6-7	6-10
Smrznuti odresci	6-7	8-12
Kotleti, naravni ili panirani ¹	6-7	8-12
Odresci, debljine 3 cm	7-8	8-12
Kosani odrezak, debljine 3 cm ¹	4.-5.	30-40
Hamburger, debljine 2 cm ¹	6-7	10-20
Prsa od peradi, debljine 2 cm ¹	5-6	10-20
Smrznuta prsa od peradi ¹	5-6	10-30
Riba ili riblji fileti, naravni	5-6	8-20
Riba ili riblji fileti, panirani	6-7	8-20
Riba ili riblji fileti, panirani i smrznuti, npr. riblji štapići	6-7	8-12
Škamp, račići	7-8	4-10
Povrće ili svježe gljive, sotiranje	7-8	10-20
Povrće ili meso izrezano na trake na azijski način	7.-8.	15-20
Smrznuta jela iz tave	6-7	6-10
Palačinke	6-7	kontinuirano
Omlet	3.-4.	kontinuirano
Jaja na oko	5-6	3-6

¹ Jelo više puta okrenite.

Prženje

Prženje namirnica u porcijama od 150 – 200 g po porciji u 1 – 2 l ulja. Jela pripremite bez poklopca.

Smrznuti proizvodi, npr. pomfrit ili pileći nuggets	8-9	-
Smrznuti kroketi	7-8	-
Meso, npr. piletina	6-7	-
Riba, panirana ili u pivskom tijestu	5-6	-
Povrće ili gljive, panirane ili u pivskom tijestu	5-6	-
Tempura		
Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tijestu	4-5	-

6 Funkcija Powerboost

Pomoću funkcije Powerboost možete još brže zagrijati veće količine vode nego stupnjem za kuhanje 9. Funkcija Powerboost stoji na raspolaganju samo za kuhališta označena simbolom P.

6.1 Uključivanje funkcije Powerboost

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ulja i masti zagrijavaju se brže s pomoću funkcije Powerboost. Pregrijana ulja i masti mogu se brzo zapaliti.

- ▶ Postupak kuhanja nikada ne ostavljajte bez nadzora.

Zahtjev: Za dvostrukih kuhališta potrebno je za rad pomoću funkcije Powerboost dodatno uključiti drugi grijaći krug.

1. Odaberite kuhalište pritiskom na 9 ili 8.
2. Pritisnite P.

6.2 Isključivanje funkcije Powerboost

Ako ne isključite funkciju Powerboost, ona će se isključiti automatski nakon određenog vremena. Kuhalište se vraća na stupanj za kuhanje 9.

1. Odaberite kuhalište pritiskom na 9 ili 8.
2. Pritisnite P.

7 Zaštita za djecu

S pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe ploču za kuhanje.

7.1 Uključivanje zaštite za djecu

Zahtjev: Ploča za kuhanje je isključena.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnutu tipku 4 oko 4 sekunde.
- ✓ 4 svijetli 10 sekundi.
- ✓ Ploča za kuhanje je blokirana.

7.2 Isključivanje zaštite za djecu

Zahtjev: Ploča za kuhanje je isključena.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnutu tipku 4 oko 4 sekunde.
- ✓ Blokada je deaktivirana.

7.3 Automatska zaštita za djecu

S pomoću ove funkcije zaštita za djecu se uvijek aktivira automatski kada isključite ploču za kuhanje.

Automatsku zaštitu za djecu možete aktivirati u osnovnim postavkama. → *Stranica 24*

8 Vremenske funkcije


Vaš uređaj ima različite vremenske funkcije pomoću kojih možete namjestiti trajanje, kuhinjski alarm ili stopericu.

8.1 Trajanje

Vi unosite trajanje za željeno kuhalište. Kuhalište se automatski isključuje nakon isteka trajanja. Možete namjestiti trajanje do 99 minuta.


Namještanje trajanja

1. Odaberite kuhalište pritiskom na 9 ili 8.
2. Pritisnite 4.

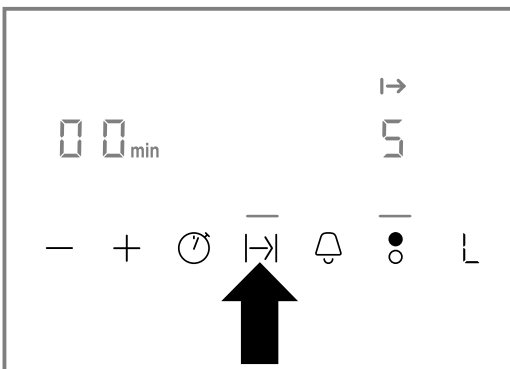

- ✓ Svjetleća traka iznad 4 treperi.
- ✓ Na indikatoru timera svijetli 00 min.

3. U roku od sljedećih 10 sekundi pritisnite + ili -.

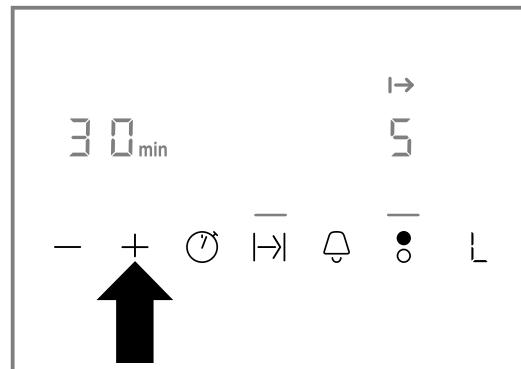

+ : 30 minuta

- : 10 minuta

- ✓ Pojavljuje se predložena vrijednost.
- 4. Pritiskom na tipku + ili - namjestite željeno trajanje.
- ✓ Vidi se odbrojavanje trajanja. Ako ste namjestili jedno trajanje za više kuhališta, onda možete vidjeti najkraće trajanje.
- ✓ - iznad 4 svijetli.
- ✓ 4 svijetli intenzivno.
- ✓ Kada trajanje istekne, kuhalište se isključuje. Javlja se zvučni signal, a na indikatoru treperi 00 1 minutu. Indikator 4 treperi.

Ispravljanje ili brisanje trajanja

1. Odaberite kuhalište pritiskom na 9 ili 8.

2. Pritisnite \rightarrow .
3. Promijenite trajanje pritiskom na $+$ ili $-$ ili stavite na 00 .

Isključivanje signala trajanja

Zvučni signal možete ručno isključiti.

- ▶ Pritisnite bilo koje dodirno polje.
- ✓ Indikatori se gase, a zvučni signal se isključi.

Automatski timer

S pomoću ove funkcije možete unaprijed odabrati jedno trajanje za sva kuhališta. Nakon svakog uključivanja nekog kuhališta, započinje odbrojavanje unaprijed odabranog trajanja. Kuhalište se automatski isključuje nakon isteka trajanja.

Uključite automatski tajmer u osnovnim postavkama.
→ *Stranica 24*

Savjet: Automatski tajmer vrijedi za sva kuhališta. Za pojedinačno kuhalište možete smanjiti ili izbrisati trajanje. → *Stranica 22*

8.2 Kuhinjski alarm

Vrijeme možete odrediti do 99 minuta, nakon isteka vremena oglašava se signal. Kuhinjski je alarm neovisan od svih drugih postavki.

Namještanje kuhinjskog alarma

1. Pritisnite \ominus .
 - ✓ Svjetleća traka iznad \ominus svijetli.
 - ✓ Na indikatoru timera svijetli 00 .
2. U roku od sljedećih 10 sekundi pritisnite $+$ ili $-$.
 - $-$: 5 minuta
 - $+$: 10 minuta
 - ✓ Pojavljuje se predložena vrijednost.
3. Pritiskom na tipku $+$ ili $-$ namjestite željeno vrijeme.

- ✓ Zapoinje odbrojavanje vremena.
- ✓ Kada je isteklo vrijeme, javlja se zvučni signal. Na indikatoru timera svijetli simbol 00 u trajanju od 1 minute.
- ✓ Svjetleća traka iznad \ominus svijetli intenzivno.

Ispravljanje vremena

1. Pritisnite \ominus .
2. Pritiskom na tipku $+$ ili $-$ ponovno namjestite vrijeme.

Isključivanje signala alarma

Zvučni signal možete ručno isključiti.

- ▶ Pritisnite bilo koje dodirno polje.
- ✓ Indikator se gasi, a zvučni signal se isključi.

8.3 Funkcija štoperice

Funkcija štoperice prikazuje vrijeme koje je proteklo nakon aktiviranja funkcije.

Funkcija štoperice radi samo kada je kuhalište uključeno. Kada se kuhalište isključi, isključuje se i funkcija štoperice.

Uključivanje funkcije štoperice

- ▶ Pritisnite \odot .
- ✓ Svjetleća traka iznad \odot svijetli.
- ✓ Na indikatoru timera se prikazuje 00 .
- ✓ Počinje mjerenje vremena.
- ✓ U prvoj minuti prikazuju se sekunde, nakon toga minute.

Isključivanje funkcije štoperice:

- ▶ Pritisnite \odot .
- ✓ Indikator timera se ugasi.

9 Automatsko isključivanje

Ako duže vrijeme ne mijenjate postavke nekog kuhališta, aktivirat će se automatsko isključivanje.

Kada će se kuhalište isključiti, ovisi o namještenom stupnju za kuhanje (1 do 10 sati).

Isključuje se grijanje kuhališta. Na indikatoru kuhališta izmjenično trepere FB i prikaz preostale topline H/h .

9.1 Kuhanje nakon automatskog isključivanja

1. Pritisnite bilo koje dodirno polje.
- ✓ Indikator se gasi.
2. Ponovno namjestite željeno kuhalište.

10 Funkcija održavanja topline

S pomoću funkcije održavanja topline možete rastopiti čokoladu ili maslac, kao i održavati jela ili posude toplima.

10.1 Uključivanje funkcije održavanja topline

1. Odaberite kuhalište pritiskom na \circledast ili \circledcirc .

2. Pritisnite L .
- ✓ Na indikatoru stupnja za kuhanje svijetli L .

10.2 Isključivanje funkcije održavanja topline

1. Odaberite kuhalište pritiskom na \circledast ili \circledcirc .
2. Pritisnite L .
- ✓ Na indikatoru stupnja za kuhanje svijetli L .

11 Zaštita od brisanja

Kada brišete upravljačku ploču dok je ploča za kuhanje uključena, mogu se promijeniti postavke. Kako bi se to izbjeglo, ploča za kuhanje posjeduje zaštitu od brisanja.

Glavni prekidač izuzet je iz zaštite od brisanja. Ploču za kuhanje možete bilo kada isključiti.

11.1 Aktiviranje zaštite od brisanja

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Oglašava se signal.
- ✓ Svjetleća traka iznad  svijetli.
- ✓ Upravljačka ploča je blokirana tijekom 30 sekundi.

12 Prikaz potrošnje energije

Funkcija prikazuje ukupnu potrošnju energije između uključivanja i isključivanja ploče za kuhanje. Nakon isključivanja u trajanju od 10 sekundi prikazuje se potrošnja u kilovatsatima, npr. 1,08 kWh.

Točnost prikaza između ostalog ovisi o kvaliteti napona strujne mreže.

Prikaz možete aktivirati u osnovnim postavkama.















→ *Stranica 24*

13 Osnovne postavke











Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

13.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i unaprijed namještenih tvorničkih vrijednosti.

Indikator	Izbor
c 1	Automatska zaštita za djecu  – Isključeno. ¹  – Uključeno.  – Ručna i automatska zaštita za djecu su isključene.
c 2	Zvučni signal  – Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni. Signal glavnog prekidača ostaje uključen.  – Uključen je samo signal neispravnog rukovanja.  – Uključen je samo signal potvrde.  – Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su uključeni. ¹
c 3	Prikaz potrošnje energije Informirajte se o mrežnom naponu kod svog opskrbljivača električnom energijom.  – Prikaz potrošnje je isključen. ¹  – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 230 V.  – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 400 V.  – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 220 V.  – Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 240 V.
c 5	Automatski timer  – Isključeno. ¹  – Trajanje nakon kojega se kuhališta isključuju.

¹ Tvornička postavka

Indikator	Izbor
c 6	Trajanje signala za kraj timera  – 10 sekundi. ¹  – 30 sekundi.  – 1 minutu.
c 7	Uključivanje dodatnih grijača  – Isključeno.  – Uključeno.  – Posljednja postavka prije isključivanja kuhališta. ¹
c 9	Vrijeme za odabir kuhališta  – Neograničeno: Posljednje odabrano kuhalište možete uvijek namjestiti bez ponovnog odabira. ¹  – Posljednje odabrano kuhalište možete namjestiti unutar 10 sekundi nakon odabira. Zatim morate ponovno odabrati kuhalište prije namještanja.
c 0	Vraćanje na tvorničke postavke  – Isključeno. ¹  – Uključeno.


¹ Tvornička postavka


13.2 Promjena osnovnih postavki

Zahtjev: Ploča za kuhanje je isključena.

1. Pritisnite .


2. Sljedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol  4 sekunde.

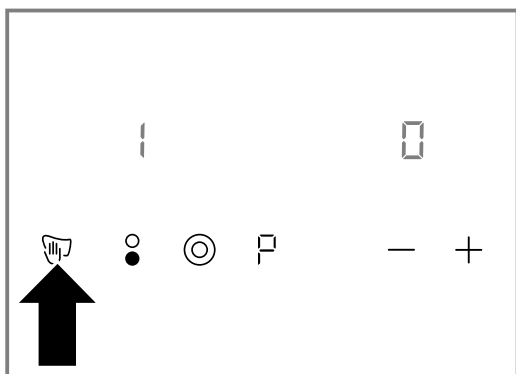


- ✓ Na lijevom zaslonu izmjenično trepere **i** i **l**.
 - ✓ Na desnom zaslonu svijetli **l**.
3. Pritišćite  sve dok se ne pojavi indikator.

4. Namjestite željenu vrijednost pritiskom na **+** ili **-**.



5. Pritisnite i držite pritisnutu tipku  4 sekunde.
- ✓ Postavka je aktivirana.

Savjet: Ploču za kuhanje isključite pritiskom na  za izlaz iz osnovnih postavki. Ponovno uključite ploču za kuhanje i ponovno je namjestite.

14 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

14.1 Sredstva za čišćenje

Prikladna sredstva za čišćenje i strugač za staklo možete nabaviti od servisne službe, u internetskoj trgovini ili u trgovini.

POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte neprikladna sredstva za čišćenje.

Neprikladna sredstva za čišćenje

- Nerazrijeđeno sredstvo za pranje
- Sredstvo za čišćenje perilice posuđa
- Abrazivna sredstva
- Agresivna sredstva za čišćenje, kao što su sprej za čišćenje pećnice ili sredstvo za uklanjanje mrlja
- Spužvice za ribanje
- Visokotlačni ili parni čistači

14.2 Čišćenje staklokeramike

Ploču za kuhanje očistite nakon svake uporabe kako ostaci od hrane ne bi zagorjeli.

Napomena: Pridržavajte se informacija o neprikladnim sredstvima za čišćenje. → *Stranica 25*

Zahtjev: Ploča za kuhanje se ohladila.

1. Tvrđokornu prljavštinu uklonite strugalom za staklo.
2. Ploču za kuhanje očistite sredstvom za čišćenje staklokeramike.
Pridržavajte se napomena za čišćenje na ambalaži sredstva za čišćenje.

Savjet: Specijalnom spužvom za staklokeramiku možete postići dobre rezultate čišćenja.

14.3 Čišćenja okvira ploče za kuhanje

Okvir ploče za kuhanje očistite nakon uporabe, ako se na njemu nalazi prljavština ili mrlje.

Napomene

- Pridržavajte se informacija o neprikladnim sredstvima za čišćenje. → *Stranica 25*
 - Nemojte koristiti strugač za staklo.
1. Okvir ploče za kuhanje očistite toplom sapunicom i mekanom krpom.
Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.
 2. Obrišite mekanom krpom.

15 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.
→ "Servisna služba", Stranica 27

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kuhalište grije, ali indikator ne radi.

- ▶ Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se nehотиčno može uključiti.

- ▶ Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu.

15.1 Napomene u polju prikaza

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Nema	Opskrba strujom je prekinuta. 1. Provjerite kućni osigurač uređaja. 2. Na osnovi drugih električnih uređaja provjerite da nije došlo do prekida struje.
Svi prikazi trepere	Upravljačka ploča je mokra ili se na njoj nalaze predmeti. ▶ Osušite upravljačku ploču ili maknite predmet.
$F 2$	Na više kuhališta kuhalo se duže vrijeme s visokom snagom. Radi zaštite elektronike kuhalište se isključilo. 1. Pričekajte neko vrijeme. 2. Dodirnite bilo koje dodirno polje. ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
$F 4$	Unatoč isključivanju s pomoću $F 2$ elektronika se i dalje zagrijava. Stoga su se isključila sva kuhališta. 1. Pričekajte neko vrijeme. 2. Dodirnite bilo koje dodirno polje. ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
$F 5$ i stupanj za kuhanje izmjenično trepere. Oglašava se zvučni signal.	Vruća posuda u području upravljačke ploče. Postoji opasnost da se elektronika pregrije. ▶ Uklonite lonac. ✓ Prikaz se potom gasi nakon kraćeg vremena.
$F 5$ i zvučni signal	Vruća posuda u području upravljačke ploče. Radi zaštite elektronike kuhalište se isključilo. 1. Uklonite posudu. 2. Pričekajte neko vrijeme. 3. Dodirnite bilo koje dodirno polje. ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
$F 8$	Kuhalište je predugo bilo u radu i isključilo se automatski. Odmah možete ponovno uključiti kuhalište.
dE i kuhališta ne griju	Demonstracijski način je aktiviran. 1. Uređaj isključite iz električne mreže 30 sekundi tako da isključite osigurač u ormariću s osiguračima. 2. U sljedeće 3 minute dodirnite bilo koje dodirno polje.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Na zaslonu se prikazuje poruka sa slovom "E", npr. E0111.	Elektronika je prepoznala neku pogrešku. <ol style="list-style-type: none"> 1. Uređaj isključite i ponovno uključite. ✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom. 2. Ako se poruka ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. → "Servisna služba", Stranica 27

16 Zbrinjavanje

16.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.
Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

17 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja. Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

17.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete:

- na informacijama o uređaju.
- na donjoj strani ploče za kuhanje.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

Për informacione të mëtejshme, ju lutemi referojuni Udhëzuesit Përdorues Dixhital.



Pasqyra e përmbajtjes

1	Siguria.....	28
2	Shmangia e dëmeve materiale	30
3	Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi.....	30
4	Njohja.....	31
5	Përdorimi bazë	32
6	Funksioni "PowerBoost"	34
7	Siguresa për fëmijët.....	34
8	Funksionet kohore.....	34
9	Fikja automatike.....	35
10	Funksioni i mbajtjes ngrohtë	36
11	Mbrojtja ndaj fshirjes.....	36
12	Treguesi i konsumit të energjisë.....	36
13	Rregullimet bazë	36
14	Pastrimi dhe kujdesi	37
15	Mënjanimi i defekteve	38
16	Hedhja.....	39
17	Shërbimi i klientit	39

1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin, pasaportën e pajisjes dhe materialet informuese për produktin për përdorim të mëvonshëm ose për poseduesin/poseduesen pasardhës/e.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatori dëmtime nga transporti.

1.2 Përdorimi i parashikuar

Lidhja e pajisjeve pa spinë duhet të realizohet vetëm nga staf teknik i autorizuar. Në rast dëmtimi nga lidhja e gabuar e drejta e garancisë bëhet e pavlefshme.

Përdoren pajisjen vetëm:

- për të përgatitur ushqime dhe pije.

- nën mbikëqyrje. Mbani në mbikëqyrje të pandërprerë proceset e gatimit me kohë të shkurtër.
- për qëllime private familjare dhe në ambiente të mbyllura brenda shtëpisë.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Mos e përdorni pajisjen:

- me një kohëmatës të jashtëm ose një komandim të veçantë nga distanca. Kjo nuk vlen për rastin kur operimi ndërpritet me pajisjet e përfshira në standardin EN 50615.

1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njohurish, nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët, me përjashtim të rastit kur ata janë 15 vjeç e lart dhe janë nën mbikëqyrjen e një të rrituri.

Mbani fëmijët e moshës nën 8 vjeç larg pajisjes dhe kabllave të lidhjes elektrike.

1.4 Përdorimi i sigurt

PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Gatimi pa mbikëqyrje me yndyrë ose vaj në vatrat e gatimit mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë zjarre.

- ▶ Mos i lini asnjëherë pa mbikëqyrje vajrat dhe yndyrat e nxehta.
- ▶ Asnjëherë mos tentoni ta fikni një zjarr me ujë, por përkundrazi fikni pajisjen dhe më pas mbuloni flakët, për shembull, me një batanije ose me batanije për shuarjen e zjarrit.

Sipërfaqja e gatimit nxehet shumë.

- ▶ Kurrë mos vendosni mbi sipërfaqen e gatimit ose shumë afër saj objekte që marrin flakë.
- ▶ Kurrë mos mbani objekte mbi sipërfaqen e gatimit.

Pajisja nxehet.

- ▶ Mos mbani në ruajtje asnjë objekt që digjet apo kanaçe spërkatëse në sirtarin direkt poshtë planit të gatimit.

Kapakët mbulues të planit të gatimit mund të shkaktojnë aksidente, p.sh. për shkak të mbinxehjes, ndezjes ose thyerjes së materialeve.

- ▶ Mos përdorni kapakë mbulues për planin e gatimit.

Ushqimet mund të marrin flakë.

- ▶ Procesi i gatimit duhet mbajtur nën mbikëqyrje. Një proces i shkurtër duhet mbikëqyruar në çdo rast.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Pajisja dhe pjesët e prekshme të saj nxehen gjatë përdorimit, në veçanti në prani të një kornize të planit të gatimit.

- ▶ Kërkohej kujdes i madh për të shmangur prekjen e rezistencave të nxehtësisë.
- ▶ Mbani larg fëmijët e vegjël të moshës nën 8 vjeç.

Mbrojtëset e vatrave të gatimit mund të shkaktojnë aksidente.

- ▶ Mos përdorni asnjëherë mbrojtëse të vatrës së gatimit.

Pajisja nxehet kur punon.

- ▶ Përpara pastrimit, lëreni pajisjen të ftohet.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik për jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Nëse sipërfaqja është krisur, fikeni pajisjen që të shmangni një goditje elektrike të mundshme. Për këtë mos e fikni pajisjen me çelësin kryesor, por fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Kur pajisja ose kordoni elektrik është i dëmtuar, fikni menjëherë siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → *Faqe 39* Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

Në pjesët e nxehta të pajisjes izolimi i kabllor i pajisjeve elektrike mund të shkrijë.

- ▶ Asnjëherë mos lejonit që kablloja e lidhjes e pajisjeve elektrike të bjerë në kontakt me pjesët e nxehta të pajisjes.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Tenxheret e gatimit mund të kërcejnë papritmas lart si rezultat i lëngut midis bazamentit të tenxheres dhe vatrës së gatimit.

- ▶ Mbani gjithmonë të thata vatrën e gatimit dhe bazamentin e tenxhereve.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksioni!

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe për rrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.

Fëmijët mund të thithin ose të gëlltitin pjesë të vogla dhe për rrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
- ▶ Mos lejonit fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

2 Shmangia e dëmeve materiale

VINI RE!

Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve gërvishtin xhamin qeramik.

- ▶ Kontrolloni enët.

Gatimi bosh mund të dëmtojë enët e gatimit ose pajisjen.

- ▶ Mos i vendosni kurrë tenxheret bosh në vatër të nxehtë dhe mos i nxehtëni bosh.

Enët e gatimit të vendosura gabim mund të shkaktojnë mbinxehje të pajisjes.

- ▶ Asnjëherë mos vendosni tiganë ose tenxhere të nxehta mbi elementet e komandimit ose mbi kornizën e planit të gatimit.

Kur mbi planin e gatimit bien objekte të forta ose me majë, mund të shkaktohen dëme.

- ▶ Mos lejoni rënien e objekteve të forta ose me majë mbi planin e gatimit.

Materialet që nuk i rezistojnë nxehtësisë shkrijnë në vatrat e nxehta të gatimit.

- ▶ Mos përdorni letër mbrojtëse për sobat.
- ▶ Mos përdorni fletë alumini apo enë plastike.

2.1 Përmbledhje e dëmeve më të shpeshta

Këtu gjeni dëmet më të shpeshta që ndodhin dhe këshilla sesi t'i evitoni ato.

Dëmet	Shkaku	Veprimi i nevojshëm
Njolla	Ushqimet e derdhura	Ushqimet që derdhen pastrojini menjëherë me një shpatull për xham.

Dëmet	Shkaku	Veprimi i nevojshëm
Njolla	Produktet e papërshtatshme të pastrimit	Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme për qelq qeramik.
Gërvishtjet	Kripa, sheqeri ose rëra	Mos e përdorni planin e gatimit si plan pune ose për të mbajtur objekte të tjera.
Gërvishtjet	Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve	Kontrolloni enët.
Çngjyro sje	Produktet e papërshtatshme të pastrimit	Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme për qelq qeramik.
Çngjyro sje	Fërkimi i tenxheres, p.sh. alumini	Ngrini lart tenxheret ose tiganët kur doni t'i lëvizni.
Defekt në shtresën e sipërme	Sheqeri ose ushqimet me përmbajtje të lartë sheqeri	Ushqimet që derdhen pastrojini menjëherë me një shpatull për xham.

3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

3.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- ▶ Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

3.2 Kursimi i energjisë

Nëse ndiqni udhëzimet e dhëna pajisja juaj konsumon më pak energji.

Zgjidhni zonën e gatimit që është e përshtatshme për madhësinë e tenxheres. Vendosni enën e gatimit në qendër.

Përdorni enë gatimi diametri i bazamentit të cilave përputhet me diametrin e vatrës së gatimit.

Këshillë Prodhuesit e enëve zakonisht japin diametrin e sipërm/të jashtëm të tenxheres. Shpesh i është më i madh sesa diametri i bazamentit.

- Enët e papërshtatshme të gatimit ose zonat e gatimit jo të mbuluara plotësisht konsumojnë shumë energji.

Mbyllini tenxheret me një kapak të përshtatshëm.

- Kur gatvani pa kapak, pajisja konsumon shumë më tepër energji.

Ngrijeni kapakun mundësisht sa më rrallë.

- Kur ju ngrini kapakun, largohet shumë energji.

Përdorni kapak qelqi.

- Me kapakun e qelqit ju mund të shihni brenda tenxheres, pa qenë nevoja ta ngrini kapakun.

Përdorni tenxhere dhe tiganë me bazament të sheshtë.

- Bazamentet jo të sheshta harxhojnë më shumë energji.

Përdorni enë gatimi që përshtaten me sasinë e ushqimit.

- Ena e madhe e gatimit me pak ushqim brenda harxhon më shumë energji gjatë nxehtësisë.

Zieni me pak ujë.

- Sa më shumë ujë të ketë në enën e gatimit, aq më shumë energji nevojitet për nxehtësinë.

Kryeni përpara kohe kalimin në një nivel më ulët gradimi.

- Me një nivel shumë të lartë të zierjes së ngadalë çoni dëm shumë energji.

Shfrytëzoni nxehtësinë e mbetur të planit të gatimit.

Fikni vatrën e gatimit 5-10 minuta përpara përfundimit të kohës së gatimit, kur koha e gatimit ka qenë e gjatë.

- Nxehtësia e mbetur pa përdorur rrit konsumin e energjisë.


Informacionet e produktit sipas direktivës (EU) 66/2014 i gjeni në broshurën bashkëngjitur të pajisjes dhe në faqen e internetit të produktit të pajisjes suaj.

4 Njohja

Manuali i përdorimit vlen për plane gatimi të ndryshme. Të dhënat e përmasave për planet e gatimit i gjeni në tabelën përmbledhëse të llojeve. → *Faqe 2*

4.1 Paneli i komandimit

Përmes panelit të komandimit mund të caktoni të gjitha funksionet e pajisjes dhe të merrni informacion për gjendjen e funksionimit.

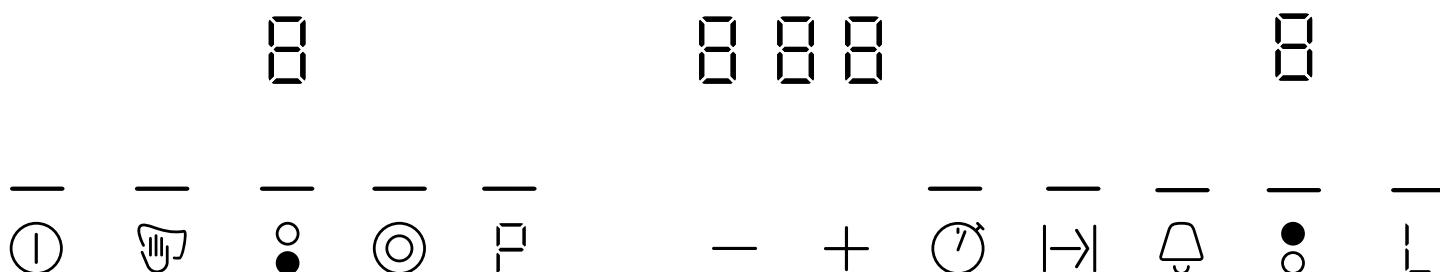

Treguesit

Treguesit tregojnë vlerat e përcaktuara dhe funksionet.

Treguesi	Emri
<i>1-9</i>	Nivelet e gradimit
<i>H/h</i>	Nxehtësia e mbetur
<i>P</i>	Funksioni "PowerBoost"
<i>L</i>	Funksioni i mbajtjes ngrohtë
<i>8 8</i>	Kohëmatësi

Fushat me prekje

Fushat me prekje janë sipërfaqe të ndjeshme ndaj prekjes. Për të zgjedhur një funksion prekni mbi fushën përkatëse.

VINI RE!

Enët e gatimit të vendosura gabim mund të shkaktojnë mbinxehje të pajisjes.

- ▶ Asnjëherë mos vendosni tiganë ose tenxhere të nxehta mbi elementet e komandimit ose mbi kornizën e planit të gatimit.

Fusha me prekje	Emri
ⓘ	Çelësi kryesor
☞	Mbrojtja nga fshirja
⦿	Zgjedhja e vatrës së gatimit
⊙	Lidhja e vatrës së gatimit me dy rathë
<i>P</i>	Funksioni Powerboost

Fusha me prekje	Emri
— +	Paneli i rregullimeve
🕒	Kohëmatësi me numërim rritës
→	Kohëmatësi
🔔	Ora e kuzhinës
<i>L</i>	Funksioni "Mbajtja ngrohtë"

Shënim Mbajeni gjithnjë të thatë panelin e komandimit. Lagështia ndikon në funksionimin e tij.

4.2 Vatrë e gatimit

Këtu gjeni një pasqyrë të përgjithshme mbi lidhjet e ndryshme të vatrave të gatimit.

Nëse aktivizoni lidhjet, atëherë treguesit përkatës ndriçojnë.

Vatra e gatimit	Ndezja dhe fikja
○	Vatra e gatimit me një rreth
⊙	Vatra e gatimit me dy rathë Zgjidhni vatrën e gatimit dhe shtypni mbi ⊙.

4.3 Treguesi i nxehtësisë së mbetur

Plani i gatimit ka për çdo vatër një tregues të nxehtësisë së mbetur me dy nivele. Mos e prekni vatrën e gatimit për sa kohë që treguesi i nxehtësisë së mbetur është i ndezur.

Treguesi	Kuptimi
H	Vatra e gatimit është aq e nxehtë sa mund t'i mbajë të ngrohta gatimet ose të shkrijë kuverturën.
h	Vatra e gatimit është e nxehtë.

5 Përdorimi bazë

5.1 Ndezja dhe fikja e planit të gatimit

Me çelësin kryesor mund të ndizni dhe të fikni planin e gatimit.

Ndezja e planit të gatimit

- ▶ Shtypni ①.
- ✓ Tingëllon një sinjal.
- ✓ Shiriti i dritave mbi ① ndizet.
- ✓ Treguesit e butonave të përdorimit dhe të treguesit të nivelit të gradimit \square ndizen.
- ✓ Plani i gatimit është gati për punë.

Fikja e planit të gatimit

- ▶ Shtypni ① derisa shiriti i dritave mbi ① dhe treguesi i nivelit të gradimit të fiket.
- ✓ Të gjitha vatrën e gatimit janë të fikura.
- ✓ Treguesi i nxehtësisë së mbetur qëndron i ndezur derisa të ftohen mjaftueshëm të gjitha zonat e gatimit.

Shënime

- Plani i gatimit fiket automatikisht kur të gjitha vatrën e gatimit qëndrojnë fikur për më shumë se 20 sekonda.
- Rregullimet qëndrojnë të ruajtura në 4 sekondat e para pas fikjes së pajisjes. Nëse e ndizni sërish planin e gatimit gjatë kësaj kohe, plani i gatimit hyn në punë me rregullimet e caktuara më parë.

5.2 Vendosja e vatrave të gatimit

Në panelin e rregullimeve mund të vendosni fuqinë e nxehtësisë së vatrës së gatimit.

Niveli i gradimit	
1	fuqia më e ulët
9	fuqia më e lartë
.	Çdo nivel gradimi ka një nivel të ndërmjetëm, p.sh. 4.


Shënime

- Zonat e errëta në fushën e ndriçuar të vatrës së gatimit janë të kushtëzuara nga ana teknike. Ato nuk ndikojnë në funksionimin e vatrës së gatimit.
- Vatra e gatimit e rregullon temperaturën duke ndezur dhe duke fikur rezistencën. Edhe kur fuqia e vendosur është në maksimum, rezistenca mund të fiket dhe ndizet.
 - Në këtë mënyrë komponentët e ndjeshëm mbrohen nga mbinxehja.
 - Pajisja mbrohet nga mbingarkesa elektrike.
 - Arrihen rezultate më të mira në gatim.


- Te vatrën e gatimit me shumë rathë, rezistencat e rrethit të brendshëm të rezistencës dhe rezistenca e lidhjeve mund të fiket dhe ndizen në kohë të ndryshme.

Vendosja e nivelit të gradimit

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me \bullet ose \circ .

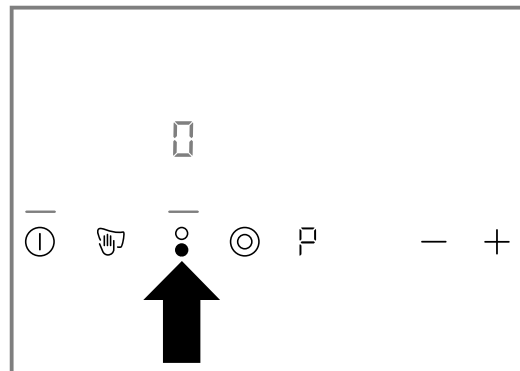

- ✓ Tek treguesi i nivelit të gradimit ndizet \square . Shiriti i dritave mbi \bullet ose \circ ndizet.
2. Brenda 10 sekondave të ardhshme shtypni + ose -.

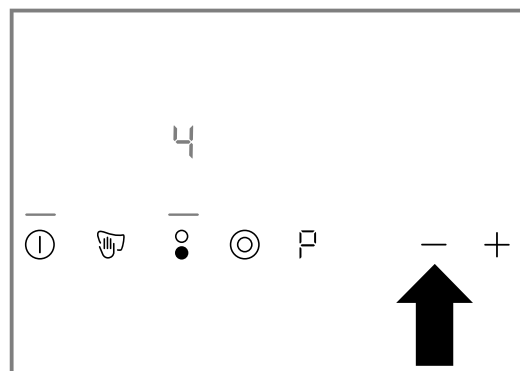

Do të shfaqet rregullimi bazë.

- + Niveli i gradimit 9
- - Niveli i gradimit 4

Ndryshimi i nivelit të gradimit

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me \bullet ose \circ .
2. Shtypni mbi + ose - derisa të shfaqet niveli i dëshiruar i gradimit.

Fikja e vatrës së gatimit

Ju mund ta fikni vatrën e gatimit në 2 mënyra.

- ▶ Nëse nevojitet zgjidhni një nga opsionet:
 - Shtypni dy herë \bullet ose \circ derisa tek treguesi i nivelit të gradimit të shfaqet \square .

- Zgjidhni vatrën e gatimit me 9 ose 8 dhe shtypni + ose - derisa tek treguesi i nivelit të gradimit të shfaqet 7.
- ✓ Pas 10 sekondash shfaqet treguesi i nxehtësisë së mbetur.

Shënim Vatra e gatimit e vendosur së fundmi qëndron aktive. Vatrën e gatimit mund ta caktoni pa e zgjedhur nga e para.

5.3 Këshilla për vendosjen e rregullimeve për gatimin

Këtu gjeni një pasqyrë të përgjithshme për gatime të ndryshme me nivelet e përshtatshme të gradimit. Koha e gatimit ndryshon sipas llojit, peshës, trashësisë dhe cilësisë së ushqimit. Niveli i fuqisë është i varur nga ena e përdorur e gatimit.

Udhëzime për përgatitjen

- Për zierjen e shpejtë përdorni nivelin e gradimit 9.
- Gjellët e trasha përziejini herë pas here.
- Ushqimet që skuqen shumë ose të cilat gjatë skuqjes nxjerrin shumë lëng, është mirë që të skuqen në porcione të vogla.
- Këshilla për gatimin me kursim energjie. → Faqe 30

Shkrirja

Gatesa	Gradimi për zierje të ngadalte	Koha për zierjen e ngadalte në minuta
Çokollata, shtresa çokollate	1-1.	-
Gjalpë, mjaltë, xhelatinë	1-2	-

Ngrohja ose mbajtja ngrohtë

Gjellë, p.sh. gjellë me thjerrëza	1-2	-
Qumësht ¹	1.-2.	-
Salsiçe në ujë ¹	3-4	-

¹ Përgatiteni gatesën pa kapak.

Shkrirja dhe ngrohja

Spinaq, i ngrirë	2.-3.	10-20
Gulash, i ngrirë	2.-3.	20-30

E gatuar ose e zier

Njoki, qofte patatesh ¹²	4.-5.	20-30
Peshk ¹²	4-5	10-15
Salcë e bardhë, p.sh. salcë me beshamel	1-2	3-6
Salca që përgatiten me rrahje, p.sh. salcë Bernaise, salcë holandeze	3-4	8-12

¹ Hidhni ujin për zierjen me kapakun e mbyllur.

² Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.

Zierja, gatim me avull ose zbutje me avull

Oriz me sasi uji dyfish	2-3	15-30
-------------------------	-----	-------

¹ Hidhni ujin për zierjen me kapakun e mbyllur.

² Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.

Sytliaç	1.-2.	35-45
Patate me lëkurë	4-5	25-30
Patate të kripura	4-5	15-25
Brumërat, makaronat ¹²	6-7	6-10
Supë, turli	3.-4.	15-60
Perime, të freskëta	2.-3.	10-20
Perime, të ngrira	3.-4.	10-20
Ushqim në tenxhere me presion	4-5	-

¹ Hidhni ujin për zierjen me kapakun e mbyllur.

² Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.

Tiganisja

Role	4-5	50-60
Mish i tiganisur	4-5	60-100
Gulash	2.-3.	50-60

Skuqja me pak vaj

Skuqini gatesat pa kapak.

Shnicel, i thjeshtë ose me peksimadhe	6-7	6-10
Shnicel, i ngrirë	6-7	8-12
Kotëleta, të thjeshta ose me peksimadhe ¹	6-7	8-12
Biftek, 3 cm trashësi	7-8	8-12
Qofte, 3 cm trashësi ¹	4.-5.	30-40
Hamburger, 2 cm i trashë ¹	6-7	10-20
Gjoks pule, 2 cm i trashë ¹	5-6	10-20
Gjoks pule, i ngrirë ¹	5-6	10-30
Peshk ose filetë peshku, të thjeshta	5-6	8-20
Peshk ose filetë peshku, me peksimadhe	6-7	8-20
Peshk dhe fileto peshku, me peksimadhe dhe e ngrirë, p.sh. shkopiinj peshku	6-7	8-12
Karkaleca të vegjël, karkaleca deti	7-8	4-10
Perime ose kërpudha të freskëta, të skuqura	7-8	10-20
Perime ose mish në shirita sipas mënyrës aziatike	7.-8.	15-20
Gatime në tigan, të ngrira	6-7	6-10
Palaçinka	6-7	pa ndërprerje
Omëletë	3.-4.	pa ndërprerje
Vezë sy	5-6	3-6

¹ Kthejeni gatesën disa herë.

Skuqja

Skuqni ushqime në porcione me 150-200 g për porcion në 1-2 litra vaj. Përgatitini gatesat pa kapak.

Produkte të ngrira, p.sh. patate për skuqje ose kroketa pule	8-9	-
Kroketa, të ngrira	7-8	-
Mish, p.sh. pula	6-7	-
Peshk, me peksimadhe ose brumë me maja	5-6	-

Perime ose kërpudha, me peksimadhe ose në brumë me maja	5-6	-
Brumë Tempura		
Ëmbëlsira të vogla, p.sh. petulla ose ëmbëlsirë berlineze, fruta të veshura me brumë me maja	4-5	-

6 Funkzioni "PowerBoost"

Me funksionin "Powerboost" mund të nxehti sasi më të mëdha edhe më shpejt sesa me nivelin e gradimit 9. Funkzioni "Powerboost" është i disponueshëm vetëm te vatrën e gatimit që kanë simbolin P.



6.1 Aktivizimi i funksionit "Powerboost"

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Vaji dhe yndyra nxehtet shpejt me funksionin "Powerboost". Vaji dhe yndyra e tejnxehur marrin flakë shumë lehtë.



- ▶ Mos e lini kurrë pa mbikëqyrje procesin e gatimit.

Kërkesë: Për të përdorur funksionin "Powerboost" duhet që te vatrën e gatimit me dy rrethë rezistenca e dytë duhet të jetë e ndezur.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me  ose .
2. Shtypni P.

6.2 Çaktivizimi i funksionit "PowerBoost"

Nëse nuk e fikni funksionin Powerboost, funksioni Powerboost çaktivizohet automatikisht pas një kohe të caktuar. Vatra e gatimit kalon sërish në nivelin e gradimit 9.



1. Zgjidhni vatrën e gatimit me  ose .
2. Shtypni P.

7 Siguresa për fëmijët

Me sistemin e sigurisë së fëmijëve mund të shmangni që fëmijët të ndezin planin e gatimit.

7.1 Aktivizimi i funksionit të sigurisë për fëmijët

Kërkesë: Plani i gatimit është fikur.

- ▶ Mbani shtypur për rreth 4 sekonda .
- ✓  ndriçon për rreth 10 sekonda.
- ✓ Plani i gatimit bllokohet.

7.2 Fikja e sistemit të sigurisë së fëmijëve

Kërkesë: Plani i gatimit është fikur.

- ▶ Mbani shtypur  për rreth 4 sekonda.
- ✓ Bllokimi hiqet.

7.3 Siguresa automatike për fëmijët

Me këtë funksion siguresa për fëmijët aktivizohet automatikisht kur ju fikni planin e gatimit. Siguresën automatike për fëmijët mund ta aktivizoni ose ta çaktivizoni te rregullimet bazë. → Faqe 36

8 Funksionet kohore



Pajisja disponon funksione të ndryshme kohore, nëpërmjet të cilave ju mund të vendosni një kohëzgjatje, një orë kuzhine ose një kronometër.

8.1 Kohëzgjatja


Futni kohëzgjatjen për vatrën e gatimit që dëshironi. Vatra e gatimit fiket automatikisht pasi mbaron kohëzgjatja.



Ju mund të vendosni një kohëzgjatje deri në 99 minuta.

Vendosja e kohëzgjatjes


1. Zgjidhni vatrën e gatimit me  ose .

2. Shtypni .

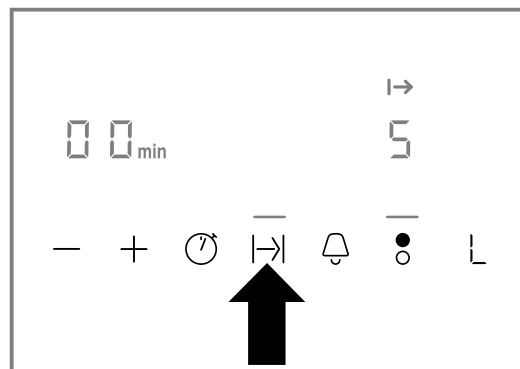

- ✓ Shiriti i dritave mbi  pulson.
- ✓ Në treguesin e kohëmatësit ndriçon  min.

3. Brenda 10 sekondave të ardhshme shtypni + ose -.

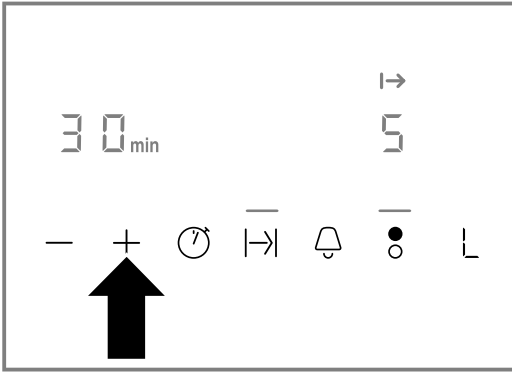

+ : 30 minuta
- : 10 minuta

- ✓ Shfaqet vlera e sugjeruar.
- 4. Vendosni kohëzgjatjen që dëshironi me + ose -.
- ✓ Kohëzgjatja fillon të ecë. Nëse keni vendosur kohëzgjatjen për disa vatra gatimi, e dukshme do të jetë kohëzgjatja më e shkurtër.
- ✓ - mbi |>| ndizet.
- ✓ |>| ndriçon në mënyrë të shndritshme.
- ✓ Kur kohëzgjatja përfundon, vatra e gatimit fiket. Tingëllon një sinjal dhe në tregues pulson **00** për 1 minutë. Treguesi |>| pulson.

Korrigjimi ose fshirja e kohëzgjatjes

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me **0** ose **8**.
2. Shtypni |>|.
3. Ndryshoni kohëzgjatjen me + ose - ose vendoseni atë në **00**.

Fikja e sinjalit të kohëzgjatjes

Ju mund ta fikni manualisht sinjalin.

- ▶ Shtypni mbi një fushë me prekje çfarëdo.
- ✓ Treguesit fiken dhe sinjali akustik pushon.

Kohëmatësi automatik

Me këtë funksion mund të përzgjidhni një kohëzgjatje për të gjitha vatrën e gatimit. Pas çdo ndezjeje të një vatre gatimi nis kohëzgjatja e përzgjedhur. Vatra e gatimit fiket automatikisht pasi mbaron kohëzgjatja. Kohëmatësin automatik mund ta aktivizoni te rregullimet bazë. → Faqe 36

Këshillë Kohëmatësi automatik vlen për të gjitha vatrën e gatimit. Ju mund ta zvogëloni apo ta fshini kohëzgjatjen për një vatrë të vetme gatimi. → Faqe 34

9 Fikja automatike

Nëse nuk i ndryshoni cilësimet e një vatre gatimi për një kohë të gjatë, aktivizohet fikja automatike. Koha se kur fiket vatra e gatimit varet nga niveli i vendosur i gradimit (1 deri në 10 orë). Ngrohja e vatrës së gatimit është e fikur. Tek treguesi i vatrave të gatimit pulsojnë në mënyrë të alternuar **FB** dhe treguesi i nxehtësisë së mbetur **H/h**.

8.2 Ora e kuzhinës

Ju mund të përcaktoni një kohë deri në 99 minuta, pas së cilës fillon të tingëllojë një sinjal akustik. Ora e kuzhinës është e pavarur nga rregullimet e tjera.

Rregullimi i orës së kuzhinës

1. Shtypni **0**.
 - ✓ Shiriti i dritave mbi **0** ndizet.
 - ✓ Në treguesin e kohëmatësit do të ndriçojë **00**.
2. Brenda 10 sekondave të ardhshme shtypni + ose -.
- : 5 minuta
- + : 10 minuta
- ✓ Shfaqet vlera e sugjeruar.
3. Vendosni kohën që dëshironi me + ose -.
- ✓ Koha ecën.
- ✓ Kur koha përfundon, bie një sinjal akustik. Tek treguesi i kohëmatësit ndizet **00** për 1 minutë.
- ✓ Shiriti i dritave mbi **0** ndriçon dukshëm.

Korrigjimi i kohës

1. Shtypni **0**.
2. Vendosni përsëri kohën me + ose -.

Fikja e sinjalit të alarmit

Ju mund ta fikni manualisht sinjalin.

- ▶ Shtypni mbi një fushë me prekje çfarëdo.
- ✓ Treguesi fiket dhe sinjali akustik pushon.

8.3 Funksioni "Kronometri"

Funksioni i kronometrit tregon kohën që ka kaluar që nga aktivizimi i funksionit.

Funksioni i kronometrit punon vetëm kur plani i gatimit është i ndezur. Nëse plani i gatimit fiket, bashkë me të fiket edhe funksioni i kronometrit.

Aktivizimi i funksionit "Kronometri"

- ▶ Shtypni **0**.
- ✓ Shiriti i dritave mbi **0** ndizet.
- ✓ Tek treguesi i kohëmatësit shfaqet **00**.
- ✓ Fillon matja e kohës.
- ✓ Gjatë minutës së parë shfaqen sekondat dhe më pas minutat.

Fikja e funksionit kronometër

- ▶ Shtypni **0**.
- ✓ Treguesi i kohëmatësit fiket.



9.1 Vijoni të gatvani pas fikjes automatike

1. Shtypni mbi një fushë me prekje çfarëdo.
- ✓ Treguesi fiket.
2. Vendosni nga e para vatrën e gatimit që dëshironi.

10 Funkzioni i mbajtjes nrohtë





Me funksionin e mbajtjes nrohtë ju mund të shkruani çokollatë ose gjalpë, si dhe të mbani nrohtë ushqimet ose enët.

10.1 Aktivizimi i funksionit të mbajtjes nrohtë

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me  ose .

2. Shtypni .
 - ✓ Tek treguesi i nivelit të gradimit ndizet .



10.2 Fikja e funksionit të ruajtjes së nrohtësisë

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me  ose .
2. Shtypni .
 - ✓ Tek treguesi i nivelit të gradimit ndizet .

11 Mbrojtja ndaj fshirjes

Nëse ju pastroni panelin e komandimit gjatë kohës kur vatra është e ndezur, ka gjasa që të ndryshoni ndonjë parametër të përzgjedhur. Për ta evituar këtë, plani i gatimit ka një funksion për mbrojtjen ndaj fshirjes. Çelësi kryesor përjashtohet nga mbrojtja ndaj fshirjes. Mund ta fikni planin e gatimit në çdo moment.

11.1 Aktivizimi i mbrojtjes ndaj fshirjes

- ▶ Shtypni .
- ✓ Tingëllon një sinjal.
- ✓ Shiriti i dritave mbi  ndizet.
- ✓ Paneli i komandimit bllokohet për 30 sekonda.

12 Treguesi i konsumit të energjisë

Funksioni tregon konsumin e përgjithshëm të energjisë midis ndezjes dhe fikjes së planit të gatimit. Pas fikjes së planit të gatimit, do të shfaqet për 10 sekonda konsumi në kilovat-orë, p.sh. 1,08 kWh.

Saktësia e këtij informacioni ndër të tjera varet nga cilësia e tensionit e rrjetit elektrik. Treguesit mund t'i aktivizoni te rregullimet bazë. → Faqe 36










13 Rregullimet bazë

Cilësimet bazë të pajisjes suaj mund t'i konfiguroni sipas nevojave tuaja.

13.1 Pamje e përgjithshme e cilësimeve bazë


















Këtu merrni një pamje të përgjithshme rreth cilësimeve bazë dhe vlerave të paracaktuara nga fabrika.

Tregue Zgjedhja si

 1	Siguresa automatike për fëmijët  – Fikur. ¹  – Ndezur.  – Siguresa manuale dhe automatike për fëmijët është e fikur.
 2	Tingulli i sinjalit  – Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të fikur. Sinjali i çelësit kryesor mbetet i ndezur.  – Vetëm sinjali që tregon defektet është i aktivizuar.  – Vetëm sinjali i konfirmimit është i aktivizuar.  – Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të aktivizuar. ¹

¹ Rregullimet nga fabrika

Tregue Zgjedhja si

 3	Treguesi i konsumit të energjisë Pyetni në kompaninë e furnizimit me energji për tensionin e rrjetit.  – Treguesi i konsumit i fikur. ¹  – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 230 V.  – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 400 V.  – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 220 V.  – Treguesi i konsumit të energjisë kur tensioni i rrjetit është 240 V.
 5	Kohëmatësi automatik  – Fikur. ¹  – Kohëzgjatja, pas së cilës fikni vatrën e gatimit.
 6	Kohëzgjatja e sinjalit të përfundimit të kohëmatësit  – 10 sekonda. ¹  – 30 sekonda.  – 1 minutë.
 7	Ndezja e elementëve nxehës  – Fikur.  – Ndezur.  – Rregullimi i fundit para fikjes së vatrës së gatimit. ¹

¹ Rregullimet nga fabrika

Tregue Zgjedhja si

c **g** Koha e zgjedhjes së vatrave të gatimit
g – E pakufizuar: Ju gjithnjë mund ta rregulloni vatrën e zgjedhur së fundmi, pa e përzgjedhur nga fillimi.¹
! – Ju mund ta rregulloni vatrën e zgjedhur së fundmi brenda 10 sekondave pas zgjedhjes. Më pas ju duhet ta zgjidhni sërish vatrën e gatimit para rregullimit.


c **g** Rivendosni në cilësimin e fabrikës
g – Fikur.¹
! – Ndezur.

¹ Rregullimet nga fabrika

13.2 Ndryshimi i rregullimeve bazë

Kërkesë: Plani i gatimit është fikur.

1. Shtypni **!**.
2. Brenda 10 sekondave të ardhshme mbani shtypur **g** për 4 sekonda.

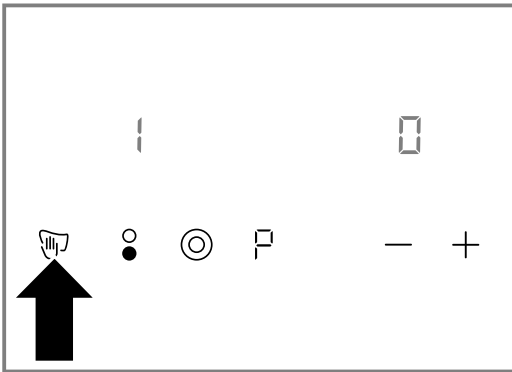

- ✓ Në ekranin e majtë pulsojnë me alternativim **c** dhe **!**.
- ✓ Në ekranin e djathtë qëndron ndezur **g**.

3. Shtypni **g** aq herë derisa të shfaqet treguesi që dëshironi.
4. Me **+** ose **-** vendosni vlerën që dëshironi.



5. Mbani shtypur **g** për 4 sekonda.
 ✓ Rregullimi aktivizohet.

Këshillë Për të dalë nga cilësimet bazë fikni planin e gatimit me **!**. Ndizni përsëri planin e gatimit dhe kryeni rregullimet nga e para.

14 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

14.1 Produktet e pastrimit

Produktet e përshtatshme të pastrimit dhe shpatullën e pastrimit për xham mund t'i blini te shërbimi i klientit, në dyqanin online ose në dyqanin e specializuar.

VINI RE!

Produktet e papërshtatshme të pastrimit mund të dëmtojnë sipërfaqet e pajisjes.

- ▶ Mos përdorni asnjëherë produkte të papërshtatshme pastrimi.

Produktet e papërshtatshme të pastrimit

- Detergjent pastrues i paholluar
- Pastruesit për lavastoville
- Solucionet gërryese
- Produktet agresive të pastrimit, p.sh. sprej për furra ose largues njollash
- Sfungjerët e ashpër gërryese
- Pastruesit me presion të lartë dhe pastruesit me avull

14.2 Pastrimi i qelqit qeramik

Pastroni planin e gatimit pas çdo përdorimi, në mënyrë që të mos digjen mbetjet nga gatimi.

Shënim Mbani parasysh informacionet për produktet e papërshtatshme të pastrimit. → *Faqe 37*

Kërkesë: Plani i gatimit është ftohur.

1. Largoni ndotjet e forta me një shpatull për xham.
2. Pastroni planin e gatimit me një produkt pastrimi për qelq qeramik.
 Ndiqni udhëzimet e pastrimit mbi paketimin e produktit pastrues.

Këshillë Ju mund të arrini rezultate të mira në pastrim me ndihmën e një sfungjeri të veçantë për qelqin qeramik.

14.3 Pastrimi i kornizës së planit të gatimit

Pastroni kornizën e planit të gatimit pas përdorimit nëse aty gjendjen ndotje ose njolla.

Shënime

- Mbani parasysh informacionet për produktet e papërshtatshme të pastrimit. → *Faqe 37*

- Mos përdorni shpatullën e pastrimit për xham.
- 1. Pastroni kornizën e planit të gatimit me ujë të ngrohtë me sapun dhe me një leckë të butë.

- Lani mirë sfungjerët e rinj përpara se t'i përdorni.
- 2. Më pas thajini me një pecetë të butë.

15 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpara se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Riparimet e gabuara janë të rrezikshme.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar.
- ▶ Nëse pajisja ka defekt, atëherë telefononi shërbimin e klientit.
→ "Shërbimi i klientit", Faqe 39

PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Vatra e gatimit nxeh, por treguesi nuk funksionon.

- ▶ Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit.

PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Plani i gatimit fiket vetë dhe nuk mund të ndizet më. Ai mund të ndizet më vonë në mënyrë aksidentale.

- ▶ Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit.

15.1 Udhëzime në fushën e treguesit

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Asnjë	Është ndërprerë furnizimi me energji. 1. Kontrolloni siguresat e shtëpisë. 2. Provoni me anë të pajisjeve të tjera elektrike nëse ka shkëputje të energjisë elektrike.
Të gjithë treguesit pulsojnë	Paneli i komandimit është lagur ose mbi të janë vendosur objekte. ▶ Thani panelin e komandimit ose largoni objektin që ndodhet sipër tij.
$F 2$	Në shumë vatra gatimi është gatuar me fuqi të lartë për një kohë të gjatë. Për të mbrojtur sistemin elektronik, vatra e gatimit është fikur. 1. Pritni për pak kohë. 2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuar.
$F 4$	Me gjithë stakimin nëpërmjet $F 2$ sistemi elektronik është nxehur prapë. Prandaj, të gjitha vatrat e gatimit janë fikur. 1. Pritni për pak kohë. 2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuar.
$F 5$ dhe niveli i gradimit pulsojnë në mënyrë të alternuar. Do të bjerë një tingull sinjalizues.	Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehtë. Sistemi elektronik ka rrezik të mbinxehet. ▶ Hiqni tenxheren. ✓ Treguesi fiket pak kohë më pas.
$F 5$ dhe tingull sinjalizues	Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehtë. Vatra e gatimit është fikur për të mbrojtur sistemin elektronik. 1. Hiqni tenxheren. 2. Pritni për pak kohë. 3. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuar.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
F B	Vatra e gatimit ka qenë në funksionim për shumë kohë dhe është fikur automatikisht. Mund ta ndizni menjëherë vatrën e gatimit.
dE dhe vatrën e gatimit nuk nxehen	Është aktivizuar modaliteti demonstrativ. 1. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik për 30 sekonda, duke fikur për pak kohë siguresën në kutinë e siguresave. 2. Brenda 3 minutave të ardhshme prekni një fushë me prekje çfarëdo.
Në ekran shfaqet një mesazh me shkronjën "E", p.sh. E0111.	Sistemi elektronik ka identifikuar një gabim. 1. Fikni pajisjen dhe ndizeni përsëri. ✓ Nëse problemi ka qenë vetëm një herë, mesazhi fiket. 2. Nëse mesazhi shfaqet përsëri, telefononi shërbimin për klientin. Kur ta telefononi jepini atij mesazhin e saktë të defektit. → "Shërbimi i klientit", Faqe 39

16 Hedhja

16.1 Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mjedisin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

1. Shkëputni spinën e kordonit elektrik.
2. Pritni kordonin elektrik.
3. Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin.

Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjen e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

17 Shërbimi i klientit

Pjesët origjinale të këmbimit të rëndësishme për funksionimin, në përputhje me rregulloren përkatëse të dizajnit ekologjik, i gjeni te shërbimi ynë për klientin për një periudhë të paktën 10 vjet pas vënies në qarkullim të pajisjes suaj brenda Zonës Ekonomike Evropiane.

Shënim Përdorimi i shërbimit të klientit është falas në kuadrin e kushteve të garancisë së prodhuesit.

Informacionet e detajuara rreth periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit për klientin i gjeni në listën bashkëlidhur të pikave të shërbimit për klientin ose në faqen tonë të internetit.

17.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

Etiketën e parametrave e gjeni:

- te pasaporta e pajisjes;
- te pjesa e poshtme e planit të gatimit.

Ju mund t'i mbani shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit për klientin.

Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



Sadržaj

1	Bezbednost.....	40
2	Izbegavanje materijalne štete.....	41
3	Zaštita životne sredine i štednja	42
4	Upoznavanje sa uređajem	43
5	Osnovno rukovanje.....	44
6	Powerboost funkcija	46
7	Osigurač za decu	46
8	Vremenske funkcije	46
9	Automatsko isključivanje	47
10	Funkcija održavanja toplote	47
11	Zaštita za brisanje	48
12	Prikaz potrošnje energije.....	48
13	Osnovna podešavanja	48
14	Čišćenje i održavanje.....	49
15	Otklanjanje smetnji	50
16	Odlaganje u otpad.....	51
17	Korisnička služba.....	51

1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva, pasoš uređaja kao i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Priključivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu jela i pića.

- pod nadzorom. Bez prekida nadzirite kratke postupke kuvanja.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

Ne upotrebljavajte uređaj:

- sa eksternim tajmerom ili posebnim daljinskim upravljačem. Ovo ne važi u slučaju kada je isključen rad sa uređajima koji su obuhvaćeni standardom EN 50615.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjanim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

1.4 Bezbedna upotreba

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Kuvanje na ploči za kuvanje sa masti ili uljem bez nadzora može da bude opasno i da dovede do požara.

- ▶ Vruća ulja i masti nipošto nemojte da ostavljate bez nadzora.
- ▶ Nikad ne pokušavajte da ugasite vatru vodom, već isključite uređaj i zatim prekrijte plamen npr. poklopcem ili prekrivačem za gašenje vatre.

Površina za kuvanje se veoma zagreva.

- ▶ Na površinu za kuvanje ili u neposrednoj blizini nikada nemojte postavljati zapaljive predmete.
- ▶ Ne ostavljajte predmete na površini za kuvanje.

Uređaj postaje vruć.

- ▶ Nipošto nemojte da čuvate zapaljive predmete ili sprejeve u fiokama neposredno ispod ploče za kuvanje.

Poklopci za ravnu ploču za kuvanje mogu da prouzrokuju nezgode, npr. zbog pregrevanja, paljenja ili materijala koji se mogu rasprsnuti.

- ▶ Nemojte da koristite poklopce za ravnu ploču za kuvanje.

Namirnice se mogu zapaliti.

- ▶ Postupak kuvanja se mora kontrolisati. Kratak postupak se mora neprekidno kontrolisati.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Tokom rada se zagrevaju uređaj i delovi koje možete da dodirnete, a posebno okvir ploče za kuvanje, ukoliko postoji.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.

- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

Zaštitne rešetke za ploču za kuvanje mogu dovesti do nezgode.

- ▶ Nikada nemojte koristiti zaštitnu rešetku za ploču za kuvanje.

Uređaj se zagreva tokom rada.

- ▶ Pre čišćenja sačekajte da se uređaj ohladi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.

- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.

- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.

- ▶ Ako je površina ispucala, morate isključiti uređaj da biste sprečili mogući električni udar. Uređaj nemojte isključiti na glavnom prekidaču, već preko osigurača u kutiji sa osiguračima.

- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.

- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 51*

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Kablovska izolacija električnih aparata može da se istopi na vrelim delovima uređajima.

- ▶ Nipošto nemojte da dovodite priključne kablove električnih aparata u kontakt sa vrelim delovima uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Usled tečnosti između dna lonca i ringle, lonci mogu naglo odskočiti.

- ▶ Ringla i dno lonca uvek moraju biti suvi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.

- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.

- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

2 Izbegavanje materijalne štete

PAŽNJA!

Hrapava dna lonaca i tiganja mogu izgrebati staklokeramiku.

- ▶ Proverite posude.

Zagrevanje praznog posuđa za kuvanje može da dovede do oštećenja posuđa ili uređaja.

- ▶ Nipošto nemojte da postavljate prazan lonac na vruću ringlu ili da ga ostavljate da se zagreva.

Pogrešno postavljanje posuđa za kuvanje može da dovede do pregrevanja uređaja.

- ▶ Nipošto nemojte da postavljate vruće tiganje ili lonce na elemente za rukovanje ili na okvir ravne ploče za kuvanje.

Pad tvrdih ili šiljati predmeta na ploču za kuvanje može da dovede do oštećenja.

- ▶ Na ploču za kuvanje ne smeju da padaju tvrdi ili šiljati predmeti.

Materijali koji nisu vatrostalni se tope na vrelim ringlama.

- ▶ Nemojte upotrebljavati foliju za zaštitu šporeta.
- ▶ Nemojte upotrebljavati aluminijsku foliju ili plastične posude.

2.1 Šteta koja se najčešće javlja

Ovde možete da se informišete o tome koja se šteta najčešće javlja, kao i da pronađete savete o tome kako da je izbegnete.

Šteta	Uzrok	Mera
Fleke	Iscurela hrana	Iscurelu hranu odmah uklonite strugačem stakla.
Fleke	Neadekvatna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja su pogodna za staklokeramiku.

Šteta	Uzrok	Mera
Ogrebotine	So, šećer ili pesak	Ploču za kuvanje nemojte da upotrebljavate kao radnu površinu ili kao prostor za odlaganje.
Ogrebotine	Hrapava dna lonaca i tiganja	Proverite posude.
Promena boje	Neadekvatna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja su pogodna za staklokeramiku.
Promena boje	Habanje lonaca, npr. od aluminijuma	Podignite lonce i tiganje kada ih pomerate.
Udubljenje	Šećer ili jela sa mnogo šećera	Iscurelu hranu odmah uklonite strugačem stakla.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti još manje energije.

Izaberite zonu za kuvanje koja odgovara veličini lonca. Centrirajte posudu za kuvanje.

Upotrebljavajte posude čiji prečnik dna odgovara prečniku ringle.

Savet: Proizvođači posuđa obično navode gornji prečnik lonca. On je često veći od prečnika dna.

- Neodgovarajuće posude za kuvanje ili nepotpuno prekrivene zone za kuvanje dovode do utroška velike količine energije.

Zatvorite lonac odgovarajućim poklopcem.

- Ako kuvate bez poklopca, uređaju je potrebno značajno više energije.

Poklopac po mogućstvu otvarajte samo povremeno.

- Kada podignete poklopac, ispušta se velika količina energije.

Koristite stakleni poklopac.

- Stakleni poklopac vam omogućuje da pogledate u lonac a da pritom ne morate da podižete poklopac.

Upotrebljavajte lonce i tiganje sa ravnim dnom.

- Neravna dna povećavaju potrošnju energije.

Upotrebljavajte posude za kuvanje koje odgovaraju količini namirnica.

- Potrebno je više energije da bi se zagrejalno veliko posude za kuvanje sa malo unetih namirnica.

Kuvajte sa malo vode.

- Što je više vode u posudi za kuvanje, utoliko će više energije biti potrebno za zagrevanje.

Prevremeno vratite na niži stepen pripreme.

- Ako koristite previše jak stepen za nastavak kuvanja, rasipa se energija.

Koristite preostalu toplotu sa ploče za kuvanje. U slučaju dužeg vremena kuvanja, ringlu isključite 5–10 minuta pre kraja vremena kuvanja.

- Neiskorišćena preostala toplota povećava utrošak energije.


Informacije o proizvodu u skladu sa (EU) 66/2014 možete da pogledate u priloženom pasošu uređaja i na internetu na strani sa vašim uređajem.

4 Upoznavanje sa uređajem

Uputstvo za upotrebu se odnosi na različite ploče za kuvanje. Podatke o pločama za kuvanje možete da nađete u pregledu tipa. → *Stranica 2*

4.1 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

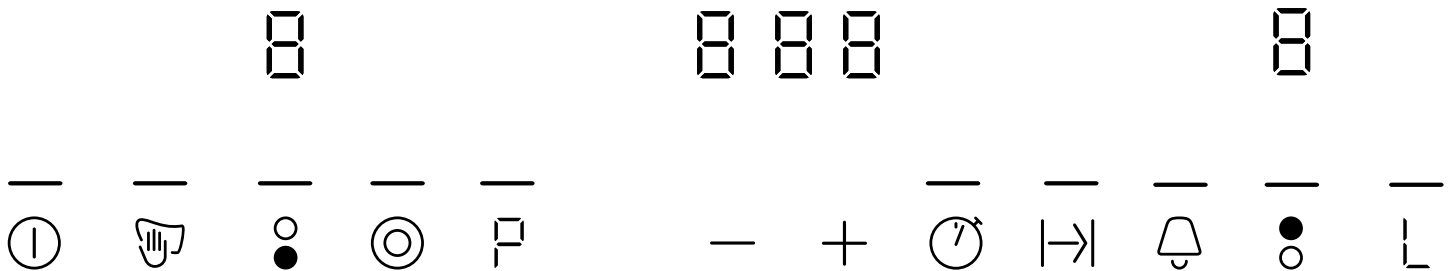

Prikazi

Na prikazima se pokazuju podešene vrednosti i funkcije.

Prikaz	Naziv
1-9	Stepeni za kuvanje
H / h	Preostala toplota
P	Powerboost funkcija
L	Funkcija održavanja toplote
8 8	Tajmer

Polja osetljiva na dodir

Polja osetljiva na dodir su ustvari površine koje su osetljive na dodir. Da biste izabrali neku funkciju, dodirnite odgovarajuće polje.

PAŽNJA!

Pogrešno postavljanje posuđa za kuvanje može da dovede do pregrevanja uređaja.

- ▶ Nipošto nemojte da postavljate vruće tiganje ili lonce na elemente za rukovanje ili na okvir ravne ploče za kuvanje.

Polje osetljivo na dodir	Naziv
ⓘ	Glavni prekidač
👉	Zaštita za brisanje
⊙	Izbor ringle
⊙	Dodatno uključivanje drugog prstena ringle
P	Powerboost funkcija
- +	Područje za podešavanje
🕒	Count up tajmer

Polje osetljivo na dodir	Naziv
⏸	Tajmer
🔔	Kuhinjski alarmni sat
L	Funkcija održavanja toplote

Napomena: Komandno polje uvek održavajte suvim. Vlaga ugrožava funkciju.

4.2 Ringle

Ovde ćete pronaći pregled dostupnog dodatnog uključivanja ringli.

Kada aktivirate dodatno uključivanje, svetle odgovarajući prikazi.

Ringla	Dodatno uključivanje i isključivanje	
○	Ringla sa jednim prstenom	
⊙	Ringla sa dva prstena	Izaberite ringlu i pritisnite ⊙.

4.3 Prikaz preostale toplote

Ploča za kuvanje za svaku ringlu ima dvostepeni prikaz preostale toplote. Nemojte da dodirujete ringlu sve dok svetli prikaz preostale toplote.

Prikaz	Značenje
H	Ringla je toliko vrela da možete da održavate toplotu malih jela ili da otopite glazuru.
h	Ringla je vrela.

5 Osnovno rukovanje

5.1 Uključivanje i isključivanje ploče za kuvanje

Pomoću glavnog prekidača možete da uključite i isključite ploču za kuvanje.

Uključivanje ploče za kuvanje

- ▶ Pritisnite ①.
- ✓ Oglašava se signal.
- ✓ Svetli svetleća traka iznad ①.
- ✓ Svetle prikazi komandne površine i prikaz stepena pripreme ④.
- ✓ Ploča za kuvanje je spremna za rad.

Isključivanje ploče za kuvanje

- ▶ Pritisnite ①, sve dok se ne ugasi svetleća traka iznad ① i prikaz stepena pripreme.
- ✓ Sve ringle su isključene.
- ✓ Prikaz za preostalu toplotu i dalje svetli sve dok se ringle dovoljno ne ohlade.

Napomene

- Ploča za kuvanje se automatski isključuje, ako su sve ringle isključene duže od 20 sekundi.
- Podešavanja ostaju memorisana prve 4 sekunde posle isključivanja. Ukoliko ploču za kuvanje u tom vremenu ponovo uključite, ploča za kuvanje otpočinje rad sa prethodnim podešavanjima.

5.2 Podešavanje ringli

U području za podešavanje možete da podesite grejnu snagu ringle.

Stepen pripreme


1	najniža snaga
9	najviša snaga
.	Svaki stepen pripreme ima međustепен, npr. 4.

Napomene


- Tamna područja u užarenom izgledu ringle su tehničke prirode. Oni nemaju nikakvog uticaja na funkciju ringle.
- Ringla reguliše temperaturu putem uključivanja i isključivanja grejača. Grejanje može da se uključi i isključi i pri maksimalnoj snazi.
 - Time se osetljive komponente štite od pregrevanja.
 - Uređaj se štiti od električnog preopterećenja.
 - Postižu se bolji rezultati prilikom kuvanja.
- U slučaju ringli sa više prstenova moguće je u različito vreme uključiti i isključiti grejače unutrašnjeg prstena i grejače dodatno uključenih prstenova.

Podešavanje stepena za kuvanje

1. Izaberite ringlu pomoću ② ili ③.

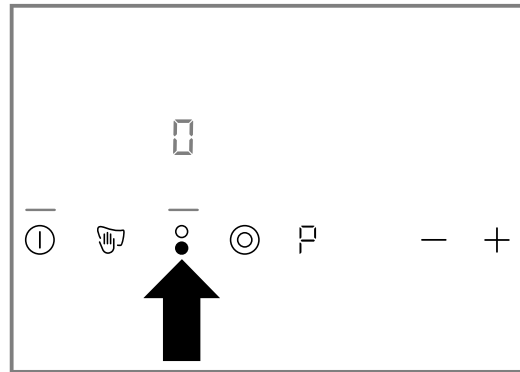

- ✓ Na prikazu stepena pripreme svetli ④. Svetli svetleća traka iznad ② ili ③.
2. U sledećih 10 sekundi pritisnite + ili –.

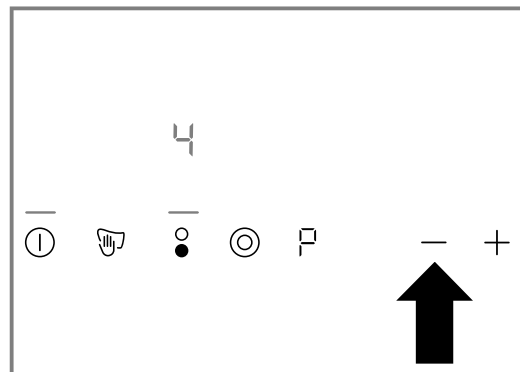

Pojavljuje se osnovno podešavanje.

- + stepen pripreme 9
- – stepen pripreme 4

Promena stepena za kuvanje

1. Izaberite ringlu pomoću ② ili ③.
2. Pritiskajte + ili – sve dok se ne pojavi željeni stepen pripreme.

Isključivanje ringle

Ringlu možete da isključite na 2 načina.

- ▶ Alternativno izaberite jednu od sledećih opcija:
 - Dva puta pritisnite ② ili ③, dok se na prikazu stepena pripreme ne prikaže ④.
 - Pomoću ② ili ③ izaberite ringlu i pritisnite + ili –, dok se ne na prikazu stepena pripreme ne prikaže ④.
- ✓ Posle oko 10 sekundi pojavljuje se prikaz za preostalu toplotu.

Napomena: Zadnje podešena ringla ostaje aktivirana. Ringla može da se podešava, a da se pritom ne mora izabrati ponovo.

5.3 Preporuke podešavanja kuvanja

Ovde možete da nađete pregled pripreme različitih jela sa odgovarajućim stepenima pripreme.

Vreme pripreme varira u zavisnosti od vrste, težine, debljine i kvaliteta jela. Stepem za nastavak kuvanja zavisi od upotrebljenog posuda za kuvanje.

Napomene o pripremi

- Za početak kuvanja upotrebite stepen za kuvanje 9.
- Gusta jela povremeno promešajte.
- Namirnice koje kratko treba propržiti na visokoj temperaturi ili kod kojih tokom prženja iscuri mnogo tečnosti ispržite u više malih porcija.
- Saveti o kuvanju uz uštedu energije. → *Stranica 42*

Topljenje

Jelo	Stepen za nastavak kuvanja	Trajanje nastavka kuvanja u minutima
Čokolada, glazura	1-1.	-
Puter, med, želatin	1-2	-

Zagrevanje ili održavanje toplote

Varivo, npr. varivo od sočiva	1-2	-
Mleko ¹	1.-2.	-
Viršle u vodi ¹	3-4	-

¹ Jelo pripremite bez poklopca.

Odmrzavanje i zagrevanje

Spanać, zamrznut	2.-3.	10-20
Gulaš, zamrznut	2.-3.	20-30

Poširanje ili krčkanje

Knedle ¹²	4.-5.	20-30
Riba ¹²	4-5	10-15
Beli sosovi, npr. bešamel sos	1-2	3-6
Mučeni sosovi, npr. sos bernez ili sos holandez	3-4	8-12

¹ Pustite da proključa voda u loncu sa zatvorenim poklopcem.

² Jelo dalje kuvajte bez poklopca.

Kuvanje, priprema na pari ili dinstanje

Pirinač sa duplom količinom vode	2-3	15-30
Sutlijaš	1.-2.	35-45
Krompir kuvan u ljusci	4-5	25-30
Oguljeni kuvani krompir	4-5	15-25
Testenina, pasta ¹²	6-7	6-10
Varivo, supa	3.-4.	15-60
Povrće, sveže	2.-3.	10-20
Povrće, zamrznuto	3.-4.	10-20
Jela u ekspres loncu	4-5	-

¹ Pustite da proključa voda u loncu sa zatvorenim poklopcem.

² Jelo dalje kuvajte bez poklopca.

Krčkanje

Rolati	4-5	50-60
Dinstano pečenje	4-5	60-100
Gulaš	2.-3.	50-60

Prženje sa malo ulja

Jela pržite bez poklopca.

Šnicla, natur pohovana	6-7	6-10
Šnicla, zamrznuta	6-7	8-12
Kotleti, natur ili pohovani ¹	6-7	8-12
Odrezak, debljine 3 cm	7-8	8-12
Ćufte, debljine 3 cm ¹	4.-5.	30-40
Hamburger, debljine 2 cm ¹	6-7	10-20
Prsa živine, debljine 2 cm ¹	5-6	10-20
Prsa živine, zamrznuta ¹	5-6	10-30
Riba ili riblji file, natur	5-6	8-20
Riba ili riblji file, pohovano	6-7	8-20
Riba ili riblji fileti, pohovani i zamrznuti, npr. riblji štapići	6-7	8-12
Škamp, kozice	7-8	4-10
Sveže povrće ili pečurke, sotiranje	7-8	10-20
Povrće ili sitno naseckano meso na azijski način	7.-8.	15-20
Jela iz tiganja, zamrznuta	6-7	6-10
Palačinke	6-7	neprekidno
Omlet	3.-4.	neprekidno
Jaja na oko	5-6	3-6

¹ Okrenite jelo više puta.

Fritiranje

Fritirajte namirnice u porcijama od po 150–200 g u 1–2 l ulja. Jela pripremite bez poklopca.

Zamrznuti proizvodi, npr. pomfrit ili Chicken Nuggets	8-9	-
Kroketi, zamrznuti	7-8	-
Meso, npr. pile	6-7	-
Riba, pohovana ili u pivskom testu	5-6	-
Povrće ili pečurke, pohovano ili u pivskom testu	5-6	-
Tempura		
Sitno pecivo, npr. uštipci ili krofne, voće u pivskom testu	4-5	-

6 Powerboost funkcija

Pomoću funkcije Powerboost možete brže da zagrejete veće količine vode nego pomoću stepena pripreme 9. Funkcija Powerboost je dostupna samo kod ringli koje su označene simbolom P.

6.1 Uključivanje funkcije Powerboost

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Funkcija Powerboost dovodi do brzog zagrevanja ulja i masti. Prevrata ulja i masti se brzo pale.

- ▶ Proces kuvanja nikada ne ostavljajte bez nadzora.

Zahtev: Kod ringli sa dva prstena mora da se uključi i drugi prsten da bi se postigao rad sa funkcijom Powerboost.

1. Izaberite ringlu pomoću 9 ili 8.
2. Pritisnite P.

6.2 Isključivanje funkcije Powerboost

Ako funkciju Powerboost ne isključite, ona se isključuje automatski nakon određenog vremena. Ringla se vraća nazad na stepen pripreme 9.

1. Izaberite ringlu pomoću 9 ili 8.
2. Pritisnite P.

7 Osigurač za decu

Pomoću osigurača za decu možete da sprečite da deca uključe ringlu.

7.1 Uključivanje osigurača za decu

Zahtev: Ploča za kuvanje je isključena.

- ▶ Držite pritisnuto 1 na otpr. 4 sekunde.
- ✓ 1 svetli na 10 sekundi.
- ✓ Ploča za kuvanje je blokirana.

7.2 Isključivanje osigurača za decu

Zahtev: Ploča za kuvanje je isključena.

- ▶ Držite pritisnuto 1 na otpr. 4 sekunde.
- ✓ Blokada je poništena.

7.3 Automatski osigurač za decu

Pomoću ove funkcije se automatski aktivira osigurač za decu kada isključite ploču za kuvanje.

Automatski osigurač za decu možete da aktivirate u osnovnim podešavanjima. → *Stranica 48*

8 Vremenske funkcije

Uređaj raspolaže različitim vremenskim funkcijama koje vam omogućuju da podesite trajanje, kuhinjski alarmni sat ili tajmer.


8.1 Trajanje

Unesite trajanje za željenu ringlu. Ringla se po isteku trajanja automatski isključuje.

Trajanje možete da podesite na maks. 99 minuta.


Podešavanje trajanja

1. Izaberite ringlu pomoću 9 ili 8.
2. Pritisnite 1-2.

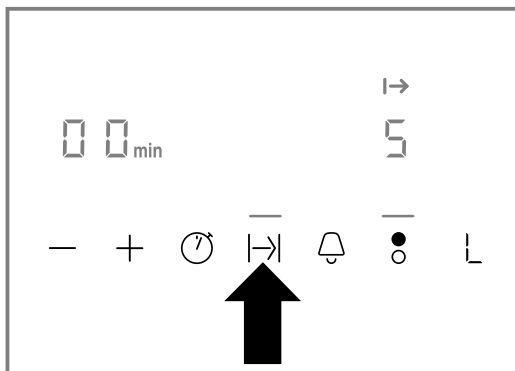

- ✓ Svetlosna traka iznad 1-2 treperi.
- ✓ Na prikazu tajmera svetli 00 min.

3. U sledećih 10 sekundi pritisnite + ili -.

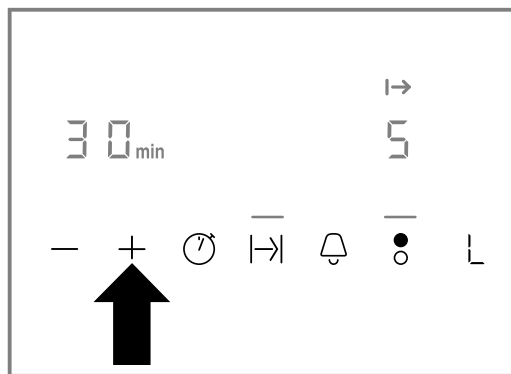


+ : 30 minuta
- : 10 minuta

- ✓ Pojavljuje se predložena vrednost.
- 4. Pomoću + ili - podesite željeno trajanje.
- ✓ Trajanje teče. Ako ste izabrali trajanje za više ringli, onda se prikazuje najkraće trajanje.
- ✓ Svetli - iznad 1-2.
- ✓ 1-2 svetli u svetloj boji.
- ✓ Kada istekne trajanje, ringla se automatski isključuje. Oglašava se signal, a na prikazu treperi 00 na 1 minut. Treperi prikaz 1-2.

Korekcija ili brisanje trajanja

1. Izaberite ringlu pomoću 9 ili 8.
2. Pritisnite 1-2.

3. Pomoću **+** ili **-** promenite trajanje ili ga podesite na .

Isključivanje signala za trajanje

Signal možete da isključite ručnim putem.

- ▶ Pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir.
- ✓ Prikazi se gase i zvučni signal se prekida.

Automatski tajmer

Ovom funkcijom unapred možete odrediti trajanje za sve ringle. Posle svakog uključivanja ringle to određeno vreme počinje da ističe. Ringla se po isteku trajanja automatski isključuje.




Automatski tajmer možete da uključite u osnovnim podešavanjima. → *Stranica 48*



Savet: Automatski tajmer važi za sve ringle. Trajanje možete da smanjite ili izbrišete za jednu ringlu. → *Stranica 46*

8.2 Kuhinjski alarmni sat


Možete da podesite vreme u trajanju od najviše 99 minuta, po čijem isteku se oglašava signal. Kuhinjski alarmni sat ne zavisi od drugih podešavanja.

Podešavanje kuhinjskog alarmnog sata

1. Pritisnite .
 - ✓ Svetli svetleća traka iznad .
 - ✓ Na prikazu tajmera svetli .
2. U sledećih 10 sekundi pritisnite **+** ili **-**.
 - : 5 minuta
 - +: 10 minuta
 - ✓ Pojavljuje se predložena vrednost.
3. Pomoću **+** ili **-** podesite željeno vreme.

- ✓ Vreme teče.
- ✓ Kada vreme istekne, čuje se signal. Na prikazu tajmera svetli  na 1 minut.
- ✓ Svetleća traka iznad  svetli svetlom bojom.

Korekcija vremena

1. Pritisnite .
2. Pomoću **+** ili **-** ponovo podesite vreme.

Isključivanje signala za alarmni sat

Signal možete da isključite ručnim putem.




- ▶ Pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir.
- ✓ Prikaz se gasi i zvučni signal se prekida.

8.3 Funkcija štoperice


Funkcija štoperice pokazuje vreme koje prođe posle aktiviranja.

Funkcija štoperice radi samo kada je uključena ravna ploča za kuvanje. Kada se isključi ravna ploča za kuvanje, isključuje se i funkcija štoperice.

Uključivanje funkcije štoperice

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Svetli svetleća traka iznad .
- ✓ Na prikazu tajmera se prikazuje .
- ✓ Vreme počinje isticati.
- ✓ Tokom prvog minuta prikazuju se sekunde, a nakon toga minuti.

Isključivanje funkcije štoperice

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Displej tajmera se gasi.

9 Automatsko isključivanje

Ako duže vreme ne menjate podešavanja ringle, aktiviraće se automatsko isključivanje.

Vreme isključivanja ringle zavisi od podešenog stepena kuvanja (od 1 do 10 časova).

Isključuje se grejač ringle. Na prikazu ringle naizmenično trepere **F** **B** i prikaz za preostalu toplotu **H/h**.

9.1 Nastavak kuvanja nakon automatskog isključivanja

1. Pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir.
 - ✓ Prikaz se gasi.
2. Ponovo podesite željenu ringlu.

10 Funkcija održavanja toplote




Pomoću funkcije održavanja toplote možete da otopite čokoladu ili puter, kao i da održavate jela ili posuđe u toplom stanju.

10.1 Uključivanje funkcije održavanja toplote

1. Izaberite ringlu pomoću  ili .

2. Pritisnite **L**.
 - ✓ Na prikazu stepena pripreme svetli **L**.

10.2 Isključivanje funkcije održavanja toplote



1. Izaberite ringlu pomoću  ili .
2. Pritisnite **L**.
 - ✓ Na prikazu stepena pripreme svetli .

11 Zaštita za brisanje

Ako obrišete polje sa komandama, dok je ravna ploča za kuvanje uključena, možete da promenite podešavanja. Da bi se to sprečilo, vaša ploča za kuvanje ima funkciju zaštite za brisanje.

Glavni prekidač ne poseduje funkciju zaštite za brisanje. Ploču za kuvanje možete da isključite u svakom trenutku.

11.1 Aktiviranje zaštite za brisanje

- ▶ Pritisnite .
- ✓ Oglašava se signal.
- ✓ Svetli svetleća traka iznad .
- ✓ Komandno polje je blokirano na 30 sekundi.

12 Prikaz potrošnje energije

Ova funkcija prikazuje ukupnu potrošnju energije između uključivanja i isključivanja ploče za kuvanje.

Posle isključivanja se na 10 sekundi prikazuje potrošnja u kilovat-satima, npr. 1,08 kWh.

Preciznost prikazane vrednosti zavisi, između ostalog, i od kvaliteta napona strujne mreže.















Prikaz možete da aktivirate u osnovnim podešavanjima.
→ *Stranica 48*

13 Osnovna podešavanja











Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

13.1 Pregled osnovnih podešavanja

Ovde ćete naći pregled osnovnih podešavanja i fabrički podešenih vrednosti.

Prikaz	Izbor
c 1	Automatska zaštita za decu  – Isključeno. ¹  – Uključeno.  – Ručna i automatska zaštita za decu su isključene.
c 2	Zvučni signal  – Signal za potvrdu i signal za pogrešno rukovanje su isključeni. Signal glavnog prekidača ostaje uključen.  – Uključen je samo signal za pogrešno rukovanje.  – Uključen je samo signal za potvrdu.  – Signal za potvrdu i signal za pogrešno rukovanje su uključeni. ¹
c 3	Prikaz potrošnje energije Vrednosti mrežnog napona proverite kod distributera električne energije.  – isključen je prikaz potrošnje. ¹  – indikator potrošnje za mrežni napon od 230 V.  – indikator potrošnje za mrežni napon od 400 V.  – indikator potrošnje za mrežni napon od 220 V.  – indikator potrošnje za mrežni napon od 240 V.
c 5	Automatski tajmer  – Isključeno. ¹  – Trajanje nakon kojeg se ringle isključuju.

¹ Fabričko podešavanje


Prikaz	Izbor
c 6	Trajanje signala za završetak tajmera  – 10 sekundi. ¹  – 30 sekundi.  – 1 minut.
c 7	Dodatno uključivanje grejnih tela  – isključeno.  – Uključeno.  – poslednje podešavanje pre isključivanja ringle. ¹
c 9	Vreme izbora ringli  – Neograničeno: ringla koja je bila izabrana kao zadnja uvek može da se podešava, a da se pritom ne mora ponovo izabrati. ¹  – Poslednje izabranu ringlu možete da podesite u roku od 10 sekundi posle izbora. Nakon tog vremena morate ponovo da izaberete ringlu pre podešavanja.
c 0	Vraćanje na fabričko podešavanje  – Isključeno. ¹  – Uključeno.


¹ Fabričko podešavanje


13.2 Promena osnovnih podešavanja

Zahtev: Ploča za kuvanje je isključena.

1. Pritisnite .

2. U narednih 10 sekundi držite pritisnuto  4 sekunde.

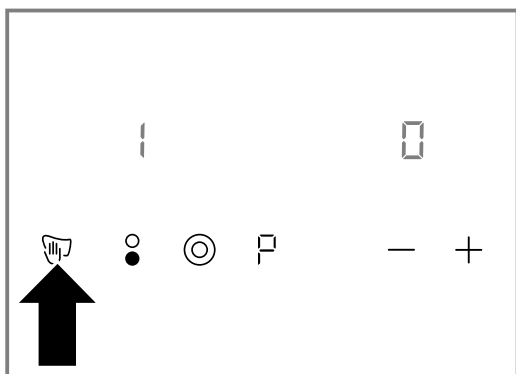

- ✓ Na levom displeju naizmenično trepere c i t .
 - ✓ Na desnom displeju svetli \square .
3. Pritiskajte  sve dok se ne prikaže željeni prikaz.

4. Pomoću tastera $+$ ili $-$ podesite željenu vrednost.



5. Držite pritisnuto  tokom 4 sekunde.
- ✓ Podešavanje je aktivirano.

Savet: Da biste napustili osnovna podešavanja, isključite ploču za kuvanje pomoću Ⓢ . Ponovo uključite ploču za kuvanje i ponovo je podesite.

14 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

14.1 Sredstva za čišćenje

Odgovarajuća sredstva za čišćenje i struganje stakla možete kupiti preko korisničkog servisa, u onlajn prodavnici ili u trgovini.

PAŽNJA!

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nipošto nemojte koristiti neadekvatna sredstva za čišćenje.

Neadekvatna sredstva za čišćenje

- Nerazblaženi deterdžent za pranje posuđa
- Sredstvo za čišćenje za mašinu za pranje sudova
- Abrazivna sredstva
- Agresivna sredstva za čišćenje kao što je sprej za rernu ili odstranjivač fleka
- Sunde koje grebu
- Kompresorski čistači i parni čistači

14.2 Čišćenje staklokeramike

Očistite ploču za kuvanje nakon svake upotrebe kako se ostaci hrane ne bi slepili.

Napomena: Obratite pažnju na informacije o neadekvatnim sredstvima za čišćenje. → *Stranica 49*

Zahtev: Ploča za kuvanje se ohladila.

1. Tvrdokornu nečistoću uklonite strugačem za staklene površine.
 2. Ploču za kuvanje očistite sredstvom za čišćenje staklokeramike.
- Obratite pažnju na napomene za čišćenje na ambalaži sredstva za čišćenje.

Savet: Posebnim sunderom za staklokeramiku možete da postignete dobre rezultate čišćenja.

14.3 Čišćenje okvira ravne ploče za kuvanje

Očistite okvir ravne ploče za kuvanje nakon upotrebe ukoliko se na njemu nalaze nečistoća ili fleke.

Napomene

- Obratite pažnju na informacije o neadekvatnim sredstvima za čišćenje. → *Stranica 49*
 - Nemojte da upotrebljavate strugaljke za staklo.
1. Okvir ravne ploče za kuvanje očistite toplom sapunicom i mekom krpom.
Nove sunderaste krpe temeljno isperite pre upotrebe.
 2. Dodatno osušite mekom krpom.

15 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.
→ "Korisnička služba", Stranica 51

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Ringla greje, ali prikaz ne funkcioniše.

- ▶ Isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ploča za kuvanje se isključuje sama od sebe i ne može više da se koristi. Ona se može kasnije nenamerno uključiti.

- ▶ Isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis.

15.1 Uputstva u polju za prikaz

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Nema	Napajanje strujom je prekinuto. 1. Proverite kućni osigurač za uređaj. 2. Pomoću drugih električnih uređaja proverite da li je nestalo struje.
Trepere svi prikazi	Komandno polje je mokro ili se na njemu nalaze predmeti. ▶ Osušite komandno polje ili uklonite predmet.
$F 2$	Na više ringli se već duže vreme kuva velikom snagom. Ringla je isključena radi zaštite elektronike. 1. Sačekajte nekoliko trenutaka. 2. Kratko dodirnite bilo koje polje osetljivo na dodir. ✓ Ako se poruka više ne pojavljuje, elektronika je dovoljno rashlađena. Možete nastaviti sa kuvanjem.
$F 4$	Elektronika se zagreva i dalje, iako je putem $F 2$ izazvano isključivanje. Zato su isključene sve ringle. 1. Sačekajte nekoliko trenutaka. 2. Kratko dodirnite bilo koje polje osetljivo na dodir. ✓ Ako se poruka više ne pojavljuje, elektronika je dovoljno rashlađena. Možete nastaviti sa kuvanjem.
$F 5$ i stepen za kuvanje trepere naizmenično. Čuje se zvučni signal.	Vruć lonac u prostoru komandnog polja. Elektronika može da se pregreje. ▶ Udaljite lonac. ✓ Prikaz se gasi brzo nakon toga.
$F 5$ i signalni ton	Vruć lonac u prostoru komandnog polja. Ringla je isključena da bi se zaštitila elektronika. 1. Sklonite lonac. 2. Sačekajte nekoliko trenutaka. 3. Kratko dodirnite bilo koje polje osetljivo na dodir. ✓ Ako se poruka više ne pojavljuje, elektronika je dovoljno rashlađena. Možete nastaviti sa kuvanjem.
$F 8$	Ringla je predugo bila u režimu rada i automatski se isključila. Ringlu možete odmah ponovo da uključite.
dE i ringle ne greju	Aktiviran je demo režim. 1. Isključite uređaj sa strujne mreže na 30 sekundi tako što ćete isključiti osigurač u kutiji sa osiguračima. 2. Pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir u naredna 3 minuta.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Na displeju se pojavljuje poruka sa slovom "E", npr. E0111.	Elektronska oprema je prepoznala grešku. <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj i ponovo ga uključite. ✓ Ako se smetnja samo jednom pojavila, poruka će nestati. 2. Ako se poruka ponovo pojavi, pozovite korisničku službu. Tokom poziva tačno prenesite o kakvoj se poruci o grešci radi. → "Korisnička služba", Stranica 51

16 Odlaganje u otpad

16.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

17 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja. Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

17.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločicu sa oznakom tipa možete naći:

- u pasošu uređaja,
- sa donje strane ploče za kuvanje.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.



Register your product online
neff-home.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001616039
030308
bg, hr, sq, sr

