



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Перална машина

WAV28L90BY

[bg]

Ръководство за употреба и
инсталације

Съдържание

Безопасност	4	Пране	37
Общи указания.....	4	Подготвяне на дрехите.....	37
Употреба по предназначение.....	4	Сортиране на дрехите.....	37
Ограничение на кръга от потребители.....	5	Освежаване на дрехите	37
Сигурен монтаж	5	Степени на замърсяване	38
Сигурна употреба	8	Знак за грижа върху етикетите ...	38
Сигурно почистване и поддръжка	11		
Предотвратяване на материалини щети	12	Перилен препарат и препарат за поддръжка.....	38
Опазване на околната среда и икономия	13	Препоръка за перилен препарат.....	39
Предаване на опаковката за отпадъци.....	13	Дозиране на перилен препарат	39
Пестене на енергия и ресурси....	13		
Режим на пестене на енергия	14		
Разполагане и свързване	14	Основни положения при работа с уреда	40
Разопаковане на уреда	14	Включване на уреда.....	40
Окомплектовка на доставката....	15	Настройване на програма	41
Изисквания към мястото за разполагане	15	Адаптиране на програмните настройки	41
Отстранете транспортните планки.....	16	Дрехи поставете	41
Свързване на уреда	18	Поставяне на помощта при до-зиране за течен перилен пре-парат	42
Нивелиране на уреда	19	Използване на помощ при до-зиране за течен перилен пре-парат	42
Запознаване	21	Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка	43
Уред	21	Стартиране на програмата	43
Чекмедже за перилен препар-ат	22	Накисване на пране	43
Обслужващи елементи	22	Допълване с дрехи	44
Дисплей	23	Прекъсване на програмата	44
Бутони.....	25	Продължаване на програма при задържане на изплакване-то	44
Програми	27	Изваждане на дрехите.....	44
Принадлежности	35	Изключване на уреда.....	45
Преди първата употреба	35	Зашита от деца	45
Стартиране на празен ход.....	35	Активиране на защитата от де-ца.....	45
		Deактивиране на защитата от деца.....	45

Основни настройки	46	Технически данни	67
Общ преглед на основните настройки	46		
Промяна на основните настройки.....	47		
Почистване и поддръжка	47		
Съвети за поддръжка на уреда ...	47		
Почистване на барабана	48		
Почистване на отделението за перилен препарат.....	48		
Отстр. калк	49		
Почистване на помпата за мръсна вода	49		
Почистете отточния маркуч при сифона.....	52		
Почистете цедката в подаването на вода.....	52		
Отстраняване на неизправности	54		
Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал	54		
Функционални неизправности	56		
Шумове	60		
Проблем с резултата.....	60		
Нехерметичност	62		
Миризми	62		
Аварийно отваряне	63		
Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци	63		
Демонтаж на уреда.....	63		
Поставяне на транспортните планки.....	63		
Повторно въвеждане на уреда в експлоатация	64		
Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди.....	64		
Отдел по обслужване на клиенти	65		
Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)	66		
Гаранция AQUA-STOP	66		
Разходни стойности	67		




Безопасност

Вземете под внимание информацията относно безопасността с цел безопасна употреба на Вашия уред.

Общи указания

Тук ще намерите обща информация относно настоящото ръководство.

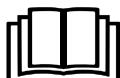

- Прочетете внимателно настоящото ръководство. Само тогава можете да използвате безопасно и ефикасно уреда.
- Настоящото ръководство е насочено към монтажника и потребителя на уреда.
- Вземете под внимание указанията за безопасност и предупрежденията.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Проверете уреда след разопаковането. Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

Употреба по предназначение

За безопасно и правилно използване на уреда спазвайте указанията за употреба по предназначение.

Използвайте уреда само:

- съгласно настоящото ръководство за разполагане и употреба.
- за изпиране на текстил, годен за машинно пране, и вълна за ръчно пране според етикета за употреба.
- с чешмяна вода и обикновени подходящи за перални машинни препарати за пране и поддръжка.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до максимум 4000 m над морското равнище.

Ограничение на кръга от потребители

Предотвратете рискове за деца и застрашени лица.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 3 години и домашни животни далеч от уреда.

Сигурен монтаж

Когато инсталирате уреда, спазвайте указанията за безопасност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

- Некомпетентно извършено инсталране представлява опасност.
 - ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
 - ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталриан според правилата заземен контакт.
 - ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталриана съгласно изискванията. Инсталацията трябва да има достатъчно голямо напречно сечение на проводниците.
 - ▶ При употреба на прекъсвач с дефектнотокова защита използвайте само тип със знак .
 - ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комуникационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.

- ▶ Ако уредът е вграден, щепселт на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.
- ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.
- Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.
 - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
 - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
 - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

- Високото тегло на уреда може да доведе до наранявания при повдигане.
 - ▶ Не повдигайте сами уреда.
- Ако този уред се постави неправилно в колона от пералня и сушилня, уредът отгоре може да падне.
 - ▶ Поставяйте сушилнята върху пералня само със свързващ комплект от производителя . Друг метод за монтаж не се допуска.

- ▶ Не поставяйте уреда в колона от пералня и сушилня, ако производителят на сушилната не предлага подходящ свързващ комплект.
- ▶ Не използвайте уреди от различни производители и с различна дълбочина и широчина в колона от пералня и сушилня.
- ▶ Не поставяйте колона от пералня и сушилня върху подиум, уредите могат да се наклонят.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ – Опасност от нараняване!

- Уредът може по време на работа да выбира или да се движи.
 - ▶ Поставете уреда върху чиста, равна и здрава повърхност.
 - ▶ Уредът трябва да се нивелира с крачетата и с нивелир.
- При неправилно прекарани маркучи и електрически кабели е налице опасност от спъване.
 - ▶ Прекарвайте маркучите и електрическите кабели така, че да няма опасност от спъване.
- Ако уредът се премества за изпъкналите компоненти, като напр. вратичката, частите могат да се счупят.
 - ▶ Не премествайте уреда за изпъкналите компоненти.

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ – Опасност от порязване!

Острите ръбове по уреда могат при допир да доведат до срязвания.

- ▶ Не докосвайте уреда по острите ръбове.
- ▶ Използвайте защитни ръкавици при монтаж и транспорт на уреда.

Сигурна употреба

Спазвайте тези указания за безопасност, когато използвате уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

- Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.
 - ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
 - ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
 - ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.
 - ▶ "Свържете се с отдела по обслужване на клиенти."
→ Страница 65
 - ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар.
 - ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
 - ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
 - ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждания на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.

- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

При консумиране препаратите за пране и поддръжка могат да доведат до натравяне.

- ▶ При погльщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

Когато пране е било предварително третирано със съдържащи разтворител почистващи препарати, то може да доведе до експлозия.

- ▶ Изплаквайте добре с вода преди прането предварително третираните дрехи.

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ – Опасност от нараняване!

- При качване или покатерване по уреда работният плот може да се счупи.
 - ▶ Не се качвайте или катерете по уреда.
- При стъпване или подпиране на отворената врата уредът може да се наклони.
 - ▶ Не сядайте и не се подпирайте върху вратата на уреда.
 - ▶ Не поставяйте предмети върху вратата на уреда.

- При посягане към въртящия се барабан са възможни наранявания на ръцете.
 - ▶ Преди посягане изчакайте пълното спиране на барабана.

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ – Опасност от изгаряне!

Стъклото на вратата на уреда се нагрява при пране с високи температури.

- ▶ Не докосвайте горещата врата на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч от горещата врата на уреда.

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ – Опасност от попарване!

При пране с високи температури сапунената луга е гореща.

- ▶ Не докосвайте горещия перилен разтвор.

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ – Опасност от нараняване!

Този уред използва програми с активен кислород. Активният кислород може да доведе до насълзяване на очите и дразнения на лигавиците.

- ▶ Не отваряйте вратата на уреда с помощта на аварийното отключване, ако работят програми с активен кислород.
- ▶ Изчакайте за освобождаване на вратата на уреда.

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ – Опасност от изгаряне!

При отваряне на чекмеджето за перилен препарат перилният препарат и препарат за поддръжка могат да се изпъръскат от уреда. Контакт с очите или кожата може да доведе до дразнене.

- ▶ При контакт с перилни препарати или препарати за поддръжка изплакнете очите или кожата добре с чиста вода.
- ▶ При поглъщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

Сигурно почистване и поддръжка

Когато почиствайте и поддържките уреда, спазвайте указанията за безопасност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

- Некомпетентните извършени ремонти представляват опасност.
 - ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извърши ремонти на уреда.
 - ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
 - ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар.
 - ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Използването на неоригинални резервни части и принадлежности е опасно.

- ▶ Използвайте само оригинални резервни части и оригинални принадлежности на производителя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

При използване на съдържащи разтворител почистващи средства могат да се образуват отровни пари.

- ▶ Не използвайте почистващи препарати, съдържащи разтворители.

Предотвратяване на материални щети

Спазвайте указанията, за да избегнете материални щети и щети по уреда.

ВНИМАНИЕ!

- Грешното дозиране на омекотители, перилни препарати, препарати за поддръжка и почистващи средства може да влоши функционирането на уреда.
 - ▶ Спазвайте препоръките за дозиране на производителите.
- Превишаването на максималното количество натоварване влошава функционирането на уреда.
 - ▶ "Максималното количество на натоварване" → Страница 27 за всяка програма трябва да се спазва и да не се превишава.
- Уредът е обезопасен за транспорта с транспортни планки. Не-отстранените транспортни обезопасявания могат да доведат до материална щета и повреда на уреда.
 - ▶ Преди въвеждане в експлоатация отстранете напълно всички транспортни планки и ги съхранете.
 - ▶ Преди всеки транспорт монтирайте напълно всички транспортни планки, за да избегнете щети при транспорта.
- Неправилното свързване на подаващия маркуч за вода може да доведе до материални щети.
 - ▶ Затегнете на ръка винтовете при подаващия маркуч за вода.
 - ▶ По възможност свържете подаващия маркуч за вода към водопроводния кран директно

без допълнителни свързващи елементи като адаптер, удължител, вентил или подобно.

- ▶ Внимавайте корпуса на вентила на подаващия маркуч за вода да не се добира до околните предмети и да не се подлага на външно влияние на сила.
- ▶ Внимавайте вътрешният диаметър на водопроводния кран да е минимум 17 mm.
- ▶ Внимавайте дължината на резбата при присъединяването към водопроводния кран да е минимум 10 mm.
- Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.
 - ▶ Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 100 kPa (1 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ако налягането на водата превишава посочената максимална стойност, между връзката за питейна вода и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редукционен клапан.
 - ▶ Не свързвайте уреда към смесителната батерия на водонагревател без налягане.
- Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреди на уреда.
 - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте, не променяйте и не прерязвайте водни маркучи.
 - ▶ Използвайте само включени в окомплектовката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.
 - ▶ Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.

- Използването на уреда със за-мърсена или твърде гореща вода може да доведе до материални щети.
 - ▶ Уредът да се използва изключи-чително и само със студена питейна вода.
- Неподходящи почистващи средс-тва могат да повредят повърх-ностите на уреда.
 - ▶ Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средс-тва.
 - ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
 - ▶ Не използвайте твърди абра-зивни гъби или гъби за чисте-не.
 - ▶ Уредът да се почиства само с вода и мека, влажна кърпа.
 - ▶ При контакт с уреда веднага отстранявайте всички остатъци от перилен препарат, остатъци от спрейове или други оста-тьчни субстанции.

Опазване на околната среда и икономия

Пазете околната среда чрез ресур-сно ефективно използване на Ва-шия уред и правилно предаване за отпадъци на рециклируеми матери-али.

Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съв-местими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компонен-ти за отпадъци разделно според вида.

Акумулна информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия спе-циализиран търговец, както и от съответната общинска или град-ска управа.

Пестене на енергия и ресур-си

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

Използвайте програми с ниски температури и дълги времена на пране и "максимално количество на зареждане" → Страница 27.

- + Консумацията на енергия и ре-сурси е най-ефикасна.

Използвайте пестелива настройка на програмата.

- + Ако адаптирате програмните настройки за програма, дисплеят показва очакваната консумация.

"Дозирайте" → Страница 39 пе-рилния препарат съгласно степен-та на замърсяване на прането.

- + За леко до нормално замърсява-не е достатъчно малко количест-во перилен препарат. Спазвайте препоръката за дозиране на производителя на перилния пре-парат.

Температурата на пране да се на-мали при леко и нормално замър-сено пране.

- + При по-ниски температури уре-дът изразходва по-малко енер-гия. За леко до нормално замър-сяване са достатъчни и по-ниски температури от посочените вър-ху етикета.

Настройте максималните обороти на центрофугиране, ако прането след това трябва да се суши в сушилнята.

- + По-сухото пране скъсява продължителността на програмата при сушене и намалява консумацията на енергия. С по-високи обороти на центрофугата останъчната влажност в прането спада и силата на центрофугиране нараства.

Перете дрехите без предпране.

- + Прането с предпране удължава времетраенето на програмата и увеличава разхода на енергия и вода.

Уредът разполага с автоматична система за количество.

- + Автоматичната система за количество напасва оптимално за вида на тъканите и натоварването разхода на вода и продължителността на програмата.

Режим на пестене на енергия

Ако не използвате уреда за по-дълго, уредът автоматично преминава в режим на пестене на енергия.

Всички индикации угасват и **Start/Reload** мига.

Режимът на пестене на енергия се прекратява като подновите работата с уреда, напр. отворите или затворите вратата.

Ако не използвате уреда в режим на пестене на енергия за по-дълго, уредът автоматично се изключва.

Разполагане и свързване

Тук ще узнаете къде и как да разположите оптимално Вашия уред. Освен това ще узнаете как да свържете уреда към водоснабдяването и електрозахрънващата мрежа.

Разопаковане на уреда

Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материали щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

ВНИМАНИЕ!

Останалите в барабана предмети, които не са предвидени за работа в уреда, могат да доведат до материали щети и щети по уреда.

- Преди използване отстранявайте тези предмети и доставените принадлежности от барабана.


1. Отстранете опаковъчния материал и защитните опаковки напълно от уреда.

За екологичното изхвърляне на опаковъчния материал спазвайте информацията на тема
→ "Предаване на опаковката за отпадъци", Страница 13.

2. Проверявайте уреда за видими щети.
3. Отворете вратата.
→ "Основни положения при работа с уреда", Страница 40
4. Извадете принадлежностите от барабана.
5. Затворете вратата.

Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

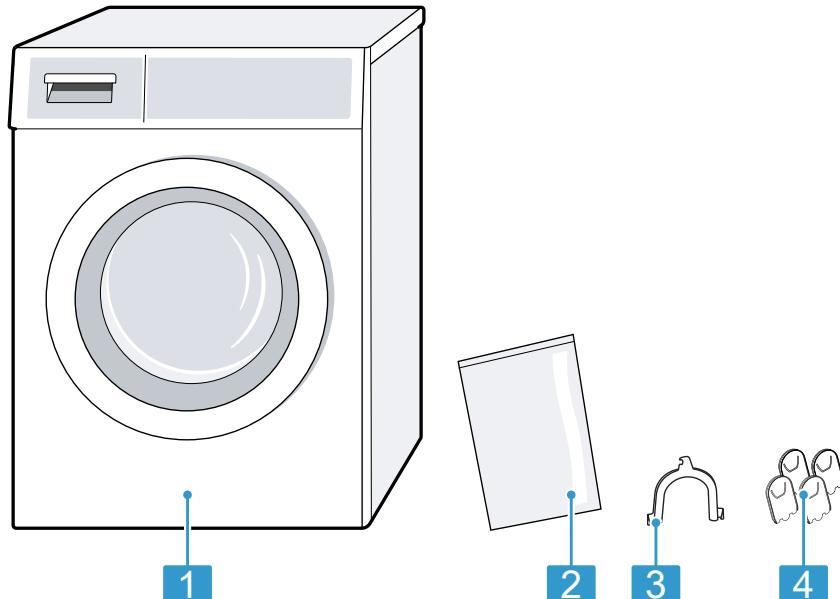

-
- | | |
|---|--|
| 1 | Перална машина |
| 2 | Съпътстващи документи |
| 3 | Дръжка за фиксиране на маркуча за
мръсната вода |
| 4 | Капачета |
-

Изисквания към мястото за разполагане

Уредът може да се премести при центрофугиране. Спазвайте указанията за мястото за разполагане.

Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност"
→ Страница 4 и "Избягване на ма-

териални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от токов удар!**

Уредът съдържа токопроводящи части. Докосването на токопроводящи части е опасно.

- ▶ Не използвайте уреда без покривната повърхност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **Опасност от нараняване!**

При използване върху цокъл уредът може да се наклони.

- Задължително закрепете крачетата на уреда преди въвеждане в експлоатация върху цокъл с "планките" → Страница 35 от производителя.

ВНИМАНИЕ!

- Ако уредът се монтира в зони с опасност от минусови температури или на открито, замръзналата остатъчна вода може да повреди уреда и замразените маркучи могат да се разкъсат или пукнат.
 - Не поставяйте и не използвайте уреда в области, на които може да замръзне или на открито.
- Уредът преди напускане на завода е подложен на функционален тест и може да съдържа остатъчна вода. Ако уредът се наклони на повече от 40°, тази остатъчна вода може да изтече.
 - Внимателно накланяйте уреда.


Място за разполагане **Изисквания**

Върху цокъл



Закрепете уреда с "планки"
→ Страница 35.

Върху дървени летви

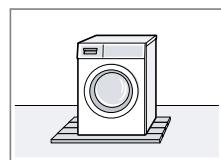


Поставете уреда върху водоустойчива дървена плоскост, която е здраво зашвртена върху пода. Дебелината на дървената плоскост трябва да е минимум 30 mm.

Място за разполагане

В кухненска ниша



Върху стена

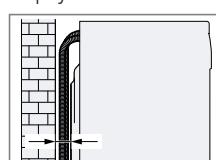

Изисквания

- Необходима е ниша с широчина 60 см.
- Уредът да се поставя само под цялостен и здраво свързан със съедините шкафове работен плот.

Не захващайте маркучи между стената и уреда.


Отстранете транспортните планки

Уредът е обезопасен за транспорт с транспортни планки от задната страна на уреда.


Указания

- Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.
- Съхранете транспортните планки, винтовете и втулките за покъсно "транспортиране" → Страница 63.


- Свалете маркучите от държачите.

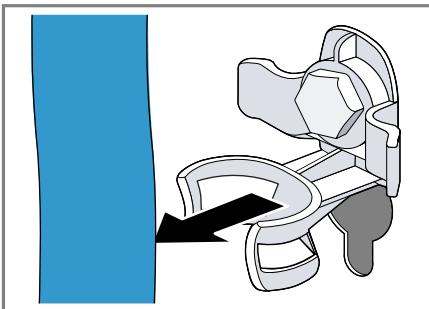


- Всички 4 винта на транспортните обезопасявания се развиват ① и свалят с ② гаечен ключ SW13.

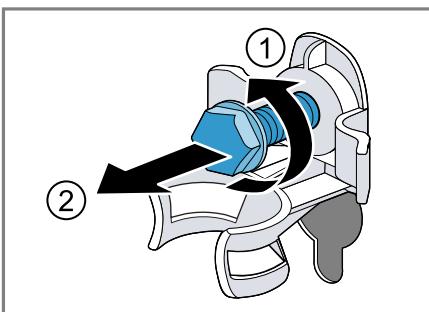


- Мрежовият кабел да се свали от държача.

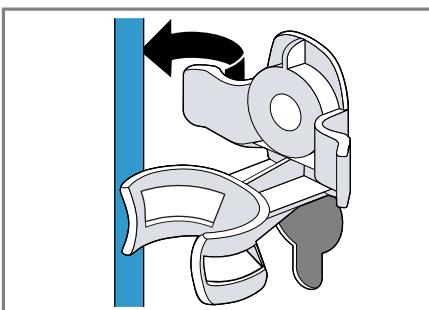


- 4-те втулки да се свалят.

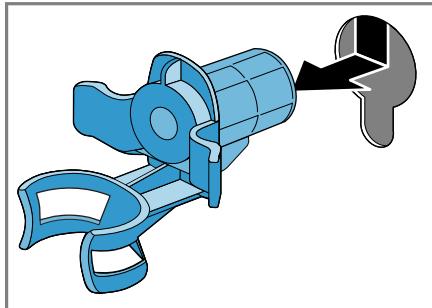

- 4-те капачета да се поставят.

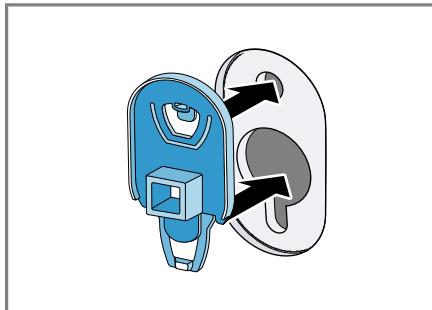

- 4-те капачета да се притиснат надолу.

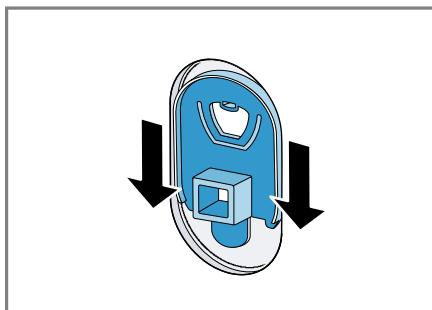

Свързване на уреда

Свържете уреда към електрическата мрежа, подаването на вода и отвеждането на вода.

Затваряне на водопроводния кран

Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност"

→ Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Опасност от токов удар!

Уредът съдържа токопроводящи части. Докосването на токопроводящи части е опасно.

- Не потапяйте електрическия клапан Aquastop във вода.

Указание: Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einen Wasserzulauf mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Trinkwasserverunreinigung durch Rückfließen (gem. DIN EN 1717) anschließen. Die hierfür vorgesehenen Anschlussventile/Wasserhähne sind bei ordnungsgemäßer Hausinstallation mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet.

1. Свържете маркуча за с вода към водопроводния кран ($26,4\text{ mm} = \frac{3}{4}\text{''}$).

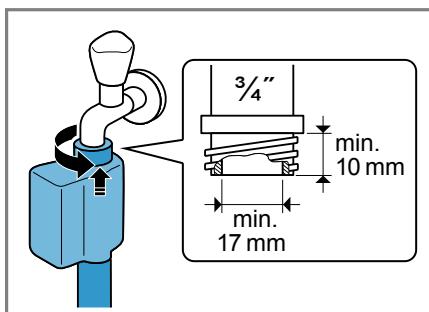

2. Внимателно отворете водопроводния кран и проверете дали местата на свързване са уплътнени.

Видове на свързване мръсна вода

Информацията ще Ви помогне да свържете този уред към мръсната вода.

Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност"


→ Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

ВНИМАНИЕ!


При изпомпване маркучът за мръсна вода е под налягане и може да се разхлаби от инсталационото място на свързване.

- Обезопасете маркуча за мръсна вода срещу неволно разхлабване.


Отвеждане на мръсната вода в сифона. Обезопасете местата на свързване със скоба за маркуч (24-40 mm).

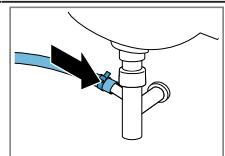

Отвеждане на мръсната вода в мивка.
Фиксирайте маркуча за мръсната вода със скоба и го обезопасете.

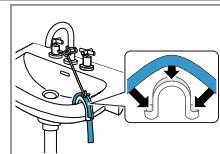

Отвеждане на мръсната вода в пластмасова тръба с гумена муфа или в канализационна шахта.
Фиксирайте маркуча за мръсната вода със скоба и го обезопасете.

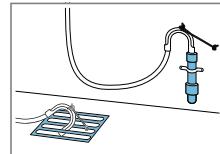

Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа

Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност"
→ Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.


1. Включете щепсела на кабела за свързване към мрежата на уреда в електрически контакт в близост до уреда.

Техническите параметри за свързване на уреда са посочени в "техническите данни"
→ Страница 67.


2. Проверете стабилното положение на щепсела.

териални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

1. Развийте контрагайките с гаечен ключ SW17 по посока на часовниковата стрелка.

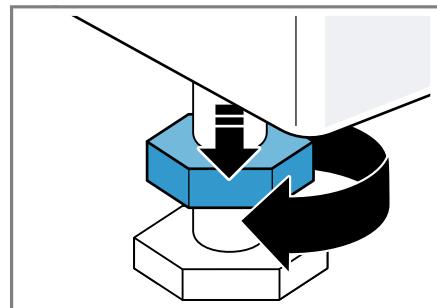

2. За да изравните уреда, завъртете краката на уреда. Проверете нивелирането с нивелир.

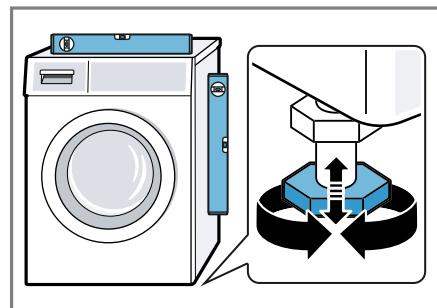

Всички опори на уреда трябва да са разположени стабилно на пода.


Нивелиране на уреда

За да редуцирате шумовете и вибрациите и да предотвратите преместването на уреда, нивелирайте правилно уреда.

Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност"
→ Страница 4 и "Избягване на ма-

bg Разполагане и свързване

3. Затегнете контрагайките с гаечен ключ SW17 на ръка срещу корпуса.

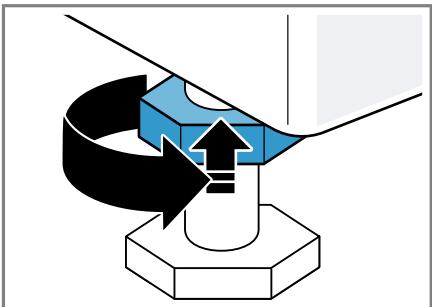


В същото време дръжте здраво крачето на уреда и не променяйте височината.

Запознаване

Запознайте се с компонентите на Вашия уред.

Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

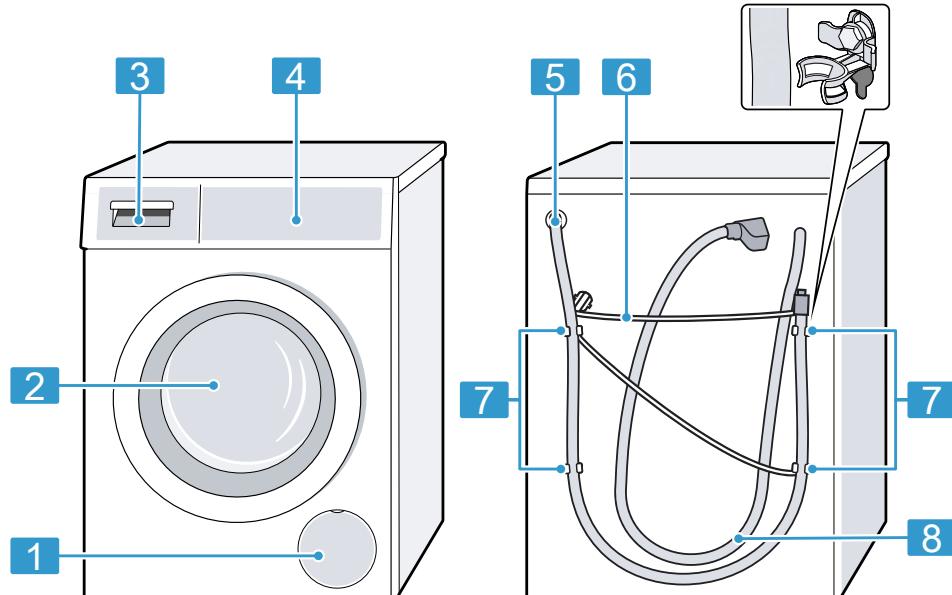


В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвет и форма.

- | | |
|----------|--|
| 1 | "Клапа за поддръжка на помпата за сапунен разтвор" → Страница 49 |
| 2 | Врата |
| 3 | "Чекмедже за перилен препарат" → Страница 22 |
| 4 | "Обслужващи елементи" → Страница 22 |
| 5 | "Отточен маркуч" → Страница 18 |

- | | |
|----------|--|
| 6 | "Кабел за свързване към мрежата" → Страница 19 |
| 7 | "Транспортни обезопасявания" → Страница 16 |
| 8 | "Маркуч за чиста вода" → Страница 18 |

Чекмедже за перилен препарат

Тук ще откриете преглед на структурата на чекмеджето за перилен препарат.

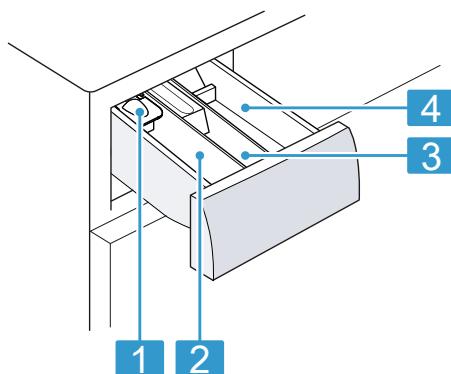

- 1** Помощ при дозиране за течен перилен препарат
→ "Поставяне на помощта при дозиране за течен перилен препарат",
Страница 42


- 2** Отделение II:
■ Перилен препарат за основно пране
■ Препарат за омекотяване на вода
■ Белина
■ Сол за петна

- 3** Отделение ☈:
■ Омекотител
■ Течен препарат за колосване
■ Импрегниращ препарат

- 4** Отделинето I:
■ Перилен препарат за предпране
■ Хигиенен перилен препарат

Обслужващи елементи

Посредством елементите за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

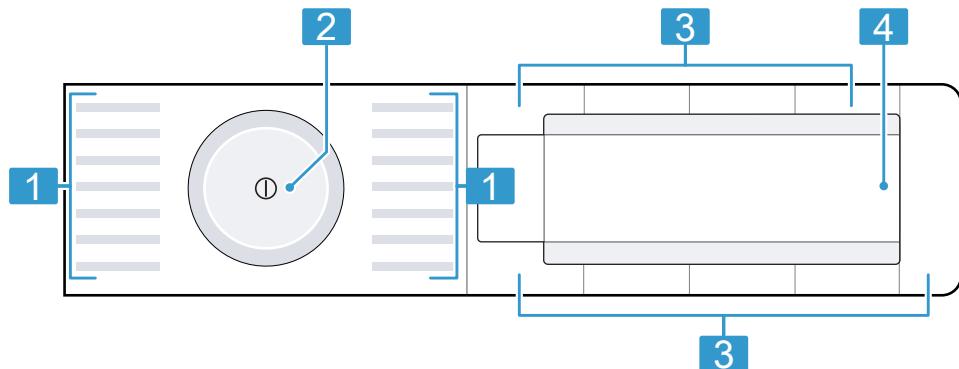

1 "Програми" → Страница 27


2 "Копче за избор на програми"
→ Страница 40

3 "Бутони" → Страница 25

4 "Дисплей" → Страница 23

Дисплей

На дисплея виждате текущо настроените стойности, възможностите за избор или текстове с указания.

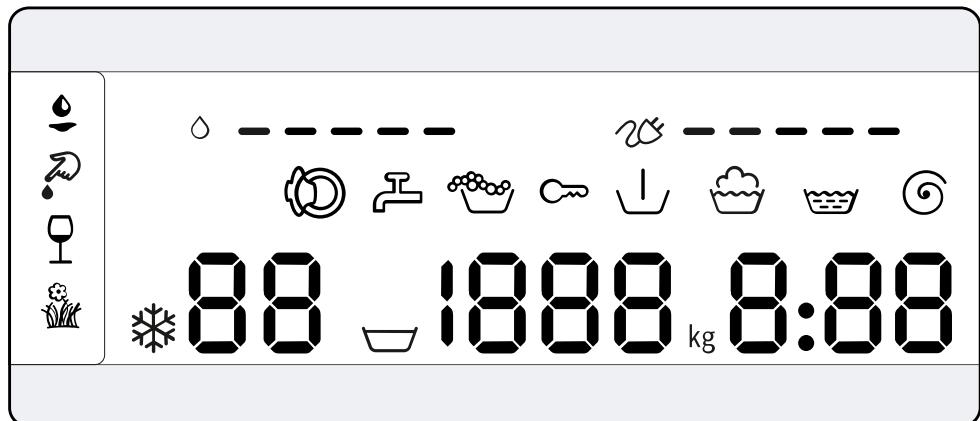

Индикация	Наименование	Описание
00:40 ¹	Продължителност на програмата / остатъчно време на програмата	Приблизително предвидлива продължителност на програмата или остатъчно време.
10h ¹	Време на готово в	Краят на програмата бе установлен и оставащите часове ще се покажат. → "Бутони", Страница 25
9 кг ¹	Препоръка за зареждане	Максимално количество за зареждане за настроена програма в кг.
⌚ - 1400	Обороти на центрофугата	Настроени обороти на центрофугата в об/мин. → "Бутони", Страница 25 0: без центрофуга, само изпомпване ⌚: Задържане на изплакването, без изпомпване
⌘ - 90	Температура	Настроена температура в °C. → "Бутони", Страница 25 ⌘ (студена)
↓	Предпране	Статус на програмата
🎂	Изпиране	Статус на програмата
💧	Изплакване	Статус на програмата

¹ Пример

Индикация	Наименование	Описание
⌚	Центрофуга	Статус на програмата
-P-	Пауза	Статус на програмата
End	Край на програмата	Статус на програмата
👶	Заштита от деца	<ul style="list-style-type: none"> ■ свети: заштитата от деца е активирана. ■ мига: Защитата от деца е активирана и копчето за програми е преместено. → "Деактивиране на заштитата от деца", Страница 45
歃	Кръв	Видът на петното е активиран.
ঔ	Трева	Видът на петното е активиран.
ঔ	Червено вино	Видът на петното е активиран.
ঔ	Мазнини/олио	Видът на петното е активиран.
⚡	Консумация на електроенергия	Разход на енергия за настроената програма. <ul style="list-style-type: none"> ■ — : нисък разход на енергия ■ ——— : висок разход на енергия
💧	Разход на вода	Разход на вода за настроената програма. <ul style="list-style-type: none"> ■ — : по-нисък разход на вода ■ ——— : висок разход на вода
ঔ	Разпознаване на пяна	Уредът е разпознал твърде много пяна. → "Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал", Страница 54
⌚	Врата	Вратата е отключена и може да се отваря.
⽔	Водопроводен кран	<ul style="list-style-type: none"> ■ Няма налягане на водата. → "Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал", Страница 54 ■ Налягането на водата е твърде ниско.
E:60 / -2B ¹	Грешка	Код на грешка, показание на грешка, сигнал. → "Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал", Страница 54

¹ Пример

Бутони

Тук ще откриете преглед на бутоните и техните възможности за настройка. Изборът на програмните настройки зависи от настроената програма. Възможностите за избор за всяка програма ще видите в прегледа за → "Програми", Страница 27.

Бутон	Избор	Описание
Start/Reload 	<ul style="list-style-type: none"> ■ стартиране ■ прекъсване ■ спиране на пауза 	Стартиране, прекъсване или спиране на пауза на програмата.
SpeedPerfect 	<ul style="list-style-type: none"> ■ активиране ■ деактивиране 	Активиране или деактивиране на пране със съкратено време. Указание: Потреблението на ток се повишава. Резултатът от прането не се влошава от това.
Intensive Plus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ активиране ■ деактивиране 	Активиране или деактивиране на прането с удължено време. Продължителността на програмата се удължава до 30 минути. Подходящо за особено замърсено пране.
 AntiStain	Многократен избор	Изберете вида на петното. Температурата, движението на барабана и времето на накисване се адаптират към вида на петното.
- Finished in  + (Готово в)	1 - 24 часа	Установете края на програмата. Времетраенето на програмата се съдържа в настроения брой часове. След старта на програмата времетраенето се показва.
Temp. 	 - 90 °C	Адаптирайте температурата в °C.
Spin Speed Reduction 	 - 1400	Адаптирайте оборотите на центрофугата или активирайте  (задържане на изплакването). С избора  водата в края на процеса на пране не се изпомпва и центрофугирането се деактивира. Дрехите остават във водата от изплакване.
① (щепсел)	<ul style="list-style-type: none"> ■ включване ■ изключване 	Включете или изключете уреда.

Бутон	Избор	Описание
Child Lock  3 sec. (Заштита за деца 3 сек)	<ul style="list-style-type: none">■ активиране■ деактивиране	Aктивиране или деактивиране на защитата от деца. Обезопасете блендата срещу погрешно обслужване. Ако защитата от деца е била активирана и устройството е бил изключен, защитата от деца остава активирана. → "Заштита от деца", Страница 45
Spin Speed Reduction  (Намаляване на обороти на центрофугата)	Основни настройки	Промяна на основните настройки на уреда. → "Промяна на основните настройки", Страница 47
Prewash  (Предпране)	<ul style="list-style-type: none">■ активиране■ деактивиране	Активирайте или деактивирайте предпрането, напр. за пране на силно замърсени дрехи.
Extra Rinse  (Допълнително изплакване)	<ul style="list-style-type: none">■ активиране■ деактивиране	Активирайте или деактивирайте допълнителен процес на измиване. Препоръчително при особено чувствителна кожа или в региони с много мека вода.
Less Ironing  (Лесно гладене)	<ul style="list-style-type: none">■ активиране■ деактивиране	Активиране или деактивиране на намаляващо намачкването пране. За да се намали намачкването на прането, процесът и оборотите на центрофугиране се адаптират. Дрехите след прането са толкова влажни, че се очакват на въжето за простиране.

Програми

Тук ще откриете преглед на програмите. Ще получите информация за зареждането и възможностите за настройка на програмите.

Съвет: Етикетите за грижа върху прането Ви посочват допълнителни указания за избора на програма.
→ "Знак за грижа върху етикетите", Страница 38

Програма	Описание	Настройки на програмите
Cottons  (Памук)	Пране на издръжливи материали от памук, лен или смесена тъкан. Подходящо и като къса програма за нормално замърсено пране, ако активирате SpeedPerfect =  Ако SpeedPerfect =  е активирано, намалете максималното количество на зареждане до 5 кг.	• 9 90 1400
Cottons Colour  (Памук цветно)	Пране на издръжливи материали от памук, лен или смесена тъкан. Пестяща енергия програма.	– • • • • • –
¹ Настройка на програма		–

Intensive Plus 

Less Ironing 

Prewash 

Spin Speed Reduction ⚡ 
(задържане на изплакването)

Extra Rinse 

 AntiStain

SpeedPerfect =

макс. обороти на центрофугата (об/мин)¹

макс. температура (°C)¹

макс. зареждане (кг)

Програма	Описание	Настройки на програмите
Intensive Plus 		-
Less Ironing 		•
Prewash 		•
Spin Speed Reduction  (задържане на изплакването)		•
Extra Rinse 		•
 AntiStain		•
SpeedPerfect 		-
макс. обороти на центрофугата (об/мин) ¹		1400
макс. температура (°C) ¹		-
макс. зареждане (кг)		-
Указание: За да спестите енергия, действителната температура за пране може да се различава от настроената температура за пране. Действието от прането отговаря на законовите разпоредби.		
Eco 40-60	Пране на текстили от памук, лен и смесена тъкан. Подходящо за нормално замърсени тъкани.	9 -

Указание: Тъканите, които според символа за поддръжка  могат да се перат на 40 °C или  на 60 °C, могат да се перат заедно. За постигане на оптимална енергийна ефективност е зададена оптимална температура на пране за тази програма. Температурата на пране се активира и не може да се променя.

Програма	Описание	Настройки на програмите					
Intensive Plus			●		●		
Less Ironing			●		●		
Prewash			●		●		
Spin Speed Reduction (задържане на изплакването)			●		●		
Extra Rinse			●		●		
AntiStain			●		●		
SpeedPerfect			●		●		
макс. обороти на центрофугата (об/мин) ¹		4	60	1200	●		
макс. температура (°C) ¹		4	60	1400	●		
макс. зареждане (кг)							
Easy-Care (Лесна поддръжка)	Изпиране на текстилите от синтетика и смесена тъкан.						
Quick Mix (Бърза програма/смесено)	Пране на текстили от памук, лен, синтетика и смесена тъкан. Подходящо за леко замърсено пране.						
Delicates/Silk (Деликатно/Копринена)	Пране на чувствителни материали, коприна, вискоza и синтетика. Използвайте перилен претпарат за деликатно пране или коприна.	2	40	800	-		

Указание: Перете особено чувствителните тъкани или тъканите с кукички, халки или скоби в мрежа за пране.

¹ Настройка на програма

Програма	Описание	настройки на програмите
Intensive Plus 		- - - - -
Less Ironing 		- - - - -
Prewash 		- - - - -
Spin Speed Reduction  (задържане на изплакването)		● - - - -
Extra Rinse 		- - - - -
AntiStain 		- - - - -
SpeedPerfect 		- - - - -
макс. обороти на центрофугата (об/мин) ¹	2 40 800	- - - - -
макс. температура (°C) ¹		- - - - -
макс. зареждане (кг)		- - - - -
Wool  (Вълна)	Пране на текстилни изделия от вълна или със съдържание на вълна, които могат да се перат на ръка или в перална машина. За да избегнете намачкване на прането, барабанът особено щадящо движи тъканите с дълги паузи. Използвайте перилен препарат за вълна.	- - - - -
Rinse (Изплакване)	Плакнене с последващо центрофугиране и изпомпване на водата.	- 1400 - - - - -
Spin / Drain  (Центрофуга/Изпомпване)	Центрофугиране и изпомпване на водата. Ако искате само да изпомпвате водата, активирайте 0. Прането не се центрофутира.	- 1400 - - - - -

1 Настройка на програма

Програма	Описание	Настройки на програмите
Drum Clean (Почистване на барабана)	Почистване и поддръжка на барабана. Използвайте програмата в следните случаи:	- <ul style="list-style-type: none"> ■ преди първата употреба ■ при често пране с температура на пране от 40 °C и по-ниска ■ след по-дълго отсъствие
Intensive Plus 		-
Less Ironing 		-
Prewash 		-
Spin Speed Reduction  (задържане на изплакването)		-
Extra Rinse 		-
 AntiStain		-
SpeedPerfect 	макс. обороти на центрофугата (об/мин) ¹	- 1200 -
макс. температура (°C) ¹		
макс. зареждане (кг)		

Използвайте прах за пълно пране или съдържащ белка перилен препарат. За да избегнете образуване на пяна, намалете наполовина количеството перилен препарат.

Не използвайте омекотител.

Не използвайте перилни препарати за вълна, финно пране или текстилни препарати.

¹ Настройка на програма

Програма	Описание	Настройки на програмите
	Intensive Plus 	-
	Less Ironing 	-
	Prewash 	-
	Spin Speed Reduction  (задържане на изплакването)	-
	Extra Rinse 	-
	 AntiStain	-
	SpeedPerfect 	●
	макс. обороти на центрофугата (об/мин) ¹	-
	макс. температура (°C) ¹	-
	макс. зареждане (кг)	-
		Указание: Индикацията за почиства- не на барабана мига за напомняне, когато по-дълго време не се използ- вали програмас с 60 °C или по-високи температури.
 Refresh ActiveOxygen	Всички текстили за пране в пералня, като и за текстили, които могат да се почистят само професионално. Програма за освежаване на сухо пра- не или за отстраняване на мириси, напр. цигари или кухненски мириси. Сушете барабана преди поставяне на пране с кърпа.	1 - - - - - - - - -
	Съвет: Програмата не отстранява петна или мириси от пот.	

¹ Настройка на програма

Програма	Описание	Настройки на програмите				
Intensive Plus			•			
Less Ironing			•			
Prewash			•			
Spin Speed Reduction (задържане на изплакването)			•			
Extra Rinse			•			
AntiStain			•			
SpeedPerfect		-				
макс. обороти на центрофугата (об/мин) ¹		2	60	800	-	
макс. температура (°C) ¹						
макс. зареждане (кг)						
Shirts/Blouses (Ризи/Блузи)	Пране на връхни ризи и блузи, които не се гладят, от памук, лен, синтетика или смесени тъкани.					
Съвет:	За да избегнете намачяване на прането, активирайте Less Ironing . Прането се центрофугира само за кратко и може да се извади мокро. Окачвайте ризите и блузите мокри, за да се съхнат. Перете ризите и блузите от коприна или чувствителни материали на програма Delicates/Silk .					
Sportswear (Спортно облекло)	Пране на спортни тъкани и тъкани за свободното време от синтетика, микровлакна и флис. Използвайте перилен препаратор за спортни тъкани. Не използвайте омекотител.	2	40	800	-	

¹ Настройка на програма

Програма	Описание	Настройки на програмите
	Intensive Plus 	
	Less Ironing 	
	Prewash 	
	Spin Speed Reduction  (задържане на изплакването)	
	Extra Rinse 	
	 AntiStain	
	SpeedPerfect 	
	макс. обороти на центрофугата (об/мин) ¹	
	макс. температура (°C) ¹	
	макс. зареждане (кг)	
		Съвет: Перенеси силно замърсено тоалетно пране на програма Easy-Care  .
		 Super Quick 15/30 (Бърза 15/30)
		Пране на текстили от памук, синтетика и смесена тъкан. Къса програма за леко замърсано дребно пране. Продължителността на програмата възлиза на ок. 30 минути. Ако искате да съските времетраенето на програмата до 15 минути, активирайте SpeedPerfect  . Максималното количество за зареждане се намалява на 2 кг.

¹ Настройка на програма

Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред. Тук е посочен общ преглед на принадлежностите на Вашия уред и тяхната употреба.

Употреба	Номер за поръчка
Удължаване маркуч за чиста вода	Удължете маркуча за студена вода или Aquastop маркуча за чиста вода (2,50 м). WMZ2381
Задържащи езичета	Подобрете сигурността на уреда. WMZ2200
Поставка за течен перилен препарат	Дозиране на течен перилен препарат. 00605740

Преди първата употреба


Подгответе уреда за използване.

Стартиране на празен ход

Вашият уред е проверен основно преди напускане на завода. За да отстраните възможни остатъци от вода, първия път изперете без дрехи.

Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност"
 → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

1. Натиснете ①.

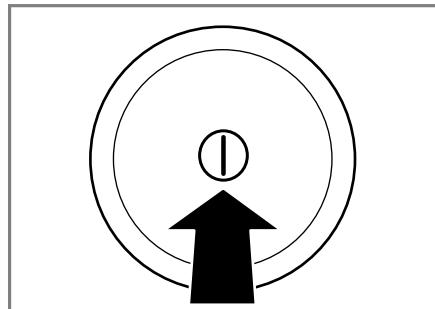


Включването на уреда може да трае няколко секунди.


2. Настройте програмата ⚡ **Drum Clean**.
3. Затворете вратата.

bg Преди първата употреба


4. Изтеглете чекмеджето за препаратори.

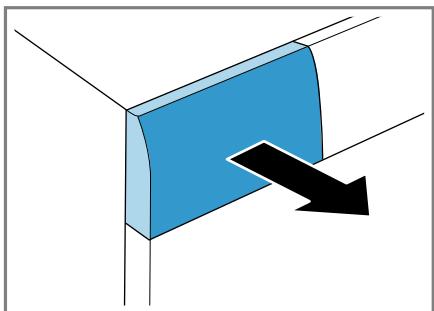

5. Напълнете около 1 литър вода от водопровода в отделение II.

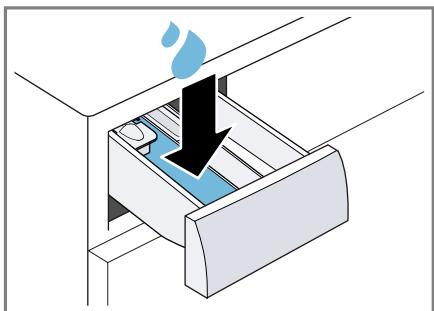


6. Напълнете перилен препаратор на прах в отделение II.

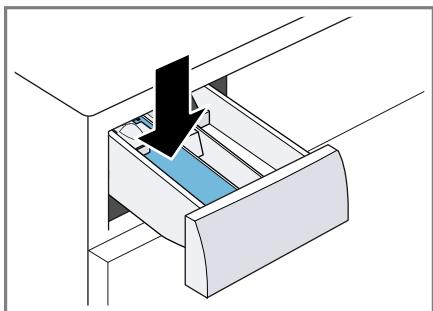

За да избегнете образуване на пяна, използвайте само половината от препоръчителното от производителя на перилен препарат количество за леко замърсяване. Не използвайте перилен препарат за вълна или за деликатни тъкани.

7. Затворете чекмеджето за препаратори.

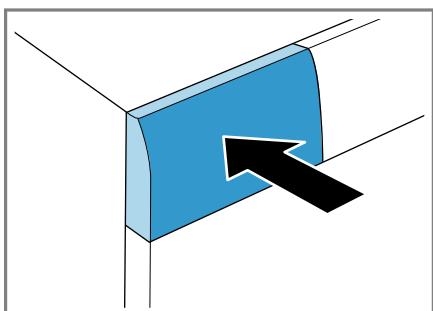

8. За да стартирате програмата, натиснете **Start/Reload** ▶ (Старт/Презареждане/Пауза).

- ✓ Дисплеят показва оставащото времетраене на програмата.
- ✓ Дисплейт показва след края на програмата: **End**.

9. Старирайте първия процес на пране или натиснете Ⓛ, за да изключите уреда.

→ "Основни положения при работа с уреда", Страница 40

Пране

Можете да перете във Вашия уред всякакви тъкани, които са обозначени от производителя върху етикета като подходящи за пране в пералня, както и тъкани от вълна за ръчно пране.

За да отстраните миризмите, можете да освежите тъканите и само с активен кислород.

Подготвяне на дрехите

ВНИМАНИЕ!

Останалите в прането предмети могат да повредят прането и барабана.

- ▶ Преди работа отстранете всички предмети от джобовете на дрехите.
- ▶ За да щадите уреда и прането, подгответе прането.
 - изпразнете всички джобове
 - изчеткайте пясъка от подгъвите и джобовете
 - затваряйте калъфките за легла и за възглавници
 - затваряйте всички ципове, велкро, кукички и халки
 - Завързвайте коланите и връзките на престиилки или използвайте торбичка за пране
 - Отстранете колелцата на пердата или лентичките или използвайте мрежа за пране
 - за малки дрехи, напр. детски чорапи, използвайте мрежа за пране
 - Разгънете прането и го разбучкайте
 - перете малките и големи дрехи заедно

- попивайте свежите петна със сапунен разтвор (без да търкате)
- някои упорити, застъпни петна се отстраняват след неколкократно изпиране

Сортиране на дрехите

Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност"

→ Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

- ▶ За да подобрите резултата от прането и да избегнете оцветявания, сортирайте прането преди прането съгласно следните критерии.
 - вид тъкан и вид влакна
 - бяло пране
 - цветно пране

Първия път перете ново цветно пране отделно от другото пране.

 - "Замърсяване"
 - Страница 38
 - "Знак за грижа върху етикетите" → Страница 38

Освежаване на дрехите

Указание

Спазвайте следните указания за освежаване на дрехите:

- подходящо за всички тъкани, и за тъкани, които са обозначени от производителя на етикета с указание за почистване, напр. костюми, жакети и панталони
- не е подходящо за отстраняване на петна, пот и миризма на пот Изперете тези дрехи.
- освежавайте само сухи дрехи
- за кратко разтръскайте дрехите след освежаването


bg Перилен препарат и препарат за поддръжка

Степени на замърсяване

Степен на замърсяване	Замърсяване	Примери
леко	<ul style="list-style-type: none"> ■ няма видими замърсявания или петна ■ прането е поело миризми 	леки летни дрехи или спортни дрехи, които са носени малко часове
нормално	замърсявания или леки петна, които се виждат	<ul style="list-style-type: none"> ■ тениски, ризи или блузи, които са пропити с поти ли са носени многоократно ■ кърпи за ръце или спално бельо, които са използвани до една седмица
силно	Замърсяванията или петната са ясно видими	Кърпи за съдове, бебешки дрехи или работно облекло

Знак за грижа върху етикетите

Символите указват препоръчителната програма, а цифрите в символите - максималната препоръчителна температура на пране.

Символ	Процес на пране	Препоръчителна програма
	нормално	Cottons (Памук)
	щадящ	Немачкаемо
	особено щадящ	Деликатно / коприна за ръчно пране
	Ръчно пране	Вълна
	не може да се пере в пералня	-

Съвет: Върху www.ginetex.ch ще откриете още информация за символите за грижа.

поддържащи средства, които са подходящи за битови перални машини.

Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

Указанията на производителя за използване и дозиране ще откриете върху опаковката.

Указания

- при течни перилни препарати използвайте само самостоятелно течащи перилни препарати

Перилен препарат и препарат за поддръжка

С правилния избор и използване на перилни препарати и средства за поддръжка щадите Вашия уред и Вашето пране. Можете да използвате всички перилни препарати и

- не смесвайте различни течни перилни препарати
- не смесвайте перилен препарат с омекотител
- не използвайте престояли и застъхнали продукти
- не използвайте съдържащи разтворители, разяждащи или газоотделящи препарати, напр. течна белина
- използвайте оцветявящите средства пестеливо, солта може да атакува неръждаемата стомана
- не използвайте обезцветяващи средства в уреда

Препоръка за перилен препарат

Информацията ще Ви помогне да изберете правилния перилен препарат за тъканите.

Перилен препарат	Текстилни тъкани	Програма	Температура
Детергент за интензивно пране с оптични избелители	устойчиви на изпарване бели тъкани от лен или памук	Памук	от студена до 90° С
Перилен препарат за цветно пране без белина и оптични избелители	цветни тъкани от лен или памук	Памук	от студена до 60° С
препарат за цветно / деликатно пране без оптични избелители	цветни тъкани от лесни за поддържане тъкани или синтетика	Немачкаемо	от студена до 60° С
Перилен препарат за фини тъкани	чувствителни фини тъкани от коприна или вискоза	Деликатно / коприна	от студена до 40° С
Перилен препарат за вълна	Вълна	Вълна	от студена до 40° С

Съвет: На www.cleanright.eu ще намерите още много друга информация за препаратите за пране, поддръжка и почистване за битови нужди.

Дозиране на перилен препарат

С правилното дозиране на перилен препарат ще постигнете оптимален резултат от прането и можете да спестите ресурси.

Дозирането на перилния препарат се ориентира според:

- Количество дрехи

- Степен на замърсяване
- Твърдост на водата
Твърдостта на водата можете да научите при местната водопроводна компания или да я определите сами с тестер за твърдост на водата.

Твърдост на водата

Диапазон на твърдост	Обща твърдост в mmol/l	немска твърдост в °dH
мека (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
средна (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
твърда (III)	над 2,5	над 14

Пример за указание на производителя за перилен препарат

Тези примерни данни се отнасят до стандартно зареждане от 4 - 5 кг.

Замърсяване	леко	нормално	силно
Твърдост на водата: мека / средна	40 мл	55 мл	80 мл
Твърдост на водата: твърда / много твърда	55 мл	80 мл	105 мл

Количествата на дозиране ще откриете върху опаковката на производителя.


- Адаптирайте количествата на дозиране към действителното количество на зареждане.

Основни положения при работа с уреда

Тук са посочени основните положения при работата с Вашия уред.

Включване на уреда

- Натиснете ①.

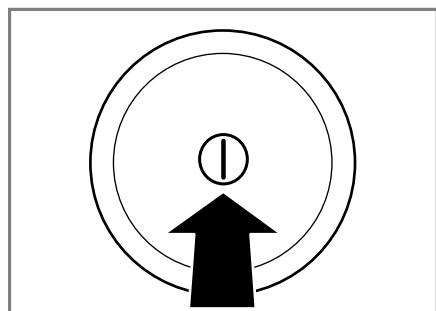


Включването на уреда може да трае няколко секунди.

Указание: Барабанът ще се освети след отваряне, затваряне и стартиране на програмата. Осветлението угасва автоматично.

Настройване на програма

- Поставете превключвателя на програмите на желаната "програма" → Страница 27.

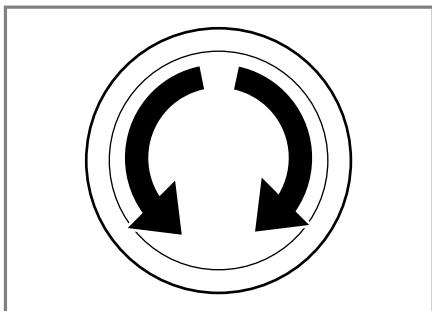

- При нужда "напаснете настройките на програмата"
→ Страница 41.

Адаптиране на програмните настройки

В зависимост от програмата и напредъка на програмата можете да адаптирате съответно наличните настройки или да ги активирате и деактивирате.

Указание: Преглед на всички настройки на програмата:
→ "Бутони", Страница 25

Предпоставка Програма е настроена.

- Адаптиране на програмните настройки.

Програмните настройки не се запаметяват трайно за програмата.

Дрехи поставете


Указания

- Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.
- За да избегнете образуване на гънки, спазвайте максималното зареждане на "програмата"
→ Страница 27.

Предпоставка Подгответе и сортирайте прането.

→ "Пране", Страница 37

- Отворете вратата.

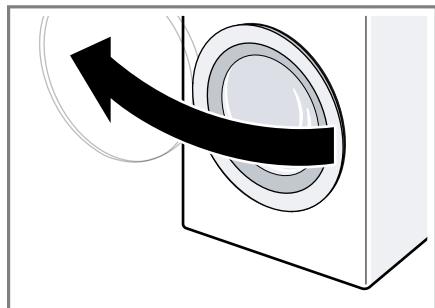


- Уверете се, че барабанът е празен.
- Поставяйте дрехите от прането една по една в барабана.
- Указание:** Уверете се, че не е затиснато пране във вратата.
Затворете вратата.


Поставяне на помощта при дозиране за течен перилен препарат

Ако поръчвате помощта за дозиране като принадлежност, трябва да поставите помощта за дозиране.


1. Изтеглете чекмеджето за препарати.

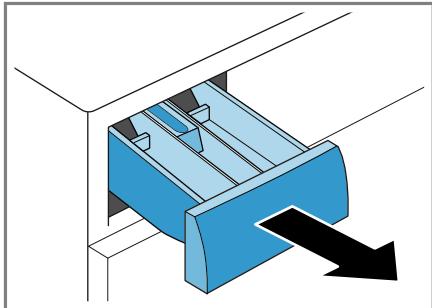


2. Притиснете поставката и свалете чекмеджето за перилен препарат.

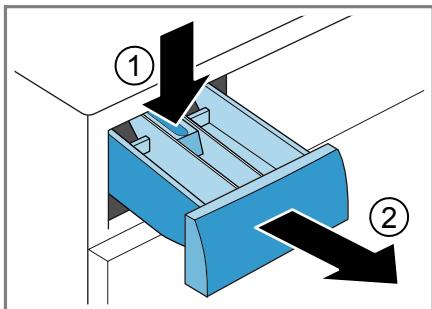

3. Използвайте помощта за дозиране.

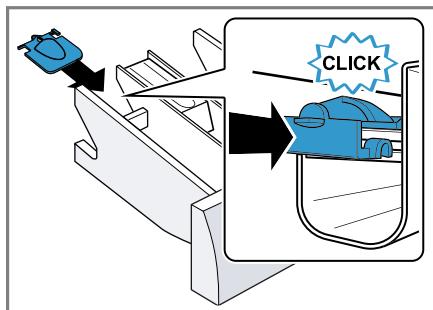

4. Поставете чекмеджето за перилен препарат.

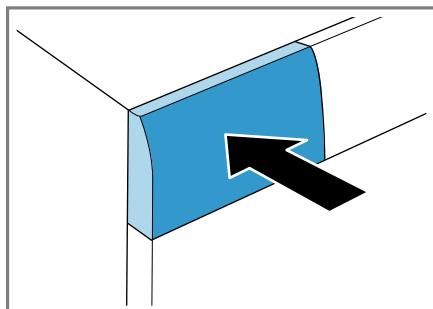


Използване на помощ при дозиране за течен перилен препарат


За да дозирате течния перилен препарат, можете да използвате помощта при дозиране в чекмеджето за перилен препарат.

1. Изтеглете чекмеджето за препарати.

2. Избутайте помощта при дозиране напред.

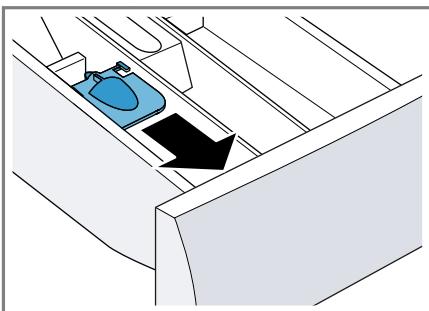

3. Приберете надолу помощта при дозиране и я фиксирайте.

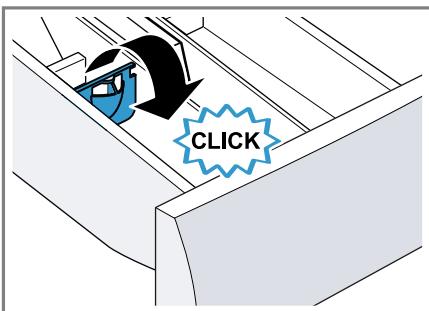

4. Затворете чекмеджето за препарати.

Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка

Указания

- Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.
- Не използвайте помощта при дозиране за течен перилен препарат при желатиноподобни препарати, прахове за пране, активирано предпране или при избрано време на "Свършва в".

Предпоставка Информирайте се относно оптималното дозиране за "препарати за пране и поддръжка." → Страница 38

1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
2. Напълнете перилен препарат.
→ "Чекмедже за перилен препарат", Страница 22
3. При нужда поставете препарат за поддръжка.
4. Затворете чекмеджето за препарати.

Стартиране на програмата

Указание: Ако искате да промените времето до края на програмата, настройте първо времето на готово в.

- ▶ Натиснете **Start/Reload** ▶.
- ✓ Барабанът се върти и се извършва разпознаване на натоварването, което може да трае до 2 минути и след това водата влиза.
- ✓ На дисплея се показват времетраенето на програмата или времето на Свършва в.
- ✓ Когато стартирате програма с активен кислород, барабанът след старта на програмата се осветява и генерираната мъгла се вижда.
- ✓ Дисплейят показва след края на програмата: **End**.

Накисване на пране

Можете да накиснете дрехите преди прането в уреда, като спрете на пауза програмата.

Указание: Няма нужда от допълнително перилен препарат. Сапунена луга след това се използва за пране.

1. Стартирайте програмата.

2. За да спрете на пауза програмата, след ок. 10 минути натиснете **Start/Reload** .
3. За да продължите програмата, след желаното време на накисване натиснете **Start/Reload** .

Допълване с дрехи

Указания

- Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.
- Когато стартирате програма с активен кислород, не можете да добавяте пране след старта на програмата.

1. Натиснете **Start/Reload** .

Уредът спира на пауза и провежда дали можете да добавяте или изваждате пране. Обръщайте внимание на статуса на програмата.

2. Допълнете или извадете дрехи.

3. Затворете вратата.

4. Натиснете **Start/Reload** .

Прекъсване на програмата

След start на програмата можете да прекъснете програмата по всяко време.

Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

1. Натиснете **Start/Reload** .

2. Отворете вратата.

При висока температура и високо ниво на водата вратата остава заключена от съображения за сигурност.

- При висока температура стартирайте програмата  **Rinse**.
- При високо ниво на водата стартирайте програмата  **Spin** или  **Drain**.

3. Извадете прането.

Продължаване на програма при задържане на изплакването

1. Настройте програмата **Spin** или **Drain**.


2. Натиснете **Start/Reload** .

Изваждане на дрехите

Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.


1. Отворете вратата.

2. Извадете прането.

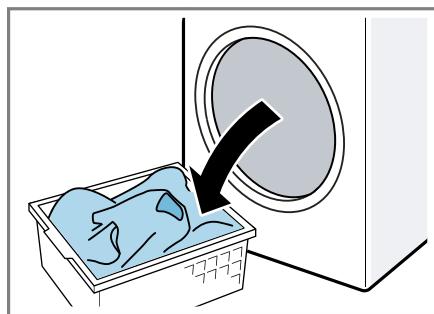


Изключване на уреда

- Натиснете ①.

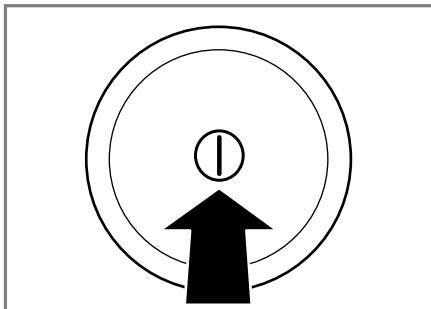

- Избършете до сухо гумения маншет и отстранете чуждите тела.

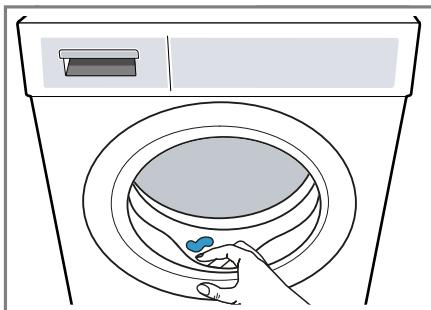

- Оставете люка и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да изсъхне останалата вода.

- ✓ Елементите за управление са блокирани.
- ✓ Защитата от деца остава активирана след изключване на уреда.

Деактивиране на защитата от деца

Предпоставка За да деактивирате защитата от деца, уредът трябва да е включен.

- ▶ Натиснете двата клавиша **Child Lock** \approx 3 sec. за ок. 3 секунди.
За да не прекъснете текущата програма, избирателят на програми трябва да е на изходната програма.
- ✓ На дисплея угасва \approx .

Заштита от деца

Обезопасете Вашия уред срещу погрешно обслужване по елементите за управление.

Активиране на защитата от деца


- ▶ Натиснете двата клавиша **Child Lock** \approx 3 sec. за ок. 3 секунди.
- ✓ Дисплеят показва \approx .

Основни настройки

Можете да настроите Вашия уред според Вашите потребности.

Общ преглед на основните настройки


Тук ще откриете преглед на основните настройки на уреда.

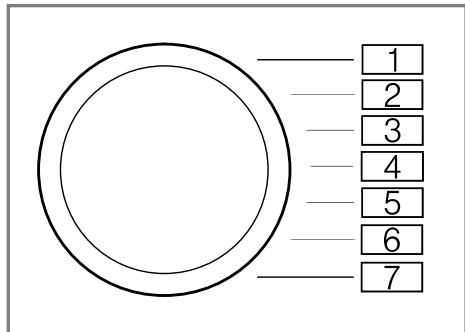

Основна настройка	Позиция на програмата	Стойност	Описание
Сигнал за край	2	0 (изкл) 1 (тихо) 2 (средна) 3 (силно) 4 (много силно)	Настройте силата на звука на сигнала след края на програмата.
Сигнал на бутоните	3	0 (изкл) 1 (тихо) 2 (средна) 3 (силно) 4 (много силно)	Настройте силата на сигнала при избиране на бутоните.
Напомняне за почистване на барабан	4	On (вкл) OFF (изкл)	Активиране или деактивиране на напомнянето за почистване на барабана.

Промяна на основните настройки

- Настройте селектора на програми на позиция 1.

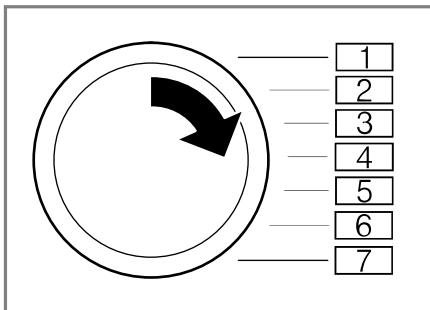

- Натиснете **Spin Speed Reduction** ⚙ и едновременно настройте селектора на програми на позиция 2.
✓ Дисплеят показва актуалната стойност.
- Настройте селектора на програми на желаната позиция.
- За да промените стойността, натиснете върху - **Finished in** ⏳ +.
- За да запаметите промяната, изключете уреда.

Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старательно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

Съвети за поддръжка на уреда

За да запазите трайно функцията на Вашия уред, спазвайте съветите за поддръжка на уреда.

Корпъст и панелът
за обслужване да се
избръсват само с во-
да и влажна кърпа.

Частите на уреда ос-
тават чисти и хиги-
нични.

Веднага отстранете
всички остатъци от
перилен препарат,
остатъци от спрейове
или други остатъчни
субстанции.

Пресните отлагания
се почистват по-лес-
но без остатъци.

След употреба оста-
вете отворени врати-
та на уреда и чекме-
джето за перилен
препарат.

Остатъчната вода мо-
же да изсъхне, като
намалява образува-
нето на миризми в
уреда.

Почистване на барабана

Ако често пъти перете с температура от 40°C и по-ниска или дълго време не сте използвали уреда, почистете барабана.

⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване!

Постоянното пране с ниски температури и липсващото проветрение на уреда могат да повредят барабана и да доведат до наранявания.

- ▶ Редовно изпълнявайте програма за почистване на барабана или перете с температури от минимум 60°C.
- ▶ Оставяйте уреда след всяка употреба да се изсуши с отворени врата и чекмедже за перилен препарат.
- ▶ Изпълнете програмата  **Drum Clean**, без да зареждате пране. Използвайте за целта прах за пълно пране.


Почистване на отделението за перилен препарат

Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност"


→ Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

1. Изтеглете чекмеджето за препарати.


2. Притиснете поставката и свалете чекмеджето за перилен препарат.

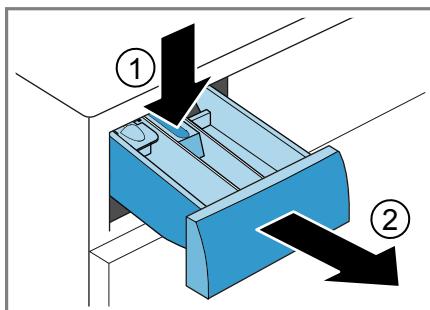


3. Притиснете отдолу нагоре вложката.

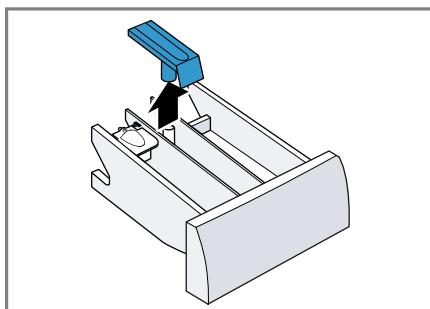

4. Почистете с четка и вода чекмеджето за перилен препарат и вложката и ги подсушете.

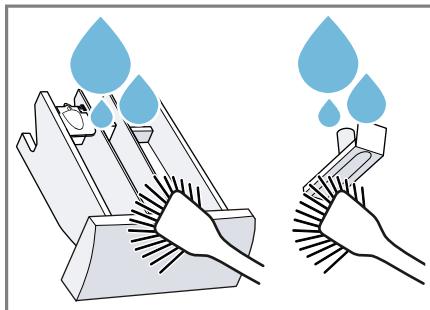

5. Поставете и фиксирайте вложката.

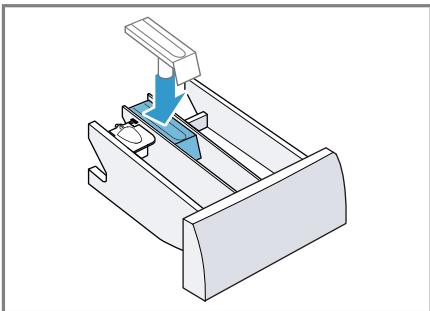

6. Почистете отвора за чекмеджето за перилен препарат.



7. Затворете чекмеджето за препарати.

Отстр. калк

Ако дозирате правилно перилния препарат, не трябва да отстранявате котлен камък от уреда си. Ако все пак искате да използвате препарат против котлен камък, спазвайте указанията на производителя.

ВНИМАНИЕ!

Използването на неподходящи средства за премахване на котлен камък, като напр. за кафе машини, може да повреди уреда.

- За този уред използвайте само средства за премахване на котлен камък, които са на разполо-

жение от Интернет страницата или клиентската служба на производителя.

Почистване на помпата за мръсна вода


Почистете помпата за мръсна вода при повреди, напр. при запушвания или чукащи шумове.

Изправяване на помпата за мръсна вода


Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност"

→ Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.


1. Затворете водопроводния кран.
2. Изключете уреда.
3. Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.
4. Отворете клапата за поддръжка.

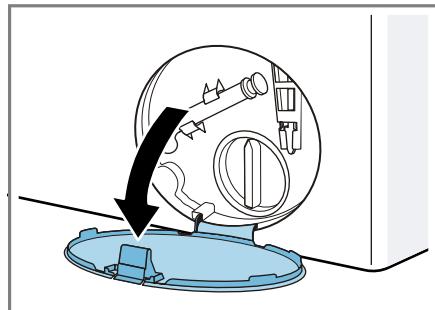


5. Свалете клапата за поддръжка.

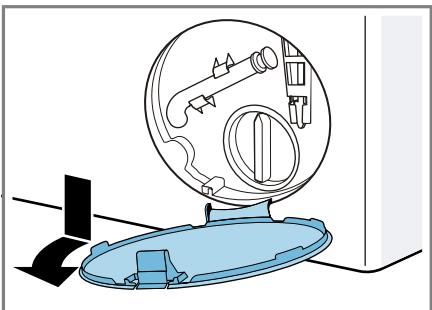

6. Вкарайте съд под отвора.

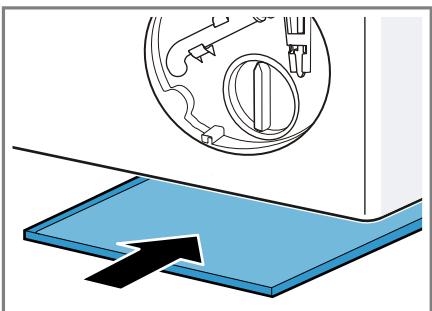


7. Свалете маркуча за изпразване от поставката.

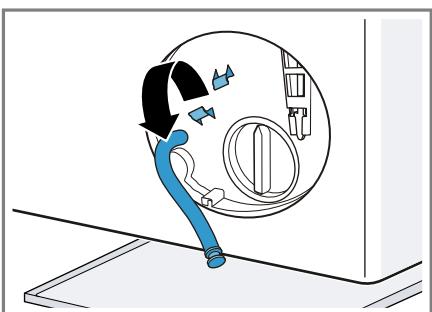


8. **! ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ - Опасност от попаряване!** При пране с високи температури сапунената луга е гореща.

- Не докосвайте горещия перилен разтвор.


За да се оттече лугата в съда, изтеглете затварящото капаче.

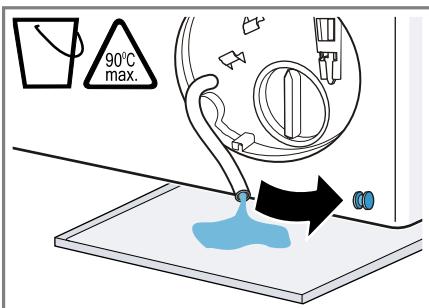

9. Натиснете затварящото капаче.

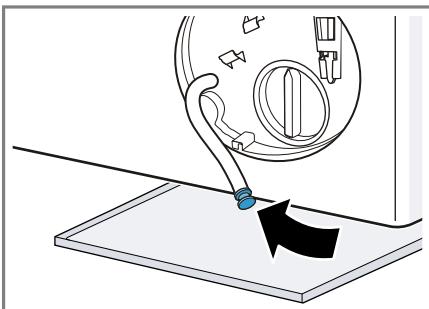

10. Захванете маркуча за източване на водата в поставката.

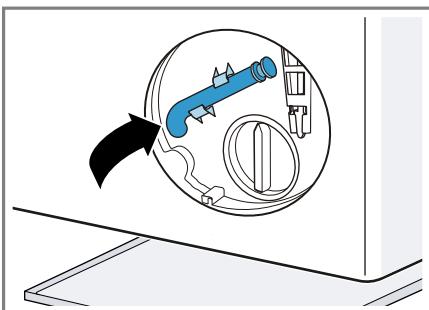


Почистване на помпата за мръсна вода

Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.


→ Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

Предпоставка "Помпата за мръсна вода е празна." → Страница 49

1. Тъй като в помпата за мръсна вода може да има още остатъчна вода, внимателно развъртете капака на помпата.

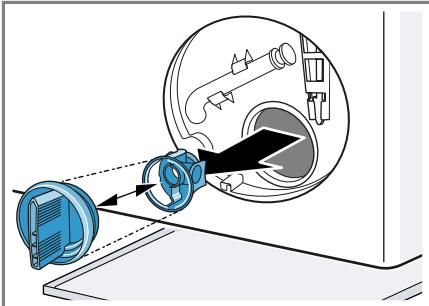

2. Почистете вътрешността, резбата на капака на помпата и корпуса на помпата.

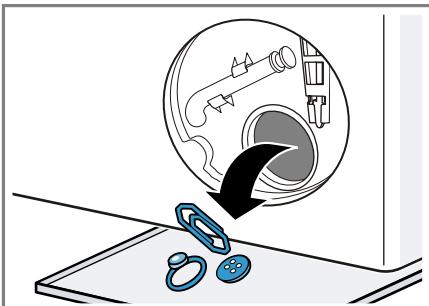


Капакът на помпата се състои от два компонента, които могат да се разглобят за почистване.


3. Уверете се, че лопатното колело на помпата за мръсна вода може да се върти.

4. Поставете капака на помпата.

- Уверете се, че компонентите на капака на помпата са правилно монтирани.

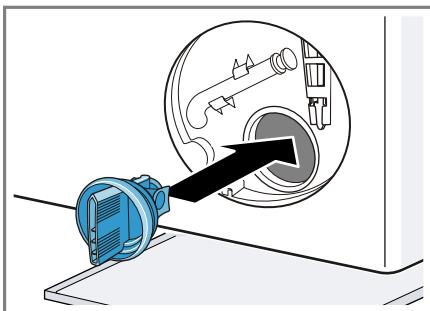


5. Завъртете капака на помпата.

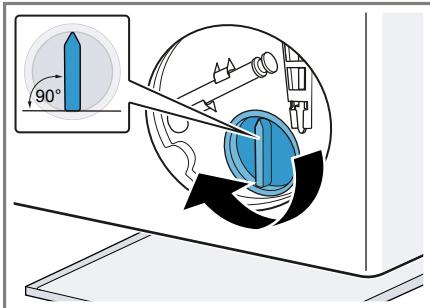

Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна.

6. Поставете и фиксирайте клапата за поддръжка.

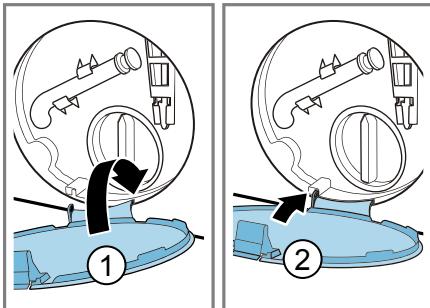


7. Затворете клапата за поддръжка.

Преди следващото пране


За да не изтече при следващото пране неизползван перилен препаратор в канализацията, извършете програмата  Drain, след като сте изпразнили помпата за мръсна вода.

1. Отворете водопроводния кран.
2. Включете в контакта.
3. Включете уреда.
4. Напълнете литър вода в отделението II.
5. Стаптирайте програмата  Drain.

4. Почистете отточния маркуч и сифона.

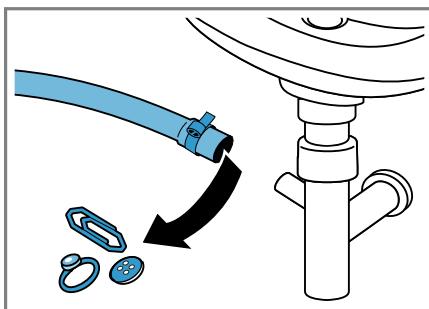


5. Пъхнете маркуча за мръсна вода и обезопасете местата на свързване със скобата за маркуч.

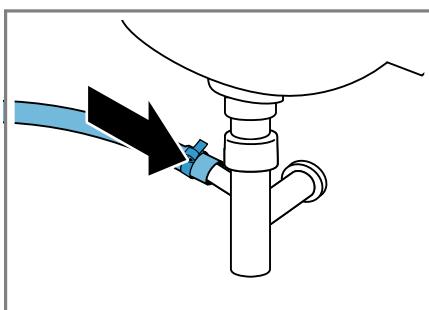

Почистете отточния маркуч при сифона

Ако отточния маркуч при сифона е замърсен или лугата не е изпомпана, трябва да го почистите.

1. Уредът да се изключи.
2. Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.
3. Развийте халката на маркуча и внимателно изтеглете маркуча за мръсната вода.

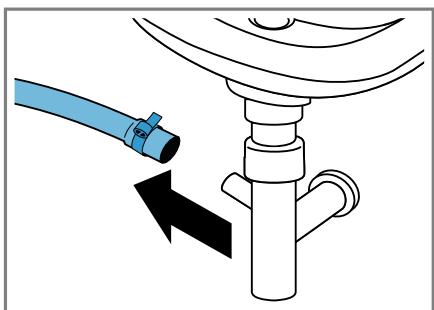

Остъпъчната вода може да изтече.

Почистете цедката в подаването на вода

Почистете ситото в подаването на вода при запушвания или при ниско налягане на водата.

Изпразнете маркуча за чиста вода

За да можете да почистите ситото, изпразнете първо маркуча за подаване на вода.

1. Затворете водопроводния кран.
2. Настройте програма освен  Rinse,  Spin или  Drain.
3. Стаптирайте програмата и я оставете да работи за ок. 40 секунди.
4. Уредът да се изключи.


- Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.

Почистване на цедката на водопроводния кран


Указание: Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

Предпоставка Маркучът за чиста вода е празен.


- Изтеглете маркуча за чиста вода от водопроводния кран.

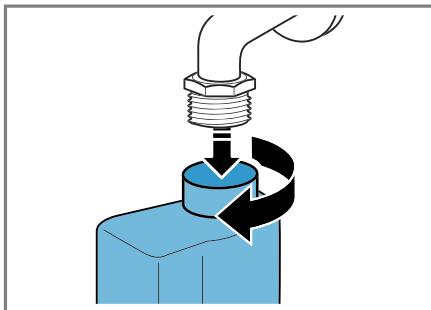

- Почистете цедката с малка четка.

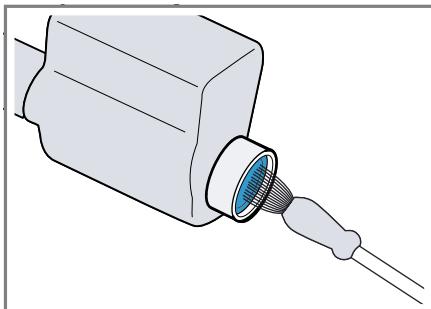

- Свържете маркуча за чиста вода и проверете за плътност.

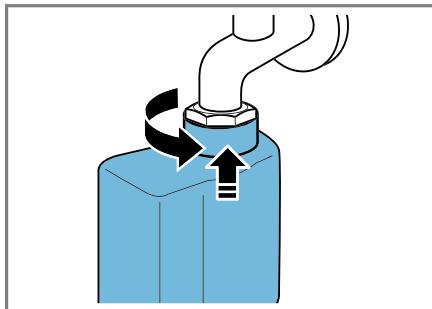

Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извърши ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Дисплеят е уgasнал и Start/Reload мига.	Режим на пестене на енергия е активен.	<ul style="list-style-type: none">▶ Натиснете произволен бутон.✓ Дисплеят отново светва.
"E:30 / -80"	Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.	<ul style="list-style-type: none">▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.
	Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати.	<ul style="list-style-type: none">▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.
	Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена.	<ul style="list-style-type: none">▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 49
	Отточният маркуч е твърде високо свързан.	<ul style="list-style-type: none">▶ Монтирайте отточния маркуч на максимум 1 м височина. → "Технически данни", Страница 68
	Капакът на помпата не е правилно сглобен.	<ul style="list-style-type: none">▶ Сглобете правилно капака на помпата.
	Капакът на помпата не е правилно сглобен.	<ul style="list-style-type: none">▶ Сглобете правилно капака на помпата.
	Дозиране на перилен препарат твърде високо.	<ul style="list-style-type: none">▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в лявото

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
"E:30 / -80"		<p>отделение (не правете това при връхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.
	Неразрешено удължение върху оточния маркуч е монтирано.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете неразрешените удължения по оточния маркуч. Свързане на уреда
"E:36 / -25 / -26"	Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 49
	<p>Налягането на водата е НИСКО.</p> <p>Филтърът на маркуча за чиста вода е запущен.</p> <p>Водопроводният кран е затворен.</p> <p>Маркучът за чиста вода е прегънат или захванат.</p>	<p>Не е възможно отстраняване.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ "Почистете цедката в маркуча за чиста вода" → Страница 52. ▶ Отворете водопроводния кран. ▶ Уверете се, че маркучът за чиста вода не е прегънат или захванат.
"E:35 / -10"	Има вода във ваничката на дъното.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Затворете водопроводния кран. ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 65
	Уредът е неупълнен.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Затворете водопроводния кран. ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 65
	Дозиране на перилен препарат твърде високо.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в лявото отделение (не правете това при връхни и спортни дрехи и при дрехи с пух). ▶ Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Всички други кодове за грешка.	Функционална неизправност	<ul style="list-style-type: none">▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Оддел по обслужване на клиенти", Страница 65

Функционални неизправности

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Уредът не функционира.	Щепселт на кабела не е вкаран.	<ul style="list-style-type: none">▶ Свържете уреда към електрозахранващата мрежа.
	Дефектен предпазител.	<ul style="list-style-type: none">▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители.
	Спиране на електрозахранването.	<ul style="list-style-type: none">▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.
Програмата не стартира.	Start/Reload ▶ не е настиснат.	<ul style="list-style-type: none">▶ Натиснете Start/Reload ▶.
	Вратата не е затворена.	<ol style="list-style-type: none">1. Затворете вратата.2. За стартиране на програмата настиснете Start/Reload ▶.
	Активирана е защитата за деца.	<ul style="list-style-type: none">▶ → "Деактивиране на защитата от деца", Страница 45
	- Finished in ⏳ + се активира.	<ul style="list-style-type: none">▶ Проверете дали - Finished in ⏳ + е активирана. → "Бутони", Страница 25
	Дрехите са затиснати във вратата.	<ol style="list-style-type: none">1. Отворете повторно вратата.2. Отстранете заклещените дрехи.3. Затворете вратата.4. За стартиране на програмата настиснете Start/Reload ▶.
Вратата не може да се отвори.	⊜ се активира.	<ul style="list-style-type: none">▶ Продължете програмата като изберете Spin или Drain и настиснете Start/Reload ▶. → "Продължаване на програма при задържане на изплакването", Страница 44
	Температурата е твърде висока.	<ul style="list-style-type: none">▶ Изчакайте температурата да спадне.▶ → "Прекъсване на програмата", Страница 44

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Вратата не може да се отвори.	Нивото на водата е твърде високо.	► Стаптирайте програмата  Drain .
	Програма с активен кислород бе прекъсната, активният кислород се разгражда.	► Изчакайте докато активният кислород се разгради.
	Прекъсване на електрозахранването.	► Отворете вратата с аварийното отключване. → "Аварийно отваряне", Страница 63
Перилният разтвор не се изпомпва.	Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.	► Почистете отточната тръба и отточния маркуч.
	Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати.	► Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.
	Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена.	► → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 49
	 се активира.	► Продължете програмата като изберете  Spin или  Drain и настиснете Start/Reload  → "Продължаване на програма при задържане на изплакването", Страница 44
	Отточният маркуч е твърде високо свързан.	► Монтирайте отточния маркуч на максимум 1 м височина. → "Технически данни", Страница 68
	Капакът на помпата не е правилно сглобен.	► Сглобете правилно капака на помпата.
	Капакът на помпата не е правилно сглобен.	► Сглобете правилно капака на помпата.
	Дозиране на перилен препарат твърде високо.	► Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в лявото отделение (не правете това при върхни и спортни дрехи и при дрехи с пух). ► Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Перилният разтвор не се изпомпва.	Неразрешено удължение върху отточния маркуч е монтирано.	► Отстранете неразрешените удължения по отточния маркуч. Свързане на уреда
Водата не влиза. Перилният препарат не се изпира.	Start/Reload  не е настиснат.	► Натиснете Start/Reload  .
	Филтърът на маркуча за чиста вода е запущен.	► "Почистете цедката в маркуча за чиста вода" → <i>Страница 52.</i>
	Водопроводният кран е затворен.	► Отворете водопроводния кран.
	Маркучът за чиста вода е прегънат или захванат.	► Уверете се, че маркучът за чиста вода не е прегънат или захванат.
Многократно центрофугиране.	Системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.	► Няма грешка - не е нужно действие. Указание: По възможност при зараждане поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.
Продължителността на програмата се променя по време на процеса на изпиране.	Ходът на програмата се оптимизира електронно. Това може да доведе до промяна на времетраенето на програмата.	► Няма грешка - не е нужно действие.
	Системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.	► Няма грешка - не е нужно действие. Указание: По възможност при зараждане поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.
	Системата за контрол на пяната включва при високо ниво на пяната процес на измиване.	► Няма грешка - не е нужно действие.
В барабана не се вижда вода.	Водата се намира под видимото ниво.	► Няма грешка - не е нужно действие.
Барабанът трепва след старта на програмата.	Причината е вътрешен тест на мотора.	► Няма грешка - не е нужно действие.
В отделението  има останъчна вода.	Вложката в отделението  е запущена.	► → "Почистване на отделението за перилен препарат", <i>Страница 48</i>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Вибрации и движение на уреда по време на центрофугиране.	Уредът не е правилно нивелиран.	▶ Нивелиране на уреда
	Крачетата на уреда не са фиксиирани.	▶ Фиксирайте крачетата на уреда. Нивелиране на уреда
	Транспортните планки не са отстранени.	▶ Отстранете транспортните планки
Барабанът се върти, вода не влиза.	Разпознаването на зареждане е активно.	▶ Няма грешка, не е нужно действие.
Указание: Разпознаването на зареждане може да трае до 2 минути.		
Силно образуване на пяна.	Дозиране на перилен препарат твърде високо.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в лявото отделение (не правете това при върхни и спортни дрехи и при дрехи с пух). ▶ Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.
Високи обороти на центрофугата не се достигат.	Настроени са ниски обороти на центрофугата.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте при следващото пране по-високи обороти на центрофугиране.
Less Ironing  се активира.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Изберете подходящите програми за вида текстил. → "Програми", Страница 27
Системата за защита от претоварване изравнява дисбаланса чрез редуциране на оборотите на центрофугата.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Разпределете наново дрехите в барабана.
Указание: По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.		
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Стаптирайте програмата  Spin. 		
Програмата Центрофугиране не стартира.	Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.
	Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Програмата Центрофугиране не стартира.	Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Разпределете наново дрехите в барабана. <p>Указание: По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Стартирайте програмата  Spin.

Шумове

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Свистящ, съскащ шум.	Водата се промива под налягане в чекмеджето за перилен препарат.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Няма грешка - нормален работен шум.
Силни шумове по време на центрофугирането.	Уредът не е правилно нивелиран. Крачетата на уреда не са фиксиирани. Транспортните планки не са отстранени.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Нивелиране на уреда ▶ Фиксирайте крачетата на уреда. Нивелиране на уреда ▶ Отстранете транспортните планки
Траен, тих бръмчащ шум от вентилатора.	Третиране с активен кислород е активно.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Няма грешка - нормален работен шум.
Чукащи шумове, тракане в помпата за сапунен разтвор.	Чуждо тяло е попаднало в помпата за сапунен разтвор.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 49
Съскащ ритмичен шум на смукване.	Помпата за перилен разтвор е активна, перилният разтвор се изпомпва.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Няма грешка - нормален работен шум.

Проблем с резултата

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Намачкване.	Обороти на центрофугата твърде високи.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте при следващото пране по-ниски обороти на центрофугиране.
	Количеството на зареждане е твърде високо.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Намалете количеството на зареждане при следващото пране.
	За вида текстил е избрана грешната програма.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Изберете подходящите програми за вида текстил. → "Програми", Страница 27

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Перилният препарат или омекотителят капе от маншета и се събира върху вратата или в гънката на маншета.	Твърде много перилен препарат / омекотител в чекмеджето за перилен препарат.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Спазвайте при дозиране на течния перилен препарат и омекотителя обозначението в чекмеджето за перилен препарат и не предизвирайте.
Резултатът от центрофугирането не е задоволителен. Дрехите са твърде мокри / твърде влажни.	Настроени са ниски обороти на центрофугата.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте при следващото пране по-високи обороти на центрофугиране. ▶ Стапирайте програмата  Spin.
	Less Ironing  се активира.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Изберете подходящите програми за вида текстил. → "Програми", Страница 27
	Оточната тръба или оточният маркуч са запушени.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете оточната тръба и оточния маркуч.
	Оточната тръба или оточният маркуч са прегънати или затиснати.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.
	Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Разпределете наново дрехите в барабана. <p>Указание: По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Стапирайте програмата  Spin.
	Системата за защита от претоварване изравнява дисбаланса чрез редуциране на оборотите на центрофугата.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Разпределете наново дрехите в барабана. <p>Указание: По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Стапирайте програмата  Spin.
Остатъци от перилен препарат по влажните дрехи.	Перилните препарати могат да съдържат нерастворими във вода вещества, които да се отложат върху дрехите.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Стапирайте програмата  Rinse.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Остатьци от перилен препарат по сухите дрехи.	Перилните препарати могат да съдържат неразтворими във вода вещества, които да се отложат върху дрехите.	<ul style="list-style-type: none">▶ Изчеткайте дрехите след прането и сушенето.

Нехерметичност

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
От маркуча за чиста вода изтича вода.	Маркучът за чиста вода не е правилно / здраво свързан.	<ol style="list-style-type: none">1. Свържете маркуча за чиста вода правилно. Затваряне на водопроводния кран2. Затегнете винтовото съединение.
От оточния маркуч изтича вода.	Отточният маркуч е повреден. Отточният маркуч не е правилно свързан.	<ul style="list-style-type: none">▶ Сменете повредения оточен маркуч.▶ Свържете правилно отточния маркуч. Видове на свързване мръсна вода

Миризми

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
В уреда има миризми.	Благата и остатъците от перилен препарат могат да ускорят образуването на бактерии.	<ul style="list-style-type: none">▶ → "Почистване на барабана", Страница 48▶ Когато не използвате уреда, оставяйте вратата и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да изсъхне останалата вода.

Аварийно отваряне

За да извадите дрехите напр. при спиране на тока, можете да отключите ръчно вратата.


Отключване на вратата

Предпоставка "Помпата за мръсна вода е празна." → Страница 49

1. **ВНИМАНИЕ!** Изтичащата вода може да доведе до материални щети.

- Не отваряйте вратата, ако през стъклото се вижда вода.

Натиснете надолу аварийното отключване с инструмент и го пуснете.

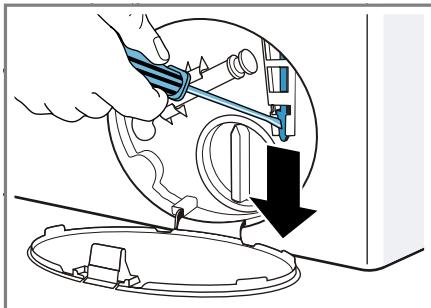

- ✓ Заключването на вратата е освободено.
- 2. Поставете и фиксирайте клапата за поддръжка.
- 3. Затворете клапата за поддръжка.

Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

Тук ще узнаете как да подгответе Вашия уред за транспортиране и съхранение. Освен това ще узнаете как се предават за отпадъци излезли от употреба уреди.


Демонтаж на уреда

1. Затворете водопроводния кран.
2. → "Изпразнете маркуча за чиста вода", Страница 52.
3. Уредът да се изключи.
4. Издеглете щепсела на уреда.
5. Източване на останалата сапунена луга.
→ "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 49
6. Демонтирайте маркучите.

Поставяне на транспортните планки

Обезопасете уреда за транспортиране с транспортните планки, за да избегнете щети.


1. Отстранете 4-те капачета.
 - Използвайте при нужда отвертка за отстраняване на капачетата.

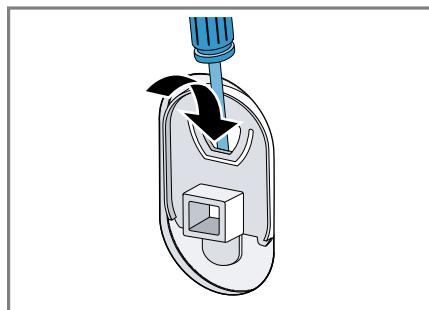


Съхранете капачетата.

bg Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци


2. Използвайте 4-те втулки.

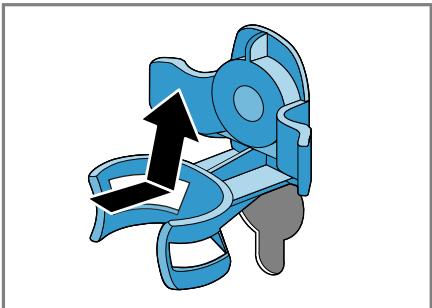


3. Поставете всичките винтове на 4-те транспортни планки и леко ги затегнете.

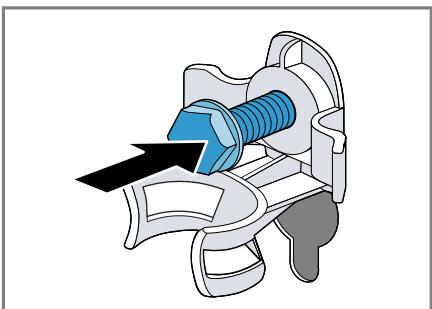

4. Поставете електрическия кабел в държача ① и затегнете всичките 4 винта на транспортните планки с гаечен ключ SW13 ②.

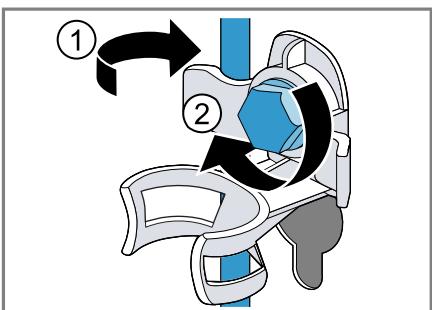

5. Поставете маркуча в държача.

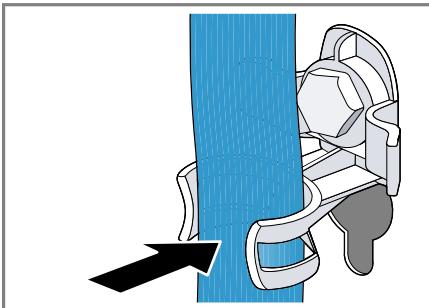

Повторно въвеждане на уреда в експлоатация

1. Отстранете транспортните планки.
 2. Напълнете ок. 1 литър вода в камера II на чекмеджето за перилен препарат.
 3. Стаптирайте програмата Drain.
- ✓ Перилният препарат може да протече неизползван в канализацията при следващото пране.

Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни суровини.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от увреждания на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- Не разполагайте уреда зад врати, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.
- При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от

контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологичнообразен начин.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Винаги ще намерим подходящо решение – също и за избягване на ненужни посещения от сервизен техник.

Гарантираме, че Вашият уред ще бъде ремонтиран от обучен персонал на клиентската служба с оригинални резервни части както в гаранционен случай, така и след изтичане на предлаганата от производителя гаранция.

По съображения за безопасност само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда. Правото на гаранция отпада, ако ремонти или манипулатии са били извършени от лица, които не са упълномощени за целта от нас, или ако нашите уреди се оборудват с допълнителни части или принадлежности, които не представляват оригинални части и вследствие на това е възникнал дефект.

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

Указание: Услугите на отдела по обслужване на клиенти са бесплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

Отдел по обслужване на клиенти

В случай че имате въпроси относно приложението, не можете да отстраните дадена неизправност на уреда самостоятелно или е необходим ремонт на уреда, се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

С помощта на информацията относно отстраняването на неизправности в настоящото ръководство или на нашата уеб страница можете да отстраниТЕ самостоятелно множество проблеми. В противен случай се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Фабричната табелка се намира според модела:

- от вътрешната страна на вратата.
- от вътрешната страна на клапата за поддръжка.
- на гърба на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

Гаранция AQUA-STOP

В допълнение към гаранционни искове спрямо продавача от договора за покупка и към нашата гаранция от производителя предлагаме обезщетение при следните условия.

- Ако поради повреда в нашата система Aqua-Stop е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните потребители. За гарантиране на защитата срещу вода уредът трябва да е свързан към електрическата мрежа.
- Гаранцията за задължения важи за експлоатационния срок на уреда.

- Условие за предявяване на гаранционни искове е разполагане и свързване на уреда с Aqua-Stop по компетентен начин съгласно нашето ръководство; това включва също технически правилно монтиран удължител на Aqua-Stop (оригинални принадлежности). Нашата гаранция не се разпростира върху дефектни захранващи линии или арматури до връзката Aqua-Stop на водопроводния кран.
- По принцип при уреди с Aqua-Stop не е необходимо наблюдение по време на експлоатация респ. последващо осигуряване чрез затваряне на водопроводния кран. Само в случаи на по-дълго отсъствие от дома, например при неколкоседмични почивки, водопроводният кран трябва да се затвори.

Разходни стойности

Следната информация се подава съгласно Регламента на ЕС за екодизайна. Посочените стойности за другите програми като **Eco 40-60** са само ориентировъчни стойности и са установени в комбинация с валидния стандарт EN60456.

Програма	Зареждане (кг)	Продължителност на програмата (ч:мин) ¹	Разход на енергия (kWh/цикъл) ¹	Разход на вода (л/цикъл) ¹	Максимална температура (°C) 5 мин ¹	Обороти на центрофугата (об/мин) ¹	Осташтъчна влажност (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:40	1,010	67,0	40	1400	53
Eco 40-60 ²	4,5	2:50	0,504	44,0	31	1400	53
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,240	34,0	24	1400	53
Cottons 20 °C	9,0	3:05	0,380	90,0	22	1400	50
Cottons 40 °C	9,0	3:20	1,080	90,0	42	1400	50
Cottons 60 °C	9,0	3:20	1,750	100,0	42	1400	50
Cottons 40 °C + Prewash	9,0	3:39	1,150	100,0	42	1400	50
Easy-Care 40 °C	4,0	2:27	0,750	56,0	43	1200	30
Quick Mix 40 °C	4,0	1:00	0,600	42,0	41	1400	55
Wool 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	25	800	25

¹ Действителните стойности могат да се отклоняват от посочените стойности поради влиянието на водното налягане, твърдостта и входната температура на водата, температурата на околната среда, вида, количеството и замърсяването на прането, използвания почистващ препарат, колебанията в електрозахранването и избранныте допълнителни функции.

² Тестова програма съгласно Регламент на ЕС за екодизайн и Регламент на ЕС за енергийно обозначение със студена вода (15 °C).

Технически данни

Тук ще намерите цифри и факти относно Вашия уред.

Височина на уреда 85,0 см

Ширина на уреда 60,0 см

Дълбочина на уреда 64,0 см

¹ Според оборудването на уреда

Тегло	73 кг ¹
Максимално количество за зареждане	9 кг
Мрежово напрежение	220 - 240 V, 50 Hz
■ Минимално осигуряване на инсталацията	10 A

¹ Според оборудването на уреда

Номинална мощност	2300 W
Консумирана мощност	<ul style="list-style-type: none">■ Режим изключен: 0,10 W■ Неизключено състояние: 0,50 W
Налягане на водата	<ul style="list-style-type: none">■ Минимум: 100 kPa (1 bar)■ Максимум: 1000 kPa (10 bar)
Дължина на маркуча за чистата вода	150 см
Дължина на маркуча за мръсната вода	150 см
Дължина на кабела за свързване към мрежата	160 см
Максимална височина на изпомпване	100 см

¹ Според оборудването на уреда

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност F. Светлинните източници се предлагат като резервна част и трябва да се сменят само от обучен специализиран персонал.

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на ЕС EPREL, чийто уеб адрес все още не беше публикуван към момента на даването за печат. След това моля следвайте инструкциите за търсене на модел. Идентификаторът на модела се получава от знаците пред наклонената черта на номера на изделието (E-Nr.) на фабричната табелка. Алтернативно ще намерите идентификатора на модела също на първия ред на енергийния етикет на ЕС.

¹ Важи само за страни в Европейското икономическо пространство









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001448256 (000730)

bg