

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВАЖНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ И СПАЗВАТ

Изтеглете пълното ръководство за употреба от <http://docs.whirlpool.eu> или се обадете на телефонния номер, посочен в гаранционната книжка.

Преди да използвате уреда, прочетете тези инструкции за безопасност. Съхранявайте ги подръка за бъдещи справки. Тези инструкции и самият уред съдържат важни предупреждения за безопасност, които трябва да се спазват по всяко време. Производителят не носи никаква отговорност за неспазване на тези инструкции за безопасност, за неправилна употреба на уреда или неправилна настройка на контролите за управление.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако повърхността на плота е напукана, не използвайте уреда – има опасност от токов удар.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Опасност от пожар: Не съхранявайте предмети върху повърхностите за готвене.

⚠ **ВНИМАНИЕ:** Процесът на готвене трябва да се надзирава. Краткият процес на готвене трябва да се надзирава непрекъснато.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Готвенето с мазнина или олио на готварски плот без надзор може да бъде опасно – риск от пожар. НИКОГА не се опитвайте да гасите пожар с вода: вместо това изключете уреда и след това покрийте пламъка, например с капак или противопожарно одеяло.

⚠ Не използвайте плота като работна повърхност или опора. Дръжте всякакви дрехи или други запалими материали далеч от уреда, докато всички компоненти изстинат напълно – опасност от пожар.

⚠ Метални предмети, като ножове, вилици, лъжици и капаци, не трябва да се поставят върху повърхността на плота, тъй като могат да се нагорещат.

⚠ Много малките деца (0-3 години) трябва да се държат далеч от уреда. Малките деца (3-8 години) трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под непрекъснат надзор. Деца на възраст 8 и повече години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, могат да използват този уред, само ако получат наблюдение или са били инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разберат свързаните с уреда рискове. С уреда не трябва да си играят деца. Почистването и

потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

⚠ След употреба изключете готварския плот чрез неговите контроли и не разчитайте само на детектора за съдове.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът и достъпните му части се нагорещават по време на работа. Трябва да се внимава да не се докосват нагревателните елементи. Деца под 8-годишна възраст следва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА

⚠ **ВНИМАНИЕ:** уредът не е предвиден за употреба чрез външен превключвател като таймер или отделна система с дистанционно управление.

⚠ Този уред е предназначен за използване за домакински и подобни приложения като: кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди; ферми; от клиенти в хотели, мотели и други места за временно настаняване; в среди тип „нощувка и закуска” и други жилищни обстановки.

⚠ Не се разрешава друга употреба (напр. в отоплителни помещения).

⚠ Този уред не е за професионално ползване. Не използвайте уреда на открито.

МОНТАЖ

⚠ Уредът трябва да се мести и монтира от две или повече лица - риск от нараняване. Използвайте предпазни ръкавици за разопаковане и монтаж - риск от порязване.

⚠ Монтажът, включително водоснабдяването (ако има такова), електрическите връзки и ремонтите трябва да се извършват от квалифициран техник. Не поправяйте и не заменяйте никоя част на уреда, освен ако това не е изрично посочено в потребителското ръководство. Дръжте децата далеч от монтажната област. След като разопаковате уреда, се уверете, че той не е бил повреден по време на транспортирането. В случай на проблеми се свържете с дилъра или най-близкия следпродажбен сервиз. След приключване на монтажа отпадъците от опаковката (найлон, стиропор и др.) трябва да се приберат извън обсега на деца - риск от задушаване. Уредът трябва да се откачи от захранването преди извършване на всякакви монтажни операции - риск от токов удар. По време на монтажа се погрижете уреда да не повреди захранващия кабел - риск от пожар или токов удар. Активирайте уреда, само след като монтажът е завършен.

⚠ Преди вграден монтаж на уреда извършете всички работи по рязане на шкафа и отстранете всички стърготини и дървесен прах.

⚠ Ако уредът не се монтира над фурна, в отделението под уреда трябва да се монтира разделителен панел (не е включен в комплекта).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

⚠ ⚠ Трябва да има възможност за изключване на уреда от захранването чрез изваждане на щепсела, ако е достъпен, или чрез превключвател, инсталиран нагоре по веригата в съответствие с правилата за електрически инсталации, а уредът трябва да е заземен в съответствие с националните стандарти за електрическа безопасност.

⚠ Не използвайте удължителни проводници, разклонители или адаптери. Електрическите компоненти не бива да са достъпни за потребителя след монтажа. Не използвайте уреда, когато сте мокри или боси. Не използвайте този уред, ако е с повреден захранващ кабел или щепсел, ако не работи правилно или ако е повреден или изпуснат.

⚠ Монтажът със захранващ кабел с щепсел не е разрешено, освен ако продуктът не е дошъл оборудван с такъв захранващ кабел с щепсел от производителя.

⚠ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени с идентичен такъв от производителя, сервизен техник или друго подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност - риск от токов удар.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че уредът е изключен от бутона и от захранването, преди да извършвате каквито и да било операции по поддръжка; никога не използвайте оборудване за почистване с пара - риск от токов удар.

⚠ Не използвайте абразивни или корозивни продукти, продукти на хлорна основа или телове за търкане.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАКОВЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчният материал е 100% рециклируем и обозначен със символа за рециклиране .

Различните части на опаковката трябва да се изхвърлят по отговорен начин и при пълно спазване на местните разпоредби относно изхвърлянето на отпадъци.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

Този уред е произведен с рециклируеми или повторно използвани материали. Изхвърлете го в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За допълнителна информация относно третирането, оползотворяването и рециклирането на домакински електроуреди се свържете с местните власти, фирма за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили уреда. Този уред е маркиран в съответствие с европейската Директива 2012/19/ЕС, Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и с Наредбата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване от 2013 г. (с измененията).

Като се погрижите за изхвърлянето на този продукт по подходящия начин, ще допринесете за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Символът  на продукта или на придружаващата документация означава, че той не бива да се третира като битов отпадък, а трябва да се занесе в подходящ пункт за събиране с цел рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Възползвайте се максимално от остатъчната топлина на котлона, като го изключвате няколко минути, преди да приключите с готвенето.

Дъното на тенджерата или тигана трябва да покрива котлона напълно; ако съдът е по-малък от котлона, се губи енергия. По време на готвене покривайте тенджерите и тиганите с плътно прилепващи капаци и използвайте възможно най-малко вода. Готвенето при свален капак значително увеличава консумацията на енергия.

Използвайте само тенджери и тигани с плоско дъно.




















ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Този уред отговаря на изискванията за екопроектиране на Европейския регламент 66/2014 и Регламента за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението, и Регламента за енергийна информация (изменение) (след излизане от ЕС) 2019 в съответствие с европейския стандарт EN 60350-2.

БЕЛЕЖКА

Хората с пейсмейкър или подобно медицинско устройство трябва да внимават, когато стоят близо до този индукционен готварски плот, докато е включен. Електромагнитното поле може да повлияе на пейсмейкъра или друго подобно устройство. Консултирайте се с вашия лекар или с производителя на пейсмейкъра или подобно медицинско устройство за допълнителна информация относно взаимодействието му с електромагнитните полета на индукционния готварски плот.







МОНТАЖ

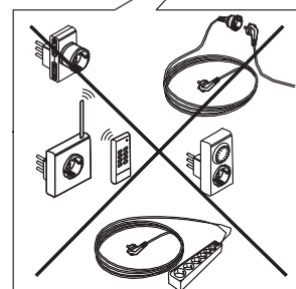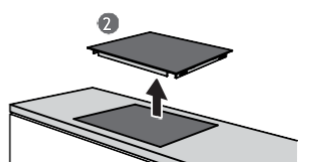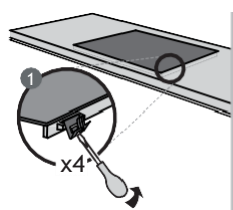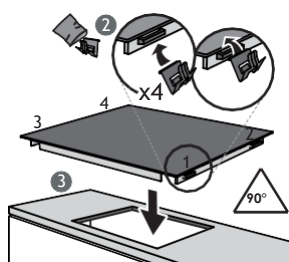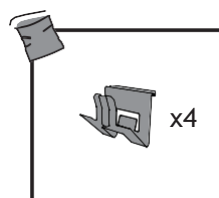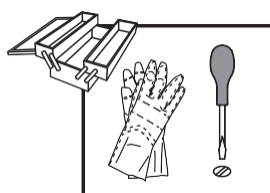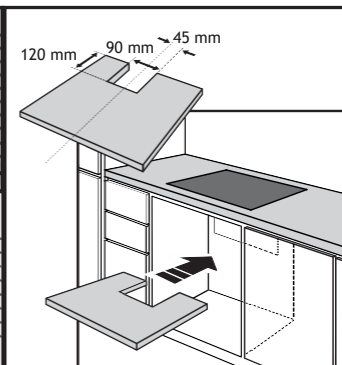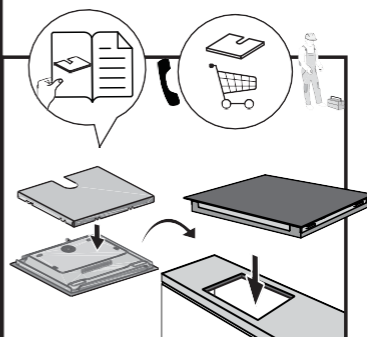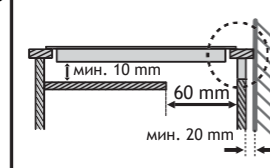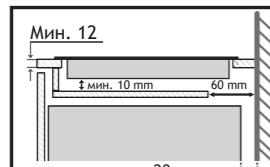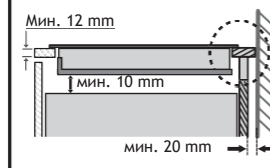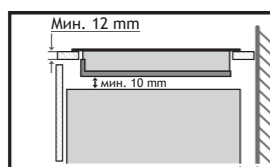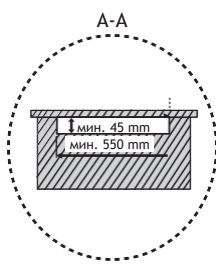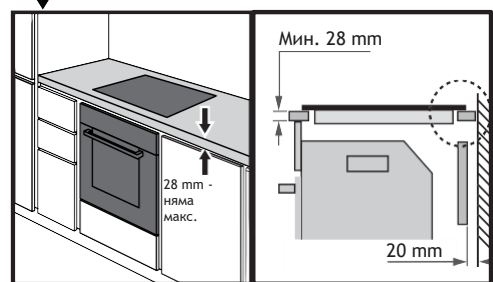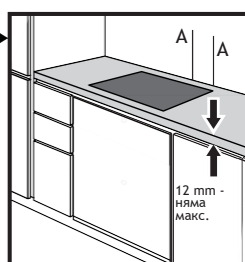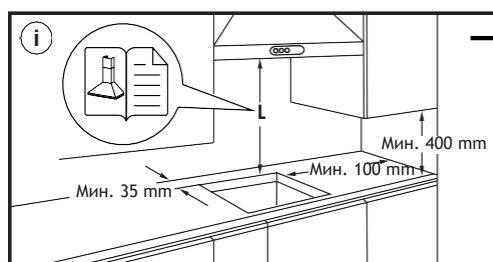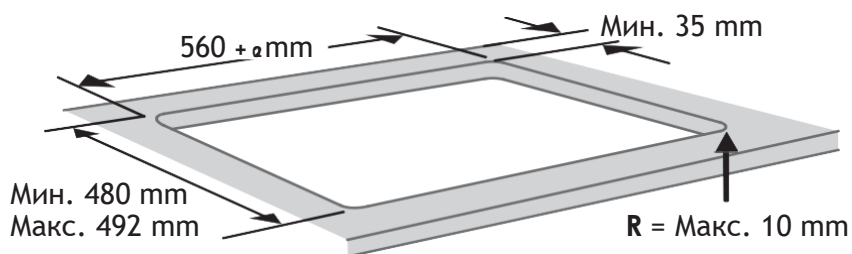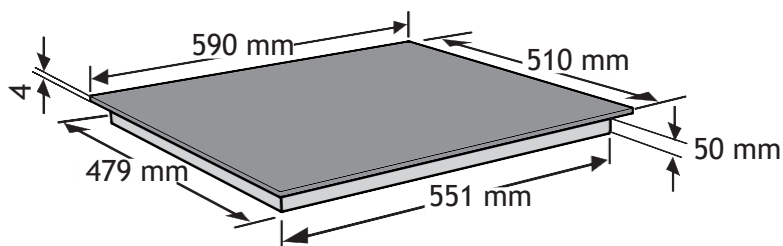

Whirlpool

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА

Електрическата връзка трябва да бъде осъществена, преди да свържете уреда към електрическата мрежа. Монтажът трябва да се извърши от квалифициран персонал, който познава действащите разпоредби за безопасност и монтаж. По-специално монтажът трябва да се извърши в съответствие с разпоредбите на местната компания за доставка на електроенергия. Уверете се, че напрежението, посочено на табелката с данни, разположена в долната част на уреда, е същото като това в дома. Правилата изискват уредът да бъде заземен: използвайте само проводници (включително заземителния проводник) с подходящ размер.

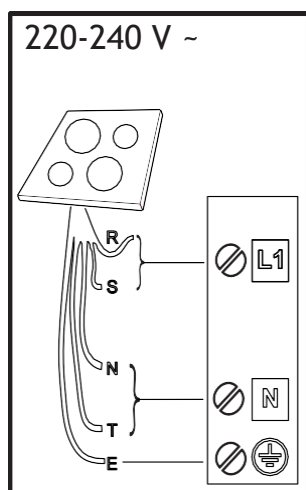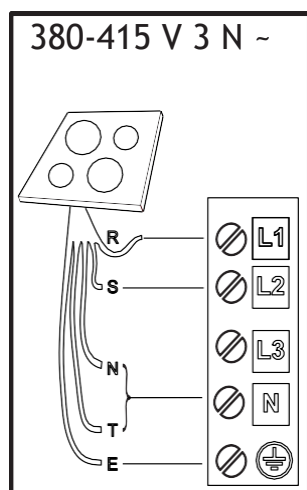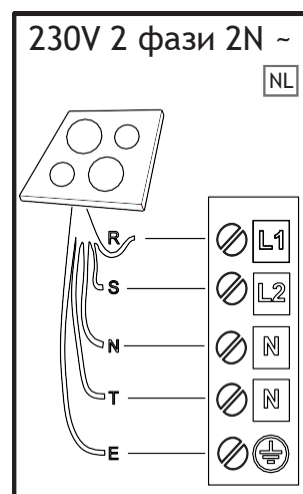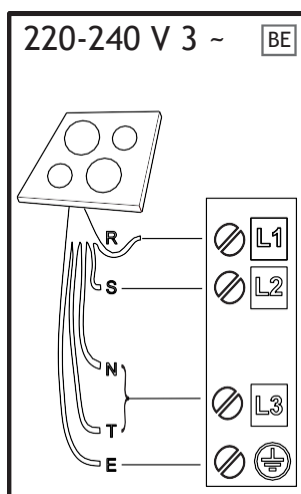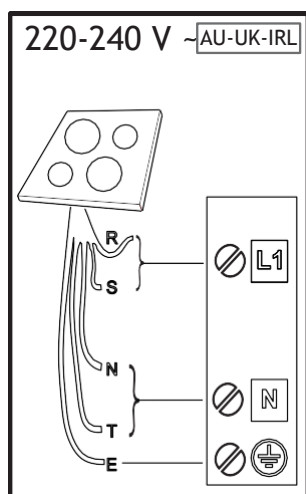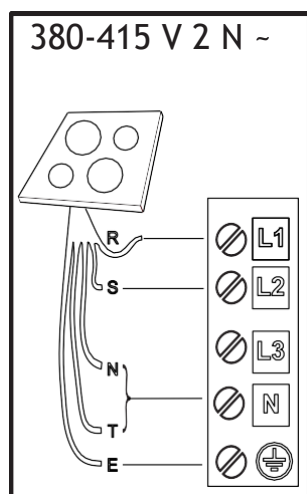

R

black-nero-negro-preto-μαύρος-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црн- črna-crno-черный-чорний-қаpa-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh-svartur

S

brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brüns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-marokaфяв- браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brun- kahverengi-donn-brúnn

T

blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mélvyna (pilkas)- niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)- modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синий (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)- blár (grár)




=E

yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdekίtrivo/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļš- geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жyto/zeleno-žuto/zeleno-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená- sárğa/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-bu/ıglas- gulur/grænn


N

blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mélvyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modro- plava-синий-синий-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm- blár

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

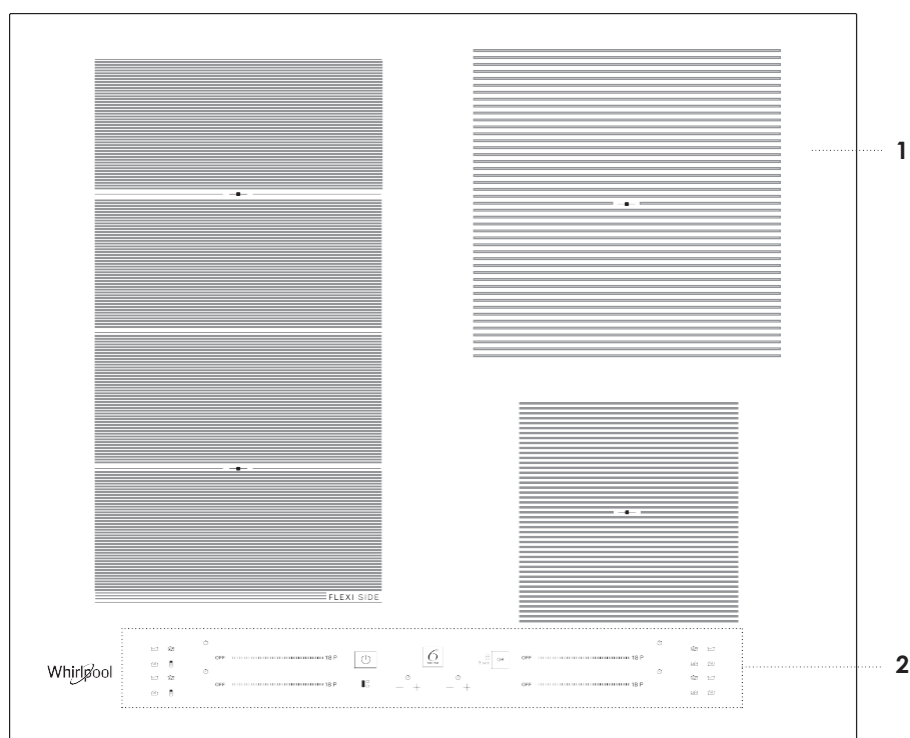


КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

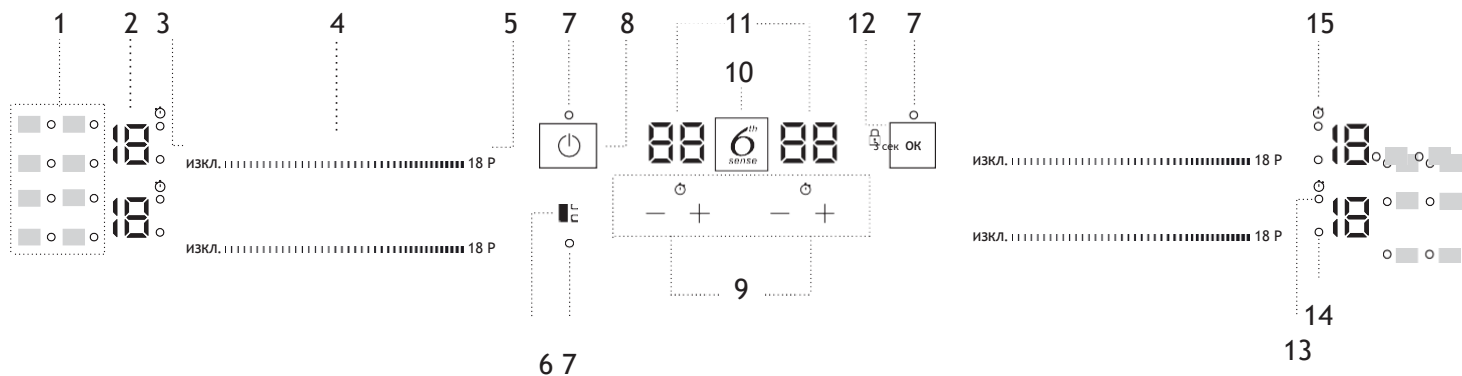

АКСЕСОАРИ

ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ И ТИГАНИ

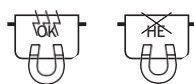

Използвайте само съдове и тигани, направени от феромагнитни материали, подходящи за използване с индукционни плотове.

- емайлирана стомана
- чугун
- специални тенджери и тигани от неръждаема стомана, подходящи за индукционно готвене

Проверете за символа  (обикновено щампован на дъното), за да определите дали съдът е подходящ. Може да използвате магнит, за да проверите дали съдовете са магнитни.

Качеството и структурата на основата на съда могат да променят ефективността на готвене. Някои данни за диаметъра на основата не съответстват на действителния диаметър на феромагнитната повърхност.

При някои тенджери и тигани само част от дъното е от феромагнитен материал, а други части са от друг материал, които не е подходящ за индукционно готвене. Тези зони може да се нагреват на различни нива или с по-ниски температури. В някои случаи, когато дъното е изработено предимно от неферомагнитни материали, плотът може да не разпознае съда и поради това да не включи зоната за готвене.



За да осигурите оптимална ефективност, винаги използвайте тенджери и тигани с плоско дъно, което разпределя топлината равномерно. Ако дъното е неравномерно, това ще се отрази на мощността и топлопроводимостта.



Празни тенджери или тенджери с тънка основа

Не използвайте празни тенджери или тигани, когато готварският плот е включен. Готварският плот е оборудван с вътрешна система за безопасност, която постоянно следи температурата и активира функцията „автоматично изключване“, когато се установи висока температура. Когато се използва с празни съдове или съдове с тънки дъна, температурата може да се повиши много бързо и функцията „автоматично изключване“ може да не се задейства веднага, като така може да се стигне до повреда на съда или повърхността на плота. Ако това се случи, не докосвайте нищо и изчакайте всички компоненти да изстинат.

Ако се появят съобщения за грешка, обадете се на сервизния център.


Минимален диаметър на дъното на тенджерата/тигана за различните зони за готвене

За да се осигури правилното функциониране на плота, използвайте тенджери с подходящ минимален диаметър (вижте таблицата по-долу).

Винаги използвайте зоната за готвене, която отговаря най-добре на минималния диаметър на дъното на съда.

Поставете съда, като се уверите, че е добре центриран върху използваната зона за готвене.

Препоръчва се да не се използват тенджери, които надвишават периметъра на използваната зона за готвене.

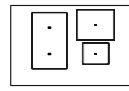				
Мин. 	150 mm	200 mm	150 mm	100 mm

АДАПТЕР ЗА ТЕНДЖЕРИ/ТИГАНИ, НЕПОДХОДЯЩИ ЗА ИНДУКЦИЯ

Използването на този аксесоар дава възможност за използване на тенджери и тигани, които не са подходящи за индукционни плотове. Важно е да се има предвид, че използването му се отразява на ефективността и съответно на времето, необходимо за загреване на храната. Използването му трябва да бъде ограничено, тъй като температурите, които се достигат на повърхността му, зависят значително от използваната тенджера/тиган, това доколко са плоски те и вида на приготвяната храна. Използването на тенджерата или тиган с по-малък диаметър от диска на адаптера може да доведе до натрупване на топлина, която не се предава на тенджерата или тигана, което може да доведе до почерняване на плота и диска. Съобразете диаметъра на тенджерите/тиганите и на плота с диаметъра на адаптера.

ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ

УПРАВЛЕНИЕ НА МОЩНОСТТА

Когато бъде закупен, плотът е настроен на максималната възможна мощност. Регулирайте настройката в съответствие с ограниченията на електрическата система на вашия дом, както е описано в следващия параграф.

N.B: В зависимост от избраната мощност на готварския плот, някои от нивата на мощност и функциите на зоните за готвене (напр. кипване или бързо нагряване) могат да бъдат автоматично ограничени, за да се предотврати превишаване на избрания лимит.

За задаване на мощността на готварския плот:

След като свържете уреда към електрическата мрежа, можете да зададете нивото на мощност в рамките на 60 секунди.

Натиснете крайния десен бутон на таймера „+“ за поне 5 секунди. На дисплея се показва „PL“.

Натиснете бутона , за да потвърдите.

Ако по време на последователността за настройване възникне грешка, ще се появи символът „EE“ и ще чуете звуков сигнал. Ако това се случи, повторете операцията.

Ако грешката продължава, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКОВИЯ СИГНАЛ

Включване/изключване на звуковия сигнал:

- Свържете готварския плот към електрическата мрежа;
- Изчакайте последователността при включване;
- Натиснете бутона „P“ на първата клавиатура за превъртане в горния ляв ъгъл за 5 секунди. Всякакви зададени аларми ще останат активни.

ДЕМО РЕЖИМ (подгряването е деактивирано, вижте раздел „Отстраняване на неизправности“)

За включване и изключване на демо режима:

Използвайте бутоните „+“ и „-“, за да изберете желаното ниво на мощност. Наличните нива на мощност са: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.

Потвърдете с натискане на  3 сек.


Избраното ниво на мощност ще остане в паметта, дори ако захранването

бъде прекъснато.

За да промените нивото на мощност, изключете уреда от електрическата мрежа за поне 60 секунди, включете го отново и повторете горните стъпки.

- Свържете готварския плот към електрическата мрежа;

- Изчакайте последователността при включване;
- В рамките на първата минута натиснете бутона за бързо загряване „P“ на долния ляв панел на клавиатурата за 5 секунди (както е показано по-долу),
- на дисплея ще се покаже „DE“.

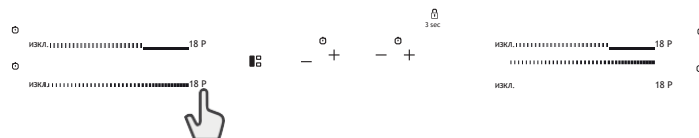

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА



ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГОТВАРСКИЯ ПЛОТ



За да включите готварския плот, натиснете бутона за захранването за около 1 секунда. За да изключите готварския плот, натиснете отново същия бутон и всички зони за готвене ще бъдат деактивирани.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ

Не покривайте символите на контролния панел със съда за готвене.

Моля, обърнете внимание: В зоните за готвене, разположени близо до контролния панел, е препоръчително да държите тенджерите и тиганите вътре в рамките на маркировката (като се вземат предвид както дъното на тигана, така и горният му ръб, тъй като той обикновено е по-широк).

Това предотвратява прегряването на клавиатурата. Когато печете на скара или пържите, по възможност използвайте задните зони за готвене.

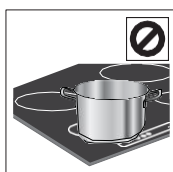

АКТИВИРАНЕ/ДЕАКТИВИРАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ГОТВЕНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА НИВАТА НА МОЩНОСТ

ИЗКЛ.

18 P

За активиране на зоните за готвене:

Преместете пръста си хоризонтално по клавиатурата за превъртане (ПЛЪЗГАЧ) на необходимата зона за готвене, за да я активирате и да настроите мощността. Нивото ще се покаже в съответствие със зоната и светлинния индикатор, идентифициращ активната зона за готвене. Бутонът „P“ може да се използва за избор на функцията за бързо нагряване (Booster).

За деактивирване на зоните за готвене:

Изберете бутона „OFF“ в началото на клавиатурата за



ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

За да заключите настройките и да предотвратите случайното им включване, натиснете и задръжте бутона ОК/Заключване на клавишите за 3 секунди. Звуков сигнал и предупредителна светлина над символа показват, че тази функция е активирана. Контролният панел е заключен, с изключение на функцията за изключване (OFF). За да отключите управлението, повторете процедурата за активиране.



ТАЙМЕР

Има два таймера – единият управлява лявата зона за готвене, а другият – дясната зона за готвене.

За активиране на таймера:

Натиснете бутона „+“ или „-“, за да зададете желаното време на използваната зона за готвене. Ще се активира светлинен индикатор в съответствие със специфичния символ. След изтичане на зададеното време ще прозвучи звуков сигнал и зоната за готвене ще се изключи автоматично. Времето може да бъде променено във всеки един момент, а едновременно могат да бъдат активирани няколко таймера. В случай че 2 таймера от една и съща страна на плота са активирани едновременно,

„Индикатор за избор на зона“ мига и избраното относително време за готвене се показва на централния дисплей.

За деактивирване на таймера:


Натиснете едновременно бутоните „+“ и „-“, докато таймерът се деактивира.



ИНДИКАТОР НА ТАЙМЕРА

Когато е включен, този светодиод показва, че е настроен таймер за зоната за готвене.

ФУНКЦИИ

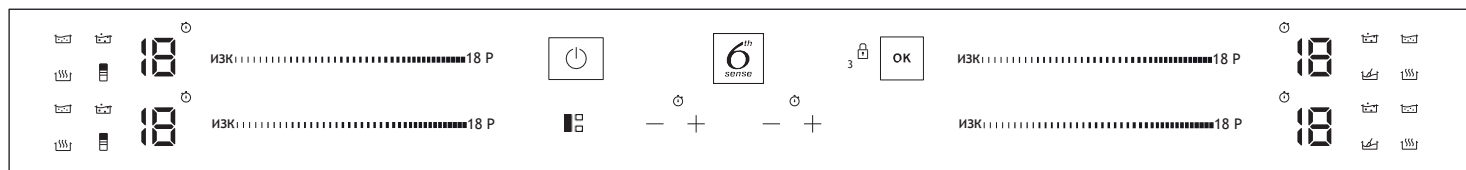

FLEXISIDE

С избора на бутона „FLEXISIDE“ можете да комбинирате две зони за готвене и да ги използвате с една и съща мощност, като покриете тяхната повърхност изцяло с голям съд или частично с кръгъл/овален съд.

Функцията остава винаги включена, а когато се използва само един съд, той може да се движи по цялата ѝ площ. В този случай могат да се използват и двете леви клавиатури за превъртане. Функцията е идеална за готвене с овални или правоъгълни съдове или с поставки за тигани. За да деактивирате функцията, натиснете бутона „FLEXISIDE“.

N.B. При използване на тази функция не могат да се избират специални функции.

ВАЖНО: Поставете тенджерите в центъра на зоната за готвене, така че да покриват поне една от референтните точки (както е



6th SENSE


Бутонът „6th Sense“ активира специалните функции. Поставете съда на мястото му и изберете зоната за готвене.

Натиснете бутона „6th Sense“. На дисплея на избраната област ще се покаже „A“. Индикаторът за първата специална функция, налична за зоната за готвене, ще светне.

Изберете желаната специална функция, като натиснете бутона „6th Sense“ един или повече пъти.

Функцията се активира, след като натиснете бутона OK за потвърждение.

показано по-долу).

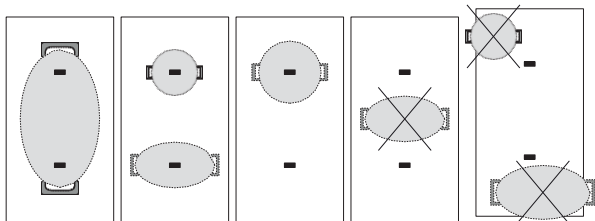

За да изберете друга специална функция, натиснете „ИЗКЛ.“ и след това бутона „6th Sense“, за да изберете желаната функция. За да деактивирате специалните функции и да се върнете към ръчен режим, натиснете „ИЗКЛ.“ Нивото на мощност при използване на специални функции е предварително зададено от готварския плот и не може да се променя.



РАЗТАПЯНЕ

Тази функция ви позволява да достигнете идеалната температура за разтопяване на храната и да поддържате състоянието ѝ без риск от изгаряне.

Този метод е идеален, тъй като не уврежда деликатни храни като шоколад и не им позволява да залепват към съда за готвене.



ПОДДЪРЖА АНЕ НА ТОПЛИНА

Тази функция ви позволява да поддържате храната с идеална температура, обикновено след приключване на готвенето, или да редуцирате течности много бавно.

Идеална е за сервиране на храни с перфектна температура.



КЪКРЕНЕ

Тази функция е идеална за поддържане на температура на къкрене, което ви позволява да готвите храна за дълъг период от време без риск от изгаряне.

Идеална е за рецепти за дълго готвене (ориз, сосове, печено) с течни сосове.



КИПВАНЕ

Тази функция ви позволява да доведете водата до кипване и да я поддържате вряла с по-ниска консумация на енергия.

В тенджерата трябва да се поставят около 2 литра вода (за предпочитане със стайна температура).

Във всички случаи на потребителите се препоръчва да следят внимателно кипенето на водата и редовно да проверяват количеството на оставащата вода.

Ако тенджерите са големи и количеството на водата е по-голямо от 2 литра, препоръчваме да използвате капак, за да оптимизирате времето за варене.

CHEF CONTROL



Гъвкавата зона е разделена на три зони за готвене (вижте фигурата), които се активират с предварително зададена мощност (висока, средна или ниска) в зависимост от позицията на тенджерата/тигана: преместете тенджерата/тигана върху повърхността, за да продължите да готвите при различни температури, без да се налага да използвате контролите.

ИНДИКАТОРИ

ПОСТАТЪЧНА ТОПЛИНА

Ако на дисплея се появи „Н“, това означава, че зоната за готвене е гореща. Индикаторът светва, дори ако зоната не е била активирана, но е била загрята поради използването на съседните зони или защото върху нея е бил поставен горещ съд. Когато зоната за готвене изстинее, символът „Н“ изчезва.



НЕПРАВИЛНО ПОСТАВЕНА ИЛИ ЛИПСВАЩА ТЕНДЖЕРА

Този символ се появява, ако съдът не е подходящ за индукционно готвене, не е поставен правилно или не е с подходящ размер за избраната зона за готвене. Ако в рамките на 30 секунди след избора не бъде открит съд, зоната за готвене се изключва.

ТАБЛИЦА ЗА ГОТВЕНЕ

Таблицата за готвене предлага пример за вида готвене за всяко ниво на мощност. Действителната мощност на всяко ниво на мощност зависи от размера на зоната за готвене.

НИВО НА МОЩНОСТ		ВИД ГОТВЕНЕ	ИЗПОЛЗВАНЕ НА НИВОТО (посочва опита и навиците в готвенето)
Максимална мощност	P	Бързо нагряване/Booster	Идеално за бързо повишаване на температурата на храната до кипване (за вода) или за бързо загряване на течности за готвене.
	14 – 18	Пържене – варене	Идеално за запържване, започване на готвене, пържене на дълбоко замразени продукти, бързо кипване на течности.
		Запържване – сотиране – варене – гриловане	Идеално за сотиране, поддържане на бурно кипене, готвене и гриловане.
	10 – 14	Запържване – готвене – задушаване – сотиране – гриловане	Идеално за сотиране, поддържане на леко къкрене, готвене, гриловане и предварително загряване на аксесоари.
		Готвене – задушаване – сотиране – гриловане – готвене до получаване на крем	Идеално за задушаване, поддържане на леко къкрене, готвене и гриловане (за по-дълги периоди от време).
	5 – 9	Готвене –	Идеално за рецепти за по-бавно готвене (ориз, сосове, печено месо, риба) с течности (например вода, вино, бульон, мляко) и за приготвяне на кремообразна паста.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не използвайте оборудване за парно почистване.
- Преди почистване се уверете, че зоните за готвене са изключени и че индикаторът за остатъчна топлина („Н“) не се показва.

Важно:

- Не използвайте абразивни гъби или телове за почистване, тъй като те могат да повредят стъклото.
- След всяка употреба почиствайте плота (след като изстине), за да отстраните всички отлагания и петна от остатъци от храна.
- Повърхността, която не се поддържа достатъчно чиста, може да намали чувствителността на бутоните на контролния панел.
- Използвайте стъргалка само ако остатъците са залепнали за плота. Спазвайте инструкциите на производителя на стъргалката, за да избегнете надраскване на стъклото.
- Захарта или храните с високо съдържание на захар могат да увредят готварския плот и трябва да се отстранят незабавно.
- Солта, захарта и пясъкът могат да надраскат стъклената повърхност.
- Използвайте мека кърпа, абсорбираща кухненска хартия или специален препарат за почистване на готварски плотове (следвайте инструкциите на производителя).
- Разливането на течност в зоните за готвене може да доведе до движение или вибрация на съдовете.
- След като почистите плота, го подсушете добре.

Ако върху стъклото е изобразено логото CleanProtect, плотът е обработен с технологията CleanProtect. Това изключително покритие осигурява отлични резултати при почистване и запазва повърхността на плота блестяща за по-дълго време. Препоръчва се ежедневно почистване след всяка употреба.

За почистване на плотове с CleanProtect следвайте следните препоръки:

- Накиснете зоните, които трябва да бъдат почистени, с вода, като се погрижите да покриете цялата зацапана зона и внимавате да не накапете вода върху контролния панел.
- За намокрянето с вода:
 - При нормални условия изчакайте поне 2 минути.
 - При условия на силно замърсяване изчакайте поне 5 минути.
 - Ако водата засъхне върху плота, е необходимо да повторите етапа на намокряне.
- Използвайте неабразивна гъба, за да отстраните отлаганията, и подсушете плота след почистване.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

- Проверете дали електрозахранването не е спряно.
- Ако не можете да изключите готварския плот, след като сте го използвали, изключете го от електрическата мрежа.
- Ако при включването на готварския плот на дисплея се появят кодове с букви и цифри, вижте инструкциите в следната таблица.

Моля, обърнете внимание: Наличието на вода, течност, разлята от тенджери, или каквито и да било предмети, поставени върху някой от бутоните на плота, могат случайно да активират или деактивират функцията за заключване на контролния панел.

КОД НА ДИСПЛЕЯ	ОПИСАНИЕ	ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ	РЕШЕНИЕ
F0E1	Открити са съдове за готвене, но не са съвместими със заявената операция.	Съдовете за готвене не са добре разположени върху зоната за готвене или не са съвместими с една или повече зони за готвене.	Натиснете два пъти бутона за включване/изключване, за да отстраните кода F0E1 и да възстановите функционалността на зоната за готвене. След това се опитайте да използвате съдовете с различна зона за готвене или използвайте други съдове.
F0E7	Неправилно свързване на захранващия кабел.	Връзката със захранването не е точно както е посочено в параграф „ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА“.	Настройте връзката за захранване съгласно параграф „ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВРЪЗКА“.
F0EA	Контролният панел се изключва поради прекалено високи температури.	Вътрешната температура на електронните части е твърде висока.	Изчакайте плота да изстине, преди да го използвате отново.
F0E9	Зоната за готвене се изключва, когато температурите са твърде високи.	Вътрешната температура на електронните части е твърде висока.	Изчакайте зоната за готвене да изстине, преди да я използвате отново.
F0E2, F0E6, F0EC, F2E1, F6E3, F7E6	F0E4, F0E8, F1E1, F6E1, F7E5, Изключете готварския плот от електрическата мрежа. Изчакайте няколко секунди, след което отново свържете плота към захранването. Ако проблемът продължава, се обадете на сервизния център и посочете кода за грешка, показан на дисплея.		
d E [когато плотът е]	Готварският плот не включва нагряването. Функциите не се	Включен е ДЕМО РЕЖИМ.	Следвайте инструкциите в параграф „ДЕМО РЕЖИМ“.

изключен]	включват.		
напр.  → –	Готварският плот не позволява активирането на специална функция.	Регулаторът на мощността ограничава нивата на мощност в съответствие с максималната стойност, зададена за готварския плот.	Вижте параграф „Управление на мощността“.
напр.  → 5 [Ниво на мощност, по-ниско от заявеното]	Готварският плот автоматично задава минимално ниво на мощност, за да може да се използва зоната за готвене.	Регулаторът на мощността ограничава нивата на мощност в съответствие с максималната стойност, зададена за готварския плот.	Вижте параграф „Управление на мощността“.

ИЗДАВАНИ ЗВУЦИ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

Индукционните готварски плотове може да свистят или да скърцат по време на нормална работа. Тези шумове всъщност идват от съдовете за готвене и са свързани с характеристиките на дъната на тиганите (например когато дъната са изработени от различни слоеве материал или са неравномерни).

Тези шумове могат да варират в зависимост от вида на използвания готварски съд и количеството храна в него, а не са симптом за нещо нередно.

СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ

За да получите по-пълно съдействие, моля, регистрирайте продукта си на www.whirlpool.eu/register.

ПРЕДИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ СЪС СЛЕДПРОДАЖБЕНИЯ СЕРВИЗ:


1. Вижте дали можете да разрешите проблема сами с помощта на предложенията за **ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ**.
2. Изключете уреда и го включете отново, за да проверите дали неизправността продължава.

АКО СЛЕД ГОРНИТЕ ПРОВЕРКИ ПОВРЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ПРОЯВЯВА, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАЙ-БЛИЗКИЯ СЕРВИЗ ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ.

За да получите помощ, обадете се на номера, посочен в гаранционната книжка, или следвайте инструкциите на уебсайта www.whirlpool.eu.

Когато се свързвате с нашата служба за следпродажбено обслужване на клиенти, винаги посочвайте:

- кратко описание на неизправността;
- типа и точния модел на уреда;

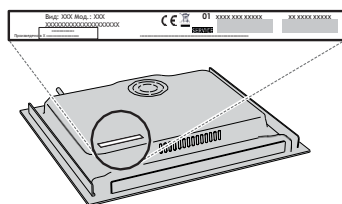

- серийния номер (номерът след думата SN на табелката с данни, разположена под уреда). Серийният номер е посочен и в документацията;



Mod. XXX XXX

Ind.C. XXXX XXXX XXXX

Prod.N. 86999XXXXXXX S.N. XXXX XXXX XXXX

- точния ви адрес;
- телефонния ви номер.

Ако е необходим ремонт, обърнете се към оторизиран сервис (за да се гарантира, че ще бъдат използвани оригинални резервни части и ремонтът ще бъде извършен правилно).

В случай на вграден монтаж се обадете на следпродажбения сервис, за да поискате монтаж на комплект винтове 4801 211 00112.

В случай на монтаж, който не е върху вградена фурна, можете да се обадите на следпродажбения сервис, за да закупите разделителния комплект C00628720 (готварски плот 60 и 65 cm) или C00628721 (готварски плот 77 cm).

Ако предпочитате да не купувате комплекта разделители, уверете се, че е монтиран разделител съгласно инструкциите за монтаж.