

BUILT-IN COOKTOP

Electric

EINBAU-KOCHFELD

Elektrisch

TABLE DE CUISSON INTÉGRÉE

Électrique

INBOUW KOOKPLAAT

Elektrisch

PIANO DI COTTURA DA INCASSO

Elettrici

PLACA DE COCCIÓNINTEGRADA

Eléctrica

PLACA DE ENCASTRAR

Eléctrica

ВГРАДЕН ГОТВАРСКИ ПЛОТ

Electric

VESTAVNÁ VARNÁ DESKA

Elektrika

INTEGREERITAV PLIIT

Elektriiliit

BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP

Elektrómos

ĮMONTUOJAMA KAITLENTĖ

Elektrinė

IEBŪVĒJAMĀ PLĪTS VIRSMA

Elektriskā

WBUDOWANA PŁYTA KUCHENNA

Elektryczny

PLITĚ ĽNCORPORABILĚ

Elektrická


ZABUDOVANĚ VARNĚ DOSKA

Elektrický

ВБУДОВУВАНА ВАРИЛЬНА ПАНЕЛЬ

Електрична

الموقد المسطح المدمج
كهربائي

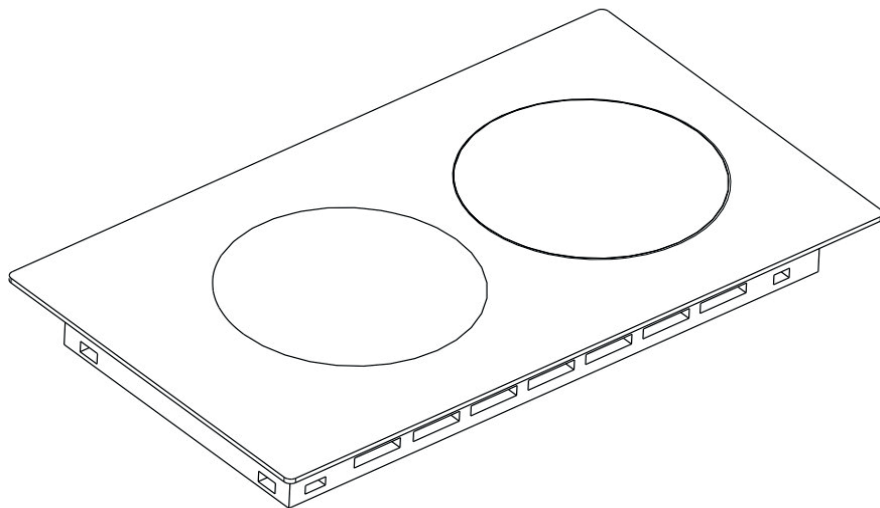

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUEL DE L'UTILISATEUR

HANDLEIDING

MANUALE D'USO

MANUAL DE USUARIO

MANUAL DO UTILIZADOR

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

NÁVOD K POUŽITÍ

KASUTUSJUHE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NAUDOJIMO VADOVAS

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MANUAL DE UTILIZARE

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

دليل المستخدم

Whirlpool

Съдържание

Важни предупреждения	171
Монтаж на готварския плот	177
Размери за изрязване на панела	178
Свързване към електрическата мрежа	179
Описание на продукта.....	180
Технически характеристики	180
Табло за управление	181
Ръководство за електронен панел	182
Използване на Вашия готварски плот	189
Поддръжка и почистване.....	190
Кодове за грешки.....	191
Отстраняване на неизправности.....	191
Следпродажбено обслужване	192

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Преди използването на уреда прочетете внимателно тези указания за безопасност. Дръжте ги на удобно място за бъдещи справки. В тези указания и на самия уред са представени важни предупреждения за безопасността, които трябва да се прочетат и да се съблюдават винаги. Производителят отказва всякаква отговорност при неспазване на тези указания за безопасността, във връзка с неподходяща употреба на уреда или неправилна настройка на органите за управление.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако повърхността на котлона е напукана, не използвайте уреда - опасност от електрически удар.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Опасност от пожар: Не съхранявайте предмети по повърхностите предназначени за готвене.

⚠ **ВНИМАНИЕ:** Процесът на готвене трябва да се наблюдава. Краткотрайните процеси на готвене трябва да се наблюдават постоянно.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Готвенето на храни с мазнина или олио на котлона без наблюдение може да се окаже опасно и да доведе до пожар. НИКОГА не опитвайте да потушите пламъците с вода: вместо това изключете уреда и покрийте пламъка с капак или огнеупорно одеяло.

⚠ Не използвайте котлона като работна повърхност или опора. Пазете дрехите и други запалими материали далеч от уреда, докато всички негови компоненти изстинат напълно - има опасност от пожар.

⚠ Много малки деца (0-3 год.) трябва да стоят далеч от уреда. Малки деца (3-8 год.) трябва да стоят далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение. Този уред може да се използва от деца на 8 години и по-големи, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания само ако са под надзор или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и откритите му части се нагорещават по време на работа. Внимавайте да не докосвате нагревателните елементи. Деца, под 8-годишна възраст, трябва да се пазят далеч от уреда, ако не се наблюдават непрекъснато.

ПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

⚠ ВНИМАНИЕ: уредът не е предназначен за управление с външен таймер или отделна система с дистанционно управление.

⚠ Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и подобни приложения, като например: кухни за служители в магазини, офиси и други работни среди; в стопанства; от клиенти в хотели, мотели, помещения тип "легло със закуска" и други места за настаняване.

⚠ Не е позволено използване за никакви други цели (например за отопление на помещения).

⚠ Този уред не е предназначен за професионална употреба. Не използвайте този уред на открито.

МОНТИРАНЕ

⚠ Боравенето и монтажът на уреда трябва да се извършват от две или повече лица – има опасност от нараняване. Използвайте предпазни ръкавици при разопаковането и монтажа - има опасност от порязвания.

⚠ Монтирането, включително подаването на вода (ако е приложимо) и електрическото свързване и ремонтните дейноститрябвадасеизвършватотквалифицирантехник. Не поправяйте и не подменяйте части от уреда, ако това не е изрично посочено в ръководството на потребителя. Пазете децата далеч от мястото, където се извършва монтажът. След като разопаковате уреда, проверете дали не е повреден по време на транспортирането. При проблеми се обърнете към търговеца или към най-близкия сервиз за следпродажбено обслужване. След монтажа всички отпадъци от опаковките (пластмаса, стиропор и др.) трябва да се съхраняват далеч от обсега на деца – съществува опасност от задушаване. Уредът трябва да бъде изключен от захранването преди монтажа – има опасност от електрически удар. По време на монтажа внимавайте уредът да не повреди захранващия кабел – има опасност от електрически удар. Активирайте уреда едва след завършване на инсталирането.

⚠ Извършете всички работи по изрязването на шкафа, преди да поставите уреда, и отстранете всички дървени отломки и стърготини.

⚠ Ако уредът не е монтиран над фурна, трябва да се постави разделителен панел (не е включен) в нишата под уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

⚠️ Трябва да е възможно уредът да се изключи от захранването чрез изваждане на щепсела, ако е достъпен, или чрез многополюсен превключвател, монтиран след контакта съобразно правилата за окабеляване, както и уредът да е заземен в съответствие с националните стандарти за електрическа безопасност.

⚠️ Не използвайте удължители, разклонители с няколко гнезда или адаптери. След монтирането електрическите компоненти не трябва да бъдат достъпни за потребителя. Не използвайте уреда, ако сте с мокри или боси крака. Не използвайте този уред, ако захранващият му кабел или щепсел е повреден, ако не работи правилно или ако е бил повреден или изпускан.

⚠️ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени с идентичен кабел от производителя, негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за да се избегне опасна ситуация, например електрически удар.

⚠️ Монтажът с щепсел за захранващ кабел не е разрешен, освен ако продуктът вече не е оборудван с такъв, предоставен от производителя.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че уредът е изключен от захранването, преди да извършвате каквато и да било операция по обслужването. За избягване на риск от наранявания използвайте предпазни ръкавици (опасност от разкъсвания) и защитни обувки (опасност от контузия); уредът трябва да се пренася от двама души (за намаляване на товара); не използвайте пособия

за почистване с пара (опасност от електрически удар). Непрофесионални ремонти, неодобрани от производителя, може да доведат до риск за здравето и безопасността, за което производителят не може да бъде държан отговорен. Всеки дефект или повреда, причинени от непрофесионални ремонти или обслужване, няма да бъдат покрити от гаранцията, условията на която са подчертани в документа, доставен с уреда.

⚠ Не използвайте абразивни или корозивни препарати, препарати на хлорна основа или стоманена вълна.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАКОВЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчният материал е 100% годен за рециклиране и е маркиран със символа за рециклиране . Различните опаковъчни материали трябва да бъдат изхвърлени отговорно и в съответствие с наредбите на местните органи за изхвърляне на отпадъци.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ



Този уред е произведен с материали, годни за рециклиране или за повторно използване. При изхвърлянето му спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За допълнителна информация относно третирането, оползотворяването и рециклирането на домакински електроуреди се обърнете към компетентните местни органи, службата за битови отпадъци или магазина, от където сте закупили уреда. Този уред е маркиран в съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕС, Отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE) и с правилата за отпадъчно електрическо и електронно

оборудване от 2013 г. (с измененията). Като се погрижите уредът да бъде изхвърлен по правилен начин, Вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последиствия за околната среда и здравето на хората.

Символът  върху уреда или придружаващата го документация показва, че този уред не трябва да се третира като битов отпадък, а да бъде предаден в съответния събирателен пункт, предназначен за рециклиране на електрическа и електронна апаратура.


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Този уред отговаря на изискванията за екодизайн на Европейски регламент 66/2014 и Регламенти за екодизайн за енергийни продукти и енергийна информация (изменение) (ЕС изход) 2019, в съответствие с Европейски стандарт EN 60350-2.

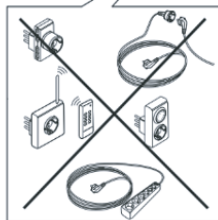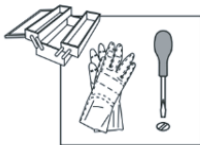

ИНСТАЛИРАНЕ


- Плотът трябва да се вгради в кухненски плот с дълбочина между 20 mm и 50 mm.
- Монтирайте разделителен панел под плочата за готвене.
- Долните части на продукта не трябва да са достъпни след монтажа.
- Не монтирайте разделителен панел, ако е монтирана фурна под работния плот.
- В пространството между плота и кухнята не трябва да има нищо (напречни релси, носачи и др.).
- Разстоянието между долната повърхност на стъклокерамичния котлон и шкафа или разделящата плоскост трябва да бъде поне 20 mm.
- Ако плотът трябва да се инсталира до колонен шкаф, оставете разстояние поне 100 mm от ръба на плота до страната на колонния шкаф.
- За размерите и монтажа на уреда за вграждане вижте изображението в този раздел.
- Между котлона и аспиратора над него трябва да се поддържа минимално разстояние. За допълнителна информация вижте ръководството за потребителя на аспиратора.
- След като сте почистили повърхността на плота, поставете доставения в комплекта уплътнител (освен ако той вече не е бил поставен).
- Не монтирайте плот за готвене над съдомиялна или перална машина така, че електронните вериги да не влизат в контакт с пара или влага, които могат да ги повредят.
- В случай на инсталиране на фурна под готварския плот проверете дали фурната е оборудвана с охлаждаща система. Ако температурата на електронните вериги превиши максимално допустимата температура, готварският плот ще се изключи автоматично; в този случай изчакайте няколко минути, докато вътрешната температура на електронните вериги достигне нормално ниво, като в този момент ще бъде възможно отново да включите котлона.

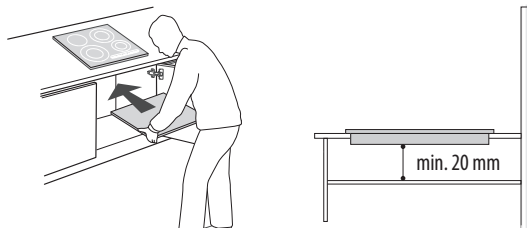


Поставяне на плот

1. Обърнете готварския плот и го поставете върху гладка повърхност.
2. За да се предотврати проникването на чужди вещества и течности между готварския плот и панела, нанесете пастата, предоставена в опаковката, върху страните на долния предпазител на панела. За ъглите навийте пастата и увеличавайте навивките, докато се запълнят ъгловите пролуки.
3. Обърнете отново готварския плот, подравнете го и го поставете върху панела.
4. Закрепете готварския плот върху панела с помощта на предоставените скоба и винтове.


Схема на инсталиране

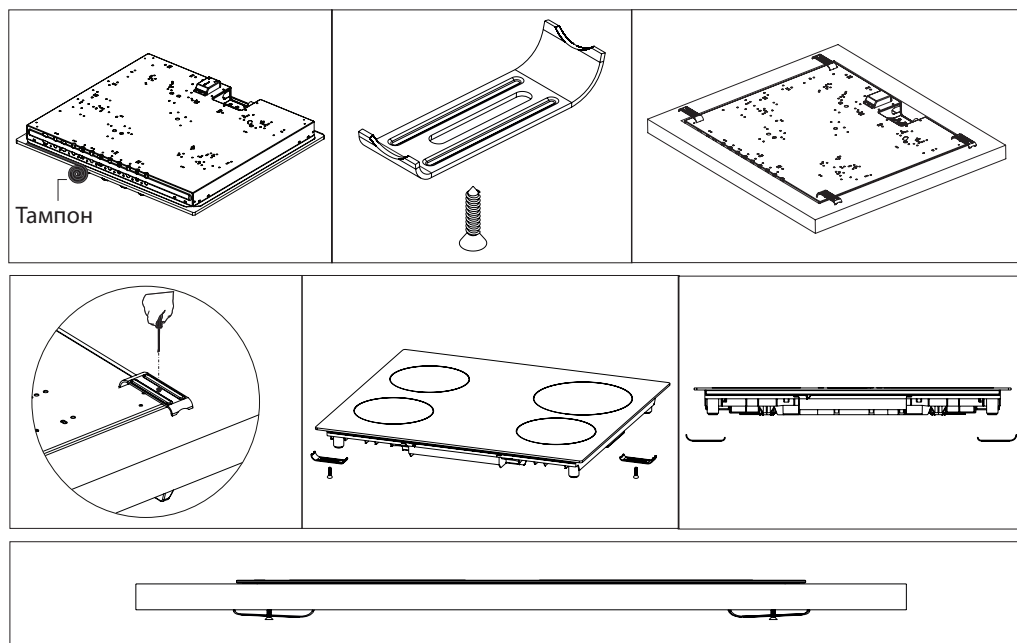

Размери и разстояния, които трябва да се спазват

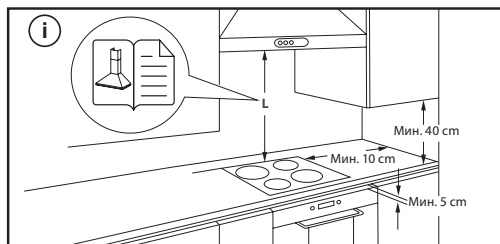

Размери за изрязване на панела

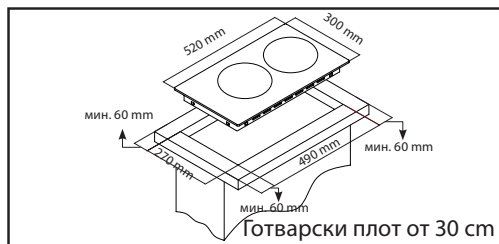


Свързване към електрическата мрежа

- Електрическите свързвания трябва да се извършат преди свързването на уреда към електрическата мрежа.
- Монтирането трябва да се извърши от квалифициран персонал, запознат с текущите нормативни разпоредби относно безопасността и монтирането. Особено важно е монтажът да се извърши в съответствие с наредбите на местната електроснабдителна компания.
- Уверете се, че напрежението, указано на табелката с номиналните данни, намираща се в долната част на уреда, е същото като това в дома Ви.
- Заземяването на уреда е задължително по закон: използвайте проводници (включително заземяващия проводник) само с подходящ размер


Свързване към клемния блок:

За свързването към електрическата мрежа използвайте кабел H05 VV-F3G 4 mm²

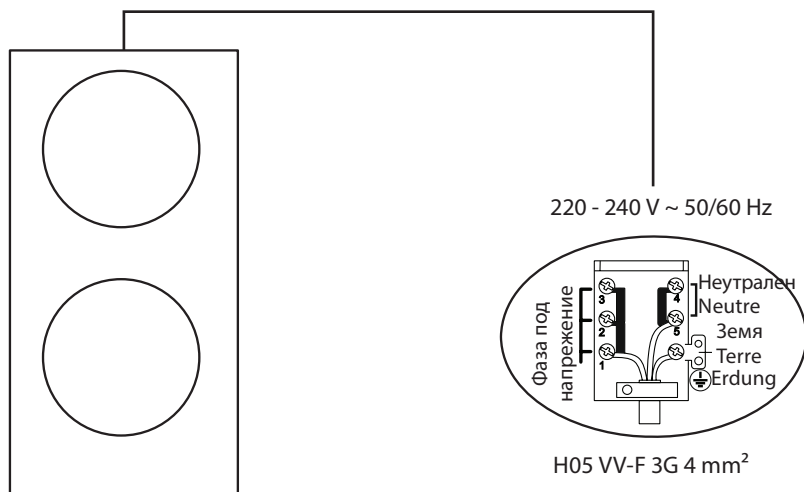

ВНИМАНИЕ: захранващият кабел трябва да бъде достатъчно дълъг, за да може готварският плот да се извади от кухненския плот, и трябва да се постави така, че да се избегне повреждането или нагряването му при влизане в контакт с основата.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

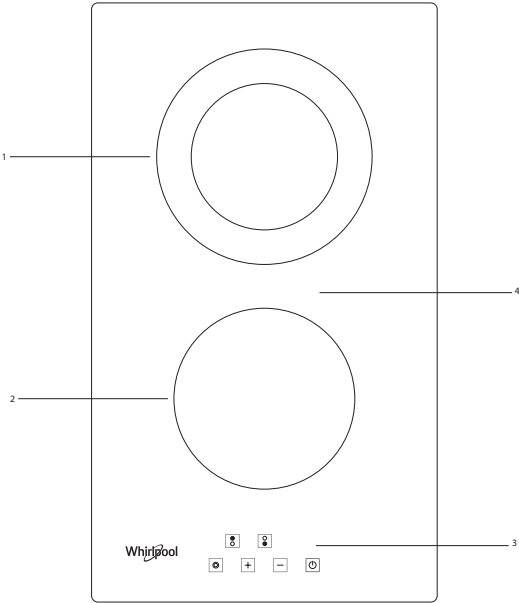

ВАЖНО: Снимката по-горе е само за илюстрация.


- 1. Двоен керамичен нагревател (120 mm/180 mm)
- 2. Керамичен нагревател (140 mm)
- 3. Превключватели за управление
- 4. Стъклена повърхност

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификации	Мощност на готварския плот
Керамичен нагревател 140 mm	1200 W
Керамичен нагревател 120/180 mm	1800 W
Захранващо напрежение	220 - 240 VAC/50 - 60 Hz

ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ


Контроли и съответен дисплей на зоната за готвене

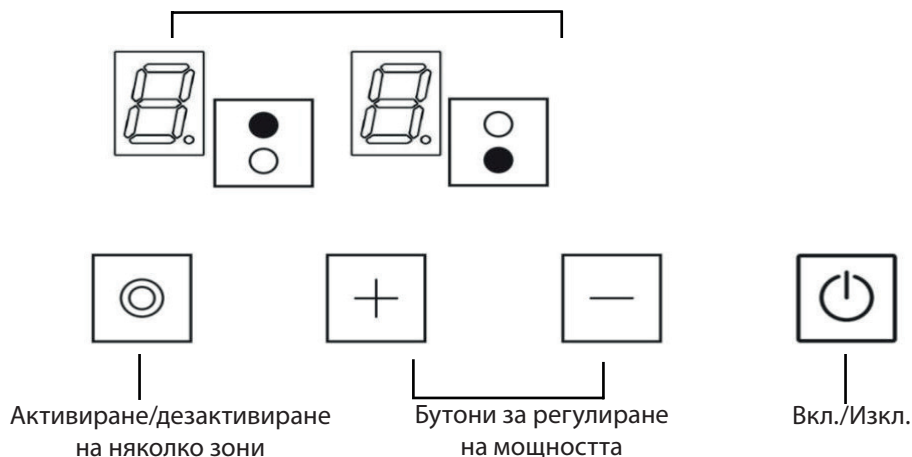


ВАЖНО: Контролният панел по-горе е само за илюстрация. Разгледайте контролния панел на Вашето устройство.

Предупреждения за използването на контрол Touchmatic

1. Контролите реагират на докосване, така че не е необходимо да упражнявате натиск върху тях.
2. Използвайте долната част, а не върха на пръста си, докато използвате устройството.

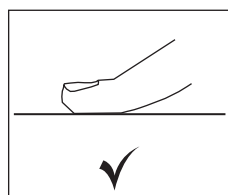

Правилно

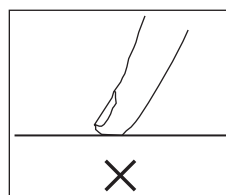


Неправилно

3. Уверете се, че сензорните контроли са винаги чисти и сухи. Дори тънък слой вода може да затрудни работата на сензорните контроли.



ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА


**30-СМ ВГРАДЕНА ОВАЛНА ПЕЧКА - РЪКОВОДСТВО ЗА ДВОЕН СЪКЛОКЕРАМИЧЕН
ЕЛЕКТРОНЕН ПАНЕЛ**

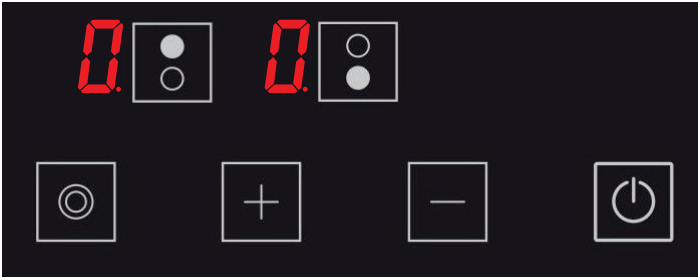

	Клавиш за избор на горна зона за готвене
	Клавиш за избор на долна зона за готвене
	Клавиш за избор на специална функция
	Клавиш плюс
	Клавиш минус
	Клавиш за вкл./изкл
	Икона за показване на температурата


Включване на печката

Забележка: Уредът започва да работи в рамките на 1 секунда след включването му към електрическата мрежа. Всички светодиоди и дисплеи светват за 1 секунда.

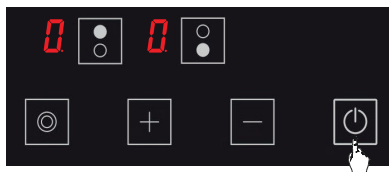

Уредът се включва чрез натискане на клавиша . Символът  се показва на всички дисплеи. (Вижте фиг. 1)


Фигура 1

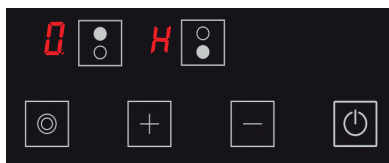

Ако температурата на стъклото над котлоните е над $+60^{\circ}\text{C}$, на съответния дисплей се показват последователно иконите  и . ( = 0,5 секунди,  = 0,5 секунди) (вижте фиг. 2)

Фигура 2

Изключване на печката

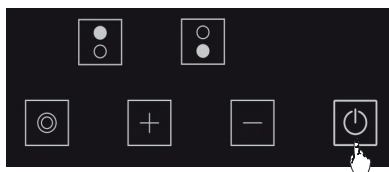


Уредът се изключва чрез натискане на клавиша  (вижте фиг. 3) Можете да изключите уреда, като натиснете клавиша , дори ако защитата от деца е активна.

Фигура 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Електронните компоненти остават активни за 20 секунди. Ако в рамките на този период няма ниво на готвене, уредът автоматично преминава в „изключен режим“ със звуков сигнал.

Дисплей на остатъчната топлина

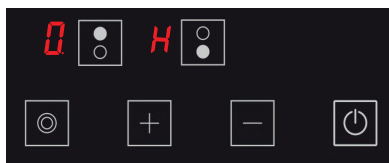


Ако иконата  на дисплея на печката свети, това означава, че съответният котлон е все още горещ. Той може да се използва за загреване на малко количество храна. (Вижте фиг. 4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дисплеят за остатъчната топлина не свети и по този начин не предупреждава потребителя за топлина в случай на прекъсване на електрозахранването.


Фигура 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дисплеят за остатъчната топлина на всяка зона за готвене остава активен, докато измерената температура на стъклото падне под $+60^{\circ}\text{C}$.


Включване на зоните за готвене на печката

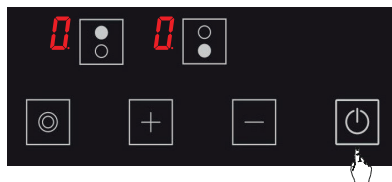

Фигура 5

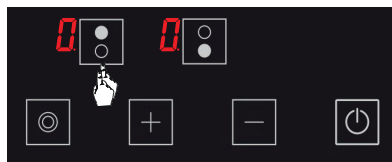

Фигура 6

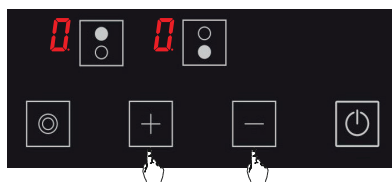


Фигура 7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако избраният котлон е горещ **0**, след като бъде направен изборът, ще се покаже икона вместо иконата **H**.

Функция за поддържане на топлина **H** (по избор)

Функцията за поддържане на топлина поддържа топлината на приготвената храна, поставена в зоната за готвене. При тази функция избраният котлон работи с по-ниска мощност. Функцията за поддържане на топлина също е ниво на готвене.

За активиране на функцията за поддържане на топлина;

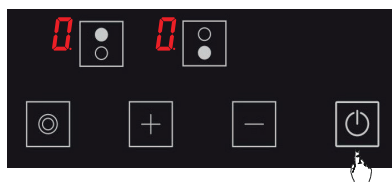


Фигура 8

1. Включете печката, като натиснете бутона .
(Вижте фиг. 5)


2. Натиснете съответния клавиш за избор на котлон. Иконата **0** се показва в съответния котлон, когато докоснете за първи път. (Вижте фиг. 6)

3. Нивото на мощност на съответния котлон може да се настройва от 1 до 9 с помощта на клавишите **+** и **-** или от **H** до 9 според опцията на печката. (Вижте фиг. 7)

1. Включете печката, като натиснете бутона .
(Вижте фиг. 8)

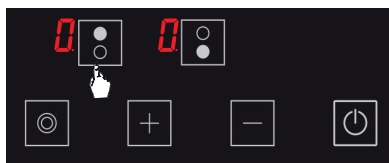


Фигура 9

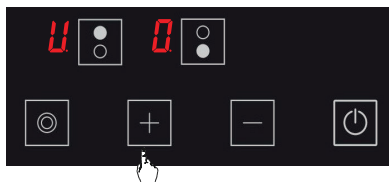


Фигура 10


Изключване на зоните за готвене на печката:

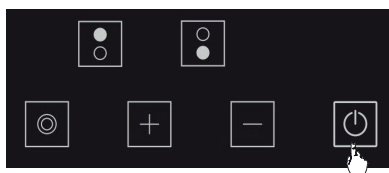

Фигура 11

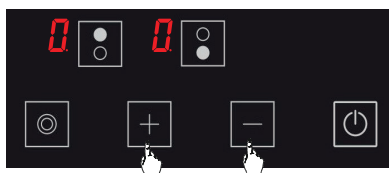

Фигура 12

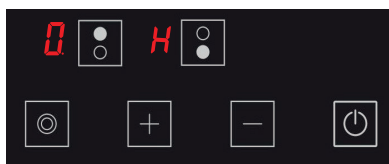

Фигура 13

2. Натиснете еднократно съответния клавиш за избор на котлон. Иконата **0** се показва, когато докоснете за първи път. (Вижте фиг. 9)

3. След това натиснете веднъж клавиша **+**. При това докосване в съответния котлон се показва иконата **1**. (вижте фиг. 10) По този начин се активира функцията за поддържане на топлина.


1. Можете да изключите печката, като натиснете бутона **⏻**. (Вижте фиг. 11)

2. С помощта на бутоните **+** и **-** увеличете температурата на всички котлони до **0**. (вижте фиг. 12) Печката се изключва сама след 20 секунди


3. Ако след 20 секунди някой от котлоните е все още горещ, се показва символът **H**, докато температурата на съответния котлон спадне под +60°C. (вижте фиг. 13) След изключване на печката не се показва икона, ако съответният котлон не е горещ.

Функция за защита от деца (по избор)


За активиране на защитата от деца;

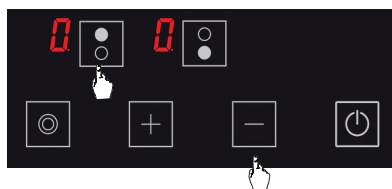

Фигура 14

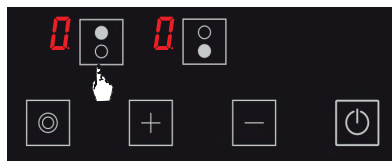


Фигура 15

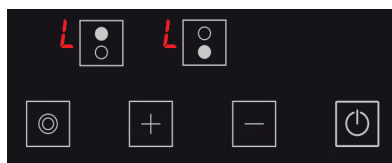


Фигура 16

За дезактивиране на защитата от деца до изключване на печката;

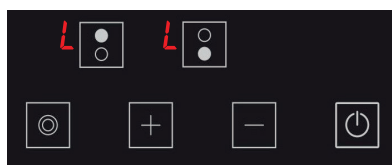

Фигура 17

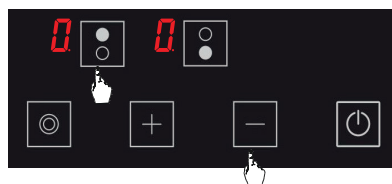

Фигура 18


1. Натиснете едновременно горния клавиш за избор на котлон (0) и клавиша за минус (-), като в този момент ще чуете кратък предупредителен сигнал. (вижте фиг. 14) След това махнете пръстите си от контролния панел на печката.

2. Натиснете отново горния клавиш за избор на котлон (0). (Вижте фиг. 15)

3. В този момент се активира защитата от деца и на всички котлони се показва иконата L, за да покаже това състояние. (вижте фиг. 16) Иконите L и H се показват една след друга, ако някой от котлоните е горещ.

1. Иконата L се показва на всички дисплеи, когато печката е включена и защитата от деца е активна. (вижте фиг. 17) Иконите L и H се показват една след друга, ако някой от котлоните е горещ. Можете да включите или изключите печката само с клавиша 0.

2. Натиснете едновременно горния клавиш за избор на котлон (0) и клавиша за минус (-). (вижте фиг. 18) В този момент ще чуете кратък предупредителен сигнал. След това махнете пръстите си от контролния панел на печката.

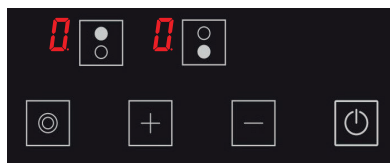


Фигура 19

3. Иконата **D** се показва на всички дисплеи. (вижте фиг. 19) Иконите **D** и **H** се показват една след друга, ако някой от котлоните е горещ.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Защитата от деца е дезактивирана, докато печката не бъде изключена, само със стъпките, извършени в този раздел. С други думи, защитата от деца се активира отново, ако уредът бъде изключен и включен отново. По този начин защитата от деца се активира при всяко изключване и включване на печката.

За пълно активиране на защитата от деца;

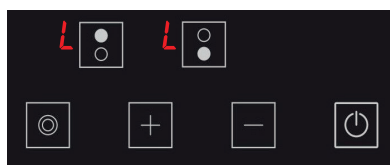


Фигура 20

1. Иконата **L** се показва на всички дисплеи, когато печката е включена и защитата от деца е активна. (вижте фиг. 20) Иконите **L** и **H** се показват една след друга, ако някой от котлоните е горещ. Можете да включите или изключите печката само с клавиша **⏻**.

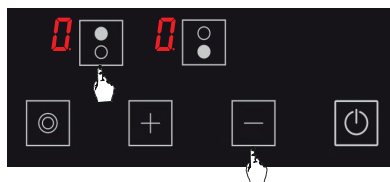


Фигура 21

2. Натиснете едновременно горния клавиш за избор на котлон (**🔥**) и клавиша за минус (**-**). (вижте фиг. 21) В този момент ще чуете кратък предупредителен сигнал. След това махнете пръстите си от контролния панел на печката.

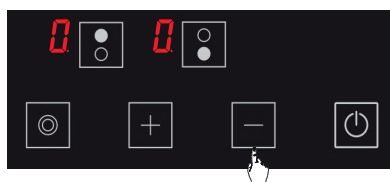

Фигура 22

3. Натиснете отново клавиша **-**. (вижте фиг. 22) Това трябва да се извърши веднага след 2-та стъпка. Защитата от деца се дезактивира за постоянно. С други думи, защитата от деца продължава да бъде дезактивирана дори ако уредът бъде изключен и включен отново.

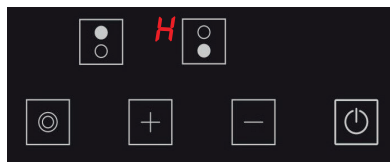


Фигура 23

4. След тези процедури уредът преминава в режим на готовност. Въпреки това иконата **H** се показва в случай на горещ котлон, дори ако уредът премине в режим на готовност. (Вижте фиг. 23)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Защитата от деца се дезактивира в случай на прекъсване на електрозахранването.


Клавиш за избор на специална функция

Клавишът за избор на специална функция управлява двойния нагревател. Когато за готвене е избран двойният нагревател, се активират и двата котлона на този нагревател. Можете да изберете една зона за готвене на двойния нагревател, като натиснете клавиша за избор на специална функция. Докоснете отново клавиша за избор на специална функция, за да активирате и двете зони за готвене на нагревателя.

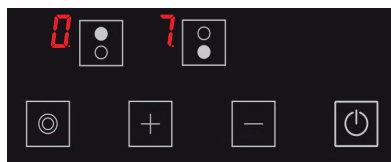

Икона с точка (●) се показва до нивото на готвене на съответния котлон, когато и двата котлона на двойния нагревател са активни. (Вижте фиг. 24)

Фигура 24

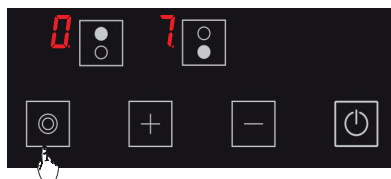

Нивото на готвене се показва само без икона с точка (●), когато е активиран един котлон на двойния нагревател чрез докосване на клавиша за избор на специална функция. (Вижте фиг. 25)

Фигура 25

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ ГОТВАРСКИ ПЛОТ

1. Поставете тенджерите и тиганите така, че дръжките им да не се намират над котлоните, за да предотвратите нагряването на дръжките.
2. Поставете подходящо количество храна в тенджерите и тиганите. По този начин можете да предотвратите препълването на съдовете и да избегнете ненужното почистване.
3. Не използвайте съдове, които са нестабилни и могат лесно да се преобърнат върху готварския плот.
4. Не поставяйте празни тенджери и тигани върху котлоните с включен пламък.
5. Винаги изключвайте котлоните след всяка употреба.
6. Не поставяйте върху продукта съдове, които могат да бъдат засегнати от топлина.
7. Не използвайте котлоните без поставени върху тях тенджери и тигани.
8. Не поставяйте капациите на тенджерите и тиганите върху котлоните.
9. Когато искате да поставите тенджерата върху друг котлон, повдигнете тенджерата и я поставете отново, вместо да я плъзгате.
10. Дръжте капака на съда, който използвате за нагряване на олио, отворен.
11. Не слагайте олио с обем, по-голям от една трета от обема на тигана. Не оставяйте олиото без надзор, когато то се нагрява. Изключително горещото олио може да предизвика пожар.
12. Използвайте само тенджери и тигани с обработени основи. Острите ръбове правят драскотини по повърхността.
13. Не използвайте алуминиеви тенджери и тигани. Алуминият причинява повреда по повърхността на котлоните.



Разпръскването и преливането могат да причинят повреда на повърхността на готварския плот и пожар.



Не използвайте съдове с изпъкнали или вдлъбнати основи.



Ако диаметърът на тенджерата е по-малък от диаметъра на котлона, това води до загуба на енергия.



Използвайте само тенджери и тигани с плоски основи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Изключете уреда от електрозахранването.**

Важно:

- Не използвайте уреди за почистване с пара.
- Не използвайте абразивни гъби или тел, тъй като може да повредите стъклото.
- След всяко използване почиствайте готварския плот (когато изстине), за да отстраните остатъците и петната, дължащи се на останки от храни.
- Захар или храни с високо съдържание на захар могат да повредят котлона и трябва да се отстраняват незабавно.
- Солта, захарта и пясъкът могат да надраскат стъклената повърхност.
- Използвайте мека кърпа, попиваща кухненска салфетка или специален почистващ препарат за готварски плотове (спазвайте инструкциите на производителя).
- При разливане на течност върху нагревателна зона съдовете може да започнат да се преместват или да вибрират.
- Подсушавайте добре повърхността на плота след почистването ѝ.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако котлонът не работи както трябва, преди да позвъните на отдела за следпродажбено сервизно обслужване, вижте ръководството за отстраняване на неизправности, за да установите проблема.

- Прочетете и спазвайте инструкциите, дадени в раздел „Всекидневна употреба“
- Проверете дали има напрежение в електрическата мрежа.
- Подсушавайте добре повърхността на плота след почистването ѝ.
- Ако котлонът не работи след интензивна употреба, вътрешната температура на котлона е твърде висока. Изчакайте няколко минути, докато котлонът изстине.
- Ако котлонът не работи както трябва, преди да позвъните на отдела за следпродажбено сервизно обслужване, вижте ръководството за отстраняване на неизправности, за да установите проблема.

Код на грешка	Описание на грешката	потенциална причина за грешка	изчистване на грешка
ER 03 и непрекъснат звуков сигнал	Постоянно използване на бутони; контролният блок се прекъсва след 10 секунди.	Вода или готварски съдове върху стъклото над контролния блок.	Почистете работната повърхност на печката.
ER 20	Неизправност с примигване.	Грешка $\wedge$ С.	Сменете електронния панел.
ER 21	Прекомерна температура.	Температурата на околната среда за електрониката е твърде висока.	Оставете повърхността за готвене да изстине. Вижте проверката на температурата на контролния блок.
ER 22	Неизправна оценка на клавишите. Контролният блок се включва след 3,5 - 7,5 секунди.	Късо съединение или грешка в откриването на клавишите.	Сменете електронния панел.
ER 31	Данните за конфигурацията са неправилни.	-	Необходима е нова конфигурация.
ER 36	Грешка на температурния сензор.	Късо съединение или изключване на електронния панел.	Сменете електронния панел.
ER 40	Захранването е твърде слабо, за да се включи уредът.	Основният РТС е твърде горещ.	Изключете печката от електрическата мрежа.
ER 47	Грешка в комуникацията между конфигурацията на електронния панел и нагревателите.	Няма комуникация или комуникацията е неисправна.	Уверете се, че свързващият кабел е свързан правилно и функционално.
U 400	Неправилна връзка.	Контролният блок е свързан неправилно.	Свържете печката към правилната електрическа мрежа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако устройството работи твърде дълго на максимално ниво, то може да се изключи автоматично. Това е обикновена мярка за безопасност на устройството.

СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

За да получите пълно съдействие, моля, регистрирайте продукта си на www.whirlpool.eu/register

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ:


1. Проверете дали можете да отстраните сами проблема с помощта на предложенията в раздела **ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ**.
2. Изключете уреда и го включете отново, за да проверите дали неизправността е отстранена.

АКО СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПРОВЕРКИ НЕИЗПРАВНОСТТА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ОТСТРАНЕНА, СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАЙ-БЛИЗКИЯ ОТДЕЛ ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ.

За да получите помощ, се обадете на номера, посочен в гаранционната книжка, или следвайте инструкциите на уебсайта на www.whirlpool.eu

Когато се свържете с отдела за следпродажбено обслужване, винаги посочвайте:

- кратко описание на неизправността;
- точния тип и модел на уреда;

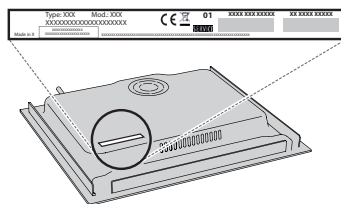

- сериен номер (номерът след думата SN на табелката с номинални данни, разположена под уреда). Сериеният номер е посочен също и в документацията;



Mod. XXX XXX
Ind.C. XXXX XXXX XXXX
Prod.N. 86999XXXXXXX
S.N. XXXX XXXX XXXX

- Вашия пълен адрес;
- Вашия телефонен номер.

Ако се налагат някакви поправки, моля, свържете се с оторизиран отдел за следпродажбено обслужване (за да бъдете сигурни, че ще бъдат използвани оригинални резервни части и поправките ще бъдат извършени правилно). Ако инсталирането не е на вградена фурна, можете да се свържете със сервиза за следпродажбено обслужване, за да закупите разделителен комплект C00628720 (готварски плот 60 и 65 cm) или C00628721 (готварски плот 77 cm). Ако предпочитате да не закупвате разделителен комплект, моля, уверете се, че е инсталиран сепаратор съгласно указанията за инсталиране.

