


► L9WBC61B

BG Ръководство за употреба  
Пералня-сушилня

# USER MANUAL

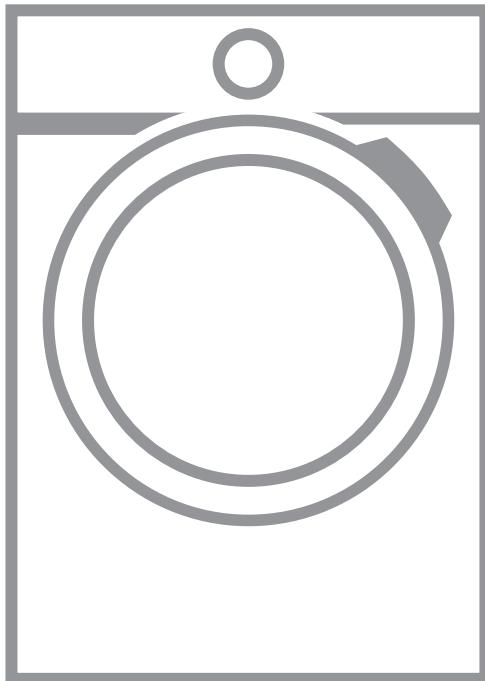

AEG

# СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	6
3. ИНСТАЛИРАНЕ.....	7
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....	13
5. КОМАНДНО ТАБЛО.....	14
6. ВЪРТЯЩО КОПЧЕ И БУТОНИ.....	16
7. ПРОГРАМИ.....	19
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА.....	25
9. НАСТРОЙКИ.....	26
10. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....	26
11. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА - ПРАНЕ & СУШЕНЕ.....	32
12. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО СУШЕНЕ.....	34
13. МЪХ ОТ ДРЕХИТЕ.....	35
14. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....	35
15. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	38
16. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	45
17. ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО.....	49
18. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	50
19. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	51

## ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен - функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрая начин.

Посетете нашия уебсайт, за да:



Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервисна информация:  
[www.aeg.com/webselfservice](http://www.aeg.com/webselfservice)



Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:  
[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

Препоръчваме използването на оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт), сериен номер.

Информацията можете да намерите на табелката с данни.



⚠ Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност



ⓘ Обща информация и съвети



Информация за опазване на околната среда

Запазваме си правото на изменения.

## 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимателно прочетете предоставените инструкции преди инсталациране и употреба на уреда.

Производителят не е отговорен за контузии или наранявания в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за справка в бъдеще.

### 1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени способности



ВНИМАНИЕ!

Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане.

- Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, винаги когато работи.
- Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и ги изхвърлете, както е редно.
- Пазете препарати далеч от деца.
- Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато вратичката е отворена.
- Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.
- Деца няма да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.

## 1.2 Основна безопасност

- Не променяйте предназначението на уреда.
- Уредът трябва да се монтира, като свободностоящ или под кухненския плот, ако пространството е достатъчно.
- Не инсталирайте уреда зад самозалочваща се врата, плъзгаща се или такава с панти в срещуположната на уреда страна, защото биха възпрепятствали пълното отваряне на врата на уреда.
- Включете захранващия щепсел към контакта само в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът на захранването е достъпен след инсталиране.
- Вентилационният отвор в основата не бива да бъде покриван от килим или други постелки за под.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът не трябва да е захранван чрез външно, превключващо устройство, като таймер или да е свързан към ел. верига, която постоянно се вкл. и изкл. от устройство.
- Погрижете се да осигурите добра вентилация в помещението, за да избегнете обратен приток на газове в помещението от уреди, които използват газ или др. горива, включително открит огън.
- Г отварските пари не трябва да се извеждат в комин, който се използва за изгорелите газове от уреди, които работят с газ и друг вид гориво.
- Налягането постъпваща водата постъпваща мрежата трябва да е между 0,5 бара (0,05 MPa) и 8 бара (0,8 MPa).
- Не превишавайте обема на максимално зареждане от 10 кг (вижте глава „Таблица с програми“).
- Уредът трябва да е свързан към водопровода с новопредоставения комплект маркучи или други такива, предоставени от оторизирания сервизен център.

- Старият комплект маркучи не трябва да се използва повторно.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, оторизиран сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Избръшете праха или остатъците от опаковането, който са се натрупали около уреда.
- Не използвайте уреда без филтри. Почиствайте филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
- Тъкани, които са били замърсени с вещества като зеленчуково или минерално масло, ацетон, алкохол, бензин, керосин, препарати за премахване на петна, терпентин, восък и препарати за премахване на восък, трябва да се изперат отделно с перилен препарат, преди да се сушат в сушилнята.
- Не използвайте уреда, ако прането е замърсено с индустриски химикали.
- Не сушете неизпрани дрехи в сушилнята.
- Предмети като пенест каучук (латексова пяна), шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани, артикули с гумена основа и дрехи или възглавници, снабдени с подложки от каучукова пяна, не трябва да се сушат в сушилня.
- Омекотители на тъкани или подобни препарати трябва да се използват само според предписанията на производителя.
- Премахнете всички предмети от прането, които могат да причинят запалване, като запалки или кибрити.
- Не спирайте сушилнята преди края на цикъла на сушене, освен ако няма да извадите бързо всички дрехи и ги разделите, така че остатъчната топлина да се разпръсне.
- Заключителният цикъл на сушене се извършва без нагряване (цикъл на охлаждане), за да се

гарантира, че дрехите ще достигнат температура, която няма да ги повреди.

- Не почиствайте уреда чрез пръскане с вода под налягане и/или пара.
- Почиствайте уреда с навлажнена кърпа. Използвайте само неутрални, миещи препарати. Не използвайте абразивни продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или метални предмети.
- Преди обслужване на уреда, го изключете и извадете щепсела от захранващия контакт.

## 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### 2.1 Инсталиране

- Следвайте инструкциите за инсталациране, приложени към уреда.
- Не монтирайте уреда на места, където температурата може да е под 5°C или по-висока от 35 °C.
- Винаги дръжте уреда вертикално, докато го местите.
- За да гарантирате правилна експлоатация на компресора, изчакайте 6 часа след инсталацията, преди да използвате уреда.
- Уверете се, че има циркулация на въздух между уреда и пода.
- Отстранете цялата опаковка и транспортните болтове.
- Подът, където ще се монтира уредът, трябва да е равен, стабилен, устойчив на топлина и чист.
- Дръжте транзитните болтове на сигурно място. Ако уредът ще се мести в бъдеще, трябва да се откачи, за да се заключи барабана и да се предотврати вътрешно нараняване.
- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.
- Не монтирайте или използвайте наранен уред.

- Не монтирайте уреда там, където вратата на уреда не може да се отвори напълно.
- Регулирайте крачетата, така че да има необходимото разстояние между уреда и пода.
- Когато уредът е в постоянното си положение, проверете дали е напълно нивелиран с помощта на нивелир. Ако не е, наместете крачетата.

### 2.2 Свързване към електрическата мрежа



#### ВНИМАНИЕ!

Риск от пожар или токов удар.

- Уредът трябва да е заземен.
- Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.
- Не използвайте разклонители или адаптери с много входове.
- Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела.
- Не пипайте захранващия кабел или щепсела с мокри ръце.
- Уредът съответства на Директивите на Е.Е.С.

### 2.3 Водно съединение

- Не нанасяйте щети по маркучите за вода.

- Преди свързване с нови тръби, неизползвани от дълго време такива, където са правени ремонти или с прикачени нови устройства (водомери, и т.н.), оставете водата да тече, докато не се избистри.
- Уверете се, че няма видими течове по време на и след първото използване на уреда.

## 2.4 Употреба



### ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване, токов удар, пожар, изгаряне или повреда на уреда.

- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Не поставяйте запалителни материали или предмети, които са напоени със запалителни материали, в уреда, в близост до него или върху него.
- Не докосвайте стъклена вратичка, докато програмата работи. Стъклото може да се нагорещи.
- Не изсушавайте повредените (скъсани, оръфани) дрехи, които имат подплънки.
- Ако прането е изпрано с препарат за отстраняване на петна, извършете допълнителен цикъл на изплакване преди да стартирате цикъла на сушение.
- Уверете се, че всички метални предмети са премахнати от прането.
- Сушете само тъкани, които са подходящи да се сушат в пералня със сушилня. Следвайте инструкцията за почистване, на етикета на всяка дреха.
- Пластмасовите предмети не са термоустойчиви.

- Ако използвате капсула, премахнете я преди да стартирате програмата на сушене.
- Не използвайте топка с перилен препарат, ако задавате програма НОН-СТОП.



### ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване или повреда на уреда.

- Не сядайте и не стъпвайте върху отворената вратичка.
- Не сушете в уреда дрехи, които са много мокри и капят.

## 2.5 Компресор



### ВНИМАНИЕ!

Опасност от повреда в уреда.

- Компресорът и неговите системи в сушилнята са заредени със специален препарат, който не съдържа флоро-хлороидроводород. Системата трябва да стои изправена. Увреждането на системата може да предизвика теч.

## 2.6 Изхвърляне

- Изключете уреда от електрозахранването и водоподаването.
- Извадете захранващия ел. кабел в близост до уреда и го изхвърлете.
- Премахнете дръжката на вратичката, за да предотвратите заклещването на деца или домашни любимци в барабана.
- Изхвърлете уреда в съответствие с местните изисквания за изхвърляне на "Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)".

## 3. ИНСТАЛИРАНЕ



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 3.1 Разопаковане



#### ВНИМАНИЕ!

Отстранете всички транспортни болтови и опаковки, преди да монтирате уреда.



#### ВНИМАНИЕ!


Докато поставяте уреда в задната част, изчакайте около 6 часа преди да започнете да го използвате. Това време е необходимо, за да може компресорът да работи правилно.




#### ВНИМАНИЕ!

Използвайте ръкавиците.


1. Отстранете външния филм. Ако е необходимо, използвайте режещ инструмент.

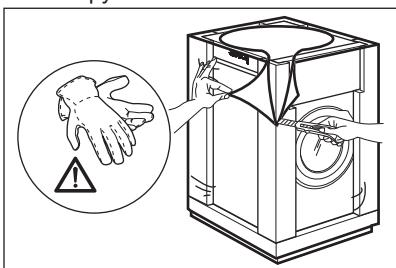


2. Премахнете картонената горна част и полистиреновите материали от пакетирането.

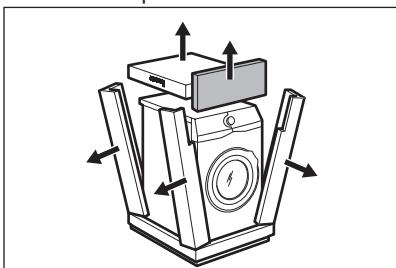

3. Отстранете вътрешния филм.

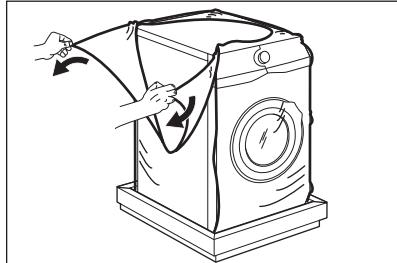


4. Отворете вратичката и отстранете полистиреновата част от уплътнението на люка и всички предмети от барабана.

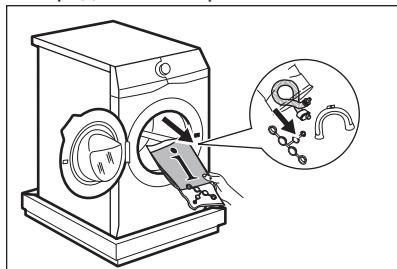


5. Внимателно поставете уреда със задната страна върху него.
6. Поставете предния полистиренов опаковъчен елемент на пода зад уреда.




Внимавайте да не повредите маркучите.

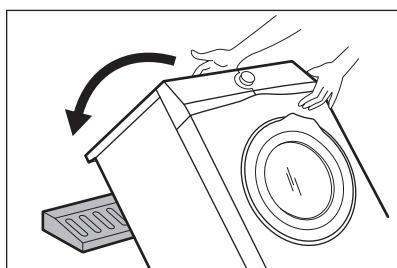

7. Отстранете полистиреновия предпазител от дъното.

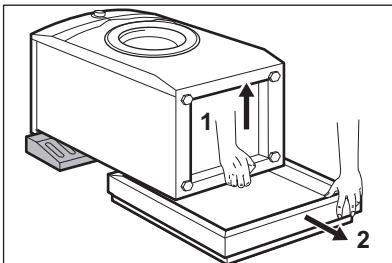


8. Изправете уреда във вертикално положение.

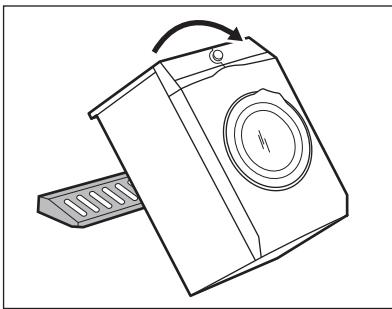


9. Отстранете захранващия кабел и маркуча за източване от държачите.



Възможно е да видите вода да се излива от източващият маркуч. Това е породено от тестването на уреда с вода в завода.

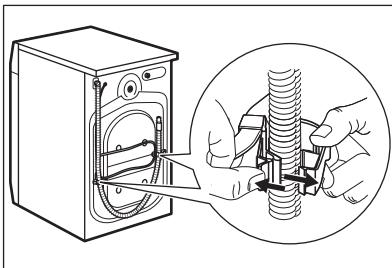


10. Премахнете трите болта с ключа, доставен с уреда.

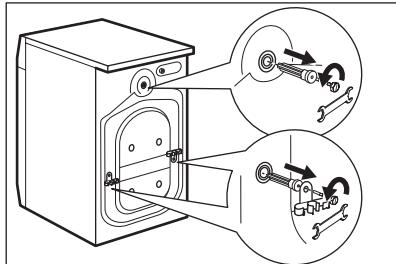


11. Извадете пластмасовите шайби.

12. Сложете пластмасовите капачки, които ще намерите в торбата на потребителското ръководство, в дупките.

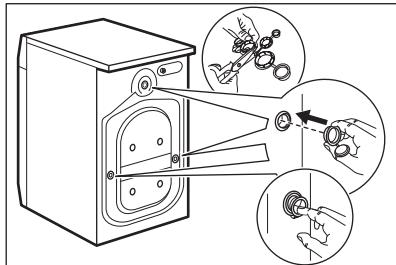

Препоръчваме да запазите опаковките и транспортните болтове, в случай че Ви се наложи местите уреда.

## 3.2 Инсталлиране под плот

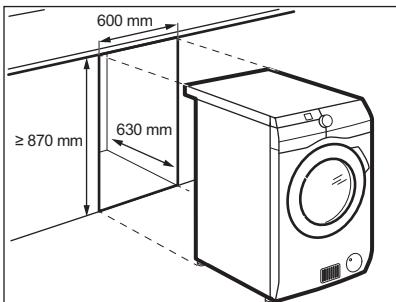

Уредът може да се монтира самостоятелно или под кухненски плот на съответното разстояние (вижте илюстрацията).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не монтирайте уреда в запечатана кухина!

Уверете се, че има циркулация на въздуха през дъното на мебелите.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За да гарантирате свободна циркулация на въздуха под уреда, не прикрепяйте звуковите бариери (ако са налични).

## 3.3 Поставяне и нивелиране

- Монтирайте уреда върху плоска, твърда подова настилка.




Уверете се, че килима не спира циркулацията на въздух под уреда.  
Уверете се, че уредът не се допира до стената или до други обекти.

- Разхлабете крачетата, за да регулирате нивото.



### ВНИМАНИЕ!

Не поставяйте картонени, дървени или подобни материали под уреда, за да регулирате нивото.

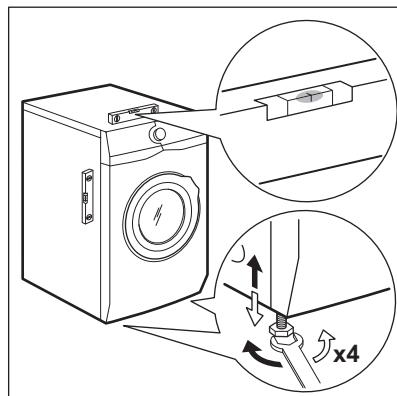


Уредът трябва да е нивелиран и стабилен.



Правилното нивелиране на уреда предотврятва вибрации, шум и движението на уреда по време на работа.




Когато машината е монтирана върху плинт или ако сушилната е поставена върху перална машина, използвайте аксесоарите, описани в глава "Аксесоари". Внимателно прочетете приложените към аксесоара и към уреда инструкции.

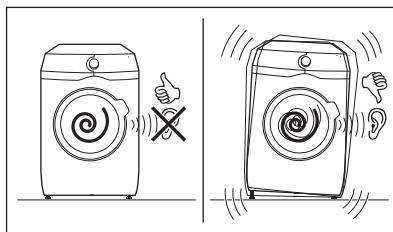


### 3.4 Маркучът за подаване на вода

- Свържете маркуча за подаване на вода към гърба на уреда.
- Позиционирайте го наляво или надясно в зависимост от позицията на кранчето за вода.

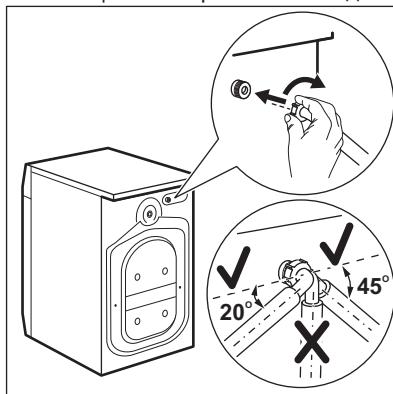

- Уверете се, че маркуча не е във вертикална позиция.
- Ако е необходимо, разхлабете гайката, за да я регулирате в правилната позиция.
  - Свържете маркуча за подаване на вода към крана за студена вода с резба 3/4" цола.

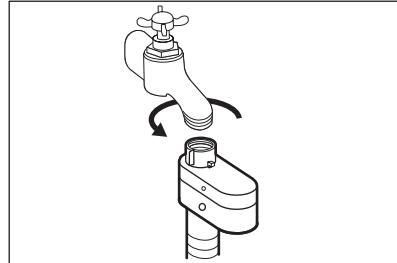

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Уверете се, че няма течове от съединенията.




Не използвайте удължение за маркуч, ако маркучът за подаване на вода е твърде къс. Свържете се със сервисния център за подмяна на маркуча за подаване на вода.

### 3.5 Устройство за спиране на водата

Маркучът за подаване на вода има устройство за спиране на водата. Това устройство предотвратява течове на вода в маркуча поради естественото му износване.

Червеният сектор в прозорец «A» показва тази грешка.

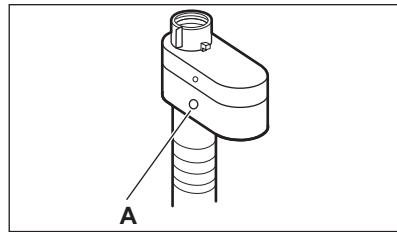

Ако това се случи, затворете крана на водата и се свържете с оторизирания сервизен център за подмяна на маркуча.

### 3.6 Източване на вода


Отводнителния канал трябва да е на височина не по-малка от 60 см и не по-голяма от 100 см.



Можете да удължите маркуча за източване до максимум 400 см. Свържете се с оторизириания сервизен център за другия маруч за източване и удължението.

Възможно е да свържете отводнителния маруч по различни начини:


- Направте U форма с отводнителния маруч и го сложете около пластмасовата лайсна.

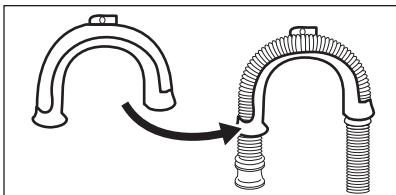

- На ръба на мивка** - Затегнете водача към кранчето за вода или към стената.




Уверете се, че пластмасовият водач не може да се движи, когато уредът източва.

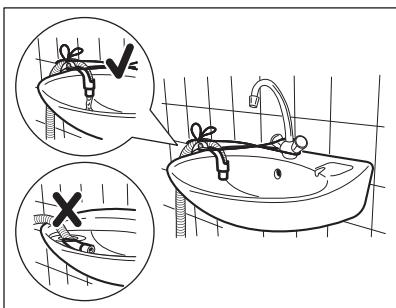


Уверете се, че маркучът за източване не е потопен във водата. Може да има мръсна вода в уреда.

- Към права тръба с вентилационна дупка** - Монтирайте отводнителния маруч директно към тръбата. Вижте илюстрацията.

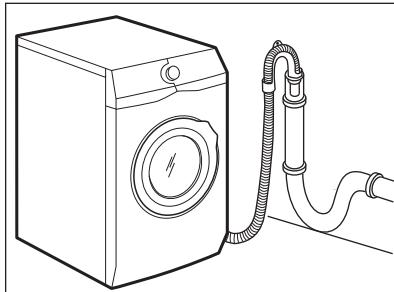


Краят на маручка за оттиchanе трябва винаги да може да поема въздух, т. е. вътрешният диаметър на канала за източване (мин. 38 mm – мин. 1,5") трябва да бъде по-голям от външния диаметър на маручка за оттиchanе.

- Ако краят на маручка за източване изглежда по този начин (вижте картинката), можете да го натиснете директно в правата тръба.

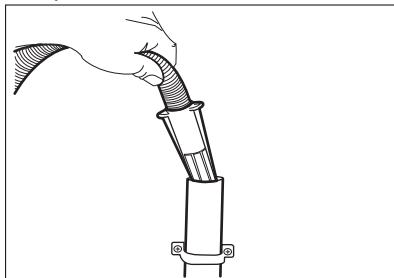


- Без пластмасовия водач за маруч, към канала на мивка** – Поставете отводнителния маруч в канала на мивката и го затегнете със скоба. Вижте илюстрацията.

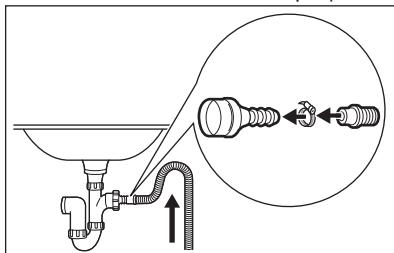




Уверете се, че маркучът за източване прави завой, за да предотврати навлизането на частици от мивката в уреда.

6. Позиционирайте маркуча директно към вградена тръба за източване в стената на стаята и затегнете със скоба.

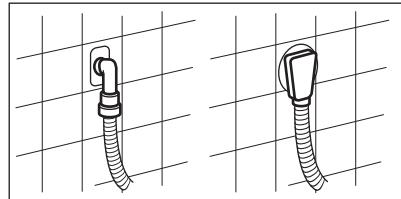

## 4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

### 4.1 Преглед на уреда

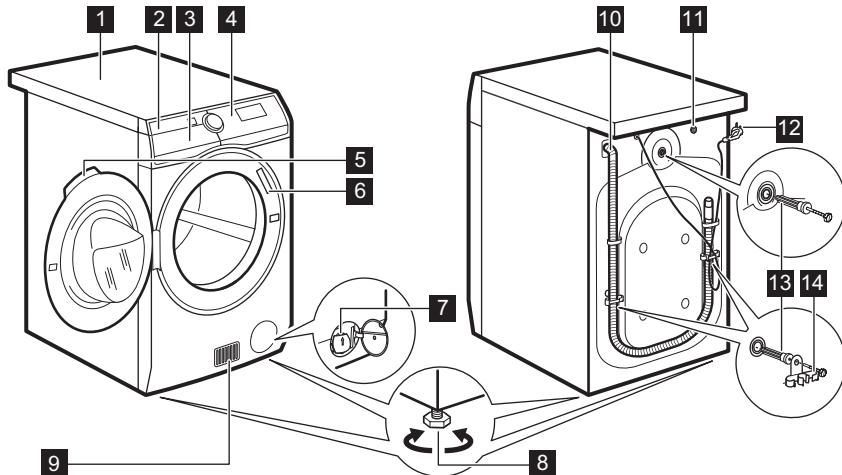


- 1** Работен плот
- 2** Дозатор за препарати
- 3** Въздушен/ни филтър/и
- 4** Контролен панел
- 5** Дръжка на вратичката
- 6** Табелка с технически данни
- 7** Филтър на помпата за източване на водата

- 8** Крачета за изравняване на уреда
- 9** Отвори за въздушния поток
- 10** Маркуч за оттичане
- 11** Вентил за подаване на вода
- 12** Захранващ кабел
- 13** Транспортни болтове
- 14** Опора на маркуча

## 5. КОМАНДНО ТАБЛО


### 5.1 Командно табло - описание

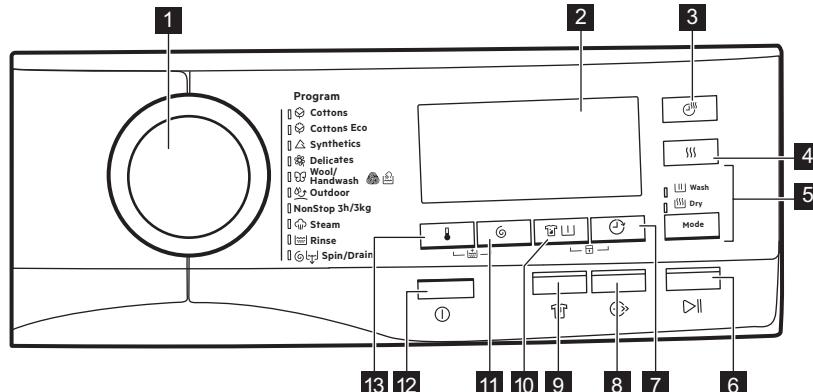

- 1** Селектор за програмите
- 2** Екран
- 3** Сензорен бутон за време на сушене
- 4** Сензорен бутон за ниво на сушене
- 5** сензорен бутон Mode
  - Пране
  - Сушене
- 6** Сензорен бутон "Старт/Пауза"
- 7** Сензорен бутон "Отложен старт"

- 8** Сензорен бутон "Икономия на време"
- 9** Сензорен бутон "Против намачкване"
- 10** Сензорен бутон "Петна/Предпране"
- 11** Сензорен бутон за намаляване на скоростта на центрофугиране
- 12** Бутон за Вкл./Изкл.
- 13** Сензорен бутон за температурата

### 5.2 Екран

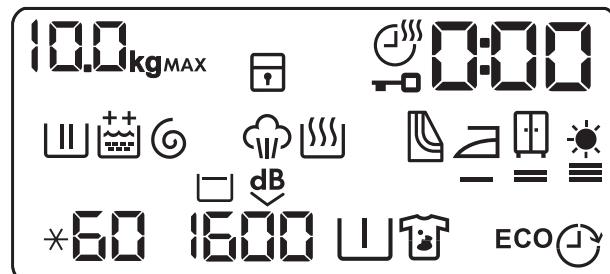

	Индикатор за максимално зареждане. Иконата <b>kg</b> премигва по време на измерване на зареденото пране (вижте параграф "PROSENSE засичане на количество").
	Индикатор за максимално количество пране. Ако премигва, количеството пране надвишава максимално зададено за избраната програма.
	Индикатор за заключване за безопасност на децата.
	Индикатор продължителност на сушене.
	Индикатор за блокиран люк.
	Дигиталният индикатор може да показва: <ul style="list-style-type: none"> <li>Продължителност на програмата (напр. <b>2:40</b>, фаза пране и/или сушене).</li> <li>Време на отлагане (напр. <b>30'</b> или <b>2h</b>).</li> <li>Край на цикъла (.</li> <li>Код за предупреждение (напр. <b>E20</b>).</li> </ul>
	Индикатор за фаза пране: премигва по време на фази за предпране и изпиране.
	Индикатор за фаза изплакване. Премигва по време на фаза за изплакване.
	Опция за постоянно допълнително изплакване: <ul style="list-style-type: none"> <li> – едно допълнително изплакване.</li> <li> – две допълнителни изплаквания.</li> </ul>
	Индикатор за фаза центрофуга и източване. Премигва по време на фаза за центрофуга и източване.
	Индикатор за фаза на парна обработка.
	Индикатор за фаза сушене.
	Индикатор за почистване на въздушните филтри.
	Индикатор за сушене за гладене.
	Индикатор за сушене за прибиране.
	Индикатор за допълнително сушене.
	Индикатор за температура. Индикаторът  се появява, когато е нагласено студено изпиране.

	Индикатор на скоростта на центрофугиране.
	Индикатор на задържане на изплакването.
	Индикатор за тиха програма.
	Индикатора за предварително измиване.
	Индикатор за петна.
<b>ИКОНОМИЧНО</b>	Индикатори за икономия на енергия. Появява се, когато зададете програмата Памук Еко.
	Индикатор за отложен старт.

## 6. ВЪРТЯЩО КОПЧЕ И БУТОНИ

### 6.1 Вкл./Изкл ①

Натискането на този бутон за няколко секунди позволява активирането или деактивирането на уреда. Два различни звукови сигнала прозвучават, когато включвате или изключвате уреда.

Тъй като функцията "В готовност" автоматично деактивира уреда, за да намали консумацията на енергия, понякога ще трябва да активирате уреда отново.

За повече детайли, вижте параграф "В готовност" в глава "Ежедневна употреба".

### 6.2 Въведение



Опциите/функциите не може да се избират с всички програми за изпиране. Проверете съвместимостта между опциите/функциите и програмата за изпиране в "Таблица на програмите". Опция/функция може да се самоизключват и в този случай уредът не позволява да нагласяте несъвместимите опции/функции заедно. Уверете се, че екранът и сензорните бутони винаги са чисти и сухи.

### 6.3 Температурата

Когато изберете програма за изпиране, уредът автоматично предлага температура по подразбиране.

Натиснете този бутон неколкократно, докато на дисплея се появи желаната температурна стойност.

Когато на дисплея се покажат индикаторите и , уредът не затопля водата.

## 6.4 Центрофуга ⚙

Когато нагласите програма, уредът автоматично избира максималната скорост на центрофугиране.

Натиснете този бутон неколкократно, за да:

- Намалите скоростта на центрофугиране.**



Дисплеят показва само скоростите на центрофугиране, които са налични за зададената програма.

- Активирайте опцията "Задържане на изплакването".**  
Водата за последното изплакване не се източва, за да се предпазят тъканите от намачкване.  
Програмата за изпиране приключва с вода в барабана и финалната фаза на центрофугиране не е извършена.

Дисплеят показва индикатора [□].

Барабана се върти често, за да намали намачкването.

Вратата остава блокирана.

Барабана се върти често, за да намали намачкването. Трябва да източите водата, за да отворите вратата.

Докоснете бутона Старт/Пауза: уредът извършва фазата на центрофугиране и източва водата.

- Активирайте Тихата опция.**  
Всички фази на центрофуга (междинна и финална центрофуга) са подтиснати и програмата приключва с вода в барабана. Това подпомага намаляването на намачкване.

Тъй като програмата е много тиха, подходящо е да се пуска вечерно време, когато тарифите за електричество са по-ниски. При някои програми изплакванията се изпълняват с повече вода.

Дисплеят показва индикатора . Вратата остава блокирана.  
Барабана се върти често, за да намали намачкването. Трябва да източите водата, за да отворите вратата.

Докоснете бутона Старт/Пауза: уредът изпълнява само фазата на източване.



Уредът изпразва водата автоматично след около 18 часа.

## 6.5 Петна/Предпране 🧺 [□]

Натиснете този бутон неколкократно, за да активирате една от двете опции.

На дисплея светва съответния индикатор.

- Петна 🧺**

Изберете тази опция, за да добавите фаза против петна към програмата и по този начин да третирате силни замърсявания или нацапано пране със препарат за премахване на петна.

Налейте препарата за отстраняване на петна в отделението [□].

Препарата за отстраняване на петна ще бъде добавен към съответната фаза от програмата за изпиране.



Тази опция може да увеличи продължителността на програмата.



Тази опция не е налична при температура, по-ниска от 40 °C.

- Предварително измиване [□]**

Използвайте тази опция, за да добавите фаза предпране на 30 °C преди фазата пране.

Тази опция се препоръчва за силно замърсано пране, особено ако съдържа пясък, прах, кал или други твърди частици.



Тази опция може да увеличи продължителността на програмата.



Тези две опции не могат да бъдат зададени заедно.

## 6.6 Отложен старт ⏱

С тази опция може да отложите старта на програмата за по-удобно време.

Натиснете бутона неколкократно, за да зададете нужното отлагане.

Времето се удължава на стъпки от 30 минути до 90' и от 2 часа до 20.

След стартиране на цикъла посредством бутона Старт/Пауза, дисплеят ще покаже зададеното време на отлагане и уредът ще започне отброяването.

## 6.7 Спестете време ⏳

С тази опция може да намалите продължителността на програмата.

- Ако прането Ви е нормално или леко замърсено, може да съкратите програмата за изпиране. Докоснете този бутон **веднъж**, за да намалите продължителността.
- В случай на малко зареждане, натиснете този бутон **два пъти**, за да зададете много бързата програма.

Продължителността на програмата се променя на дисплея.

Когато този бутон е активиран, светлинният индикатор над него светва.



Тази опция може да се използва, за да намали продължителността на програма Пара.

## 6.8 Против намачкване 🌦

Тази опция добавя кратка фаза против намачкване в края на програмата.

Фазата намалява намачкването на тъканите и улеснява гладенето.

Когато тази опция е зададена, светодиодът над бутона е включен и започва да мига по време на фазата против намачкване.



Тази опция може да увеличи продължителността на програмата.

С натискането на който и да е бутон, движенията против намачкване спират и вратичката се отключва.

## 6.9 Сушене за определено време 🌞

Докоснете този бутон, за да задате подходящото време за сушене, според вида на тъканта, която трябва да сушите (вижте таблицата "Сушене с определено време"). На дисплея се показва зададената стойност.

При всяко докосване на този бутон стойността на времето за сушене се увеличава с 5 минути.



Не можете да зададете всички стойности на продължителност за различните тъкани.

## 6.10 Нива на сушене ⚡

Докоснете този бутон, за да зададете едно от 3-те автоматични нива за сушене, предложени от уреда.

На дисплея се включва съответният индикатор за сухост:

- Сухо за гладене:** пране за гладене.
- Сухо за прибиране:** пране за прибиране.
- Допълнително сушене:** прането да бъде напълно изсушено.



Не можете да зададете автоматично всички нива за всеки тип тъкан.

## 6.11 Mode

Благодарение на този бутон, даден цикъл може да извърши:

- Само изпиране** : Индикаторът Пране е включен.
- Изпиране и сушене** : Индикаторите Пране и Сушене са включени.

- **Само сушене** : Индикаторът Сушене е включен.

## 6.12 Старт/Пауза ▶||

Докоснете бутоњът Старт/Пауза, за да стартирате, паузирате уреда или да прекъснете текуща програма.

# 7. ПРОГРАМИ

## 7.1 Таблица с програмите

Програма	Описание на програмата
<b>Програми за изпиране</b>	
Памук	<b>Бели и цветни памучни тъкани.</b> Нормално и леко замърсяване.
Памук Еко	<b>Бели и цветни памучни тъкани.</b> Нормално и леко замърсяване. <b>Енергоспестяваща програма за памук.</b> Тази програма при 60 °C със зареждане от 10 кг е еталонна програма за данните на Енергийния стикер, в съответствие със стандартите ЕЕС 92/75. Задайте тази програма, за да получите добри резултати от прането и да намалите консумацията на енергия. Времетраенето на програмата за пране е удължено.
Синтетика	<b>Синтетични и смесени тъкани.</b> Нормално замърсяване.
Деликатни	<b>Деликатни тъкани като акрил, вискоза и смесени тъкани, изискаващи нежно изпиране.</b> Нормално замърсяване.
Вълна/Ръчно пране	<b>Вълна подходяща за пералня, вълна за ръчно пране и други тъкани</b> със символ за грижа «ръчно пране». <sup>1)</sup>
За навън	<p> Не използвайте омекотител за тъкани и се уверете, че няма натрупвания от него в отделението за препарат.</p> <p><b>За изсушаване на външни дрехи, технически, спортни, водоустойчиви и дышащи якета, двусловни якета със сваляща се подплата или вътрешна изолация.</b></p> <p> При изпълняване на програма за нон-стоп изпиране и сушене, фазата на сушене също така действа като функция за възстановяване на водоотблъскващите свойства. Уверете се, че на етикета на дрехата е обозначено, че може да бъде използвана сушилня.</p>
<b>Програма Wash&amp;Dry (изпиране и сушене)</b>	

Програма	Описание на програмата
NonStop 3h/3kg	<p><b>Смесени тъкани (памучни и синтетични).</b> Пълна програма за изпиране и сушене на пране до 3 кг наведнъж. Тя трае само 3 часа.</p> <p>Също така, на дисплея се появява индикаторът .</p>
<b>Програма с пара</b>	
 Пара	<p><b>Програми с пара<sup>2)</sup></b></p> <p>Парата може да се използва за изсушено, изпрано или износено пране. Тези програми могат да намалят гънките, отнемат миризмите и омекотят прането Ви.</p> <p>Не използвайте никакъв препарат. Ако е необходимо, отстранете петната чрез изпиране или локално третиране на петна.</p> <p>Програмите с пара не изпълняват хигиенизиращ цикъл.</p> <p>Не задавайте програмата с пара с тези видове дрехи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дрехи, които трябва да се перат на температура по-ниска от 40°C.</li> <li>• Дрехи, които според етикета си, не са обозначени като подходящи за барабанно сушене.</li> <li>• Всички дрехи с пластмасови, метални, дървени части или подобни.</li> </ul>
<b>Допълнителни програми</b>	
 Плакнене	За изплакване и центрофугиране на прането. <b>Всички тъкани</b> , освен вълнени и много деликатни. Намалете скоростта на центрофугиране според типа пране.
 Центрофуга/Източване	За да центрофугирате прането и да източите водата в барабана. <b>Всички тъкани, освен вълнени и деликатни.</b>

1) По време на този цикъл барабанът се върти бавно, за да осигури внимателно изпиране. Може да изглежда, че барабанът не се върти или не се върти правилно, но това е нормално за тази програма.

2) Ако зададете програма с пара със сухо пране, в края на цикъла прането може да бъде влажно. По-добре е да изложите дрехите на свеж въздух за около 10 минути, за да изсъхнат. Когато програмата приключи, бързо извадете прането от барабана. След цикъл с пара дрехите може да се наложи да бъдат изгладени, но с доста по-малко усилия.

Температура, максимална скорост на центрофугиране и максимално количество пране за програмата

Програма	Температура по подразбиране Температурен диапазон	Максимална скорост на центрофугиране Обхват на скоростта на центрофугата	Максимално количество за зараждане
<b>Програми за изпиране</b>			
Памук	40 °C 95 °C - Студена вода	1600 об./мин 1600 об./мин - 400 об./мин	10 кг
Памук Еко	40 °C 60°C - 40 °C	1600 об./мин 1600 об./мин - 400 об./мин	10 кг
Синтетика	40 °C 60 °C - Студена вода	1200 об./мин 1200 об./мин - 400 об./мин	4 кг
Деликатни	40 °C 40 °C - Студена вода	1200 об./мин 1200 об./мин - 400 об./мин	4 кг
Вълна/Ръчно пране	40 °C 40 °C - Студена вода	1200 об./мин 1200 об./мин - 400 об./мин	1.5 кг
За навън	30 °C 40 °C - Студена вода	1200 об./мин 1200 об./мин - 400 об./мин	2 кг
NonStop 3h/3kg	30 °C 40°C - 30 °C	1600 об./мин 1600 об./мин - 1000 об./мин	3 кг
Пара			1 кг
Плакнене		1600 об./мин 1600 об./мин - 400 об./мин	10 кг
Центрофуга/Източване		1600 об./мин 1600 об./мин - - - -	10 кг

## Съвместимост на опциите на програмата

опции	Програма
	Памук
	Памук Еко
	Синтетика
	Деликатни
	Вълна/Ръчно пране
	За навън
	NonStop 3h/3kg
	Пара
	Плакане
	Центрофуга/Източване
	Центрофуга
	Задържане на изплакването
	Extra Silent (Свръх тих)
	Без центрофуга <sup>1)</sup>
	Допълнително Изплакване
	Предварително измиване
	Петна <sup>2)</sup>
	Отложен старт
	Спестете време <sup>3)</sup>

Програма	Памук	Памук Еко	Синтетика	Деликатни	За навън	NonStop 3h/3kg	Пара	Плакнене	Центрофуга/Източване
опции									
	■	■	■	■	■	■	■		
	■	■	■	■	■	■	■		
	■	■ <sup>4)</sup>							
Против намачкане									
Сушене за определено време									
Нива на сушене									

1) Ако нагласите опцията "Без завъртане", уредът само източва водата.

2) Тази опция не е налична при температура, по-ниска от 40 °C.

3) Ако нагласите най-краткото времетраене, препоръчваме да намалите количеството на зареждането. Възможно е да заредите напълно уреда, но резултатът от изпирането може да не е толкова задоволителен.

4) Iron Dry (сухо за гладене) не е на разположение с тази програма.

## 7.2 Woolmark Apparel Care - Син



- Прането на вълнени тъкани с тази машина е одобрено от компанията Woolmark за пране на вълнени дрехи, обозначени с "ръчно пране", при условие, че продуктите се

перат съобразно с инструкциите на етикета на дрехата и тези, предоставени от производителя на тази перална машина. M1230

- Цикълът за сушене на вълна на тази машина е тестван и одобрен от компанията Woolmark. Този цикъл е подходящ за сушене на вълнени дрехи, които са с етикет "ръчно пране", при условие, че дрехите се изпират в цикъл за ръчно пране, одобрен от Woolmark, и се сушат според инструкциите, препоръчани от производителя. M1399

В ОК, Ирландия, Хонг Конг и Индия символът Woolmark е сертификационна марка.

### 7.3 Автоматично сушене

Степен на изсъхналост	Тип тъкан	Зареждане
 — = = <b>Екстра сухо</b> За хавлиени тъкани	<b>Памук и лен</b> (хавлини, хавлиени кърпи и др.)	до 6 кг
 — = = <b>Сухо като за шкафа<sup>1)</sup></b> За пране, което е ще бъде опак. и съхран.	<b>Памук и лен</b> (хавлини, хавлиени кърпи и др.)  <b>Синтетични и смесени тъкани</b> (пуловери, блузи, бельо, покривки)	до 6 кг до 4 кг
	<b>Деликатни материри</b> (акрил, вискоза и деликатни смесени тъкани)	до 2 кг
	<b>Вълнени дрехи</b> (вълнени пуловери)	до 1 кг
	<b>Дрехи за спорт на открито</b> (Облекла за дейности на открито, технически тъкани, спортни тъкани, водоустойчиви и дъшащи якета, спортни якета)	до 2 кг
 — = = <b>Сухо като след гладене</b> Подходяща за дрехи за гладене	<b>Памук и лен</b> (чаршафи, покривки за маца, ризи и др.)	до 6 кг

<sup>1)</sup> Указания за лаб. тест Изпълнението на теста е в съответствие с EN 50229 и трябва да се осъществи с ПЪРВО зареждане на дрехите за сушене според обозначения максимум за сушене (състав на прането според EN 61121) чрез задаване на програма Памук Еко за памук АВТОМАТИЧНО СУШЕНЕ ЗА ПРИБИРАНЕ. ВТОРОТО зареждане за сушене е с останалото пране и трябва да се тества чрез задаване на програмата Памук Еко за памук АВТОМАТИЧНО СУШЕНЕ ЗА ПРИБИРАНЕ.

## 7.4 Сушене за определено време

Степен на из- съхналост	Тип тъкан	Коли- че- ство пране (кг)	Ско- рост на цен- тро- фуги- ране (об./ мин)	Пример- но вре- метрае- не (мин)
<b>Екстра сухо</b> За хавлиени тъ- кани	<b>Памук и лен</b> (хавлии, хавлиени кърпи и др.)	6	1600	280 - 300
		4	1600	170 - 190
		2	1600	120 - 130
<b>Сухо като за шкафа</b> За пране, което е ще бъде опак. и съхран.	<b>Памук и лен</b> (хавлии, хавлиени кърпи и др.)	6	1600	270 - 290
		4	1600	160 - 180
		2	1600	110 - 120
	<b>Синтетични и смесени тъкани</b> (пуловери, блузи, бельо, покривки)	4	1200	170 - 190
		1	1200	100 - 120
	<b>Деликатни</b> (акрил, вискоза и деликатни смесени тъкани)	2	1200	150
	<b>Вълна</b> (вълнени пуловери)	1	1200	90 - 110
	<b>Дрехи за спорт на открито</b> (Облекла за дейности на открито, тех- нически тъкани, спортни тъкани, водоу- стойчиви и дышащи якета, спортни яке- та)	2	1200	160
<b>Сухо като след гладене</b> Подходяща за дрехи за гладе- не	<b>Памук и лен</b> (чаршафи, покривки за маса, ризи и др.)	6	1600	160 - 180
		4	1600	100 - 120
		2	1600	50 - 60

## 8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

- Уверете се, че всички транзитни болтове са премахнати от уреда.
  - Уверете се, че електричеството е достъпно и кранът на водата е отворен.
  - Налейте 2 литра вода в отделението за препарат, отбелязано с .
- Това действие активира системата за източване.

4. Налейте малко количество препарат в отделението, отбелязано с .
5. Задайте и стартирайте програма за памук при най-високата

температура без пране в барабана.  
Това премахва всички възможни замърсявания от барабана и ваната.

## 9. НАСТРОЙКИ

### 9.1 ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА

С тази опция може да попречите на децата да си играят с командното табло.

- За да активирате/деактивирате тази опция, докоснете  и бутоните  едновременно, докато индикатора  се включи/изключи на дисплея.

Може да активирате тази опция:

- След като докоснете бутона Старт/Пауза: всички бутони и програмният бутон се деактивират (освен бутон Вкл./Изкл.).
- Преди да докоснете бутона Старт/Пауза: уредът не може да стартира. Уреда запазва избраните опции, след като го изключите.

### 9.2 Звукови сигнали

Този уред е предоставен с различни звукови сигнали, които се вкл. когато:

- Активирате уреда (специален кратък звук).
- Деактивирате уреда (специален кратък звук).
- Докосвате бутоните (кликаване).
- Направите грешен избор (3 кратки звука).
- Програмата е завършена (последователност от звуци за около 2 минути).
- Уреда има повреда (последователност от кратки звуци за около 5 минути).

За да деактивирате/активирате звуковите сигнали, когато програмата е завършена, докоснете  и бутоните  заедно за около 6 секунди.

-  Ако деактивирате звуковите сигнали, те ще продължат да работят, ако има неизправност в уреда.

### 9.3 Постоянно допълнително изплакване



С тази опция можете постоянно да имате едно или две допълнителни изплаквания, когато зададете нова програма.

- Едновременно натиснете бутона  и бутона  еднократно, за да добавите едно допълнително изплакване. На дисплея се появява .
- Едновременно натиснете бутона  и бутона  двукратно, за да добавите две допълнителни изплаквания. На дисплея се появява .
- Едновременно натиснете бутона  и бутона  трикратно, за да премахнете допълнителните изплаквания. Дисплеят показва само .

## 10. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 10.1 Включване на уреда

1. Включете щепсела в контакта на захранващата мрежа.
2. Отворете крана за вода.


- Натиснете бутона Вкл./Изкл за няколко секунди, за да включите уреда. Индикаторът на бутона Старт/Пауза започва да премигва.

Програматорът е автоматично зададен на програма за Памук и само индикатора Пране светва над бутона Mode.

Дисплеят показва максималното зареждане, температурата, максималната скорост на центрофугиране, индикаторите на фазите на програмата и продължителността на цикъла.

## 10.2 Зареждане на прането


- Отворете вратичката на уреда.
  - Издръскайте дрехите преди да ги сложите в уреда.
  - Поставете прането в барабана, дреха по дреха.
- Не поставяйте твърде много пране в барабана.
- Затворете вратичката добре.

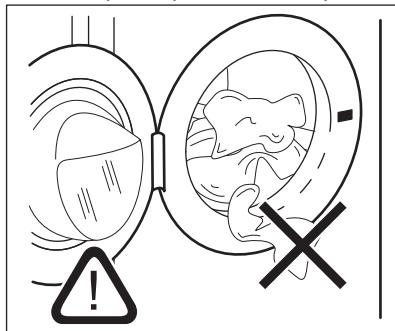

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Уверете се, че няма останало пране между уплътнението и вратата. Съществува риск от изтичане на вода или повреждане на прането.

## 10.3 Слагане на препарат и добавки

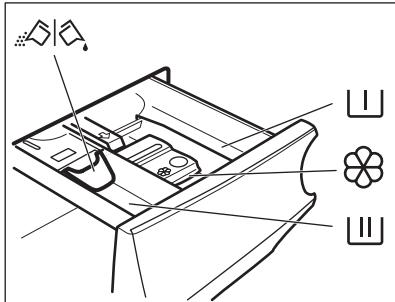

- I Отделение за препарат за предпране, програма за накисване или за премахване на петна.
- II Отделение за фаза на пране.
- III Отделение за течни добавки (омекотител на тъкани, препарат за колосване).
- MAX** Максимално ниво за количество течни добавки.
- Преградка за прах или течен перилен препарат.



Винаги следвайте инструкциите, които ще намерите по опаковките на почистващите препарати, но препоръчваме да не надвишавате максимално посоченото ниво (**MAX**). Това количество ще гарантира най-добри резултати при изпиране.




След цикъл на пране, ако е необходимо премахнете всякакви останки от препарат от отделението за такъв.


## 10.4 Проверете позицията на препарата

- Дръпнете доколкото е възможно навън чекмеджето за дозиране на препарата.


2. Натиснете лостчето надолу, за да извадите дозатора.

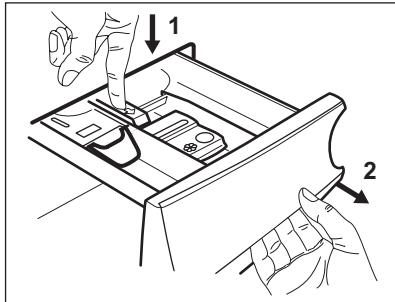

3. За да използвате прах за пране, обърнете препградата нагоре.

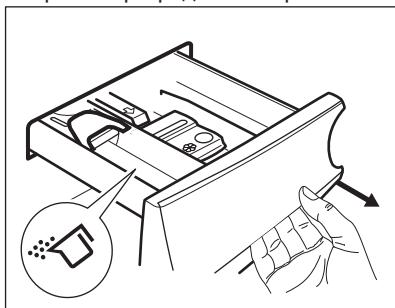


4. За да използвате течен препарат, обърнете препградата надолу.

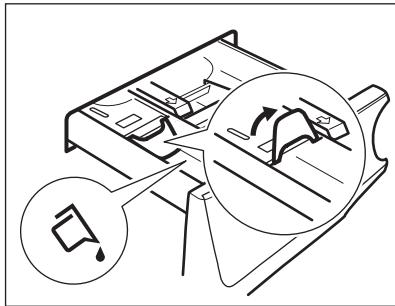

**Когато препградата е в позиция НАДОЛУ:**

- Не използвайте гелообразни или гъсти перилни препарати.
  - Не поставяйте повече течен препарат от ограничението, показано на препградата.
  - Не задавайте фаза на предпране.
  - Не задавайте функцията за отложен старт.
5. Измерване на перилния препарат и омекотителя за тъкани.
6. Внимателно затворете дозатора.

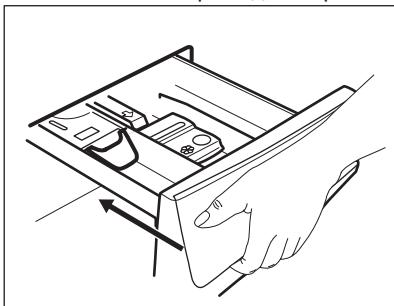

Уверете се, че препградата не предизвиква блокиране, когато затворите чекмеджето.

## 10.5 Задаване на програма

1. Завъртете програматора, за да изберете желаната програма за пране. Индикаторът на съответната програма светва. Индикаторът на бутона Старт/Пауза промигва. Дисплеята показва зададеното максимално зареждане за програмата, температурата, максималната скорост на центрофугиране, индикаторите на фазата за пране (когато са налични) и продължителността на програмата.
2. За да промените температурата и/или скоростта на центрофугиране, докоснете съответните бутони.

- По желание задайте една или повече опции чрез натискане на съответните бутони. Съответните индикатори се включват на дисплея и проказаната информация съответно се променя.

- i** За да бъде извършено само изпиране, уверете се, че само индикатора Пране свети над бутона Mode .
- i** В случай че избора **не е възможен**, не се появява индикатор и прозвучава звуков сигнал.

## 10.6 Стартиране на програма

Натиснете бутона Старт/Пауза, за да стартирате програмата. Съответният индикатор спира да мига и остава включен. На дисплея, индикатора на работещата фаза започва да премигва и индикатора за максимален товар се изкл. Програмата стартира, вратата е заключена. Дисплеят показва индикатора .

- i** Източващата помпа може да работи за кратко, преди уреда да се пълни с вода.

## 10.7 Стартиране на програма с отложен старт

- Докоснете бутона Отложен старт неколкократно, докато дисплеят покаже желаното време на отлагане. Индикаторът Отложен старт се включва.
- Докоснете бутона Старт/Пауза. Уредът започва отброяването на отложения старт.

Когато отброяването завърши, програмата стартира автоматично.

- i** PROSENSE измерването започва в края на отброяването.

## Отмяна на отложения старт след като отброяването е започнало

За да отмените отложения старт:

- Докоснете бутона Старт/Пауза, за да поставите уреда в режим пауза. Съответният индикатор мига.
- Докоснете бутона Отложен старт неколкократно, докато дисплеят покаже .
- Натиснете бутона Старт/Пауза отново, за да стартирате програмата веднага.

## Промяна в отложения старт след като отброяването е започнало

За да промените отложения старт:

- Докоснете бутона Старт/Пауза, за да поставите уреда в режим пауза. Съответният индикатор мига.
- Докоснете бутона Отложен старт неколкократно, докато дисплеят покаже желаното време на отлагане.
- Натиснете бутона Старт/Пауза отново, за да стартирате новото отброяване.

## 10.8 Засичане на пране ProSense

- i** Времетраенето на програмата на дисплея се отнася за **средно/голямо зареждане**.

След като докоснете бутона Старт/Пауза индикатора за максимално обявеното зареждане се изкл., индикатора  премигва, и ProSense започва засичането на количеството пране:

- Уредът засича количеството през първите 30 секунди: индикатора  и времевите точки  мигат, барабана се върти за кратко.
- В края на засичането на прането, индикатора  се изкл. и времевите точки  спират да мигат.

Времетраенето на програмата ще бъде съответно коригирано и може да се увеличи или намали. След още 30 секунди, пълненето с вода стартира.

В края на засичането на пране, **в случай на претоварване на барабана**, индикатора **MAX** мига на дисплея:

В този случай за 30 секунди е възможно да паузирате уреда и да премахнете допълнителните дрехи.

След като премахнете допълнителните дрехи, докоснете бутона Старт/Пауза, за да стартирате програмата отново. Фазата ProSense може да се повтори до 3 пъти (вижте точка 1).

**Важно!** Ако няма да се намали количеството пране, програмата започва въпреки претоварването. В този случай няма да е възможно да се гарантират най-добрите резултати на изпиране.



След около 20 минути от старта на програмата, времетраенето може да се регулира отново според капацитета на попиване на вода от тъканите.



Засичането ProSense се извършва само с пълни програми за изпиране (без прескачане на фаза).

## 10.9 Индикатори за фази на програмата

Когато програмата стартира, индикатора на работещата фаза премигва и другите светят постоянно.

Напр. фазата за пране или предпране

работи:

Когато фазата приключи, съответният индикатор спира да мига и светва постоянно. Индикаторът на следващата фаза започва да премигва.

Напр. фазата на изплакване работи:



Ако изберете програмата Пара, индикаторът за фаза с пара се включва.

## 10.10 Прекъсване на програмата и промяна на опциите

Когато програмата работи, може да променяте **само някой** опции:

1. Докоснете бутона Старт/Пауза. Съответният индикатор мига.
2. Промяна на опциите. Предоставената информация на дисплея съответно се променя.
3. Докоснете бутона Старт/Пауза отново.

Програмата за измиване продължава.

## 10.11 Отмяна на работеща програма

1. Натиснете бутона Вкл./Изкл., за да отмените програмата и да деактивирате уреда.
2. Натиснете бутона Вкл./Изкл. отново, за да активирате отново. Сега можете да зададете нова програма за пране.



Ако фаза ProSense е вече извършена и пълненето на вода е започнало, новата програма започва **без да повтаря фаза ProSense**. Водата и препарата не се източват, за да няма отпадъци. Дисплея показва максималното времетраене на програмата, актуализирана до 20 минути след началото на новата програма.

## 10.12 Отваряне на вратичката – добавяне на дрехи

Докато програмата или отложението старт работят, вратичката на уреда е блокирана.



Ако температурата и нивото на водата в барабана са прекалено високи и/или барабанът все още се върти, не можете да отворите вратата.

1. Докоснете бутона Старт/Пауза. Съответният индикатор на дисплея за блокировка на вратата се изключва.
  2. Отворете вратичката на уреда. Ако е необходимо, добавете или извадете част от прането.
  3. Затворете вратичката и докоснете бутона Старт/Пауза.
- Програмата или отложението старт продължават.
4. Вратичката може да се отвори, когато програмата е завършена, или изберете Центрофуга/ Източване програмата и натиснете Старт/Пауза бутона.

## 10.13 Край на програмата

Когато програмата завърши, уредът спира автоматично. Прозвучават звукови сигнали (ако са активирани).

На дисплея всички индикатори на фази за пране остават статични и зоната за време показва .

Индикаторът на бутона Старт/Пауза изгасва.

Вратичката се отключва и индикаторът изгасва.

**MAX** премигва в края на програмата в случай на претоварен барабан.

1. Натиснете бутона Вкл./Изкл., за да деактивирате уреда.

Пет минути след края на програмата, функцията за пестене на енергия автоматично деактивира уреда.



Когато отново активирате уреда, дисплеят показва края на последната зададена програма. Завъртете копчето за програми, за да зададете нов цикъл.

2. Отстранете прането от уреда.
3. Уверете се, че барабанът е празен.
4. Дръжте вратата и отделението на препарата откърхнати, за да предотвратите плесен и миризми.
5. Затворете крана за водата.

## 10.14 Източване на вода след край на цикъл

Ако сте избрали програма или опция, която не източва водата при последната центрофуга, програмата е завършена, но:

- Дисплея показва индикатор , индикатора на опцията или и индикатора за заключена вратичка .
  - Индикатора на работещата фаза премигва.
  - Барабанът се върти на равни интервали, за да предотврати намачкване на прането.
  - Вратата остава блокирана.
  - Трябва да източите водата, за да отворите вратата:
    1. Ако е необходимо, докоснете бутона Центрофуга, за да намалите скоростта на центрофугиране предложена от уреда.
    2. Докоснете бутона Старт/Пауза:
      - Ако сте задали , уредът източва водата и центрофугира.
      - Ако сте задали , уредът само източва водата.
- Индикатора за опция или се изкл., докато индикатора премигва и след това се изкл.
3. Когато програмата приключи и индикаторът за блокирана вратичка изгасва, може да отворите вратичката.

- Натиснете бутона Вкл./Изкл за няколко секунди, за да деактивирате уреда.



За всеки случай, уредът източва водата автоматично след около 18 часа.

- 5 минути след края на програмата за пране

Натиснете бутона Вкл./Изкл, за да активирате отново уреда. Екранът показва края на последната зададена програма. Завъртете копчето за програми, за да зададете нов цикъл.

## 10.15 Опция "В готовност"

Функцията "В готовност" автоматично деактивира уреда, за да намали консумацията на енергия когато:

- Не използвате уреда в продължение на 5 минути преди да натиснете бутона Старт/Пауза. Натиснете бутона Вкл./Изкл, за да активирате отново уреда.



Ако нагласите програма или опция, която приключва с вливане на вода в барабана, функцията "В готовност" **не деактивира** уреда, за да Ви напомни да източите водата.

# 11. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА - ПРАНЕ & СУШЕНЕ



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".



Този уред е автоматична перална машина.

## 11.1 НОН-СТОП програма – Пране и сушене



Не всички програми са съвместими с функцията за сушене. Програмата NonStop 3h/3kg сама по себе си е пълна програма за изпиране и сушене.

Можете да перете и сушите своето пране, като зададете "програма нон-стоп". Следвайте следните стъпки:

- Натиснете бутона Вкл./Изкл за няколко секунди, за да активирате уреда.
- Заредете прането дреха по дреха.
- Сложете перилен препарат и омекотител в съответните отделения.
- Изберете с програматора, програмата за пране. Дисплеят показва температурата и скоростта на центрофугиране по подразбиране. Ако е необходимо, ги променете съгласно прането Ви.

Дисплеят също показва максималното препоръчително натоварване за фазата на изпиране.

- Задайте желаните опции, ако са налични.
- Докоснете еднократно бутона Mode, за да активирате и функцията за сушене. Индикаторите Пране и Сушене се включват. Индикаторите и се появяват на дисплея. Дисплеят също показва максималното препоръчително зареждане за програма изпиране и сушене (напр. 6 кг за памучни тъкани).



Когато сушите голямо пране, се уверете, че дрехите не са навити и равномерно разпределени в барабана.



В началото на цикъла на сушене (3 - 5 минути) може да се чуе малко по-силен шум. Това се причинява от компресора и е нормално за уреди, захранвани от компресор, като напр. хладилници, фризери и т.н.

## 11.2 Пране и сушене – автоматични нива

- Натиснете бутона Нива на сушене неколкократно, докато на екрана се покаже необходимото ниво на сушене. Индикаторите на дисплея светват съответно:

- a.  = Сухо за гладене: за памучни дрехи;
- b.  = Сухо за прибиране: за памучни и синтетични дрехи;
- c.  = Допълнително сушене: за памучни дрехи.

**Времевата стойност на дисплея е продължителността и на двата цикъла – пране и сушене.**



За по добро сушене с по-ниска консумация на енергия и за по-кратко време, уредът не позволява да зададете прекалено ниска скорост на центрофугиране на дрехи, които ще се перат и сушат.

- Докоснете бутона Старт/Пауза, за да стартирате програмата. PROSENSE измерването стартира. На дисплея се включва индикаторът за блокирана вратичка , а индикаторът на работещата фаза започва да премигва. Дисплеят също показва и оставащото време на програмата.

## 11.3 Пране и Сушене със зададено времетраене

- Натиснете неколкократно бутона Сушене за определено време, за да зададете желаната стойност на продължителност (вижте таблицата "Сушене за определено време", глава "Програми"). Индикаторът за ниво на сушене се изключва, а индикаторът  светва.

Минималното време за сушене е 10 минути.

При всяко докосване на този бутон стойността на времето за сушене се увеличава с 5 минути. На дисплея се показва зададената нова стойност на продължителност.

- Докоснете Старт/Пауза, за да стартирате програмата. PROSENSE измерването стартира.

Индикаторът за заключен люк  светва на дисплея, а индикаторът на работещата фаза започва да премигва.

Дисплеят също показва и оставащото време на програмата.

## 11.4 След завършване на програмата за сушене

- Уредът спира автоматично.
- Прозвучават звукови сигнали (ако са активирани).
- Появява се  на дисплея.
- Индикаторът на бутона Старт/Пауза изгасва. Индикаторът за заключен люк  изгасва.
- Натиснете бутона Вкл./Изкл за няколко секунди, за да изключите уреда.



Няколко минути след края на програмата енергоспестяващата функция автоматично изключва уреда.

- Извадете прането от уреда.
- Уверете се, че барабанът е празен.



След фазата на сушене, почистете барабана, уплътнението и вътрешността на люка с влажна кърпа.

Индикаторът  се появява на дисплея, за да ви напомня да почистите въздушния филтър (вижте "Почистване на въздушните филтри" в глава "Грижи и почистване").

## 12. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО СУШЕНЕ



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".



Този уред е автоматична перална машина.

### 12.1 Подготовка за сушене

- Натиснете бутона Вкл./Изкл за няколко секунди, за да активирате уреда.
- Заредете прането дреха по дреха.
- Завъртете програматора до програма, подходяща за тъканите, които трябва да изсушите.
- Докоснете бутона Mode двукратно, за да изключите изпиранието и да извършите само сушене.  
Индикаторът Сушене е включен.

Индикаторите и се появяват на дисплея.



При сушене на голямо количество пране, с цел получаване на добри резултати, се уверете, че самото пране не се е оплело и е равномерно разпределено в барабана.

### 12.2 Сушене – автоматични нива

- Натиснете бутона Нива на сушене неколкократно, докато на екрана се покаже необходимото ниво на сушене. Индикаторите на дисплея светват съответно:



a. Сухо за гладене: за памучни дрехи;



b. Сухо за прибиране: за памучни и синтетични дрехи;



c. Допълнително сушене: за памучни дрехи.

Дисплеят показва времетраенето на програмата за сушене.



За по добро сушене с по-ниска консумация на енергия и за по-кратко време, уредът не позволява да зададете прекалено ниска скорост на центрофугиране на дрехи, които ще се перат и сушат.

- Докоснете бутона Старт/Пауза, за да стартирате програмата. На дисплея се включва индикаторът за блокирана вратичка , а индикаторът на работещата фаза започва да премигва. Дисплеят също показва и оставащото време на програмата.

### 12.3 Сушене за определено време

- Натиснете неколкократно бутона Сушене за определено време, за да зададете желаната стойност на продължителност (вижте таблицата "Сушене за определено време", глава "Програми").  
Индикаторът за ниво на сушене се изключва, а индикаторът светва.

Минималното време за сушене е 15 минути.

При всяко докосване на този бутон стойността на времето за сушене се увеличава с 5 минути. На дисплея се показва зададената нова стойност на продължителност.

- Докоснете Старт/Пауза, за да стартирате програмата.

Индикаторът за заключен люк

светва на дисплея, а индикаторът на работещата фаза започва да премигва.

Дисплеят също показва и оставащото време на програмата.

## 12.4 След завършване на програмата за сушение

- Уредът спира автоматично.
- Прозвучават звукови сигнали (ако са активирани).
- Появява се  на дисплея.
- Индикаторът на бутона Старт/Пауза изгасва. Индикаторът за заключен люк  изгасва.
- Натиснете бутона Вкл./Изкл за няколко секунди, за да изключите уреда.



Няколко минути след края на програмата енергоспестяващата функцията автоматично изключва уреда.

1. Извадете прането от уреда.
2. Уверете се, че барабанът е празен.



След фазата на сушене, почистете барабана, уплътнението и вътрешността на люка с влажна кърпа.

Индикаторът  се появява на дисплея, за да ви напомня да почистите въздушния филтър (вижте "Почистване на въздушните филтри" в глава "Грижи и почистване").

## 13. МЪХ ОТ ДРЕХИТЕ

По време на ФАЗА ПРАНЕ И/ИЛИ СУШЕНИЕ, някои видове тъкани (полар, вълна, суичъри) могат да отделят мъх.

Така отделеният мъх може да попелне по тъканите през следващия цикъл.

Този недостатък се увеличава при техническите тъкани.

За да предотвратите отделянето на мъх от прането, ние Ви препоръчваме да:

- Не перете тъмни материи след изпиране и исушаване на леки цветни тъкани (кърпи за ръце, вълна, суичъри) и обратно.
- Сушете тези тъкани на простор след първото им изпиране.
- Почистете филтъра за източване.
- След фазата на сушение почистете основно празния барабан,

уплътнението и вратичката с влажна кърпа.

**За да премахнете мъха от барабана, задайте специална програма:**

- Изпразнете барабана.
- Почистете барабана, уплътнението и люка с влажна кърпа.
- Задайте програма за изплакване.
- Едновременно натиснете бутоните  и , докато дисплеят покаже CLE за активиране на функцията за почистване.
- Натиснете бутона Старт/Пауза, за да стартирате програмата.



Ако уреда се използва редовно, извършвайте програмата CLE редовно.

## 14. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

## 14.1 Зареждане на прането

- Разделете прането на: бяло пране, цветно пране, изкуствени тъкани, фини тъкани и вълна.

- Спазвайте инструкциите за пране, обозначени на етикетите.
- Не поставяйте заедно бяло и цветно пране.
- Някои цветни дрехи може да се обезцветят при първото пране. Препоръчваме ви в началото да ги изпирате отделно.

- Закопчайте калъфките за възглавници, затворете циповете, куките на копчетата и копчетата с клипс. Закопчайте колани.
- Изпразнете джобовете и разгънете.
- Обърнете наопаки многослойни тъкани, вълна и дрехи с щампи.
- Предварително третирайте упорити петна.
- Измийте със специален препарат за упорити петна.
- Внимавайте с пердета. Отстранете куките и поставете пердетата в торба за пране или калъфка за възглавница.
- Не перете пране без подгъви или със закъсано.
- Използвайте торбичка за пране, за да перете малки и/или деликатни елементи (например сутини без банел, колани, чорапогащи и др.).
- Много малко заредено пране може да причини проблеми с баланса на центрофугирането, което води до силни вибрации. Ако това се случи:
  - a. Прекъснете програмата и отворете вратата (вижте глава "Ежедневна употреба");
  - b. ръчно преподредете прането, така че да е равномерно разпределено в барабана;
  - c. натиснете бутона Старт/Пауза. Фазата на центрофугиране продължава.

## 14.2 Упорити петна

За някои петна водата и препарата не са достатъчни.

Препоръчваме предварително да обработите тези петна, преди да поставите дрехите в уреда.

Има специални препарати за отстраняване на петна. Използвайте специалния препарат за отстраняване на петна, който е приложим за вида петно и тъкан.

## 14.3 Препарати и други третирания

- Използвайте само перилни препарати и други третирания, предназначени за употреба в перална машина:

- прах за пране при всички видове тъкани, без деликатни. За предпочитане са перилни препарати на прах със съдържание на бели дрехи и дезинфекция на прането
- течни перилни препарати, за предпочитане при програми за пране с ниска температура (60 °C макс.) при всички видове тъкани или по специално за вълнените тъкани.
- Не смесвайте различни видове перилни препарати.
- За да щадите околната среда, не използвайте по-голямо количество миещ препарат, отколкото е необходимо.
- Следвайте инструкциите, които ще откриете на опаковките на препаратите или другите продукти, без да надвишавате посоченото максимално ниво (**MAX**).
- Използвайте препоръчаните препарати за вида и цвета на тъката, температурата на програмата и нивото на замърсяване.

## 14.4 Екологични съвети

- Задайте програма без предпране за пране на дрехи с нормално замърсяване.
- Винаги стартирайте програма за измиване с максимално допустимия обем пране.
- Ако предварително третирайте петната или използвате препарат за премахване на петна, изберете програма с ниска температура.
- За да използвате правилното количество препарат, проверете твърдостта на водата в домашната ви система. Вижте "Твърдост на водата".

## 14.5 Твърдост на водата

Ако твърдостта на водата в района ви е висока или умерена, препоръчваме да използвате омекотител за вода за перални машини. В райони, където твърдостта на водата е мека, не е

необходимо да използвате омекотител за вода.

За да разберете твърдостта на водата във вашия район се свържете с местната водоснабдителна компания.

Използвайте правилното количество омекотител за вода. Спазвайте инструкциите, които ще откриете на опаковката на продукта.

## 14.6 Съвети за сушене

### Подготовка на цикъла на сушене

- Отворете крана за вода.
- Проверете дали маркуча за канала е свързан правилно. За повече информация вижте глава "Инсталиране".
- За максималните количества пране при сушене вижте таблиците за сушилните програми.

## 14.7 Елементи, неподходящи за сушене

Не задавайте сушилна програма за следните видове пране:

- Много деликатни изделия.
- Синтетични пердета.
- Облекла с метални елементи.
- Найлонови чорапи.
- Юргани.
- Кувертури за легло.
- Завивки.
- Анораци.
- Спални чували.
- Тъкани с останали по тях спрейове за коса, разтворители за лак и подобни материали.
- Облекла с пенокаучук или материали подобни на пенокаучук.

## 14.8 Етикети на дрехите

При сушене на прането спазвате инструкциите на производителя, показани на етикетите:

- = изделието е годно за барабанно сушене
- = сушено при висока температура

- = сушено при понижена температура
- = изделието не е годно за барабанно сушене.

## 14.9 Времетраене на цикъла на сушене

Времето на сушене е различно в зависимост от:

- скоростта на последното центрофугиране
- остатъчната влажност
- типа пране
- теглото на зареденото пране

## 14.10 Допълнително сушене

Ако прането е още влажно след приключване на програмата за сушене, изберете отново кратък цикъл на сушене.



**ВНИМАНИЕ!**  
За да предотвратите намачкане и свиване, не сушете прането прекалено дълго.

## 14.11 Основни препоръки

В таблицата «Програми за сушене» ще намерите **средните** времена на сушене.

Опитът ще ви помогне по-добре да сушите прането. Отбелязвайте си времетраенето на циклите, които вече сте изпълнили.

За да избегнете натрупването на статично електричество в края на сушилния цикъл:

1. През перилната фаза използвайте препарат за кондициониране на тъкани.
2. Използвайте кондициониращ препарат, който е специално предназначен за барабанни сушилни.

Когато програмата за сушене приключи, извадете бързо прането.

## 15. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 15.1 Външно почистване

Почиствайте уреда само с мек сапун и топла вода. Подсушете напълно всички повърхности.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не използвайте алкохол, разтворители или химически продукти.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не почиствайте металните повърхности с препарати на хлорна основа.

### 15.2 Отстр. на котл. кам.



Ако твърдостта на водата в района ви е висока или умерена, препоръчваме да използвате препарат за премахване на котлен камък от водата за перални машини.

Редовно проверявайте барабана, за да проверявате за котлен камък.

Обикновените препарати съдържат омекотител, но препоръчваме от време на време да пускате цикъл с празен барабан и препарат за премахване на котлен камък.



Винаги спазвайте инструкциите, които ще откриете на опаковката на продукта.


### 15.3 Профилактично пускане на програма за пране

Дългата и прекомерна употреба на програми с ниска температура може да причини натрупвания на препарат, мъхчета, да развие бактерии в барабана и ваничката. Това може да отделя лоши миризми и плесен.

За да елиминирате тези натрупвания и хигиенизирайте вътрешната част на уреда, редовно пускайте поддържащо пране (поне веднъж месечно):

1. Извадете всичкото пране от барабана.
2. Пуснете програмата за памук с най-високата температура и с малко количество прах за пране.

### 15.4 Уплътнение на вратичката

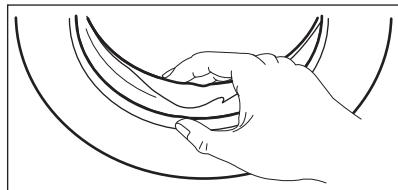

Редовно оглеждайте уплътнението и премахвайте всякакви предмети от вътрешната му част.

### 15.5 Почистване на барабана

Редовно проверявайте барабана, за да предотвратите образуването на ръжда.

За пълно почистване:

1. Почиствайте барабана със специални продукти за неръждаема стомана.
2. Пуснете кратка програма за пране на висока температура с празен барабан и малко количество прах за пране, за да изплакнете остатъците.




Винаги спазвайте инструкциите, които ще откриете на опаковката на продукта.


## 15.6 Почистване на дозатора за миялен препарат

За да предотвратите възможни натрупвания от засъхнали препарати или сплъстен омекотител и/или мухъл в отделението на препарата, от време на време извършвайте следната почистваща процедура:


1. Отворете чекмеджето. Натиснете надолу клапана, както е показано на картинката и го издърпайте.

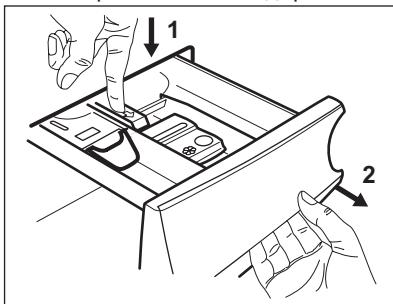


2. Премахнете горната част от отделението за препарата, за да подпомогнете почистването и го измийте на течаща топла вода, за да премахнете всякакви следи от натрупан препарат. След почистване, подменете горната част в позицията и.

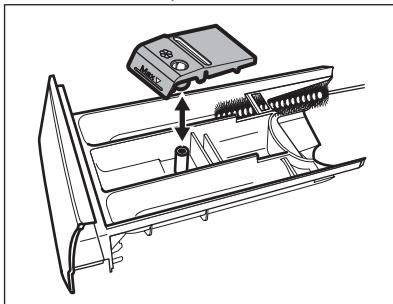

3. Уверете се, че всички остатъци от препарат са премахнати от горната и долната част на прореза. Използвайте малка четка, за да почистите прореза.

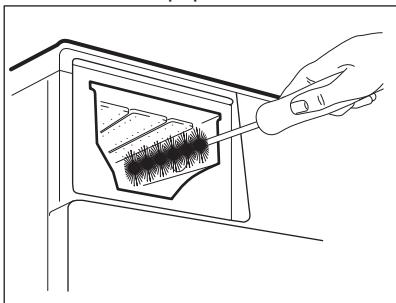

4. Вкарайте отделението за препарат във водещите релси и го затворете. Пуснете програма за изплакване без никакви дрехи в барабана.

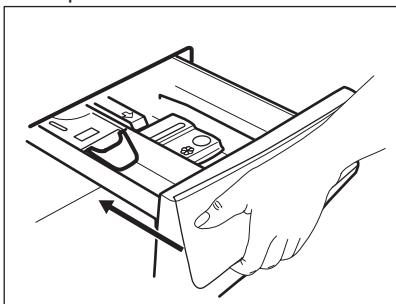



## 15.7 Почистване на въздушните филтри




Въздушните филтри събират топчетата мъх от дрехите. Топчетата мъх обикновено се появяват, когато дрехите се сушат в сушилнята на пералнята.

- В края на всеки цикъл на сушене, индикаторът е включен на дисплея, което означава, че трябва да почистите **основния въздушен филтър** (вижте снимки от 1 до 5). Чуват се звуковите сигнали.
- Понякога индикаторът може да премигва, напомняйки, че и двета въздушни филтри трябва да се почистят: **първичният въздушен филтър и вторичният въздушен филтър**(за вторичния филтър, вижте снимки от 6 до 8). Чуват се звуковите сигнали.

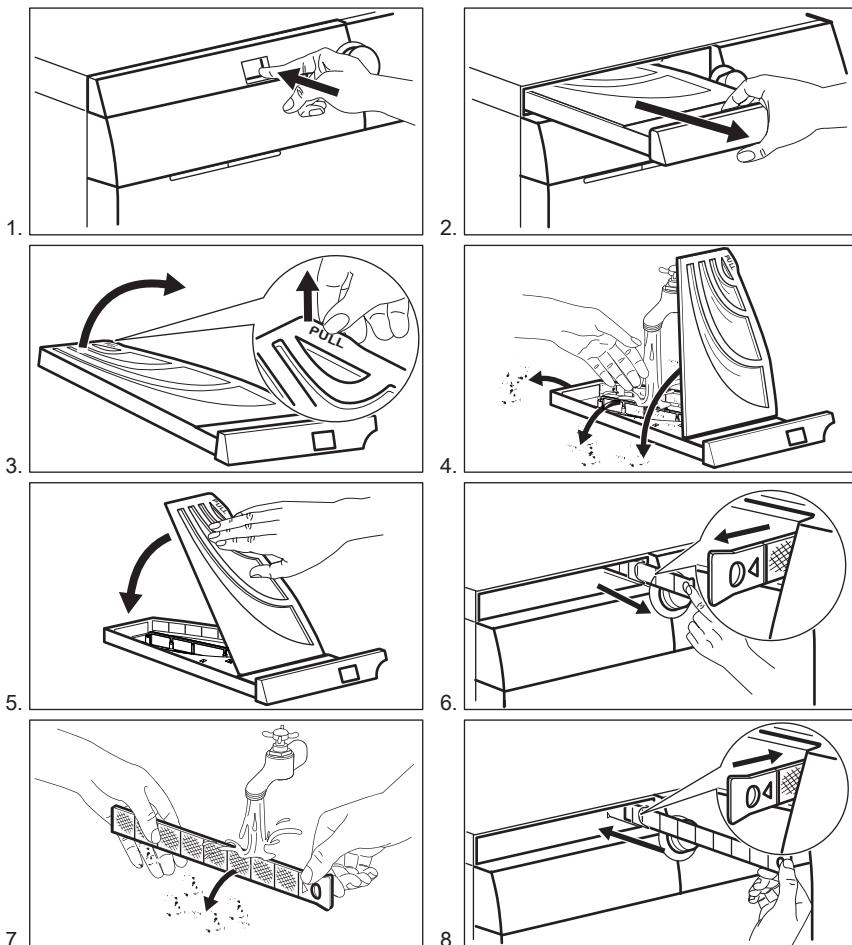

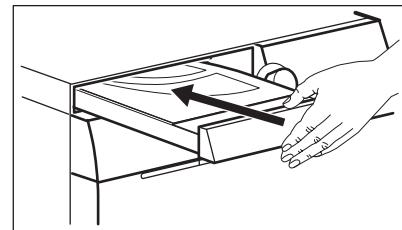

9.

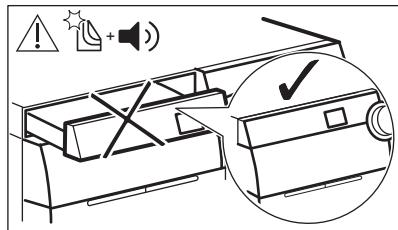

10.



**Задържаният въздушен филтър увеличава времето за сушене и енергийната консумация!**

За да може най-доброто изпълнение на сушене, да почиства периодично въздушните филтри **с топла вода** и впоследствие ги изсушете с кърла.



#### ВНИМАНИЕ!

Основният филтър не трябва да е запущен от предмети.



Ако третирате прането единствено със сушилнята, е нормално в основния въздушен филтър да има влажност.

## 15.8 Почистване на помпата за източване



#### ВНИМАНИЕ!

Изключете щепсела от контакта.



Редовно преглеждайте филтъра на помпата за източване и се уверете, че е чист.

Почиствайте помпата за източване, ако:

- Уредът не източва водата.
- Барабанът не се върти.
- Уредът издава необичайни шумове поради блокирана помпа за източване.
- На дисплея се показва код на аларма **E20**.



#### ВНИМАНИЕ!

- Не отстранявайте филтъра, докато уредът работи.
- Не почиствайте помпата, ако водата в уреда е гореща. Изчакайте докато водата изстине.




#### ВНИМАНИЕ!


Всеки път когато извършвате специалната програма **CLE**, за да премахнете мъхчетата, и почистете отцеждащият филтър след това.

**Продължете както следва, за да почистите помпата:**


1. Отворете капака на помпата.

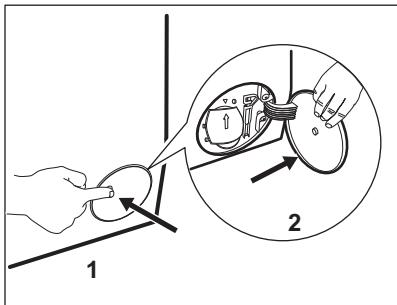


2. Поставете подходяща купа под отвора на помпата за източване, за да събере водата, която ще изтече.
3. Отворете канала надолу. При отстраняване на филтера винаги трябва да имате кърпа подръка за подсушаване на изтеклата вода.

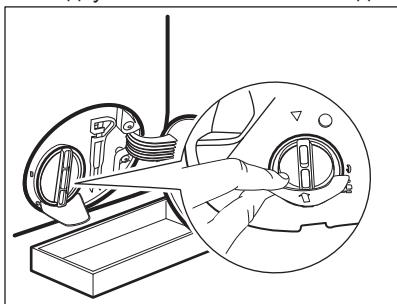


4. Завъртете филтера на 180 градуса обратно на часовниковата стрелка, за да го отворите, без да го изваждате. Оставете водата да се изтече.

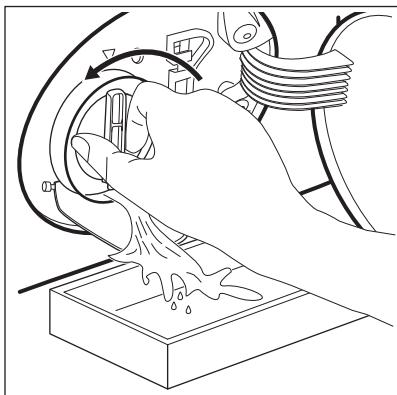


5. Когато купата се напълни с вода, отново завийте филтера и изпразнете контейнера.
6. Повторете стъпки 4 и 5, докато водата спред да се изтича.
7. Завъртете филтера обратно на часовниковата стрелка, за да го извадите.

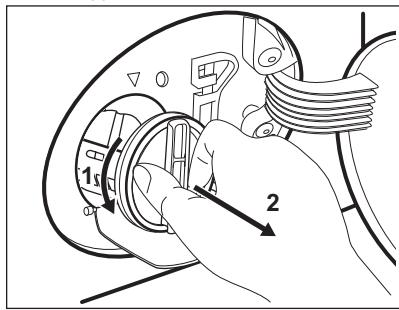

8. Ако е необходимо, премахнете мъха и предмети от прореза на филтера.
9. Уверете се, че роторът на помпата се върти. В противен случай се свържете с оторизирания сервизен център.

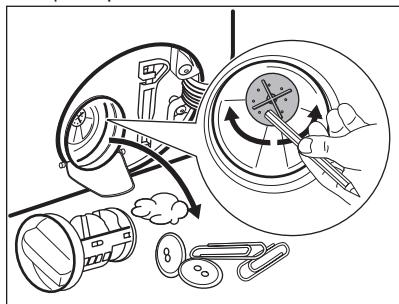


10. Почистете филтера под течаща вода.

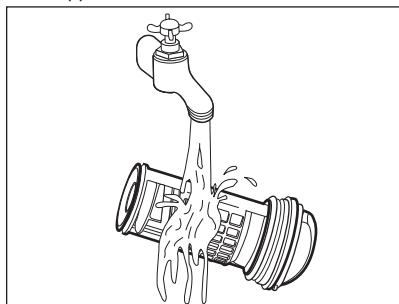


11. Сложете го обратно в специалния водач, като завъртите по

часовниковата стрелка. Уверете се, че сте затегнали филтъра, за да предотвратите течове.

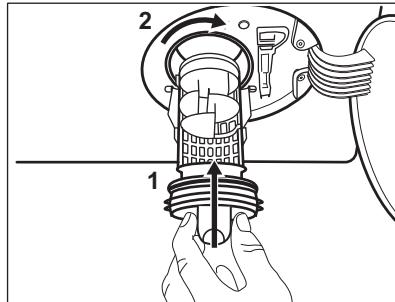

12. Затворете капака на помпата.

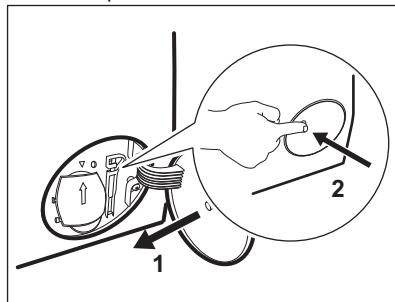


## 15.9 Почистване на филтъра на маркуча за подаване на вода и филтъра на вентила

Може да е необходимо да почиствате филтрите, когато:


- Уредът не се пълни с вода.
- Уредът отнема много време, за да се напълни с вода.
- Индикаторът на бутона Старт/Пауза мига и дисплеят показва съответната аларма. Вижте главата „Отстраняване на неизправности“.

### За почистване на входните филтри за вода:

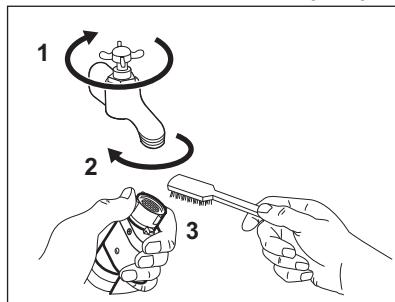


Когато източите водата чрез процедурата за аварийно източване, трябва пак да активирате системата за източване:


- Поставете 2 литра вода в отделението за пране на дозатора.
- Стартирайте програмата, за да източите водата.

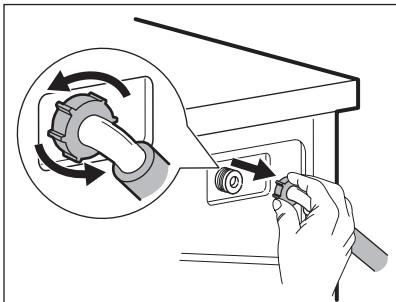

- Отстранете маркуча за подаване на вода зад уреда.

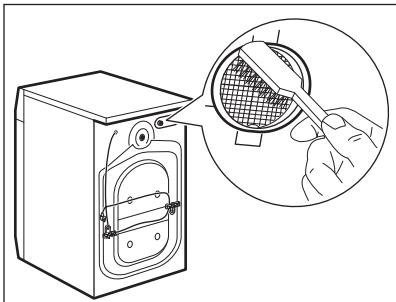

- Почистете филътъра във вентила с твърда четка или хавлия.

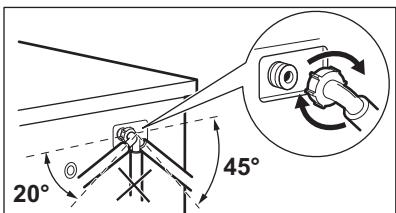

- Монтирайте отново маркуча за подаване на вода. Уверете се, че съединенията са затегнати, за да предотвратите теч на вода.
- Отворете крана за вода.

## 15.10 Аварийно източване

Ако уреда не може да източи водата, извършете същата процедура, описана в параграф 'Почистете филътъра за източване'. При необходимост почистете помпата.

Когато източите водата чрез процедурата за аварийно източване, трябва пак да активирате системата за източване:

1. Поставете 2 литра вода в отделението за пране на дозатора за миялен препарат.
2. Стартрайте програмата, за да източите водата.

## 15.11 Предпазни мерки срещу замръзване

Ако уредът е инсталиран на място, където температурата може да достигне стойност от около  $0^{\circ}$  С или по-ниско, отстранете останалата вода от маркуча за подаване на вода и помпата за източване.

1. Изключете щепселя от контакта.
2. Затворете крана за водата.
3. Поставете двата края на маркуча за подаване на вода в контейнер и оставете водата да изтече от маркуча.
4. Изпразнете помпата за източване. Вижте процедурата за аварийно източване.

5. Когато помпата за източване е празна, поставете маркуча за подаване на вода отново.



### ВНИМАНИЕ!

Уверете се че температурата е по-висока от 5 °C и че водата протича през крана, преди да използвате уреда отново.  
Производителят не е отговорен за щети, причинени от ниска температура.

## 16. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



### ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

### 16.1 Въведение

Уредът не стартира или спира по време на работа.

Първо се опитайте да намерите решение на проблема (вижте таблицата). Ако не намерите решение, обърнете се към оторизирания сервизен център.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Deактивирайте уреда, преди да извършите проверките.

При някои проблеми се чуват звукови сигнали и дисплеят показва съобщение за аларма.

### 16.2 Възможни неизправности

Проблеми, посочени от кодовете за аларми

Съобщение

*E10:* уредът не се пълни с вода.

*E20:* уредът не източва водата.

Възможно решение

- Уверете се, че кранът на водата е отворен
- Уверете се, че налягането на водата не е твърде ниско. За тази информация се обърнете към местното водоснабдително дружество.
- Уверете се, че кранът за вода не е запущен или по него няма котлен камък.
- Уверете се, че филтърът на маркуча и филтърът на вентила не са запушени. Вижте "Грижи и почистване".
- Уверете се, че маркучът не е повреден.
- Уверете се, че свързването на маркуча е правилно.
- Уверете се, че маркучът за оттичане не е повреден.
- Уверете се, че филтърът за източване не е запущен. Ако е необходимо почистете филтъра. Вижте "Грижи и почистване".
- Уверете се, че свързването на маркуча за източване е правилно.

## Съобщение


**E40:** моля, проверете вратата!

## Възможно решение

Уверете се, че вратата на уреда не е отворена или затворена неправилно.



Ако уредът е претоварен, премахнете някой неща от барабана и/или продължително притискайте вратичката докато натиснкате бутона Старт/Пауза и индикаторът спре да мига (вижте картинката по-долу).

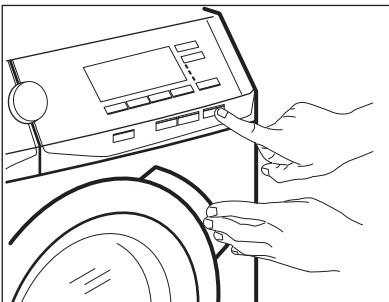

**E50:** устройството против наводнение е включено.

Устройството против наводнение е активирано:

- Изключете уреда.
- Затворете крана за водата.
- Свържете се със сервисния център.

Изчакайте, докато електрозахранването се стабилизира. Уредът започва да работи автоматично.

**E50:** електрозахранването не е стабилно.

- : почистете въздушния филтър.
- Уверете се, че въздушният филтър е почистен.
  - Уверете се, че отделението на филтъра е поместено правилно.

Проблеми без алармени съобщения Проблеми без алармени съобщения

Проблем	Възможно решение
<b>Програмата не се включва.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уверете се, че щепселтът е включен в контакта.</li> <li>• Уверете се, че няма повреден предпазител в електрическото табло.</li> <li>• Уверете се, че сте докоснали Старт/Пауза.</li> <li>• Ако сте задали отложен старт, отменете настройката или изчакайте края на отброяването.</li> <li>• Изключете функцията за защита за деца, ако е включена.</li> </ul>
<b>Уредът не източва водата.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уверете се, че не сте задали програма без фаза на оттиchanе.</li> <li>• Уверете се, че не сте задали опция, която присъства с вода в тръбата.</li> </ul>
<b>Уредът се пълни с вода и веднага източва.</b>	Уверете се, че маркучът за източване е правилно позициониран. Маркучът може да е твърде ниско.

Проблем	Възможно решение
<b>Фазата на центрофугиране не действа или цикълът на пране трае по-дълго от обикновено.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че фазата с центрофугиране не е изключена.</li> <li>Уверете се, че филтърът за източване не е запущен. Ако е необходимо почистете филтъра. Вижте "Грижи и почистване".</li> <li>Уверете се, че проблемът не е свързан с баланса на уреда. Сортирайте ръчно дрехите в барабана и стартирайте отново центрофугирането.</li> </ul>
<b>По пода има вода.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че маркучите са здраво прикрепени към уреда и няма теч от мялото на свързване.</li> <li>Уверете се, че маркучът за източване на водата не е повреден.</li> <li>Уверете се, че използвате правилния перилен препарат, в правилното количество.</li> <li>Уверете се, че стайната температура е в правилния диапазон.</li> <li>Уверете се, че има циркуляция на въздух под уреда.</li> </ul>
<b>Не можете да отворите люка на уреда.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че програмата за пране е приключила.</li> <li>Задайте програмата за източване или центрофугиране, ако има вода в барабана.</li> <li>Проверете дали уредът получава електрическа енергия.</li> <li>Този проблем може да е причинен от повреда на уреда. Свържете се с оторизиран сервизен център. Ако се наложи да отворите вратата, моля, прочетете внимателно "Извънредно отваряне на врата".</li> </ul>
<b>Уредът издава необичаен шум и вибрира.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че уредът е правилно нивелиран. Вижте "Инсталиране".</li> <li>Уверете се, че опаковката и/или транспортните болтове са премахнати. Вижте "Инсталиране".</li> <li>Добавете още пране в барабана. Зареденото количество пране е твърде малко.</li> </ul>
<b>Времетраенето на програмата се увеличава или намалява по време на извършването на програмата.</b>	Функцията ProSense е способна да наглася времетраенето на програмата според типа и количеството пране. Вижте "Функция ProSense измерване на товара" в глава 'Ежедневна употреба'.
<b>Резултатите от прането не са задоволителни.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличете количеството перилен препарат или използвайте друга марка.</li> <li>Използвайте специални продукти, за да отстраните упоритите петна, преди изпиране.</li> <li>Уверете се, че сте задали правилната температура.</li> <li>Намалете зареденото пране.</li> </ul>

Проблем	Възможно решение
<b>След програма с пара дрехите са частично влажни.</b>	Уверете се, че уредът е правилно заземен. Нагласете пералната машина, като повдигате или смъквате крачетата.
<b>Уредът не изсушава или не изсушава до желаното ниво.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че въздушните филтри не са запушенни. Проверете основният и вторичните въздушни филтри.</li> <li>Уверете се, че филтърът за оттичане не е запушен.</li> <li>Уверете се, че сте задали правилния цикъл. Ако е необходимо, отново задайте кратко време за сушене.</li> </ul>
<b>Времето за сушене е прекалено дълго.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че въздушните филтри са добре почиствани.</li> <li>Уверете се, че количеството пране не надвишава обозначения товар за посочената програма.</li> <li>Уверете се, че стайната температура е в правилния диапазон.</li> </ul>
<b>По прането има мъх с различни цветове.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пуснете специалната почистваща програма <b>CLE</b>, за да премахнете мъхчетата (за повече информация вижте 'Мъхчета в тъканите' ).</li> <li>Почистете дрехите с препарат за отстраняване на мъх.</li> </ul>

След проверката включете уреда. Програмата продължава от момента на прекъсване.

Ако проблемът се появи отново, се обърнете към оторизирания сервизен център.

Ако дисплеят покаже други алармени кодове. Изключете и включете уреда. Ако проблемът продължи, се обърнете към оторизирания сервизен център.

### 16.3 Извънредно отваряне на врата

В случай на проблеми със захранването или с функционирането на уреда, вратичките остават заключени. Програмата за измиване продължава, когато захранването се възстанови. Ако в случай на проблем вратичките останат заключени, има възможност да ги отворите като използвате функцията "Аварийно отключване".

Преди да отворите вратичката:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Опасност от изгаряния!  
Уверете се, че температурата на водата не е прекалено висока и прането не е прекалено горещо. Ако се налага, изчакайте докато се охладят.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Опасност от наранявания! Уверете се, че барабанът не се върти. Ако се налага, изчакайте докато барабанът спре да се върти.



Уверете се, че нивото на водата в барабана не е прекалено високо. Ако е наложително, продължете с аварийно източване (Вж. "Аварийно източване" в глава "Грижи и почистване").

Отворете вратичката, постъпете по следния начин:

1. Натиснете бутона Вкл./Изкл., за да изключите уреда.
2. Изключете щепселя от контакта.
3. Отворете клапата на филтера.
4. Дръпнете два пъти спусъка за аварийно отключване надолу и отворете вратичката на уреда.

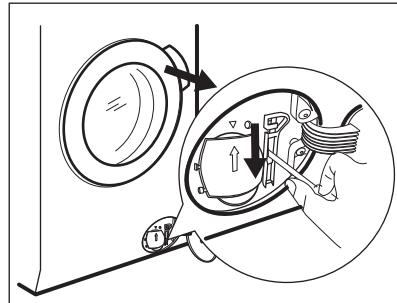

5. Извадете прането и след това затворете вратичката на уреда.
6. Затворете капака на филтъра.

## 17. ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО



Посочените стойности са получени в лабораторни условия със съответните стандарти. Те могат да варират поради различни причини: количеството и вида на прането и околната температура. Налигането на водата, захранващото напрежение и температурата на подаваната вода могат също да повлият на продължителността на програмата за изпиране.



Техническите спецификации могат да бъдат променяни без предизвестие с цел подобряване на качеството на продукта.



По време на програмата за пране, технологията ProSense може промения продължителността на програмата и консумация на вода и енергия. За повече детайли вижте параграф 'Измерване на пране ProSense' в глава 'Ежедневна употреба'.

Programmes (Програми)	Количество пране (кг)	Енергийна консумация (кв/ч)	Потребление на вода (литри)	Приблизителна продължителност на програмата (минути)
Памук 60°C	10	1.82	86	245
Памук Еко Енергоспестяваща програма за памук на 60 °C <sup>1)</sup>	10	0.90	75	300
Памучни тъкани 40°C	10	1.22	86	220

Programmes (Програми)	Коли-чество пране (кг)	Енергий-на консу-мация (кВ/ч)	Потребле-ние на вода (литри)	Приблизителна продължителност на програмата (ми-нути)
Синтетика 40°C	4	0.73	53	140
Фини тъкани 40°C	4	0.62	59	110
Вълна/Ръчно пране 30°C	1.5	0.29	59	70

1) "Енергоспестяваща програма за памук" на 60 °C с максимално количество пране 10kg е еталонната програма за данните на енергийния етикет, в съответствие със стандартите EEC 92/75.

## 18. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Измерение	Ширина/ Височина/ Дъл- бочина/ Обща дълбочи- на	600 mm/ 870 mm/ 630 mm/ 660 mm
Електрическа връзка	Волтаж Приблизителна мощ- ност Бушон Честота	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Ниво на защита срещу навлизане на твърди ча- стици и влага, осигурено от защитното покритие, освен в случаите, когато оборудването с ниско напрежение не разполага със защита срещу влага		IPX4
Водоснабдяване 1)		Студена вода
Налягане на водос- набдяване	Миниум Максимална	0,5 бара (0,05 MPa) 8 бара (0,8 MPa)
Стайна температура	Миниум Максимална	5 °C 35 °C
Максимално количе- ство заредено пране	Cotton (Памук) Синтетика Wool (Вълна)	10 kg 4 kg 1.5 kg
Максимално количе- ство заредено сухо пране	Cotton (Памук) Синтетика Wool (Вълна)	6 kg 4 kg 1 kg
Скорост на центрофу- га	Максимална	1600 об./мин
Този продукт съдържа HFC - R134a/GWP1430 0,14 kg херметически запечатан флуо- риран газ.		

1) Свържете маркуча за водоснабдяване към кран с резба 3/4" цола.

## 19. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### 19.1 Достъпно на [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop) или от оторизиран представител




Само подходящите аксесоари одобрени от AEG осигуряват стандартите за безопасност на уреда. Ако неодобрени части се използват, всякаакви претенции ще са невалидни.

### 19.2 Фиксиране на комплекта с табелите

Ако монтирате уреда върху цокъл, застопорете уреда във фиксиращите площи.

Внимателно прочетете приложените към аксесоара инструкции.

### 19.3 Поставка с чекмедже

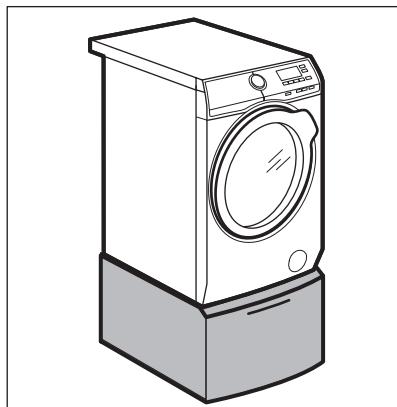

За повдигане уреда и улесняване на поставянето и разтоварването на пране.

Чекмеджето може да се използва за съхранение на предмети, например: кърпи, почистващи продукти и др.

Внимателно прочетете приложените към аксесоара инструкции.

## 20. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от

електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символ заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



157013642-A-382017

CE

AEG