

Обща информация

ОПЕРАЦИЯ

1. Обща информация

Това ръководство е предназначено за потребители на уреда и квалифицирани кон-
трактори.



Известие

Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате уреда, и ги запазете за бъдещи справки. Ако е необходимо, предайте инструкциите на нов потребител.

Прочетете пълните инструкции за работа и монтаж. Неспазването на указанията, инструкциите и правилата може да доведе телесни повреди или материални щети. Неправилното инсталиране, администриране, модифициране, поддръжка и използване на този уред може да доведе до сериозни наранявания.

Този уред трябва да бъде инсталиран от лицензиран електроинсталатор. Инсталацията трябва да отговаря на всички национални, щатски и местни разпоредби за водни и електрически инсталации. Правилната инсталация е отговорност на потребителя на системата. Неспазването на инструкциите за монтаж и експлоатация или неправилната употреба водят до анулиране на гаранцията.

Запазете тези инструкции за бъдещи справки. Монтажникът трябва да остави тези инструкции на потребителя.

2. Инструкции за безопасност

2.1 Структура на инструкциите за безопасност



Сигнална дума Вид риск

Тук са изброени възможните последици, които могат да доведат до
от неспазване на инструкциите за безопасност.

- Посочени са стъпки за предотвратяване на риска.

2.1.1 Символи, вид риск

Символ	Вид риск
	Наранявания
	Токов удар
	Бърнс (изгаряния, опарване)

2.1.2 Сигнални думи

СИГНАЛНА ДУМА	Значение
ОПАСНОСТ	Неспазването на тази информация ще доведе до сериозни нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неспазването на тази информация може да доведе до сериозни нараняване или смърт.
CAUTION	Неспазването на тази информация може да доведе до умерени или леко нараняване.

2.2 Други символи в тази документация



Известие

Общата информация е обозначена със съседния символ.
✗ Прочетете внимателно тези текстове.

Symbol	Значение
	Материални щети (щети от уреди, последващи загуби и замърсяване на околната среда)
	Изхвърляне на уреди

- Този символ показва, че трябва да направите нещо. Действието, което трябва да предприемете, е описано стъпка по стъпка.

2.3 Мерни единици



Известие

Всички измервания са дадени в мм, освен ако не е посочено друго.
по друг начин.

2.k Тестова оценка

Вижте типовата табелка на уреда.

3. Безопасност



Опасност от нараняване

- Прочетете и следвайте инструкциите в този документ.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до **сериозно нараняване или смърт.**
- Уредът трябва да се монтира от одобрен монтажник. Инсталацията трябва да отговаря на всички национални, щатски и местни разпоредби за **водопровод** и електричество.
- Изключете захранващия кабел от електрическата мрежа, преди да пристъпите към монтажа или поддръжката на този уред. Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или смърт.
- Никога не сваляйте капака на уреда. Неспазването на тази инструкция може да доведе до нараняване или смърт.
- Не съхранявайте и не използвайте бензин или други запалими **смеси или течности** в близост до този или друг електрически уред.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Изгаряния**

По време на работа кранът може да достигне температури над 60 °C.
При температури на изхода, по-високи от 43 °C, съществува риск от опарване.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Наранявания**

Уредът не трябва да се използва деца или лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания. Децата никога не трябва да си играят с уреда. Никога не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не могат да се извършват от деца.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Наранявания**

Неподходящите резервни части и аксесоари могат да застрашат безопасността на потребителя и на продукта. Винаги използвайте оригинални резервни части и оригинални аксесоари.

**Материални щети**

Този автоматичен нагревател за вода трябва да се монтира в строго съответствие с приложените инструкции и местните електрически и строителни разпоредби. Нито производителят, нито дистрибуторът могат да бъдат държани отговорни за щети, причинени от неправилен монтаж или свързване на уреда.

**Материални щети**

Твърдата вода или водата с високо съдържание на минерали може да повреди уреда. Гаранцията не покрива повреди на уреда, причинени от котлен камък или висока концентрация на минерали.
STIEBEL ELTRON препоръчва използването на външна филтърна система на входа за студена вода на HOT 2.6 N Premium.

**Материални щети**

Защитете уреда и крана от замръзване. Замръзването може да унищожи уреда и свързания кран.

**Материални щети**

Ако върху кухненските мивки, изработени от композитни материали, постоянно капе гореща вода, може да се получи оцветяване.

3.1 Предвидена употреба

Предназначението на уреда е за загряване на битова гореща вода за приготвяне на храна и напитки. Уредът е предназначен за домашна употреба. Той може да се използва безопасно от необучени лица. Уредът може да се използва и в небитова среда, напр. в малки предприятия, при условие че се използва по същия начин.

Този уред без налягане загрява битова гореща вода почти до точката на кипене.

Всяка друга употреба извън описаната се счита за неподходяща. Спазването на тези инструкции и на инструкциите за всички използвани аксесоари също е част от правилната употреба на този уред.

3.2 Препоръки за промиване

Водата е едно от най-важните вещества, необходими за живота, и като такава е обект на много високи стандарти. За да сте сигурни, че те винаги се спазват от автоматичния нагревател за вода HOT 2.6 N Premium, спазвайте следните инструкции.

В някои случаи съхраняването на гореща вода може да доведе до промяна на вкуса или миризмата на водата. Това може да се дължи на вещества, които попадат в уреда заедно с водата от водопроводната мрежа. Затова препоръчваме да използвате система за филтриране на водата.

Самият процес на съхранение също може да повлияе на водата, независимо от материала, използван за производството на бутилката. Много по-вероятно е този вид промени да се дължат на дългото време на престой. HOT 2.6 N Premium има цилиндър, изработен от висококачествена неръждаема стомана (AISI 316L) и притежава всички подходящи одобрения за отопление с БГВ.

За да се предотвратят нежелани ефекти върху качеството на водата, трябва да спазвате общоприложимите стандарти за водни инсталации, когато използвате HOT 2.6 N Premium. Избягвайте да оставяте водата да престоява дълго време или редовно промивайте уреда. Препоръчваме минимален дневен обем на източване от около 2 литра. Ако не изтеглите това минимално количество за по-дълъг период от време, изтеглете цялото съдържание на уреда (2,6 литра) след около 4 дни. Това гарантира, че затоплената вода е прясна. Ако не се изтегля вода и тя се оставя да престои за по-дълъг период от време, препоръчваме също така първо да превключите уреда в режим на готовност и да източите напълно нагревателя, преди да изтеглите отново вода.

3.3 Воден филтър**Материални щети**

HOT 2.6 N Premium трябва да се използва с воден филтър, ако твърдостта на водата е по-голяма или равна на 8,5 °dH/11 °e (1,5 mmol/l). Това предотвратява образуването на котлен камък в уреда. Експлоатацията на уреда без външен воден филтър при по-високи стойности води до анулиране на гаранцията на уреда. Гаранцията не покрива повреди на уреда, причинени от варовик или висока концентрация на минерали.

4. Описание на уреда

Предназначението на уреда е за загряване на битова гореща вода за приготвяне на храна и напитки. HOT 2.6 N Premium разполага с патентовано автоматично определяне на точката на кипене. Тази функция позволява на уреда автоматично да определя точката на кипене, която зависи, наред с другото, от надморската височина на мястото на инсталиране. След това максималната регулируема температура се ограничава до 5 K под тази точка на кипене, за да се предотврати случайно изкипване на водата.

Функцията против капене предотвратява изтичането на вода от крана по време на загряване.

Кранчетата за топла вода позволяват да се черпи топла вода от уреда. Следните кранове са специално пригодени за HOT 2.6 N Premium:

! Моно за изтегляне на гореща вода от уреда.


3 в 1 за топла вода от уреда, както и за студена и топла вода от системата за питейна вода.



Известие

За да избегнете повреда на уреда и инсталацията, препоръчваме да използвате само тестван кран STIEBEL ELTRON. Само горепосочените кранове са тествани и одобрени за използване с HOT 2,6 N Premium.

4.1 Работа на уреда

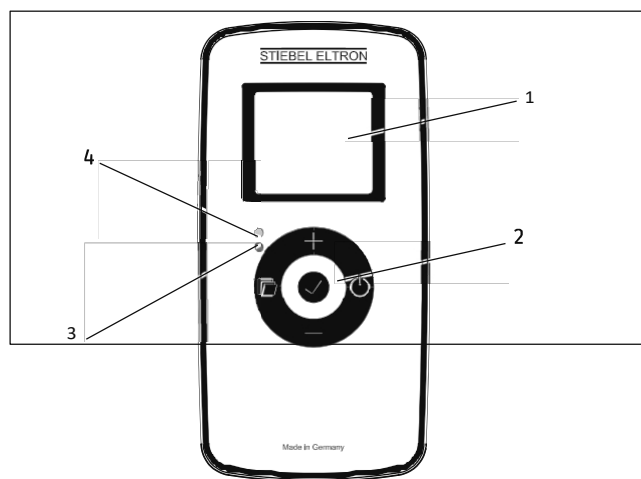

- 1 Дисплей
- 2 Потребителски интерфейс
- 3 Червен светодиоди
- 4 Зелен светодиоди

4.2 Потребителски интерфейс

Бутон	Description	Описание
	Бутон "Menu"	Кратка преса: Извикване на стандартни настройки Дълго натискане: Извикване на менюто за конфигуриране
	Бутон "OK"	Потвърждаване на избора и настройките
	Бутон "On/Off"	Активиране и деактивиране на режим на готовност
	Бутон "E13"	
	Бутон "+"	Извикване на елементи от менюто Промяна на настройките
	Бутон "-"	Активиране и деактивиране на работното заключване Извикване на елементи от менюто Промяна на настройките
		Активиране и деактивиране на работното заключване

4.2.1 LED индикатор

LED	Значение
	Зеленият светодиоди мига, червеният светодиоди за откриване на точката на кипене светва
	И двата светодиоди мигат бързо Грешка. Наблюдавайте дисплея на екрана (s)
	Зеленият светодиоди мига бавно - предупреждение за предварителна смяна на филтъра ly (2 s)
	И двата светодиоди мигат бавно Необходима е смяна на филтъра (2 s)
	Зеленият светодиоди мига бавно - необходима е спешна смяна на филтъра ly (2 s), червеният светодиоди мига бързо (1 s) и подсветката на дисплея мига бавно

4.2.2 Символи на дисплея

Символ	Description
	Индикация на времето: Индикация за текущото време или програмиран начален час
	Режим на таймер: Уредът се нагрява в съответствие с избраната програма за време
	Предпочитана температура: Уредът поддържа зададената предпочитана температура и я показва дисплея.
	Режим на връщане: Уредът поддържа избраната температура на даден ход
	Защита от замръзване: Уредът е защитен от замръзване (температура на защита от замръзване= 7 °C). Кранът и водопроводите не са защитени
	Работно заключване Потребителският интерфейс е заключен.
	Отоплението е включено: Уредът се нагрява, за да поддържа избраната зададена температура
	Индикация на температурата
	Параметър за редактиране: Показаният параметър може да се променя с помощта на "+" и "-".
	Необходима е смяна на филтъра: Уредът трябва да работи с воден филтър. Необходимостта от смяна на филтъра може да бъде показана на дисплея

4.2.3 Стандартен дисплей

След включването на уреда и след като се установи точката на кипене, зададената предпочитана температура се изключва за постоянно.

Ако в менюто не бъде извършено никакво действие от страна на потребителя в продължение на повече от 20 секунди, устройството автоматично преминава към стандартния дисплей.

Подсветка

Ако в продължение на 20 секунди потребителят не извърши никакво действие, подсветката на дисплея се изключва. Натиснете който и да е бутон, за да включите фоновото осветление отново.

Работно заключване

За да заключите потребителския интерфейс, за да предотвратите случайна употреба, или за да го отключите, натиснете и задръжте бутоните "+" и "-" едновременно за 5 секунди.

5. Настройки

5.1 Задаване на предпочитана температура

Можете да зададете предпочитана температура между 65 °C и детектираната температура на кипене (-5 K), като използвате бутоните на потребителския интерфейс.

- Натиснете многократно бутона "+" или "-", докато се покаже желаната температура.

Автоматичният нагревател за вода автоматично приема настройката след 20 секунди.



Известие

Ако използвате времева програма, предпочитаната температура се връща автоматично след края на режима на таймера до максималната температура, зададена от автоматичното определяне на точката на кипене.

5.2 Стандартни настройки

Тук можете да регулирате стандартните настройки на уреда. За тази са достъпни следните елементи от менюто:

D;spLay	Описание
	Изберете ден от седмицата и час
	Избор на температурата на възвръщане (фабрична настройка = 65 °C)
	Активиране или деактивиране (изключване) на режима на таймера (Pro1, Pro2, Pro3)
	Активиране (включване) или деактивиране (изключване) на брояча на филтрите

- За да получите достъп до стандартните настройки, натиснете за кратко "Меню". След това можете да извикате елементите на менюто, като използвате бутоните "+" и "-".
- За да промените настройката на даден елемент от менюто, извикайте съответния елемент от менюто, като използвате "+" и "-". Натиснете "OK".
- Щом се появи символът "Editable parameter" (Редактируем параметър), можете да промените настройката на елемента от менюто с "+" и "-". Натиснете "OK", за да запазите настройката.

- За да излезете от стандартните настройки, натиснете "Меню". Появява се стандартният дисплей.

5.2.1 Задаване на ден от седмицата и час

Денят от седмицата и часът трябва да бъдат зададени, за да функционира правилно функцията за време.

- Отидете до елемента от менюто "Задаване на ден от седмицата и час". Натиснете "+" и "-". Денят на седмицата се задава цифрово: "1" означава понеделник.
- Натиснете "OK".

Времето се задава чрез непрекъснато увеличаване/намаляване на минутите. Натискането и задръжането на бутона "+" или "-" за по-дълго време активира бързото превъртане.

За да излезете от настройката на деня от седмицата и часа, натиснете "OK".



Известия

При първоначално стартиране и след продължително прекъсване на захранването (по-дълго от около прокс. 8 часа), трябва да зададете деня от седмицата и времето.

В менюто за конфигуриране можете да зададете формата на времето 12 или 24 часа.

5.2.2 Избор на температура на връщане

За времето, когато не е необходима гореща вода от уреда, уредът може да бъде изключен до регулируема температура за възстановяване в определено време. Тази функция има екологичен смисъл и спомага за пестенето на електрическа енергия. За тази цел са налични програмирани настройки (Pro1 и Pro2), а можете да дефинирате и собствена програма за време (Pro3).

5.2.3 Избор или деактивиране на режим на времева програма/таймер

Можете да зададете началния и крайния час на режима за топла вода с времевите програми Pro1 и Pro2. Извън този определен период от време уредът работи в режим на възстановяване. Това води до фаза на гореща вода и фаза на връщане, които се повтарят ежедневно (Pro1) или на всеки работен ден (Pro2).

D;spLay	Описание
Pro1	Повтаря се: Ежедневно Подходящ за частни домакинства, например
Pro2	Повтаря се: Работни дни Подходящи за работни места, например
Pro3	дефинирана от потребителя, вижте глава "Настройки/ Меню за конфигуриране/ Задаване на време Програми/режим на таймер".

Тези времеви програми Pro1 и Pro2 са конфигурирани фабрично по следния начин:

- 08:00 ч. - 22:00 ч: Режим на гореща вода
- 22:00 ч. - 08:00 ч: Режим на връщане



Известие

Когато е активирана времевата програма Pro2, уредът работи през почивните дни изключително в режим на обратно връщане.

ОПЕРАЦИЯ

Настройки

5.2.4 Активиране/деактивиране на брояча на филтрите

Уредът HOT 2.6 N Premium трябва да работи с воден филтър, ако твърдостта на водата е по-голяма или равна на 8,5 °dH/11 °е (1,5 mmol/l). По този начин се избягва евентуално увеличаване на образуването на котлен камък в уреда. Ако използвате уреда при или над тази стойност без външен воден филтър, гаранцията на уреда ще бъде отменена.

Уредът има вграден брояч на филтри, който определя

обем на изтеглената вода и показва, че е необходима смяна на филтъра. на дисплея и чрез светодиодите на устройството за програмиране.

От съображения за безопасност, определянето на живота на филтъра и функцията на филтъра са ак- стандартно. Деактивирайте брояча на филтрите в стандартните настройки, ако не желаете да използвате тази функция.



Известие

Можете да зададете твърдостта на вашата БГВ в конфигурацията. в менюто за управление.

5.3 Активиране/деактивиране на режим на готовност

За да предпазите уреда от замръзване, можете да включите уреда да е в готовност за работа по време на продължителни периоди на отсъствие. В режим на готовност температурата на съдържанието на резервоара се поддържа на 7 °C.

Уредът обикновено е защитен от замръзване, когато е свързан към електрозахранване. Кранът и водните връзки не са защитени от замръзване от уреда.

- За да активирате/деактивирате режима на готовност, натиснете бутона "On/Off" на потребителския интерфейс.

Докато режимът на готовност е активен, на дисплея се изписва "----".

По време на режим на готовност се показва символ на дисплея.

5.4 Меню за конфигуриране

В менюто за конфигуриране можете да показвате действителните стойности, да програмирате времеви програми за режима на таймера и да задавате допълнителни параметри.

DIsplay	Описание	Единица
I1	Действителна температура	°C °F
I2	Работно време в дни	d
I3	Време за нагряване в часове (броячът се нулира до 0 след достигане на 9999.)	h
I4	Филтър за остатъчен капацитет	
Pro1-Pro3	Времеви програми	
P3	Задаване на формата на времето	12 h 24 h
P4	Задаване на температурен формат	°C °F
P5	Задаване на твърдост на водата	
P6	Възстановяване на фабричните настройки (rSet)	on off
P9	Задаване на капацитет на филтъра	l
P10	Нулиране на брояча на филтрите (rSet)	on off

- За да влезете в менюто за конфигуриране, натиснете и задръжте "Menu". След приблизително 3 секунди се показва действителната стойност 11.
- Използвайте "+" и "-", за да превключвате между отделните действителни стойности, времеви програми и параметри.
- За да промените стойността на даден параметър, използвайте "+" и "-", за да извикате съответния параметър. Натиснете "OK".
- Щом се появи символът "Editable parameter" (Редактируем параметър), можете да промените стойността на параметъра с помощта на "+" и "-". Натиснете "OK", за да запазите избраната стойност.
- За да излезете от менюто за конфигуриране, натиснете "Menu". Появява се стандартният дисплей.

5.4.1 Задаване на времеви програми/режим на таймера

При използване на уреда в режим на таймер са налични три програми за време. Времевите програми Pro1 и Pro2 са предварително конфигурирани във фабриката. Времевата програма Pro3 може да бъде настроена според вашите индивидуални изисквания.

DIsplay	Описание
Pro2	Повтаря се: Работни дни
	Подходящ за работни места, например
Pro3	Дефинирано от потребителя



Известие

При настройване на програмите за време се уверете, че денят от седмицата и часът са зададени правилно на уреда.



Известие

Режимът на таймера се преустановява, когато се активира режим на готовност (бутон "On/Off").

Pro1 | Pro2

HOT 2.6 N Premium има 3 програми за време Prof, Pro2 и Pro3. Pro1 и Pro2 са програмирани фабрично, но можете да ги коригирате, ако е необходимо.

За да настроите времевите програми Pro1 и Pro2 според предпочитанията си, процедирайте, както следва:

- В менюто за конфигуриране използвайте "+" и "-", за да извикате желаната програма за време.
- Натиснете "OK".

Показва се времето за стартиране на режима за топла вода.

У Използвайте "+" и "-", за да зададете необходимото време за стартиране.

- Натиснете "OK".
- Показва се времето за приключване на режима за топла вода.
- Използвайте "+" и "-", за да зададете необходимото време за приключване.
- Натиснете "OK".

Конфигурирана е времевата програма.

Pro3

Можете да използвате времевата програма Pro3, за да зададете 14 отделни фази за топла вода, които се повтарят всяка седмица.

За да конфигурирате фаза за топла вода във времевата програма Pro3, продължете както следва:

- В менюто за конфигуриране използвайте "+" и "-", за да извикате програмата за време Pro3.
- Натиснете "OK".
- На дисплея се показва "3----".
- Натиснете "OK".

Показва се денят от седмицата или група от дни.

- Използвайте "+" и "-", за да изберете желания ден или група от дни.
- Натиснете "OK".

Показва се времето за стартиране на режима за топла вода.

У Използвайте "+" и "-", за да зададете необходимото време за стартиране.

- Натиснете "OK".

Показва се времето за приключване на режима на гореща вода.

- Използвайте "+" и "-", за да зададете необходимото време за приключване.

Настройки

- Натиснете "OK".
Конфигурирана е фазата за гореща вода "3-01". Времевата програма на Pro3 се показва отново.
- Натиснете "OK", за да конфигурирате допълнителна фаза на гореща вода.
Използвайте "+" и "-", за да изберете дисплея "3--". Продължете, както е описано преди това.



Известие

Следното се отнася за всички програми за време (Pro1, Pro2, Pro3):
- Ако крайният час е преди началния час, крайният час автоматично ще бъде преместен в следващия ден от седмицата. Фазата на топлата вода се поддържа след средата на нощта и ще приключи на следващия ден в зададения краен час.



Известие

Активирайте необходимата времева програма в стандартните настройки (вж. глава Работа / Настройки / Стандартни настройки").



Известие

За да нулирате избраните фази на горещата вода, активирайте параметър "Възстановяване на фабричните настройки".

- Моля, имайте предвид, че възстановяването на фабричните настройки връща всички настройки на уреда към фабричните настройки.

5.5.2 Задаване на формата на времето

Параметърът P3 позволява да се определи дали времето да се показва в 12-часов или 2-килограмов формат.

5.4.3 Настройка на индикатора за температура

Параметър P4 позволява да се определи дали температурата да се показва в градуси по Целзий °C или в градуси по Фаренхайт °F. Фабрична настройка = °C.

5.4.4 Задаване на твърдост на водата



Материални щети

Твърдата вода или водата с високо съдържание на минерали може да уреди. При или над 8,5 °dH/11 °e (1,5 mmol/l) уредът HOT 2.6 N Premium трябва да работи с воден филтър.

За да се използва правилно вграденият брояч на филтри, твърдостта на водата от чешмата трябва да бъде настроена на P5.

D;spLay	Описание	Value
1	Soft	< 7,3 °dH / 9,1 °e
2	Средно	7,3 °dH - 14 °dH / 9,1 °e - 17,5 °e
3	Hard	14 °dH - 21,3 °dH / 17,5 °e - 26,7 °e
4	Много трудно	> 21,3 °dH / 26,7 °e

5.4.5 Възстановяване на фабричните настройки

Активирането на параметър P6 връща уреда към фабричните настройки. Забележка: Настройката на функцията за филтриране (включено/изключено) се запазва след възстановяване на фабричната настройка.

- След активиране на параметър P6 трябва да изключите щепсела на уреда от електрическата мрежа след изчакване от около 10 секунди и да го включите отново след още около 10 секунди.

След това уредът ще възстанови фабричните си настройки.

5.4.6 Задаване на капацитет на филтъра

HOT 2.6 N Premium трябва да се използва с воден филтър.

Уредът има вграден брояч на филтрите, който определя обема на отведената вода и показва необходимата смяна на филтъра на дисплея и чрез светодиодите на програмния блок (вж. "Настройки / Стандартни настройки / Активиране/деактивиране на брояча на филтрите").

За да използвате тази функция, трябва да зададете капацитета на филтъра под P9 и да нулирате брояча на филтрите след всяка смяна на филтъра (вж. "Настройки / Меню за конфигуриране / Нулиране на брояча на филтрите").

- В менюто за конфигуриране използвайте "+" и "-", за да извикате P9.

↵ Натиснете "OK".

- Използвайте бутони "+" и "-", за да настроите капацитета на филтъра в диапазона от 0 до 9000 литра.

↵ Натиснете "OK".



Известие

Капацитетът зависи от използвания филтър и от твърдостта на водата. Индикацията за оставащия капацитет е със закъснение във времето. Вижте инструкциите за използвания воден филтър.

5.4.7 Нулиране на брояча на филтрите

След смяна на водния филтър трябва да нулирате брояча на филтрите.

- Изберете P10 в менюто за конфигуриране

↵ Изберете там настройката "On".

- Натиснете "OK".

Броячът на филтрите се нулира.

6. Почистване, грижи и поддръжка

- Никога не използвайте абразивни или корозивни почистващи препарати. Влажна кърпа е достатъчна за почистване на устройството.
- Проверявайте редовно крана. Можете да отстраните отлаганията от камък на изхода, като използвате наличните в търговската мрежа препарати за отстраняване на котлен камък. За отстраняване на котлен камък отстранете специалния аератор от крана.

6.1 Промиване на уреда и крана



Известие

Препоръчваме уредът да се промие, ако е бил поставен в режим на готовност за повече от една седмица или е бил напълно изключен от **електрозахранването**.

- Оставете изтеглящия вентил за гореща вода отворен за около 5 минути.

7. Отстраняване на неизправности

Проблем	Използване на Ca	Средство за защита
Уредът не подава топла вода.	Няма власт.	Проверка на предпазителите / IVCBs в кутията за fMse / <u>таблото за разпределение</u> . Проверете дали захранващата мрежа щепселът е правилно кон- <u>свързани</u> .
	Уредът е в режим на готовност.	Включете уреда с натискане на бутона "Включване/изключване". <u>бутон</u> .
	Филтърът в апликацията Почистете филтъра, както де- на входа за студена вода е <u>на блокирани</u> ".	описан в глава "Почистване <u>цедката</u> ."
	Функцията за филтриране се активира. Водният филтър трябва да се смени - уредът показва това чрез мигащите светодиоди (вж. <u>LED индикатор</u>).	Сменете водния филтър и нулирайте брояча на филтрите, както е описано в глава Нулиране на брояча на филтрите.
Само малка част от вода може да се източва от от крана.	Филтърът в апликацията Почистете филтъра, както де- входът за студена вода е <u>блокирани</u> .	описан в глава Чиста <u>цедката</u> .
	Филтърът за вода трябва да се смени.	Проверете обема на изтеклата вода (на уреда или на дебитомера на водния филтър (аксесоар)) и го сменете.
		<u>филтъра, ако е необходимо</u> .
Не могат да се достигнат температури над 90 °C. Кранът работи в продължение на > 2 секунди, след като изтегли вода от бойлера.	Откриването на точката на кипене е прекратено правилно. <u>В допълнително монтирания</u> воден филтър има въздух.	Възстановете фабричните настройки на уреда. Повторете въвеждането в експлоатация. Обезвъздушете филтърната касета; вижте също инструкциите за експлоатация и монтаж на водния филтър.
		система.
	Филтърът за вода е монтиран неправилно между крана и уреда.	Проверете монтажа на водния филтър (между стенната връзка и <u>кранче</u>).
Мигащи светодиоди	Уредът е сигнален.	Вижте глава LED инди- <u>cator</u>
	информация за свързване	

Ако не можете да отстраните повредата, уведомете квалифициран изпълнител. За да улесните и ускорите запитването си, моля, посочете серийния номер от типовата табелка (000000-0000-000000-0000).

ИНСТАЛИРАНЕ

8. Безопасност

Монтажът, експлоатацията, поддръжката и ремонтът на уреда трябва да се извършват само от квалифициран изпълнител.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Наранявания

Не монтирайте уреда на места, където редовно ще бъде пръскан с вода. Това може да доведе до токов удар.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Наранявания

Линиите за гореща вода могат да бъдат горещи при допир. Линиите за гореща вода с височина под 91 см трябва да бъдат изолирани поради риск от изгаряне на деца.



Материални щети

Твърдата вода или водата с високо съдържание на минерали може да да повреди уреда. Гаранцията не покрива повреди на уреда, причинени варовик или висока концентрация на минерали. STIEBEL ELTRON препоръчва използването на външен филтър в системата за студена вода на входа на HOT 2.6 N Premium.



Материални щети

Този уред не трябва да се монтира на място, където могат да бъдат изложени на температури под нулата (под 2 °C). Ако

уредът може да бъде изложен на ниски температури, цялата вода трябва да се източи от уреда. Неспазването на тези инструкции води до загуба на гаранция. Уредът трябва да се монтира на място, където не се допуска изтичане на вода от уреда или неговите връзки. да повредите съседната на уреда зона. Ако такова място не може да се избегне, монтирането на дренажна вана под препоръчва се използването на уреда.

8.1 Общи инструкции за безопасност

Гарантираме безпроблемно функциониране и експлоатационна надеждност само ако се използват оригинални аксесоари, предназначени за уреда.

8.2 Инструкции, стандарти и разпоредби



Известие

Спазвайте всички приложими национални и регионални разпоредби и инструкции.

9. Описание на уреда

Уредът с отворена вентилация (без налягане) е подходящ само за монтаж под мивката. Уредът е предназначен за загряване на студени вода за захранване на една точка на черпене.

Уредът трябва да се монтира и използва само с отворен вентилационен (без налягане) от STIEBEL ELTRON. Ако използвате други кранове, гаранцията на уреда се обезсилва.

9.1 Стандартна доставка

С уреда се доставят следните продукти

- Скоба за монтаж на стена.

В зависимост от страната на продажба се включват адаптери за водните връзки на ъгловите вентили.

Кранчетата за топла вода позволяват да се черпи топла вода от уреда. Следните кранове са специално пригодени за HOT 2.6 N Premium:

Моно за изтегляне на гореща вода от уреда.

3 в 1 за топла вода от уреда, както и за студена и топла вода от системата за питейна вода.



Материални щети

За да избегнете повреда на уреда и инсталацията, препоръчваме да използвате само тестван кран STIEBEL ELTRON. Оний горепосочените Кранчетата са тествани и одобрени за използване с уредите HOT 2.6 N Premium.

9.2 Допълнителни аксесоари

Филтър за връзката "вход за студена вода"

10. Подготовка

Промийте добре водопровода за

10.1 Водна инсталация

Не се изисква предпазен клапан.

10.2 Място на инсталиране



Материални щети

Монтирайте уреда в помещение, което е защитено от опасност от замръзване.



Материални щети

Уредът е подходящ само монтаж под мивката. Връзките за вода на уреда са в горната част.



Известие

Уверете се, че уредът е свободен достъп за работа по поддръжката.

Винаги монтирайте уреда вертикално и в близост до точката на изтегляне.

11. Инсталация

11.1 Монтаж на уреди

✚ Маркирайте отворите, които ще бъдат пробити.

✚ Пробийте дупките и поставете подходящите тапи.

- Закрепете скобата за монтаж на стена с подходящи винтове.
- Закачете уреда на скобата за монтаж на стената.



Монтиране на HOT 2.6 N Premium

11.2 Връзка за вода

Свързването на уреда с вода става чрез кран без налягане. За целта спазвайте инструкциите за експлоатация и монтаж на крана.

- Първо инсталирайте крана.
- След това свържете уреда към крана.




Материални щети

Възможно е уредът да получи теч и да престане да функционира.

- Никога не подлагайте уреда на водно налягане.
- Никога не сменяйте водните връзки.

Съобразете цветовете обозначения на връзките за вода от водопровода и на уреда:

- 1 Синьо = вход за студена вода - съединител за вграждане
- 2 Червено = изход за гореща вода - дюза
- 3 Бял = вентилационен отвор/ мембранен деаератор - не се изисква свързване

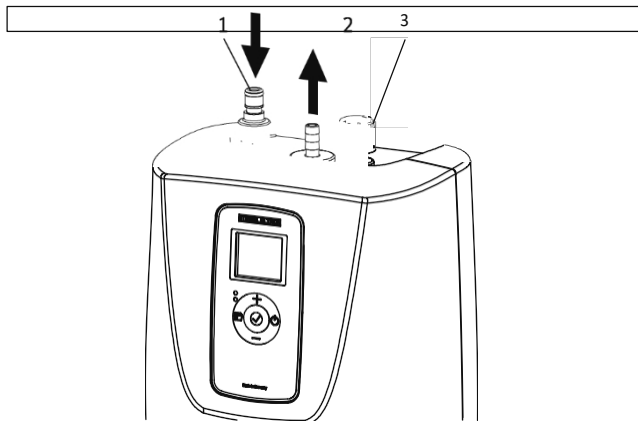

Водни връзки

- За входа за студена вода: Свържете буталния конектор на крана към входа за студена вода на HOT 2.6 N Premium.
- За изхода за гореща вода: Вкарайте маркуча 7/16" на крана в накрайника на изхода за гореща вода на HOT 2.6 N Premium докрай.
- ✗ Ако е необходимо, обезопасете точката на свързване с помощта на заключващия елемент, доставен с крана, когато е приложимо.



Известие

Уверете се, че водните връзки не са прегънати по време на монтажа. Не допускате напрежение по време на монтажа.

11.3 Електрическа връзка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Токов удар

Извършвайте всички дейности по електрическо свързване и инсталиране в съответствие със съответните разпоредби.



Материални щети

Напрежението, посочено на типовата табелка, трябва да съответства на мрежовото захранване.

- Спазвайте типовата табелка.

Допустими са следните електрически връзки:

Свързване към свободно достъпен стандартен предпазен контакт с подходящ щепсел.

12. Въвеждане в експлоатация




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Токов удар

Въвеждането в експлоатация може да се извършва само от квалифициран изпълнител в съответствие с правилата за безопасност.



При първоначално стартиране и след продължително прекъсване на електрозахранването (около 8 часа) трябва да настроите деня от седмицата и часа.

12.1 Първоначално стартиране

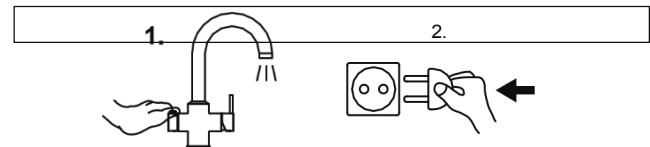

- Отворете ъгловите вентили за топла и студена вода.
- ✗ Она крана отворете изтеглящия вентил за гореща вода. Спазвайте инструкциите за употреба на крана, когато правите това.
- Оставете изтеглящия вентил отворен, докато водата излезе без мехурчета (поне 3 до 5).
- Проверете цялата хидравлична инсталация за плътност.
- ✗ Поставете щепсела в стандартния предпазен контакт.

Известие

Ако не спазите правилната последователност (първо вода, след това захранване), проверката за защита от изваряване и изсушаване ще реагира.

Изключване на системата doxn

12.2 Защита от изваряване и изсушаване

ПХБ на уреда извършва проверка за защита от изкипване по време на първоначалното пускане и след всяко прекъсване на електрозахранването.

По време на проверката за защита от изваряване и изсушаване:

- На дисплея се показват различни символи и текстове.

Включена е подсветката на дисплея

Не използвайте уреда

Не изключвайте уреда от електрическата мрежа

показва рел- Не източвайте вода от уреда от крана

Ако проверката на защитата срещу изкипване е реагирала поради липса на вода в бутилката, се извежда код за неизправност "E1". Всяко повторение стартирането е блокирано за 5 минути.

Процедирате по следния начин:
(прекъсване, късо съединение)

- Напълнете уреда с вода чрез вентила за гореща вода на
- След време за блокиране от 5 минути уредът извършва

нова проверка за защита от изваряване и изсушаване.

- Ако неизправността продължава да се показва, нулирайте уреда. (P6= on).

12.3 Определяне на точката на кипене

След успешна проверка на защитата от изкипване уредът започва автоматично определяне на температурата на кипене.

През това време на дисплея се изписва "boil". Червеният светодиод свети постоянно. Определянето на точката на кипене отнема приблизително 15 минути. Продължителността зависи от температурата на студената вода.

След като е завършено определянето на температурата на кипене, максималната стойност im определената температура се показва на дисплея и се задава като комфортна температура.

12.k Проверка на настройките на филтъра

- Ако не е инсталиран воден филтър, определянето на срока на годност на филтъра може да бъде деактивирано в стандартните настройки. Вижте глава "Настройки / Стандартни настройки / Активиране/деактивиране на брояча на филтъра".
- Ако е монтиран воден филтър, трябва да се провери диапазонът на твърдост на водата и капацитетът на филтъра и да се коригира, ако е необходимо. Вижте глава "Настройки / Стандартни настройки / Активиране/деактивиране на брояча на филтрите" и "Настройки / Стандартни настройки / Настройка на капацитета на филтъра".

12.5 Предаване на уреда

¥' Обяснете на потребителя функциите на уреда. Покажете на потребителя как да работи с уреда.

¥- Уведомете потребителите за потенциалните опасности, особено за риска от опарване.

- тези инструкции и, ако е приложимо, инструкциите за всички аксесоари.

13.6 Повторно въвеждане в експлоатация

Вижте глава Монтаж / Пускане в експлоатация / Първоначално пускане в експлоатация".

1s. Изключване на системата

- Изолирайте уреда от електрозахранването, като отстраните или чрез задействане на MCB в кутията с предпазители.

- Изпразнете уреда (вж. глава Монтаж / Поддръжка / Източване на уреда").

14. Списък с неизправности

Неизправностите се сигнализират с мигащи светодиоди. Дисплеят съответния код на повредата:

Код на Fault	Причина	Средство за защита
E00+	B ^{II} dFY	Вижте глава "Въвеждане в експлоатация / защита от изваряване и изсушаване".
E002	Температурен сензор неизправност	Заменете уреда
E007	circuit) Изчакване за охлаждане за де- текция на точката на кипене	Отворете вентила за гореща вода, докато изтече студената вода. Затворете вентила. успешно кипване откриване на точки.
E999	Обща грешка	Изключете уреда и кон- такт на екипа за обслужване

15. Поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Токов удар

Преди да започнете работа по уреда, изключете всички полюси на уреда от електрическата мрежа.

¥' Демонтирайте уреда за извършване на дейности по поддръжка.

1b.1 Източване на уреда



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Изгаряния

По време на източването може да изтече гореща вода.

¥' Преди да източите уреда, изключете щепсела от електрическата мрежа и източвайте поне две минути, докато от изхода за гореща вода на крана потече само студена вода.


- Затворете ъгловите вентили на системата за питейна вода.

¥- Отстранете маркуите от изхода за топла вода и входа за студена вода на уреда.


¥' Свалете уреда от скобата за монтаж на стената.

- Изпразнете уреда чрез съединителите му.

15.2 Почистване на цедката

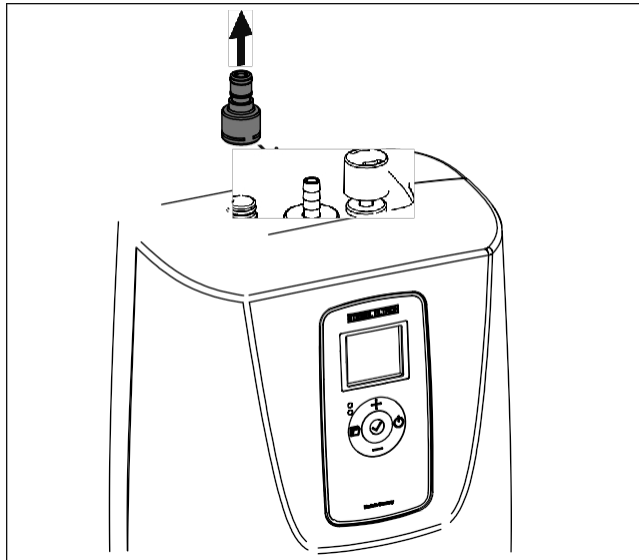

Отстранете съединителя с натискане

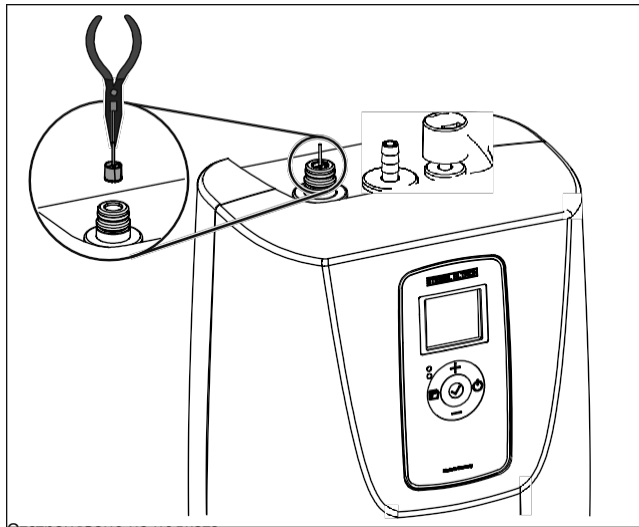

Отстраняване на цедката

✖ Отстранете връзката "вход за студена вода".

6 Извадете съединителя с натискане от уреда.


- С помощта на клещи отстранете филтъра от връзката "вход за студена вода".
- Отстранете котления камък или сменете филтъра.

✔ Поставете отново филтъра, монтирайте съединителя за притискане.

- Затворете отново входа за студена вода.

16. Спецификация

16.1 Размери и връзки

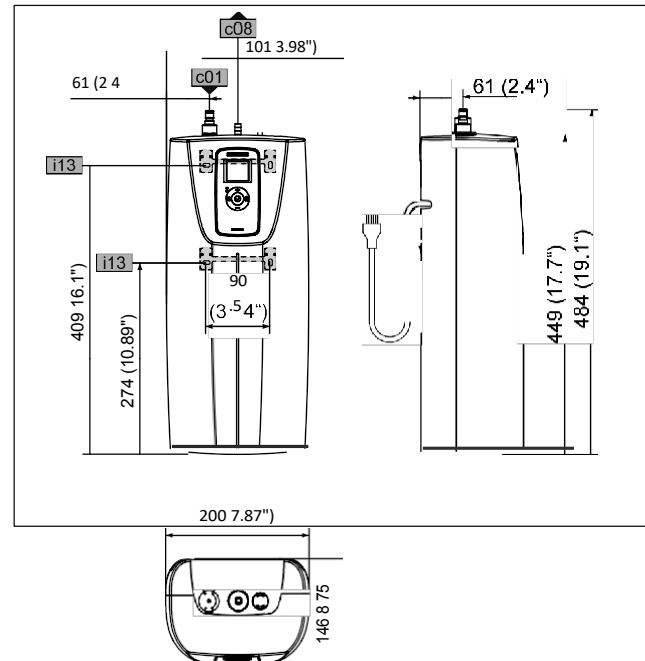

	HOT 2.6 N Premium
c01 Вход за студена вода	Щепселен конектор
c08 Изход за гореща вода	Втулка
i13 Скоба за монтаж на стена	Възможни са 2 позиции

16.2 Специфични за страната одобрения и сертификати

Вижте типовата табелка за тестовите символи.

16.3 Екстремни условия на работа и неизправности

В случай на повреда в системата може да се появи за кратко време пикова температура до 100 °C.