




NEFF



Съдомиялна машина

[bg] Ръководство за употреба

S299YB800E

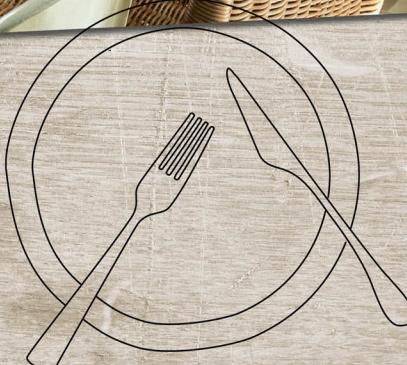

# Съдържание

<b>Безопасност .....</b>	<b>4</b>	<b>Програми .....</b>	<b>22</b>
Общи указания.....	4	Указания за тестващите институти.....	24
Употреба по предназначение.....	4	Favorite ❤ .....	24
Ограничение на кръга от потребители.....	4		
Безопасно инсталиране .....	5		
Безопасна употреба .....	7		
Повреден уред .....	8		
Опасности за деца .....	9		
Системи за безопасност.....	11		
<b>Предотвратяване на материални щети .....</b>	<b>12</b>	<b>Допълнителни функции .....</b>	<b>24</b>
Безопасно инсталиране .....	12		
Безопасна употреба .....	12		
<b>Механизъм за обезопасяване спрямо деца .....</b>	<b>13</b>	<b>Оборудване .....</b>	<b>25</b>
Електрически механизъм за обезопасяване спрямо деца .....	13	Горна кошница за съдове .....	25
<b>Опазване на околната среда и икономия .....</b>	<b>13</b>	Долна кошница за съдове.....	26
Предаване на опаковката за отпадъци.....	13	Кошница за прибори .....	27
Пестене на енергия .....	14	Етажерка .....	27
Сушене със зеолит Ⓡ .....	14	Подвижни щифтове .....	27
Аква сензор.....	14	Поставка за ножове .....	28
Сензори .....	14	Нива за поставяне на кошниците за съдове .....	28
Open Dry .....	15		
<b>Разполагане и свързване .....</b>	<b>15</b>	<b>Преди първата употреба .....</b>	<b>29</b>
Окомплектовка на доставката.....	15	Първо пускане в експлоатация ...	29
Разполагане и свързване на уреда.....	15		
Връзка с канализационната система.....	16	<b>Система за омекотяване .....</b>	<b>29</b>
Връзка за питейна вода .....	16	Общ преглед на настройките на твърдостта на водата .....	29
Електрическо свързване.....	16	Настройване на системата за омекотяване .....	30
<b>Запознаване .....</b>	<b>18</b>	Специална сол .....	30
Уред .....	18	Изключване на системата за омекотяване .....	31
Обслужващи елементи .....	20	Регенериране на системата за омекотяване .....	32
<b>Измиращ препарат .....</b>	<b>34</b>	<b>Система за изплакване .....</b>	<b>32</b>
Подходящи измиращи препарали .....	34	Изплакващ препарат .....	32
Неподходящи почистващи препарали .....	35	Настройване на подаваното количество изплакващ препарат .....	33

Указания относно измивачите препарати.....	35	Easy Clean <small>Easy Clean</small> .....	47
Зареждане на измиващ препарат .....	36	Филтрираща система .....	49
<b>Съдове .....</b>	<b>37</b>	Почистване на пръскащите ра- мена .....	50
Повреди по стъкло и съдове .....	37		
Подреждане на съдовете .....	38		
Извеждане на съдовете.....	39		
<b>Основни положения при работа с уреда .....</b>	<b>39</b>		
Отваряне на вратата на уреда ....	39		
Включване на уреда.....	39		
Настройване на програма .....	40		
Настройване на допълнителна функция .....	40		
Настройване на функцията от- ложен старт.....	40		
Стартиране на програма .....	40		
Прекъсване на програма.....	40		
Прекратяване на програма .....	41		
Извеждане на информация за програмата.....	41		
Изключване на уреда.....	41		
<b>Основни настройки .....</b>	<b>42</b>		
Общ преглед на основните настройки .....	42		
Промяна на основните наст- ройки.....	44		
Настройване на часа.....	44		
<b>Home Connect .....</b>	<b>44</b>		
Home Connect Бърз старт.....	45		
Настройки на Home Connect.....	45		
Remote Start  .....	45		
Дистанционна диагностика .....	46		
Актуализация на софтуера .....	46		
Заштита на личните данни .....	46		
<b>Почистване и поддръжка .....</b>	<b>47</b>		
Почистване на контейнера за мие .....	47		
Почистващи средства.....	47		
Съвети за поддръжка на уреда ...	47		
<b>Отстраняване на неизправ- ности .....</b>	<b>51</b>		
Безопасност на уреда .....	51		
Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал .....	53		
Резултат от измиването.....	56		
Проблем с Home Connect.....	64		
Указания на дисплея .....	64		
Функционални неизправности....	65		
Механична повреда .....	66		
Шумове .....	67		
Почистете източващата помпа ....	68		
<b>Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци .....</b>	<b>68</b>		
Демонтаж на уреда.....	68		
Зашита срещу замръзване на уреда.....	69		
Транспортиране на уреда.....	69		
Предаване за отпадъци на из- лезли от употреба уреди.....	69		
<b>Отдел по обслужване на кли- енти .....</b>	<b>70</b>		
Номер на изделието (E-Nr.), за- водски номер (FD) и последо- вателен номер (Z-Nr.) .....	70		
Гаранция AQUA-STOP .....	70		
<b>Технически данни .....</b>	<b>71</b>		
Информация относно безплат- ния софтуер с отворен код.....	72		
Декларация за съответствие .....	72		



## Безопасност

Вземете под внимание информацията относно безопасността с цел безопасна употреба на Вашия уред.

### Общи указания

- Прочетете внимателно настоящото ръководство. Само тогава можете да използвате безопасно и ефикасно уреда.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Проверете уреда след разопаковането. Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

### Употреба по предназначение

За безопасно и правилно използване на уреда спазвайте указанията за употреба по предназначение.

Използвайте уреда само:

- съгласно това ръководство за употреба.
- за измиване на домакински съдове.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 2500 м над морското равнище.

### Ограничение на кръга от потребители

Предотвратете рискове за деца и застрашени лица.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

## Безопасно инсталиране

Спазвайте указанията за безопасност, когато инсталирате уреда.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Неправилно инсталиране може да доведе до наранявания.

- ▶ При разполагането и свързването на уреда спазвайте инструкциите в ръководството за употреба и ръководството за монтаж.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Некомпетентно извършено инсталиране представлява опасност.
  - ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
  - ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталiran според правилата заземен контакт.
  - ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталirана съгласно изискванията.
  - ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
  - ▶ Ако уредът е вграден, щепселт на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.
  - ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.
- Прерязване на маркуча за подаване на вода или потапяне на клапана Aquastop във вода представлява опасност.
  - ▶ Никога не потапяйте пластмасовия корпус във вода. Пластмасовият корпус на маркуча за подаване на вода съдържа електрически клапан.

- ▶ Никога не прерязвайте маркуча за подаване на вода. В маркуча за подаване на вода се намират електрически кабели за свързване към мрежата.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

При отваряне и затваряне на вратата на уреда шарнирите се движат и могат да доведат до наранявания.

- ▶ Когато уредите за вграждане под плот или интегриращи се уреди не са разположени в ниша и следователно е достъпна странична стена, шарнирната зона трябва да се облицюва отстрани. Покриващи плохи можете да закупите в специализираните магазини или от нашия отдел по обслужване на клиенти.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от преобръщане!**

Неправилно инсталиране може да доведе до преобръщане на уреда.

- ▶ Вграждайте уреди за вграждане под плот или интегриращи се уреди само под непрекъснат работен плот, който е фиксиран към съседните шкафове.

## Безопасна употреба

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от сериозно увреждане на здравето!

При неспазване на указанията за безопасност и употреба на опаковките на продуктите за почистване и изплакване са възможни тежки здравословни увреждания.

- ▶ Спазвайте указанията за безопасност и употреба на опаковките на продуктите за почистване и изплакване.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!

- Разтворител в отделението за миене на уреда може да доведе до експлозии.
  - ▶ Никога не сипвайте разтворители в отделението за миене на уреда.
- Силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати в комбинация с алуминиеви части в отделение за миене на уреда могат да доведат до експлозии.
  - ▶ Никога не използвайте силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, в комбинация с алуминиеви части (напр. филтър за мазнини на абсорбатори или алуминиеви тенджери), напр. за поддръжка на машината.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

- Отворена врата на уреда може да доведе до наранявания.
  - ▶ Отваряйте вратата на уреда само за поставяне и изваждане на съдове, за да предотвратите злополуки, напр. поради препъване.
  - ▶ Не сядайте и не стъпвайте по отворената врата на уреда.
- Ножове и принадлежности с остри върхове могат да причинят наранявания.
  - ▶ Поставяйте ножове и островърхи принадлежности с острието надолу в кошницата за прибори, поставката за ножове или чекмеджето за прибори.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

При отваряне на вратата на уреда, докато тече програма, от уреда може да пръска гореща вода.

- ▶ Отваряйте внимателно вратата на уреда, когато тече програма.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Проникващата влага може да предизвика токов удар.
  - ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
  - ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
  - ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.
- Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.
  - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
  - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
  - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

Издухващият отвор на контейнера със зеолит се нагорещява и може да доведе до изгаряния.

- ▶ Докосвайте само издухващия отвор на контейнера със зеолит.

## **Повреден уред**

Спазвайте указанията за безопасност, ако уредът е повреден.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.
  - ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.

- ▶ Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.
  - ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
  - ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.
  - ▶ "Свържете се с отдела по обслужване на клиенти."  
→ Страница 70
  - ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.
- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
  - ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
  - ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален кабел за свързване към мрежата, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

## Опасности за деца

Спазвайте указанията за безопасност, ако във Вашето домакинство живеят деца.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

- Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.
  - ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
  - ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

- Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.
  - ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
  - ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!**

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от смачкване!**

При вградени високо уреди децата могат да бъдат притиснати между вратата на уреда и намиращи се отдолу врати на шкафове.

- ▶ При отваряне и затваряне на вратата на уреда внимавайте за деца.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от химически изгаряния!**

Изплакващият и измииващият препарат могат да причинят изгаряния на устата, гърлото и очите.

- ▶ Дръжте децата далеч от продукти за изплакване и измиване.
- ▶ Дръжте децата далеч от отворения уред. Водата от отделението за миене не е годна за пиене. В нея все още може да се намират остатъци от измиващ и изплакващ препарат.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Деца могат да заклесят пръстите си в прорезите на отделението за таблетки и да се наранят.

- ▶ Дръжте децата далеч от отворения уред.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да се затворят в уреда и да се задушат.

- ▶ Ако е налична, използвайте функцията за обезопасяване спрямо деца.
- ▶ Никога не позволявайте на деца да играят с уреда или да го обслужват.

**Системи за безопасност**

Предпазете децата от опасности, които могат да произтичат от уреда.

Уредът разполага с "механизъм за обезопасяване спрямо деца" → Страница 13.

## Предотвратяване на материални щети

### Безопасно инсталиране

Спазвайте указанията, когато инсталирате уреда.

#### ВНИМАНИЕ!

- Неправилно инсталиране на уреда може да доведе до наранявания.
  - ▶ Когато съдомиялната машина се вгражда под или над други домакински уреди, вземете под внимание информацията относно вграждането в комбинация със съдомиялната машина в ръководството за монтаж на съответните домакински уреди.
  - ▶ Ако не е налична информация или ръководството за монтаж не включва съответни указания, се консултирайте с производителя на тези домакински уреди, за да се уверите, че съдомиялната машина може да се вгражда над или под други домакински уреди.
  - ▶ Ако не е налична информация от производителя, съдомиялната машина не трябва да се вгражда над или под тези домакински уреди.
  - ▶ За осигуряване на безопасна експлоатация на всички домакински уреди винаги спазвайте ръководството за монтаж на съдомиялната машина.
  - ▶ Не вграждайте съдомиялната машина под готоварски плот.
  - ▶ Не инсталирайте съдомиялната машина в близост до източници на топлина, като напр. радиатори, акумулатори на

топлина, фурни или други уреди, които генерират топлина.

- Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреди на уреда.
  - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте, не променяйте и не прерязвайте водни маркучи.
  - ▶ Използвайте само включени в окомплектовката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.
  - ▶ Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.
- Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.
  - ▶ Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 50 kPa (0,5 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Ако налягането на водата превишава посочената максимална стойност, между връзката за питейна вода и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редукционен клапан.

### Безопасна употреба

Спазвайте указанията, когато използвате уреда.

#### ВНИМАНИЕ!

- Отделяща се водна пара може да повреди вградените мебели.
  - ▶ След края на програмата оставете уреда да се охлади леко, преди да отворите вратата на уреда.

- Специална сол може да повреди контейнера за миене поради корозия.
  - ▶ За промиване на натрупвания на специална сол от контейнера за миене сивайте специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програмата.
- Препаратът може да повреди системата за омекотяване.
  - ▶ Пълнете резервоара на система за омекотяване само със специална сол за съдомиялни машини.
- Неподходящи препарати могат да повредят уреда.
  - ▶ Не използвайте парочистачка.
  - ▶ За да не надраскате повърхността на уреда, не използвайте гъби с груба повърхност или абразивни почистващи средства.
  - ▶ За да предотвратите корозия, при съдомиялни машини с предна част от висококачествена стомана не използвайте попивателни кърпи „швамтух“ или ги изплакнете многократно преди първата употреба.

## **Механизъм за обезопасяване спрямо деца**

Посредством механизма за обезопасяване спрямо деца предпазвате децата от опасности, които могат да произтичат от уреда.

Уредът разполага с електрически механизъм за обезопасяване спрямо деца.

Ако сте активирали механизма за обезопасяване спрямо деца, автоматичното отваряне на вратата е деактивирано.

## **Електрически механизъм за обезопасяване спрямо деца**

Електрическият механизъм за обезопасяване спрямо деца затруднява отварянето на вратата на уреда. Можете да активирате или деактивирате електрическия механизъм за обезопасяване спрямо деца в "Основни настройки"  
→ Страница 42.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от задушаване!**

Деца могат да се затворят в уреда и следователно да се задушат.

- ▶ Активирайте електрическия механизъм за обезопасяване спрямо деца и затворете вратата на уреда.

→ "Отваряне на вратата на уреда",  
Страница 39

---

## **Опазване на околната среда и икономия**

### **Предаване на опаковката за отпадъци**

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

## Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

Използвайте програма Eco 50°.

+ Програмата Eco 50° пести електроенергия и щади околната среда.

→ "Програми", Страница 22

Променете настройката на сензора на стандартна.

+ Нивото на потребление се редуцира.

→ "Сензори", Страница 14

Сушенето със зеолит допринася автоматично за спестяване на енергия.

+ → "Сушене със зеолит ⑦",

Страница 14

## Сушене със зеолит ⑦

Уредът е оборудван с контейнер със зеолит. Чрез сушенето със зеолит се пести електроенергия.

Зеолитът представлява минерал, който акумулира влага и топлоенергия и след това ги отдава отново. При етапа на почистване се използва топлоенергия за нагряване на водата за миене и за изсушаване на минерала.

По време на фазата на изсушаване влагата от отделението за миене се поема от минерала и се освобождава топлоенергия. Топлоенергията се издухва със сух въздух в отделението за миене. Това осигурява бързо и подобрено изсушаване. Следователно сушенето със зеолит е особено енергоспестяващо.

**Съвет:** За да не се нарушава функционирането на сушенето със зеолит, не поставяйте съдове непосредствено пред смукателния отвор и издухващия отвор на контейнера със зеолит.

Не поставяйте термочувствителни съдове непосредствено пред издухващия отвор на контейнера със зеолит.

→ "Уред", Страница 18

## Аква сензор

Аква сензорът представлява оптичен измервателен прибор (фотоклетка), с който се измерва помътняването на водата за миене. Благодарение на Аква сензора се пести вода.

Използването на Аква сензор се извършва специфично за програмата. Ако замърсяването е силен, водата за миене се изпомпва и се заменя с чиста вода. Ако замърсяването е по-слабо, водата за миене се поема за следващия процес на измиване и разходът на вода може да се намали с 3 – 6 литра. При автоматичните програми температурата и продължителността също се адаптират според степента на замърсяване.

## Сензори

Сензорите регулират хода на програмата и силата на автоматичните програми в зависимост от количеството и вида на замърсяванията.

Сензорите имат различни степени на чувствителност, които можете да промените в основните настройки.

→ "Промяна на основните настройки", Страница 44

Степен на сен- зора	Описание
Standard	Оптимална настройка за смесено зареждане и големи количества замърсения. Пести електроенергия и вода.
Sensitive	Адаптира силата на програмата дори при малки количества замърсявания с цел ефективно отстраняване на остатъци от храна. Потреблението на електроенергия и вода се регулира съответно.
Very sensitive	Адаптира силата на програмата за утежнени условия на използване, напр. силно засъхнали остатъци от храна. Препоръчителна настройка при използване на био или еко препарати с малки количества активно вещество. Потреблението на електроенергия и вода се регулира съответно.

## Open Dry

Вратата на уреда се отваря автоматично по време на фазата на сушение. По този начин се постига особено икономично изсушаване. За най-добри резултати от изсушаването изчакайте края на програмата, преди да извадите съдовете. Програмата е завършена, когато дисплеят покаже "Finished".

Ако автоматичното отваряне на вратата е деактивирано, потреблението на електроенергия се повишава и фазата на сушене обикновено се съкращава.

→ "Общ преглед на основните настройки", Страница 42

## Разполагане и свързване

### Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

В случаи на рекламация се обрнете към търговеца, от когото сте закупили уреда, или към нашия отдел по обслужване на клиенти.

**Бележка:** Безупречното функциониране на уреда е проверено в завода. В резултат на това по уреда може да са останали водни петна. Водните петна изчезват след първия процес на измиване.

Доставката включва:

- съдомиялна машина
- ръководство за употреба
- ръководство за монтаж
- гаранция
- монтажен материал
- ламарина за защита срещуpara
- захранващ кабел
- кратко ръководство

### Разполагане и свързване на уреда

Можете да вградите Вашия уред за вграждане под плот или интегриращ се уред в кухненската мебел между дървени и пластмасови стени. Ако впоследствие разполагате Вашия уред като свободно стоящ, трябва да го осигурите срещу преобръщане, напр. чрез винтови съединения към стената или чрез

вграждане под непрекъснат работен плот, който е фиксиран към съедните шкафове.

1. "Спазвайте указанията за безопасност." → Страница 4
2. "Спазвайте указанията за електрическо свързване." → Страница 16
3. Проверете окомплектовката на доставката и състоянието на уреда.
4. Необходимите монтажни размери са посочени в ръководството за монтаж.
5. Разположете уреда хоризонтално посредством регулируемите крачета.  
Следете за стабилно положение.
6. "Инсталирайте връзката с канализационната система."  
→ Страница 16
7. "Инсталирайте връзката за питейна вода." → Страница 16
8. Свържете уреда към електрическата мрежа.

## Връзка с канализационната система

Свържете уреда към канализационната система, за да може да се отича замърсената при процеса на измиване вода.

### Инсталиране на връзката с канализационната система

1. Необходимите стъпки са посочени във включеното в окомплектовката на доставката ръководство за монтаж.
2. Свържете източващия маркуч към отводния щуцер на сифона посредством приложените части.
3. Внимавайте отводният маркуч да не се прегъва, притиска или преплита.

4. Внимавайте в отводната тръба да няма капаци, предотвратяващи оттичането на отпадната вода.

## Връзка за питейна вода

Свържете Вашия уред към връзката за питейна вода.

### Инсталиране на връзката за питейна вода

#### Бележка

- Ако сменяте уреда, трябва да използвате нов водозахранващ маркуч.
- 1. Необходимите стъпки са посочени във включеното в окомплектовката на доставката ръководство за монтаж.
- 2. Присъединете уреда към връзка към водоснабдителната система посредством приложените части.  
Вземете под внимание "техническите данни" → Страница 71.
- 3. Внимавайте маркучът за питейна вода да не се прегъва, притиска или преплита.

## Електрическо свързване

Свържете Вашия уред към електро-захранващата мрежа.

### Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа

#### Бележки


- Обърнете внимание на "Указания за безопасност" → Страница 5.
- Свързвайте уреда само към променливо напрежение в диапазона 220 - 240 V и 50 Hz или 60 Hz.
- Обърнете внимание, че система за защита срещу изтичане на вода функционира само при електрозахранване.

- 1.** Включете щепсела за слаботокови уреди на кабела за свързване към мрежата в уреда.
- 2.** Включете мрежовия щепсел на уреда в електрически контакт в близост до уреда.  
Техническите параметри за свързване на уреда са посочени на фабричната табелка.
- 3.** Проверете стабилното положение на щепсела.

## Запознаване

### Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

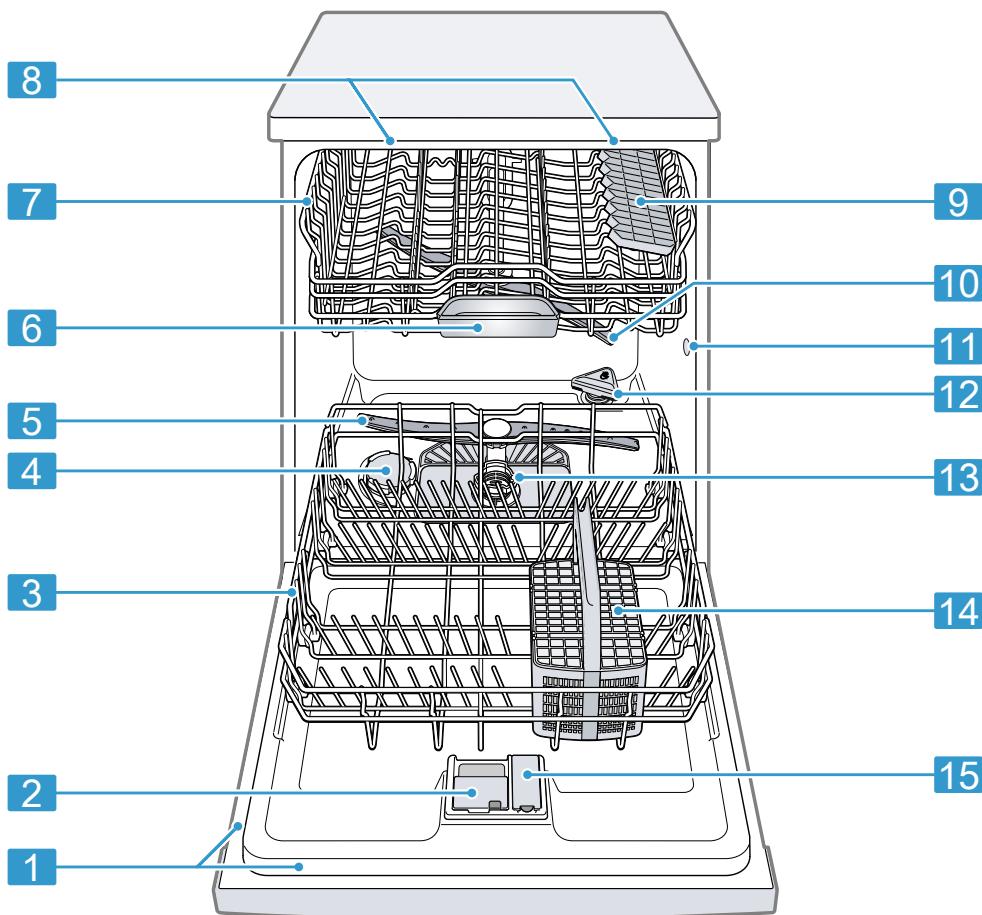

**1** Фабрична табелка

Фабрична табелка с "номера на изделието (E-Nr.) и заводския номер (FD-Nr.)" → Страница 70.  
Данните са Ви необходими за "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 70.


<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

<b>2</b>	Отделение за почистващ препарат	В отделението за измиващ препарат се зарежда "измиващ препарат" → Страница 34.
<b>3</b>	Долна кошница за съдове	"Долна кошница за съдове" → Страница 26
<b>4</b>	Отделение за специална сол	В резервоара за специална сол се зарежда специална сол. → "Система за омекотяване", Страница 29
<b>5</b>	Долно пръскащо рамо	Долното пръскащо рамо почиства съдовете в долната кошница за съдове. Ако съдовете не се почистват оптимално, почистете пръскащите рамена. → "Почистване на пръскащите рамена", Страница 50
<b>6</b>	Отделение за таблетки	По време на процеса на измиване таблетките падат автоматично от отделението за измиващ препарат в отделението за таблетки, където могат да се разтворят оптимално.
<b>7</b>	Горна кошница за съдове	"Горна кошница за съдове" → Страница 25
<b>8</b>	EmotionLight	Вътрешно осветление на уреда. → "Общ преглед на основните настройки", Страница 42
<b>9</b>	Етажърка <sup>1</sup>	"Етажърка" → Страница 27
<b>10</b>	Горно пръскащо рамо	Горното пръскащо рамо почиства съдовете в горната кошница за съдове. Ако съдовете не се почистват оптимално, почистете пръскащите рамена. → "Почистване на пръскащите рамена", Страница 50
<b>11</b>	Смукателен отвор на контейнера със зеолит	Смукателният отвор е необходим за "сушенето със зеолит" → Страница 14.
<b>12</b>	Издухващ отвор на контейнера със зеолит	Издухващият отвор е необходим за "сушенето със зеолит" → Страница 14.
<b>13</b>	Филтрираща система	"Филтрираща система" → Страница 49
<b>14</b>	Кошница за прибори	"Кошница за прибори" → Страница 27
<b>15</b>	Отделение за препарат за изплакване	В отделението за препарат за изплакване се зарежда препарат за изплакване. → "Система за изплакване", Страница 32

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Обслужващи елементи

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.  
С няколко бутона могат да се активират различни функции.

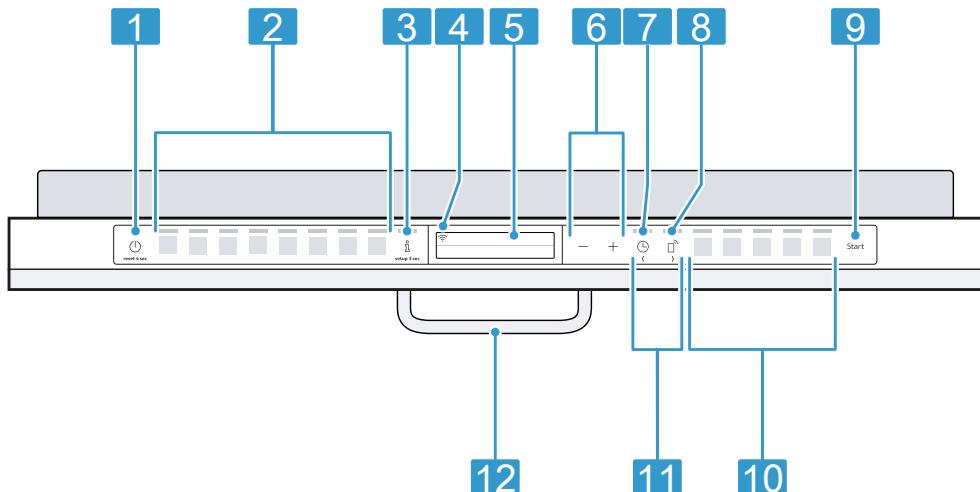

<b>1</b>	Бутона за включване/изключване  и бутона ресет <b>Reset 4 sec.</b>	"Включване на уреда" → Страница 39 "Изключване на уреда" → Страница 41 "Прекратяване на програма" → Страница 41
<b>2</b>	Бутони на програмите	"Програми" → Страница 22
<b>3</b>	Информационен бутоон	Когато натиснете <b>Setup 3 sec.</b> , дисплеят показва информация за избрани програми, допълнителни функции и основни настройки. Ако задържите натиснат  за около 3 секунди, отваряте менюто. → "Промяна на основните настройки", Страница 44
<b>4</b>	Индикация WLAN	"Home Connect" → Страница 44
<b>5</b>	Дисплей <sup>1</sup>	Дисплеят Ви показва информация за програми, допълнителни функции или основни настройки. Посредством дисплея и настройките можете да променяте основните настройки. → "Промяна на основните настройки", Страница 44
<b>6</b>	Бутони за настройване	"Промяна на основните настройки" → Страница 44

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

<b>7</b>	Функция отложен старт	"Настройване на функцията отложен старт" → <i>Страница 40</i>
<b>8</b>	Remote Start □	→ "Remote Start □", <i>Страница 45</i>
<b>9</b>	Бутон старт Start	"Стартиране на програма" → <i>Страница 40</i>
<b>10</b>	Бутона на програмите и допълнителни функции	"Програми" → <i>Страница 22</i> "Допълнителни функции" → <i>Страница 24</i>
<b>11</b>	Бутона <>	С тези бутона превъртате между основните настройки. → "Промяна на основните настройки", <i>Страница 44</i>
<b>12</b>	Дръжка на вратата <sup>1</sup>	"Отворете вратата на уреда." → <i>Страница 39</i>

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Програми

Тук ще намерите общ преглед на програмите, които могат да се настройват. В зависимост от конфигурацията на уреда са налични различни програми, които ще намерите на панела за обслужване на вашия уред.

Продължителността може да варира според избраната програма.

Продължителността зависи от температурата на водата, количеството съдове, степента на замърсяване и избраната допълнителна функция.

При изключена система за изплакване или липса на изплакващ препарат продължителността се променя.

Стойностите за потреблението са посочени в краткото ръководство. Стойностите за потреблението се отнасят за нормални условия и стойност на твърдостта на водата 13 - 16 °dH. Различни фактори, като напр. температурата на водата или налягането в тръбопровода, могат да доведат до отклонения.

Програма	Употреба	Ход на програмата	Допълнителни функции
<b>Chef</b> Chef 70°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на тенджери, тигани, нечувствителни съдове и прибори.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстраняване на силно полепнали, загорели, засъхнали, съдържащи нишесте или бельтици остатъци от храна.</li> </ul>	<p>Интензивна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предварително измиване</li> <li>■ Измиване 70 °C</li> <li>■ Междинно изплакване</li> <li>■ Изплакване 65 °C</li> <li>■ Екстра изсушаване</li> </ul>	Extra Hygiene Extra Shine Extra Speed → "Допълнителни функции", Страница 24
<b>Auto</b> Auto 45°-65°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на смесени съдове и прибори.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.</li> </ul>	<p>Сензорна оптимизация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Оптимизира се от сензорите в зависимост от замърсяването на водата за миене.</li> </ul>	Всички → "Допълнителни функции", Страница 24
<b>Eco</b> Eco 50°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на смесени съдове и прибори.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.</li> </ul>	<p>Най-икономична програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предварително измиване</li> <li>■ Измиване 50 °C</li> <li>■ Междинно изплакване</li> <li>■ Изплакване 35 °C</li> <li>■ Сушене</li> </ul>	Всички → "Допълнителни функции", Страница 24

Програма	Употреба	Ход на програмата	Допълнителни функции
<b>Silence</b> Silence 50°	Съдове: ■ Измиване на смесени съдове и прибори.  Степен на замърсяване: ■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.	Оптимизиране на шума: ■ Предварително измиване ■ Измиване 50 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 35 °C ■ Сушене	Всички → "Допълнителни функции", Страница 24
<b>Glass</b> Glass 40°	Съдове: ■ Измиване на чувствителни съдове, прибори, термочувствителни пластмаси, стъклени чаши и стъклени чаши със столче в кошицата за стъклени чаши със столче.  Степен на замърсяване: ■ Отстраняване на леко полепнали, пресни остатъци от храна.	Особено щадяща: ■ Предварително измиване ■ Измиване 40 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 50 °C ■ Сушене	Power Zone Extra Shine Extra Speed → "Допълнителни функции", Страница 24
<b>Classic</b> Classic 60°	Съдове: ■ Измиване на смесени съдове и прибори.  Степен на замърсяване: ■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.	Оптимизиране на продължителността: ■ Измиване 60 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 50 °C ■ Сушене	Всички → "Допълнителни функции", Страница 24
<b>Express</b> Express 45°	Съдове: ■ Измиване на чувствителни съдове, прибори, термочувствителни пластмаси и стъклени чаши.  Степен на замърсяване: ■ Отстраняване на леко полепнали, пресни остатъци от храна.	Оптимизиране на продължителността: ■ Измиване 45 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 50 °C	Extra Shine → "Допълнителни функции", Страница 24
Easy Clean	Използвайте само при изпрянен уред.	Поддръжка на машината 70 °C	Няма
 Favourite	-	-	-

**Бележка:** Сравнително по-дългата продължителност на програмата Eco 50° се получава поради по-дългото време на накисване и изсушаване. Това позволява оптимални нива на потребление.

## Указания за тестващите институти

Тестващите институти получават указанията за сравнителни изпитвания, напр. съгласно EN60436. При това става въпрос за условията за провеждане на тестовете, но не и за резултатите или стойностите за потреблението.

Запитвания по имейл на:  
dishwasher@test-appliances.com  
Необходими са номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD-Nr.), отбелязани на фабричната табелка на вратата на уреда.

## Favourite

Можете да запишете комбинация от програма и допълнителна функция на бутона .

Запишете програмата посредством приложението Home Connect или на уреда.

Фабрично записана на този бутон е програмата „Предварително измиване“. Предварително измиване е подходящо за всички видове съдове. Чрез студено изплакване се извършва междинното измиване на съдовете.

**Съвет:** Посредством приложението Home Connect можете да изтеглите допълнителни програми и да ги запаметите на бутона .<sup>1</sup>

**Запишете Favourite  на уреда.**

- Натиснете .

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

- Натиснете подходящия бутона на програма.  
→ "Програми", Страница 22
- Натиснете бутона на подходящата допълнителна функция.  
→ "Допълнителни функции", Страница 24
- Натиснете  за 3 секунди.
- ✓ Избраната програма и допълнителната функция мигат.
- ✓  мига.
- ✓ Програмата и допълнителната функция са запаметени.

**Съвет:** За нулиране на програмата използвайте приложението Home Connect или възстановете фабричните настройки на Вашия уред.  
→ "Общ преглед на основните настройки", Страница 42

## Допълнителни функции

Тук ще намерите общ преглед на допълнителните функции, които могат да се настройват. В зависимост от конфигурацията на уреда са налични различни допълнителни функции, които ще намерите на панела за обслужване на Вашия уред.

### Допълнителна Употреба функция

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| <small>Extra Speed</small> | ■ Продължителността се съкращава с 15 % до 75 % в зависимост от програмата за измиване. |
| <small>Extra Speed</small> | ■ Потреблението на електроенергия и вода се увеличава.                                  |

Ако изберете тази допълнителна функция, "автоматичното отваряне на

Допълнителна функция	Употреба
Extra Hygiene	вратата" → <i>Страница 42</i> при настройката "On with Eco 50°" се деактивира.
Extra Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ За подобрено ниво на хигиена на уреда и съдовете температурата се увеличава и се поддържа по-дълго.</li> <li>■ Особено подходяща за почистване на дъски за рязане или бебешки шишета.</li> <li>■ При постоянно използване на тази функция се постига по-високо ниво на хигиена.</li> <li>■ В резултат на това потреблението на ток нараства и продължителността се удължава.</li> </ul>
Power Zone	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Включете при смесено зареждане със силно и леко замърсени съдове, напр. заредете по-силно замърсени тенджери и тигани в долната кошница и нормално замърсени съдове в горната кошница.</li> <li>■ Налигането на пръскане в долната кошница се увеличава и максималната температура на програмата се поддържа по-дълго. В резултат на това потреблението на ток нараства и продължителността се удължава.</li> </ul>


Допълнителна функция	Употреба
Extra Shine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ За избягване на петна и подобряване на изсушаването количеството вода се увеличава и фазата на сушение се удължава.</li> <li>■ Потреблението на ток се повишава.</li> <li>■ Използвайте изплакващ препарат.</li> </ul>

## Оборудване

Тук ще намерите общ преглед на възможното оборудване на Вашия уред и неговата употреба. Оборудването зависи от модела на уреда.

### Горна кошница за съдове

Подреждайте порцеланови и стъклени чаши в горната кошница за съдове.

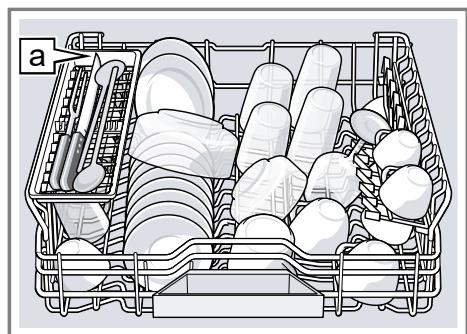

Поставка за ножове **a**<sup>1</sup>


За да освободите повече място за по-големи съдове, горната кошница за съдове може да се регулира по височина.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Настройване на горната кошница за съдове със страничните лостове


За измиване на големи съдове в кошниците за съдове регулирайте височината на вкаране на горната кошница за съдове.

1. Изтеглете горната кошница за съдове.
2. За да избегнете рязко падане надолу на кошницата за съдове, я дръжте здраво отстрани при горния ръб.
3. Притиснете навътре лостовете отляво и отдясно на външната страна на кошницата за съдове.

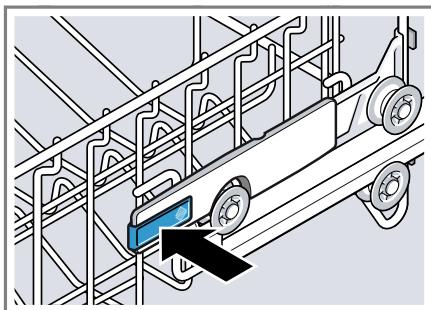

Кошницата за съдове може да се спусне леко.

4. Повдигнете или спуснете равномерно кошницата за съдове на подходящото ниво.  
→ "Нива за поставяне на кошниците за съдове", Страница 28

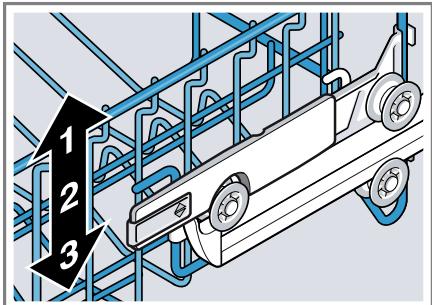


Уверете се, че кошницата за съдове е разположена на еднаква височина от двете страни.

5. Приберете навътре кошницата за съдове.

## Долна кошница за съдове


Подреждайте тенджери и чинии в долната кошница за съдове.

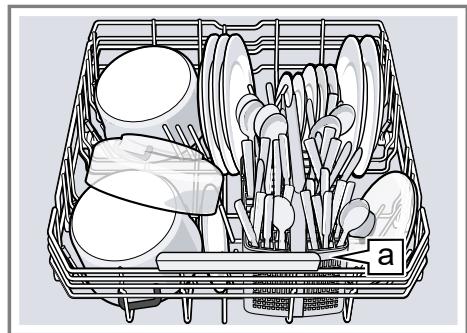

Кошница за прибори **[a]**


Можете да подреждате големи чинии с диаметър до 34 см в долната кошница за съдове съгласно фигуранта.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

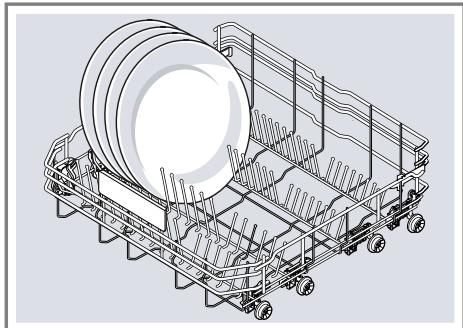


## Кошница за прибори

Поставяйте приборите в кошницата за прибори винаги несортирани и с острата страна надолу.

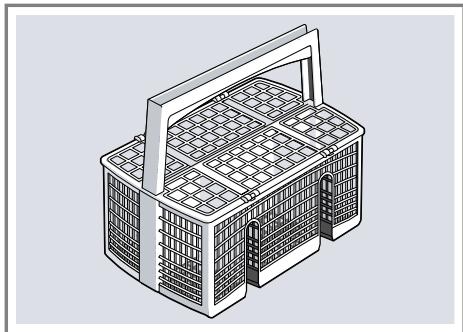

## Етажерка


Етажерката и пространството под нея можете да използвате за малки порцеланови и стъклени чаши или за по-големи прибори, напр. лъжици за готвене или сервиране.

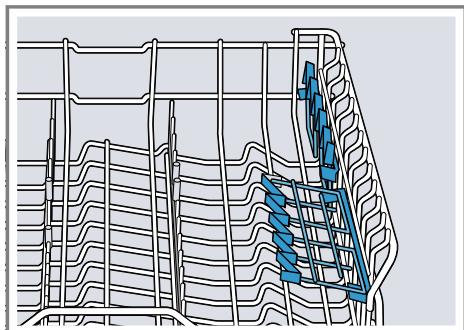

Ако етажерката не ви е необходима, можете да я приберете нагоре.

## Подвижни щифтове

Използвайте подвижните щифтове за стабилно разполагане на съдове, напр. чинии.

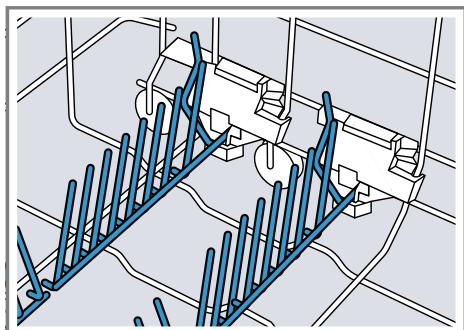


За по-лесно подреждане на тенджери, купи и стъклени чаши можете да обърнете надолу подвижните щифтове.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Обръщане на подвижните щифтове<sup>1</sup>

Ако подвижните щифтове не са ви необходими, можете да ги обърнете надолу.


1. Натиснете напред лоста ① и обърнете надолу подвижните щифтове ②.

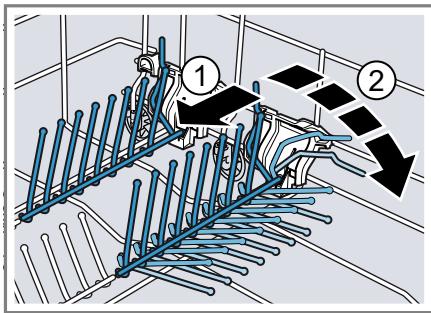

2. Ако желаете да използвате отново подвижните щифтове, ги обърнете нагоре.
  - ✓ Подвижните щифтове се фиксираят осезаемо.

## Поставка за ножове

Използвайте поставката за ножове и дълги прибори.

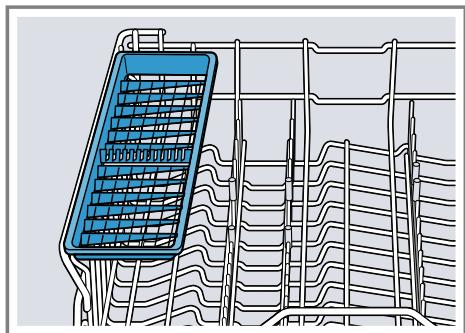

## Нива за поставяне на кошниците за съдове

Настройте кошниците за съдове според подходящото ниво.

### Височина на уреда 86,5 см с кошница за прибори

Ниво	Горна кошница	Долна кошница
1 макс. Ø	24 см	34 см
2 макс. Ø	26,5 см	30,5 см
3 макс. Ø	29 см	28 см

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Преди първата употреба

Извършете настройките за първото пускане в експлоатация.

### Първо пускане в експлоатация

При първото пускане в експлоатация или след връщане на фабричните настройки трябва да извърши настройки.

**Съвет:** Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство. Посредством приложението Home Connect можете да извършите удобно всички настройки.

→ "Home Connect Бърз старт",  
Страница 45

**Изискване:** "Уредът е разположен и свързан." → Страница 15

1. "Заредете специална сол." → Страница 30
2. "Сипете препарат за изплакване." → Страница 32
3. Включете уреда.
- ✓ Дисплеят показва настройките за първото пускане в експлоатация.
4. Натискайте >, докато дисплеят покаже желаната настройка.

**Бележка:** Ако при настройката на първото пускане в експлоатация изберете Home Connect, извършете останалите настройки посредством приложението Home Connect на Вашето мобилно крайно устройство.

Настройки за първото пускане в експлоатация и други "основни настройки" → Страница 42 можете да промените по всяко време на уреда или чрез приложението Home Connect на Вашето мобилно крайно устройство.

5. Натискайте + или –, докато дисплеят покаже подходящата стойност.  
Можете да промените няколко настройки.
6. За записване на настройките натиснете  за около 3 секунди.

## Система за омекотяване

Твърда, съдържаща варовик вода образува петна от котлен камък по съдовете, както и контейнера за миене, и може да запуши части на уреда.

За постигане на добри резултати от измиването можете да омекотите водата посредством системата за омекотяване и специална сол. За избягване на повреди на уреда вода със степен на твърдост над 7 °dH трябва да се омекотява.

## Общ преглед на настройките на твърдостта на водата

Тук ще намерите общ преглед на стойностите на твърдостта на водата, които могат да се настройват.

Можете да се информирате относно стойността на твърдостта на водата при местния орган за водоснабдяване или да я определите посредством тестер за твърдост на водата.

Стойност на твърдостта на водата °dH	Диапазон на твърдостта	mmol/l	Стойност на настройка
0 - 6	мяка	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	мяка	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	средна	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	средна	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	средна	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	твърда	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	твърда	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	твърда	5,5 - 8,9	31 - 50

**Бележка:** Настройте Вашия уред на определената стойност на твърдостта на водата.

→ "Настройване на системата за омекотяване", Страница 30

При стойност на твърдостта на водата 0 - 6 °dH не е необходима специална сол и можете да изключите системата за омекотяване.

→ "Изключване на системата за омекотяване", Страница 31

## Настройване на системата за омекотяване

Настройте уреда на стойността на твърдостта на водата.

1. Определете стойността на твърдостта на водата и подходящата стойност за настройка.

→ "Общ преглед на настройките на твърдостта на водата", Страница 29

2. Натиснете ⌂.

3. Задръжте натиснат ⌂ за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.

4. Натискайте >, докато дисплеят покаже "Water hardness".

5. Натискайте — или +, докато се настрои подходящата стойност на твърдостта на водата.

Фабрично настроената стойност е 13 - 16.

6. За записване на настройките на тиснете ⌂ за около 3 секунди.

## Специална сол

Водата може да се омекоти със специална сол.

## Зареждане на специална сол

Ако индикаторът за зареждане на специална сол светне, заредете специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програма. Необходимото количество специална сол зависи от стойността на твърдостта на водата. Колкото по-висока е стойността на твърдостта на водата, толкова по-голямо е необходимото количество специална сол за добавяне.

## ВНИМАНИЕ!

- Препаратурт може да повреди системата за омекотяване.
- ▶ Пълнете резервоара на система за омекотяване само със специална сол за съдомиялни машини.


- Специална сол може да повреди контейнера за миене поради корозия.
  - За промиване на натрупвания на специална сол от контейнера за миене сипвайте специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програмата.

1. Отвийте капачето на резервоара за специална сол и го свалете.
2. При първото пускане в експлоатация: напълнете резервоара изцяло с вода.

3. **Бележка:** Използвайте само специална сол за съдомиялни машини.

Не използвайте сол на таблетки.  
Не използвайте готварска сол.

Сипете специалната сол в резервоара.

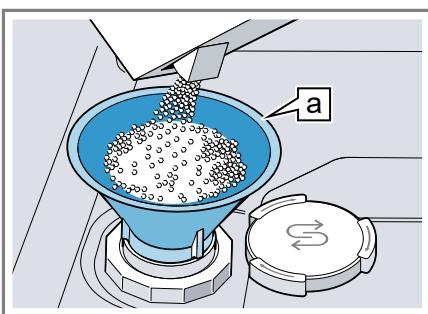

Фуния **[a]**<sup>1</sup>

Напълнете резервоара изцяло със специална сол. Водата в резервоара се изтласква и изтича.

4. Поставете и завинтете капачето на резервоара.

## Изключване на системата за омекотяване

Можете да изключите индикатора за зареждане на сол, ако Ви смущава, напр. при използване на комбиниран препаратор със заместители на сол.

### Бележка

За избягване на повреди на уреда изключвайте системата за омекотяване само в следните случаи:

- Стойността на твърдостта на водата възлиза на максимум  $21^{\circ}\text{dH}$  и използвате комбиниран препаратор със заместители на сол. Съгласно данните на производителите можете да използвате комбинирани препаратори със заместители на сол обикновено само до стойност на твърдостта на водата от  $21^{\circ}\text{dH}$  без добавянето на специална сол.
- Стойността на твърдостта на водата възлиза на  $0 - 6^{\circ}\text{dH}$ . Не е необходима специална сол.

1. Натиснете
  2. Задръжте натиснат за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
  3. Натискайте , докато дисплеят покаже "Water hardness".
  4. Натискайте или , докато дисплеят покаже  $0 - 6$ .
  5. За записване на настройките натиснете за около 3 секунди.
- ✓ Системата за омекотяване е изключена и индикаторът за зареждане на сол е деактивиран.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Регенериране на системата за омекотяване

За поддържане безупречното функциониране на системата за омекотяване уредът извършва регенериране на системата за омекотяване на редовни интервали от време. Регенерирането на системата за омекотяване се извършва при всички програми преди края на главния процес на измиване. Продължителността се удължава и стойностите за потреблението, напр. вода и ток, се увеличават.

### Общ преглед на стойностите за потреблението при регенериране на системата за омекотяване

Тук ще намерите общ преглед на максималните допълнителни стойности за продължителността и потреблението при регенериране на системата за омекотяване.

Регенериране на системата за омекотяване след х процеса на измиване

Допълнителна продължителност в 7 минути

Допълнително потребление на вода в литри 5

Допълнително потребление на ток в kWh 0,05

Посочените стойности за потреблението представляват стойности от лабораторни измервания съгласно текущо валидните норми и са определени посредством програма Eco 50° при фабрично настроена стойност на твърдостта на водата 13 - 16 °dH.

## Система за изплакване

Съдовете и стъклени чаши се изплакват щателно без образуване на петна посредством системата за изплакване и изплакващ препарат.

### Изплакващ препарат


За оптимален резултат от сушенето използвайте препарат за изплакване.

Използвайте само изплакващ препарат за домакински съдомиялни машини.


### Зареждане на изплакващ препарат

Когато дисплеят покаже "Please add rinse aid.", заредете изплакващ препарат. Използвайте само изплакващ препарат за домакински съдомиялни машини.

1. Натиснете езичето на капачето на отделението за препарат за изплакване ① и го повдигнете ②.

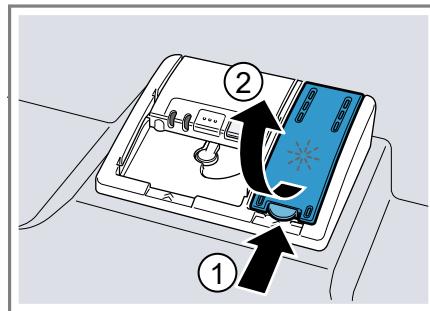

2. Заредете изплакващ препарат до маркировката **max**.

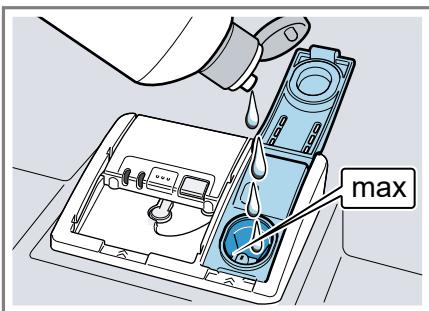

3. Ако прелее препарат за изплакване, го отстранете от контейнера за миене.

Прелял препарат за изплакване може да доведе до прекомерно образуване на пяна при процеса на измиване.

4. Затворете капачето на отделението за препарат за изплакване.  
✓ Капачето се фиксира осезаемо.

## Настройване на подаваното количество изплакващ препарат

Променете подаваното количество препарат за изплакване, ако по съдовете остават ивици или водни петна.

1. Натиснете
2. Задръжте натиснат за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
3. Натискайте , докато дисплеят покаже "Rinse aid dispenser".
4. Натискайте или , докато се настрои подходящото подавано количество препарат за изплакване.

- При ниска степен се подава по-малко препарат за изплакване при процеса на измиване и по този начин се редуцират ивиците.
- При по-висока степен се подава повече препарат за изплакване при процеса на измиване, водните петна се редуцират и се постига по-добър резултат от изсушаването.

5. За записване на настройките натиснете за около 3 секунди.

## Изключване на системата за изплакване

Можете да изключите индикатора за зареждане на изплакващ препарат, ако Ви смущава, напр. при използване на комбиниран препарат с изплакващ компонент.

**Съвет:** При комбинирани препарати действието на изплаквания препарат е ограничено. В повечето случаи при използване на изплакващ препарат се постигат по-добри резултати.

1. Натиснете
  2. Задръжте натиснат за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
  3. Натискайте , докато дисплеят покаже "Rinse aid dispenser".
  4. Натискайте или , докато дисплеят покаже 0.
  5. За записване на настройките натиснете за около 3 секунди.
- ✓ Системата за изплакване е изключена и индикаторът за зареждане на изплакващ препарат е деактивиран.

## Измиращ препарат

Узнайте кои измиращи препарати са подходящи за Вашия уред.

### Подходящи измиращи препарати

Използвайте само измиращ препарат, подходящ за съдомиялни машини. Подходящи са както едно-компонентни, така и комбинирани препарати.

За постигане на оптимални резултати от изплакването и изсушаването използвайте еднокомпонентни препарати в комбинация с отделна употреба на "специална сол"  
→ Страница 30 и "изплакващ препарат" → Страница 32.

Модерните, силноефективни препарати използват предимно нискоалкална формула с ензими. Ензимите разграждат скорбялата и разтварят белтък. За отстраняване на цветни петна, напр. от чай или кетчуп, в повечето случаи се използват избелващи средства на основата на кислород.

**Бележка:** Вземете под внимание указанията на производителя на всеки препарат.

### Измиращ преп- Описание арат

Таблетки

Таблетките са подходящи за всякакво почистване и не трябва да се дозират. При съкратени "програми" → Страница 22 е възможно таблетките да не се разтворят изцяло и да останат следи от измиращия препарат. Това може да наруши измиращия ефект.

### Измиращ преп- Описание арат

Прахообразен измиращ препарат

Прахообразни измиращи препарати се препоръчват за съкратени "програми" → Страница 22. Дозировката може да се адаптира според степента на замърсяване.

Течен измиращ препарат

Течните измиращи препарати действат по-бързо и се препоръчват при съкратени "програми" → Страница 22 без предварително измиване.

Възможно е зареденият течен препарат да изтече, въпреки че отделението за измиращ препарат е затворено. Това не е повреда и не е критично, ако спазвате следното:

- Избирайте само програма без предварително измиване.
- Не настройвайте функцията отложен старт за стартиране на програмата.

Дозировката може да се адаптира според степента на замърсяване.

**Съвет:** Подходящи препарати можете да закупите онлайн чрез нашата интернет страница или от "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 70.

### Еднокомпонентен почистващ препарат

Еднокомпонентните препарати представляват продукти, които не съдържат други компоненти, освен измиращ препарат, напр. прахообразен измиращ препарат или течен измиращ препарат.

При прахообразни или течни препарати дозировката може да се адаптира индивидуално според степента на замърсяване на съдовете. За по-добър резултат от измиването и изсушаването и избягване на повреди на уреда използвайте допълнително "специална сол" → Страница 30 и "препарат за изплакване" → Страница 32.

### **Комбиниран почистващ препарат**

Наред с обикновените еднокомпонентни препарати се предлагат и редица продукти с допълнителни функции. Освен измиващ компонент тези продукти съдържат и изплакващ препарат, заместители на сол (3 в 1), и – в зависимост от комбинацията (4 в 1, 5 в 1, ...) – допълнителни компоненти, като напр. защита на гланца или гланц за висококачествена стомана. Според данните на производителите комбинираните препарати функционират обикновено само до стойност на твърдостта на водата 21 °dH. Над стойност на твърдостта на водата от 21 °dH трябва да добавите специална сол и препарат за изплакване. За най-добри резултати от изплакване и изсушаване препоръчваме от стойност на твърдостта на водата от 14 °dH използването на специална сол и препарат за изплакване. Когато използвате комбинирани почистващи препарати, програмата за измиване се адаптира автоматично с цел възможно най-добри резултати от измиването и изсушаването.

## **Неподходящи почистващи препарати**

Не използвайте препарати, които могат да причинят повреди на уреда или да застрашат здравето.

### **Измиващ преп- Описание арат**

Препарат за ръчно миене на съдове

Препарат за ръчно миене на съдове може да доведе до засилено образуване на пяна и да причини повреди на уреда.

Измиващ препарат, съдържащ хлор

Остатъци от хлор могат да застрашат здравето.

## **Указания относно измиващите препарати**

Спазвайте указанията относно препаратите при ежедневното използване.

- По принцип продуктите с обозначение „био“ или „еко“ използват (от съображения за защита на околната среда) по-малки количества активни вещества или не използват определени вещества. Измиващият ефект може да е ограничен.
- Настройте системите за изплакване и омекотяване според използванятия еднокомпонентен или комбиниран препарат.
- Съгласно данните на производителя комбинираните препарати със заместители на сол могат да се използват без добавяне на специална сол само до определена стойност на твърдостта на водата – в повечето случаи 21 °dH. За най-добри резултати от изплакване и изсушаване препоръчваме при стойност на твърдост на водата от 14 °dH използването на специална сол.


## **bg** Измиращ препарат

- За предотвратяване на слепвания хващайте измиращ препарат с водоразтворима обивка само със сухи ръце и го поставяйте само в сухо отделение за измиращ препарат.
- При употреба на комбинирани препарати програмите за измиране се изпълняват безупречно също при светещи индикатори за зареждане на изплакващ препарат и специална сол.
- При комбинирани препарати действието на изплакващия препарат е ограничено. В повечето случаи при използване на изплакващ препарат се постигат по-добри резултати.
- Използвайте таблетки със специален изсушаващ ефект.

## **Зареждане на измиращ препарат**

1. За да отворите отделението за измиращ препарат, натиснете блокировката.

2. Заредете препарат в сухото отделение за измиращ препарат.

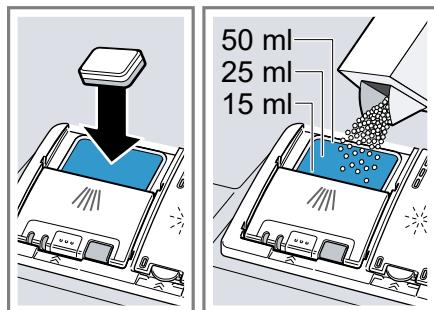


При използване на таблетки е достатъчна една таблетка. Поставете таблетката напречно.

Ако използвате прахообразен или течен препарат, вземете под внимание указанията за дозиране на производителя и маркировките за дозиране на отделението за измиращ препарат.

При нормално замърсяване са достатъчни 20 ml – 25 ml измиращ препарат. При леко замърсени съдове е достатъчно по-малко от посоченото количество препарат.

3. Затворете капачето на отделението за измиращ препаратор.

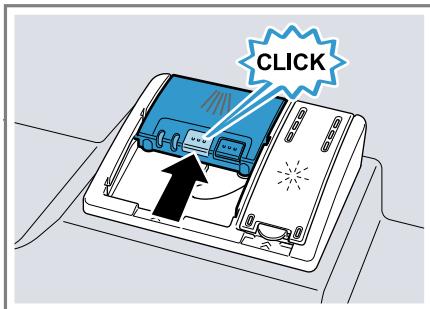

- ✓ Капачето се фиксира осезаемо.
- ✓ В зависимост от програмата отделението за измиращ препаратор се отваря автоматично в оптималния момент по време на изпълнението на програмата. Прахообразният или течният препаратор се разпределят в контейнера за миене и се разтварят. Таблетките падат в отделението за таблетки и се разтварят дозирано. Не поставяйте предмети в отделението за таблетки, за да може таблетката да се разтвори равномерно.

**Съвет:** Ако използвате прахообразен измиращ препаратор и изберете програма с предварително измиване, можете допълнително да посипате малко измиращ препаратор по вътрешната страна на вратата на уреда.

## Съдове

Мийте само съдове, които са годни за миене в съдомиялна машина.

**Бележка:** Украса върху чаши, алуминиеви и сребърни части могат да се обезцветят или да променят цвета си при миенето. Възможно е

помътняване на чувствителни видове стъкло след няколко процеса на измиване.

## Повреди по стъкло и съдове

Предотвратете повреди по стъкло и съдове.

Причина	Препоръка
Следните съдове не са годни за миене в съдомиялна машина:	Мийте само съдове, които са обозначени от производителя като годни за миене в съдомиялна машина.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Прибори и съдове от дърво</li> <li>■ Декорирани стъклени чаши, ръчно изработени и антични съдове</li> <li>■ Неустойчиви на топлина пластмасови части</li> <li>■ Съдове от мед и калай</li> <li>■ Замърсени с пепел, въоськ, грес и боя съдове</li> <li>■ Много малки съдове</li> </ul>	
Стъклени и порцелановите съдове не са годни за миене в съдомиялна машина.	Мийте само стъкло и порцелан, които са обозначени от производителя като годни за миене в съдомиялна машина.
Химичният състав на измиращия препаратор причинява повреди.	Използвайте измиращ препаратор, обозначен от производителя като щадящ съдовете.

Причина	Препоръка
Силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, в комбинация с алуминий не са подходящи за миене в съдомиялна машина.	Ако използвате силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, не поставяйте алуминиеви части в съдомиялната машина
Температурата на водата при програмата е твърде висока.	Изберете програма с по-ниска температура. Извадете своевременно стъклените чаши и приборите след края на програмата.


## Подреждане на съдовете

Подредете правилно съдовете, за да оптимизирате резултата от измиването и да предотвратите повреди на съдовете и уреда.

### Съвети

- При употреба на уреда спестявайте електроенергия и вода в сравнение с ръчно миене.
- На нашата страница в интернет ще намерите безплатни примери за това как да зареждате ефикасно Вашия уред.
- За да пестите вода и електроенергия, зареждайте уреда с максималния посочен брой съдове.  
→ "Технически данни",  
Страница 71

- За по-добър резултат от измиването и изсушаването поставяйте косо съдовете с вдлъбнатини или издатини, за да може водата да се оттича.

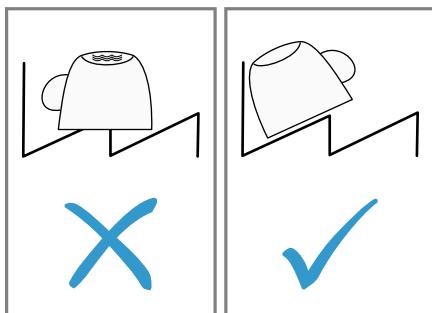


1. Отстранете едрите остатъци от храна от съдовете.

За да пестите ресурси, не измивайте предварително съдовете под течеща вода.

2. Подредете съдовете и при това вземете под внимание следното:

- Подреждайте силно замърсени съдове в долната кошница за съдове, напр. тенджери. Попълната струя осигурява по-добри резултати от измиването.
- За предотвратяване на повреди на съдовете подреждайте съдовете така, че да са разположени стабилно и да не могат да се преобрънат.
- За избягване на наранявания подреждайте приборите с острата и режещата страна надолу.
- Поставяйте съдовете с отворите надолу, за да не може външната страна да събира вода.
- Не блокирайте пръскащите рамена, за да могат да се въртят.
- Не поставяйте малки части в отделението за таблетки и не го блокирайте със съдове, за да се изпомпват.

да не блокирате капачето на отделението за миещ препар-рат.

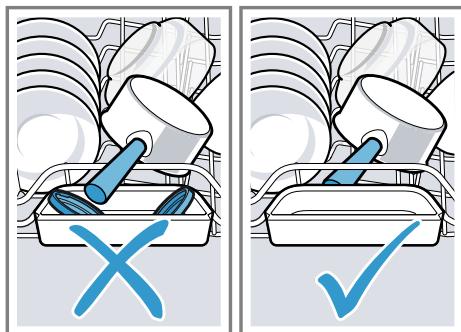

## Изваждане на съдовете

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване!**

Горещи съдове могат да причинят изгаряния на кожата. Горещите съдове са чувствителни на удар, могат да се счупят и да причинят наранявания.

- ▶ След края на програмата оставете съдовете да се охладят леко и едва тогава ги извадете.
- 1. За избягване на капене на вода по съдовете изваждайте съдовете отдолу нагоре.
- 2. Проверете контейнера за миене и принадлежностите за замърсявания и ги почистете при необходимост.  
→ "Почистване и поддръжка",  
Страница 47

## Основни положения при работа с уреда

### Отваряне на вратата на уреда

1. Когато електрическият механизъм за обезопасяване спрямо деца не е активиран, натиснете горе в средата вратата на уреда.
  2. Когато механизмът за обезопасяване спрямо деца е активиран, натиснете два пъти на кратки интервали горе в средата вратата на уреда.
- ✓ Вратата на уреда се отваря автоматично.

### Включване на уреда

- ▶ Натиснете .
- Предварително настроена е програма Eco 50°. Програмата Eco 50° представлява особено екологичнообразна програма, изключително подходяща за нормално замърсени съдове. Тя е най-ефикасната програма по отношение на комбинацията потребление на електроенергия и вода за този тип съдове в съответствие с регламента на ЕС за екопроектиране.
- Ако не използвате уреда в продължение на 10 минути, уредът се изключва автоматично.

## Настройване на програма

За да адаптирате процеса на измиване според замърсяването на съдовете, настройте подходяща програма.

- ▶ Натиснете подходящия бутона на програма.  
→ "Програми", Страница 22
- ✓ Програмата е настроена и бутоњът на програмата мига.

## Настройване на допълнителна функция

За допълване на избраната програма за измиване можете да настроите допълнителни функции.

**Бележка:** Допълнителните функции, които могат да се включат, зависят от избраната програма.  
→ "Програми", Страница 22

- ▶ Натиснете бутона на подходящата допълнителна функция.  
→ "Допълнителни функции", Страница 24
- ✓ Допълнителната функция е настроена и бутоњът на допълнителната функция мига.

## Настройване на функцията отложен старт

Можете да отложите стартирането на програмата до 24 часа.

1. Натиснете ⏲.
2. Натискайте — или +, докато дисплеят покаже подходящото време.

В зависимост от настройката на индикатора за часа краят на програмата се индицира на дисплея "Finish in" (например 3h 25min) "Finish at" (например

15:20 часа). Можете да промените настройката в "основните настройки" → Страница 42.

3. За активиране на функцията отложен старт натиснете Start.

**Бележка:** За деактивиране на функцията отложен старт натиснете Reset 4 sec. за около 4 секунди.

## Стартиране на програма

- ▶ Натиснете Start.
- ✓ Програмата е завършена, когато дисплеят покаже "Finished".

### Бележки

- Ако желаете да добавите съдове по време на работа на уреда, не използвайте отделението за таблетки като дръжка за горната кошица за съдове. Възможен е контакт с частично разтворената таблетка.
- Можете да промените текущата програма само чрез прекратяване на програмата.  
→ "Прекратяване на програма", Страница 41
- За спестяване на електроенергия уредът се изключва 1 минута след края на програмата. Ако отворите вратата на уреда непосредствено след края на програмата, уредът се изключва след 4 секунди.

## Прекъсване на програма

**Бележка:** Ако отваряте вратата на уреда при горещ уред, първо оставете вратата на уреда полуотворена за няколко минути и след това я затворете. По този начин предотвратявате образуване на свръхналягане в уреда и внезапно отваряне на вратата на уреда.

1. Натиснете ⌂.
- ✓ Програмата се запаметява и уредът се изключва.
2. Натиснете ⌂, за да продължите програмата.

## Прекратяване на програма

За преждевременно спиране или промяна на стартирана програма е необходимо програмата да бъде прекратена.

- ▶ Натиснете Reset 4 sec. за около 4 секунди.
- ✓ Всички индикатори светят.
- ✓ Веднага щом индикаторите угаснат, дисплеят показва "Programme was terminated" и след това "Finished".
- ✓ Програмата се прекратява и завършва след около 1 минута.

## Извеждане на информация за програмата

На дисплея може да се изведе информация за програмите и допълнителните функции.

1. Натиснете  Безпр. 5 сек.
2. Натиснете бутона на програмата или допълнителната функция.

## Изключване на уреда

1. Вземете под внимание указанията за "безопасна употреба"  
→ Страница 12.
2. Натиснете ⌂.

**Съвет:** Ако натиснете ⌂ по време на процеса на измиване, текущата програма се прекъсва. Когато включите уреда, програмата продължава автоматично.

## Основни настройки

Можете да настроите Вашия уред според Вашите потребности.

### Общ преглед на основните настройки

Основните настройки зависят от оборудването на Вашия уред.

Основна настройка	Избор	Описание
Time setting	00:00 - 24:00	Настройте текущия час. Настройката зависи от настроения формат на часа.
Time format	12 h 24 h <sup>1</sup>	Настройте формата на часа.
Time display	In hours Time <sup>1</sup>	Настройте показанието на часа за края на програмата. "Finish in" показва оставащото време от програмата, напр. 3 h 25 min. "Finish at" показва часа на края на програмата, напр. 15:20 часа.
Sprache/Language	Вж. избора на уреда.	Настройте езика на менютата.
Water hardness	0 - 50 13 - 16 средна <sup>1</sup>	Настройте твърдостта на водата. → "Общ преглед на настройките на твърдостта на водата", Страница 29
Rinse aid dispenser	0 - 6 5 <sup>1</sup>	Настройте или изключете подаваното количество препарат за изплакване. → "Настройване на подаваното количество изплакващ препарат", Страница 33
Sensor setting	Standard <sup>1</sup> Sensitive Very sensitive	Настройте сензора за вода за разпознаване на замърсяване. → "Сензори", Страница 14
Extra Dry	on off <sup>1</sup>	Включете или изключете "Extra Dry" за всяка експлоатация. За подобрен резултат от изсушаването температурата се повишава при процеса на изплакване. Продължителността може да се удължи незначително. Внимавайте за чувствителни съдове.

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Основна настройка	Избор	Описание
Water connection	Cold water <sup>1</sup> Hot water	Настройте връзката за студена или топла вода. Настройвайте уреда на топла вода само ако тя се произвежда по енергоефективен начин и е налице подходяща инсталация, напр. циркулационна соларна система. Температурата на водата трябва да възлиза на минимум 40°C и максимум 60°C.
Eco forecast	on off <sup>1</sup>	Включете или изключете екопрогнозата. При избора на програма дисплеят показва за кратко средното потребление на вода и електроенергия.
Emotion Light	off On via main switch <sup>1</sup> On on opening door	Включете или изключете вътрешното осветление на уреда. Вътрешното осветление се изключва автоматично след 10 минути при отворена врата на уреда.
Status Light	on <sup>1</sup> off	Включете или изключете "Status Light". По време на програма от лявата страна на уреда се показва светлинна ивица. Светлинната ивица мига, ако вратата на уреда не е затворена изцяло. Когато светлинната ивица повече не се вижда от лявата страна, програмата е завършена.
Start programme	Eco 50 <sup>1</sup> Last selected programme	Настройте предварително дефинирана програма при включване на уреда. → "Програми", Страница 22
Tone volume	Скала с няколко степени.	Настройте силата на звуковия сигнал в края на програмата. Степен 0 изключва звуковите сигнали.
Tone volume	Скала с няколко степени	Настройте силата на звука на бутоните при обслужване. Степен 0 изключва звука на бутоните.
Child-proof lock	on off <sup>1</sup>	Включете или изключете "електрическия механизъм за обезопасяване спрямо деца" → Страница 13.
Open Dry	off On in all programmes On with Eco 50° <sup>1</sup>	Активирайте или деактивирайте автоматичното отваряне на вратата на уреда по време на фазата на сушене. → "Open Dry", Страница 15
Wi-Fi	on off <sup>1</sup>	Включете или изключете безжичната мрежова връзка.

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Основна настройка	Избор	Описание
Remote Start	off Manuell <sup>1</sup> Dauerhaft	Активирайте или деактивирайте → "Remote Start", Страница 45.
Greeting	on <sup>1</sup> off	Включете или изключете показването на логото на марката при включване на уреда.
Factory setting	Reset	Възстановяване на фабричните настройки. Трябва да се извършат настройките за първо- то пускане в експлоатация.

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

## Промяна на основните настройки

- Натиснете ⌂.
- Задръжте натиснат  за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
- Натискайте >, докато дисплеят покаже желаната настройка.
- Натискайте — или +, докато дисплеят покаже подходящата стойност.  
Можете да промените няколко настройки.
- За записване на настройките натиснете  за около 3 секунди.

## Настройване на часа

- Задръжте натиснат  за около 3 секунди, за да отворите основните настройки.
- Натискайте >, докато дисплеят покаже "Time setting".
- Натискайте — или +, докато дисплеят покаже желания час.  
При по-продължително натискане на — и + настройваните стойности се променят на стъпки от 10 минути.
- За записване на настройките натиснете  за около 3 секунди.

## Home Connect

Този уред може да се свързва с мрежа. Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство, за да обслужвате функциите посредством приложението Home Connect. Услугите Home Connect не са налични във всяка страна. Наличността на функцията Home Connect зависи от наличността на услугите Home Connect във Вашата страна. Информация по темата ще намерите на: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). За да използвате Home Connect, първо настройте връзката с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi<sup>1</sup>) или с приложението Home Connect.

- "Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi)", Страница 45

Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация. За извършване на настройките следвайте указанията в приложението Home Connect.

### Съвети

- Вземете под внимание включена в оконалектовата на доставката документация относно Home Connect.

<sup>1</sup> Wi-Fi е регистрирана марка на Wi-Fi Alliance.

- Спазвайте също указанията в приложението Home Connect.

**Бележка:** Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръководство за употреба и се уверете, че те се спазват и когато обслужвате уреда посредством приложението Home Connect.

→ "Безопасност", Страница 4

## Home Connect Бърз старт

Свържете Вашия уред бързо и лесно с мобилно крайно устройство.

### Настройване на приложението

- Инсталирайте приложението Home Connect на мобилното крайно устройство.



- Стартирайте приложението и настройте достъпа за Home Connect.

Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация.

### Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi)

#### Изисквания

- Приложението Home Connect е инсталзирано на мобилното крайно устройство.
- Wi-Fi е активирано на рутера.
- Основната настройка Wi-Fi на уреда е активирана.
- Уредът има връзка с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) на мястото на разполагане.

- Сканирайте QR кода посредством приложението Home Connect.



- Следвайте указанията на приложението Home Connect.

### Настройки на Home Connect

Адаптирайте Home Connect според Вашите потребности.

Настройките на Home Connect ще намерите в основните настройки на Вашия уред. Показаните на дисплея настройки зависят от това дали Home Connect е настроено и дали уредът е свързан с домашната мрежа.

### Remote Start

Посредством приложението Home Connect можете да стартирате уреда с Вашето мобилно крайно устройство.

**Съвет:** Ако в "Основните настройки" → Страница 44 настроите тази функция "Permanent", тя е активирана трайно и можете да стартирате Вашия уред по всяко време с помощта на мобилно крайно устройство.

### Активиране на Remote Start

Ако сте настроили тази функция "Manual" в Основните настройки, активирайте функцията от Вашия уред.

## Изисквания

- Уредът е свързан с Вашата домашна WLAN мрежа.
- Уредът е свързан с приложението Home Connect.
- В "Основните настройки"  
→ Страница 44 на тази функция е настроено "Manual".
- Избрана е програма.
- ▶ Натиснете ⌂.  
Ако отворите вратата на уреда, функцията се деактивира автоматично.
- ✓ Бутонът ⌂ свети.

**Съвет:** За деактивиране на функцията натиснете ⌂.

## Дистанционна диагностика

Службата за обслужване на клиенти може да достигне до Вашия уред чрез дистанционна диагностика, ако сте се обрънали към службата със съответното желание, Вашият уред е свързан с Home Connect сървъра и дистанционната диагностика е налична в страната, в която използвате уреда.

**Съвет:** Допълнителна информация и указания за наличност на дистанционна диагностика във Вашата страна ще откриете в сервизната зона/зоната за поддръжка на локалния уебсайт: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Актуализация на софтуера

С тази функция можете да актуализирате софтуера на Вашия уред, напр. за оптимизация, отстраняване на повреди или актуализации, засягащи сигурността.

Приложението Home Connect Ви информира за налични актуализации на софтуера.

## Защита на личните данни

Вземете под внимание указанията относно защитата на лични данни. При първоначалното свързване на Вашия уред към свързана с интернет домашна мрежа Вашият уред предава следните категории данни на сървъра Home Connect (първоначална регистрация):

- Еднозначно обозначение на уреда (състоящо се от кодове на уреда, както и MAC адреса на вградения комуникационен модул Wi-Fi).
- Сертификат за сигурност на комуникационния модул Wi-Fi (за информационно-технологична защита на връзката).
- Текущата версия на софтуера и хардуера на Вашия домакински уред.
- Статус на евентуално предходно възстановяване на фабричните настройки.

Тази първоначална регистрация подготвя използването на функциите Home Connect и е необходима едва когато желаете да използвате за пръв път функциите Home Connect.

**Бележка:** Обърнете внимание, че функциите Home Connect могат да се използват само във връзка с приложението Home Connect. Информация относно защитата на лични данни може да се изведе в приложението Home Connect.

## Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

### Почистване на контейнера за миене

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### Опасност от увреждане на здравето!

Употребата на съдържащи хлор препарати може да доведе до здравословни увреждания.

- ▶ Никога не използвайте съдържащи хлор препарати.

1. Отстранете грубите замърсявания във вътрешното пространство с влажна кърпа.
2. Заредете измиващ препарат в отделението за измиващ препарат.
3. Изберете програмата с най-висока температура.  
→ "Програми", Страница 22
4. "Стартирайте програмата, без да поставяте съдове."  
→ Страница 40

### Easy Clean Easy Clean

Отлагания, напр. от остатъци от ястия или котлен камък, могат да доведат до неизправности на Вашия уред. За предотвратяване на неизправности и редуциране образуването на миризми почиствайте уреда на редовни интервали.

Easy Clean в комбинация с препарати за поддръжка и почистване на машини е подходящата програма за поддръжка на Вашия уред.

## Почистващи средства

Използвайте само подходящи почистващи средства за почистване на уреда.

→ "Безопасна употреба",  
Страница 12

### Съвети за поддръжка на уреда

Вземете под внимание съветите за поддръжка на уреда, за да съхраните функционалността на Вашия уред за дълго време.

Мярка	Предимство
Редовно избръсвайте уплътненията на вратата, предната част на съдомиялната машина и панела за обслужване с влажна кърпа и малко препарат за миечни на чинии.	Частите на уреда остават чисти и хигиенични.
При по-продължително време на неизползване оставяйте вратата полуотворена.	Така се предотвратява образуване на миризми.

**Съвет:** Тествани и разрешени от нас препарати за поддръжка и почистване на съдомиялни машини можете да закупите в интернет на адрес <https://www.neff-home.com/store> или чрез отдела по обслужване на клиенти.

Easy Clean е програма, която отстранява различни отлагания в един процес на измиване. Измиването се извършва в две фази:

Фаза	Отстраняване на	Измиращ препарат	Разположение
1	Мазнина и котлен камък	Течен препарат за поддръжка на машини или прахообразен препарат за почистване на котлен камък от машини.	Вътрешност на уреда, напр. захваната бутилка в кошницата за прибори или прах във вътрешното пространство.
2	Остатъци от ястия и отлагания	Препарат за почистване на машини	Отделение за измиращ препарат

За оптимална ефективност на измиването програмата дозира измиращите препарати отделно един от друг при съответната фаза на измиване. За целта е необходимо правилно разполагане на измиращите препарати.

Когато индикаторът за Easy Clean светне на панела за обслужване или се покаже съответната препоръка на дисплея, включете Easy Clean без съдове. След извършване на Easy Clean индикаторът угасва. Ако Вашият уред не разполага с функция напомняне, препоръчваме извършване на поддръжка на машината на всеки 2 месеца.

### Извършете Easy Clean

Когато индикаторът за Easy Clean светне на панела за обслужване или се покаже съответната препоръка на дисплея, включете програмата Easy Clean без съдове.

#### Бележки

- Включете програмата Easy Clean, без да поставяте съдове.
- Използвайте само подходящи специално за съдомиялни машини препарати за поддръжка и почистване на машини.
- Внимавайте в отделението за миене на уреда да не се намират алуминиеви части, напр. филтри за мазнина от абсорбатори или алуминиеви тенджери.

■ Ако не включите Easy Clean след 3 процеса на измиване, индикаторът за Easy Clean угасва автоматично.

■ За постигане на оптимална ефективност на измиването следете за правилно разполагане на измиращите препарати.

■ Спазвайте указанията за безопасност на опаковките на препаратите за поддръжка и почистване на машини.

1. Отстранете грубите замърсявания във вътрешното пространство с влажна кърпа.

2. Почистете филтри.

3. Поставете препарата за поддръжка на машини във вътрешното пространство на уреда.

Използвайте само подходящи специално за съдомиялни машини препарати за поддръжка на машини.

4. Напълнете изцяло отделението за почистващ препарат с препарата за почистване на машини. Не сипвайте допълнително препарат за почистване на машини във вътрешното пространство на уреда.

5. Натиснете  Easy Clean.


6. Натиснете Start.

✓ Извършва се Easy Clean.

✓ Когато програмата е завършена, индикаторът за Easy Clean угасва.

## Филтрираща система

Филтриращата система филтрира груби замърсявания от циркулационния кръг за измиване.

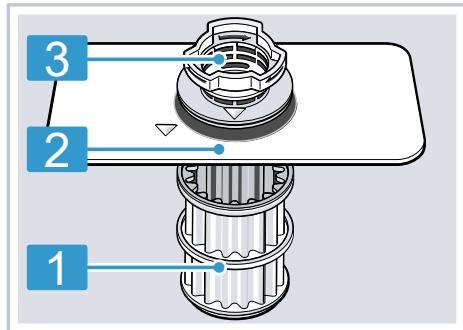


- 1** микрофилтър
- 2** филтър с малки отвори
- 3** филтър с големи отвори


### Почистване на филтрите

Замърсявания от водата за миене могат да запушат филтрите.


1. Проверявайте филтрите за остатъци след всяко миене.
2. Завъртете филтъра с големи отвори обратно на часовниковата стрелка **①** и извадете филтриращата система **②**.
  - Внимавайте в съда на помпата да не падат чужди тела.

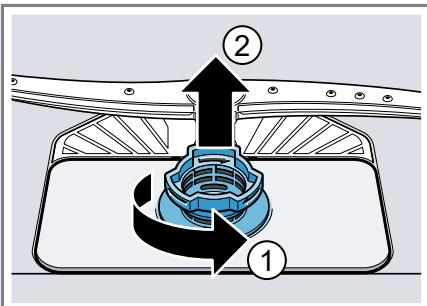

3. Изтеглете надолу микрофилтъра.

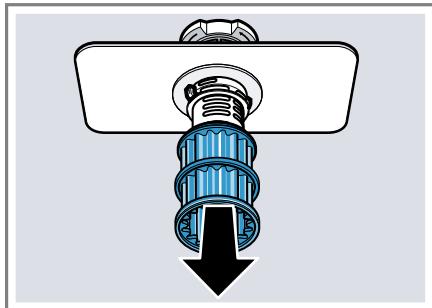

4. Стиснете фиксиращите езичета **①** и извадете нагоре филтъра с големи отвори **②**.

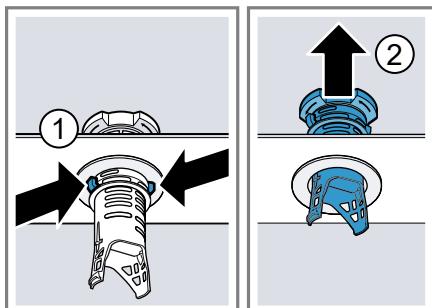


5. Почистете филтриращите елементи под течща вода.  
Почистете старательно замърсения ръб между филтъра с големи отвори и филтъра с малки отвори.
6. Сглобете филтриращата система.  
Внимавайте фиксиращите езичета на филтъра с големи отвори да са фиксираны.
7. Поставете филтриращата система в уреда и завъртете филтъра с големи отвори в посока на часовниковата стрелка.  
Внимавайте маркираните стрелки да са разположени срещуположно.


## Почистване на пръскащите рамена

Варовик и замърсявания от водата за миене могат да блокират дюзите и опорите на пръскащите рамена. Почиствайте редовно пръскащите рамена.

1. Развийте горното пръскащо рамо ① и го изтеглете надолу ②.

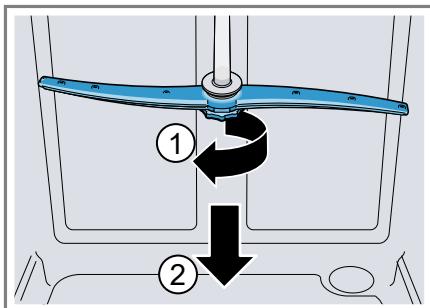

2. Изтеглете долното пръскащо рамо нагоре.

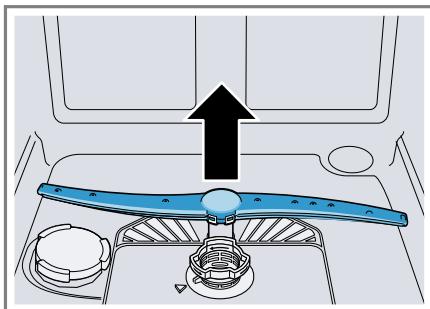

3. Проверете под течаша вода изходните дюзи на пръскащите рамена за запушвания и отстранете чуждите тела при необходимост.
  4. Поставете долното пръскащо рамо.
- ✓ Пръскащото рамо се фиксира осезаемо.
5. Поставете горното пръскащо рамо и го завинтете.

## Отстраняване на неизправности

Можете да отстраниТЕ самостоите малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **Опасност от токов удар!**


Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален кабел за свързване към мрежата, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

## Безопасност на уреда

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Вратата на уреда се отваря непланирано.	Непланирано активиране на автоматичното отваряне на вратата.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ За предотвратяване на непланирано отваряне на вратата на уреда активирайте механизма за обезопасяване спрямо деца.</li> </ul>
Вратата на уреда не се отваря в края на програмата.	Автоматичното отваряне на вратата не е активирано.  Активиран е механизъмът за обезопасяване спрямо деца.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Активирайте автоматичното отваряне на вратата. → "Общ преглед на основните настройки", Страница 42</li> <li>▶ Деактивирайте механизма за обезопасяване спрямо деца.</li> </ul>
	Вратата не е регулирана правилно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Регулирайте правилно вратата на уреда с помощта на ръководството за монтаж. Процепът на вратата трябва да възлиза на минимум 70 mm до 100 mm.</li> </ul>
	Вратата на уреда и уплътнението на вратата са замърсени.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете вратата на уреда и уплътнението на вратата с влажна кърпа и малко препарат за миене на чинии.</li> </ul>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Вратата на уреда не се отваря в края на програмата.	Използвани са неправилните винтове за регулиране на процепа на вратата.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ За регулиране на процепа на вратата използвайте винтовете с размер 4Х30.</li><li>▶ Винтовете са включени в окомплектовката на доставката.</li><li>▶ Ако използвате твърде дълги винтове, това може да деактивира функционирането на автоматичното отваряне на вратата.</li></ul>
Вратата на уреда се отваря твърде широко в края на програмата.	Вратата не е регулирана правилно.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Регулирайте правилно вратата на уреда с помощта на ръководството за монтаж.</li><li>▶ Процепът на вратата трябва да възлиза на минимум 70 mm до 100 mm.</li></ul>
Вратата на уреда не се отваря.	Използвани са неправилните винтове за регулиране на процепа на вратата.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ За регулиране на процепа на вратата използвайте винтовете с размер 4Х30.</li><li>▶ Винтовете са включени в окомплектовката на доставката.</li><li>▶ Ако използвате твърде дълги винтове, това може да деактивира функционирането на автоматичното отваряне на вратата.</li></ul>
Активиран е механизъмът за обезопасяване спрямо деца.		<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Натиснете два пъти на кратки интервали горната средна част на вратата на уреда.</li></ul>
Вратата не е регулирана правилно.		<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Регулирайте правилно вратата на уреда с помощта на ръководството за монтаж.</li></ul>
Уредът е без ток.		<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверете щепсела и предпазителите.</li></ul>

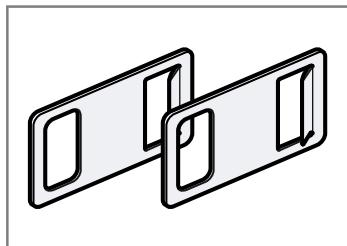
Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Вратата на уреда не се отваря.		<p>1. Поставете включеното в окомплектовката на доставката приспособление за аварийно отключване горе вляво и вдясно на мебелния плот.</p> 
		<p>2. Отворете вратата на уреда с леко издърпване.</p>
	Вратата на уреда и упътнението на вратата са замърсени.	<p>► Почистете вратата на уреда и упътнението на вратата с влажна кърпа и малко препарат за миене на чинии.</p>
	Системата за автоматично отваряне на вратата не е в основно положение.	<p>► Изчакайте една секунда, след като сте затворили вратата на уреда.</p>
Вратата на уреда се отваря твърде широко при задействане.	Вратата не е регулирана правилно.	<p>► Регулирайте правилно вратата на уреда с помощта на ръководството за монтаж.</p>

## Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Свети E:2130.	Смукачелният отвор на контейнера със зеолит е закрит от съдове.	<p>► Подредете съдовете в уреда така, че "смукачелният отвор на контейнера със зеолит" → Страница 18 да е свободен.</p>
Свети E:2060.	Уредът е разпознал нагревателен елемент, покрит с котлен камък.	<p>1. Почистете уреда от котления камък.</p> <p>2. Експлоатирайте уреда със система за омекотяване.<sup>1</sup></p>

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Свети E:3000.	Водозащитната система е активирана.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Затворете водопроводния кран.</li> <li>Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 70.</li> </ol>
Свети E:3100.	Водозащитната система е активирана.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Затворете водопроводния кран.</li> <li>Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 70.</li> </ol>
Свети E:3400.	В уреда непрекъснато тече вода.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Затворете водопроводния кран.</li> <li>Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 70.</li> </ol>
Свети E:3200 или индикаторът за подаване на вода.	<p>Маркучът за подаване на вода е прегънат.</p> <p>Водопроводният кран е затворен.</p> <p>Водопроводният кран е блокиран или покрит с котлен камък.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разположете маркуча за подаване на вода без прегъвания.</li> <li>Отворете водопроводния кран.</li> <li>Отворете водопроводния кран. Дебитът при отворено подаване на вода трябва да е минимум 10 l/min.</li> </ul>
	Филтрите във връзката за вода на захранващия маркуч или маркуча с Аквастоп са запушени.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Изключете уреда.</li> <li>Изключете щепсела от контакта.</li> <li>Затворете водопроводния кран.</li> <li>Отвийте връзката за вода.</li> <li>Извадете филътра от маркуча за подаване на вода</li> </ol>

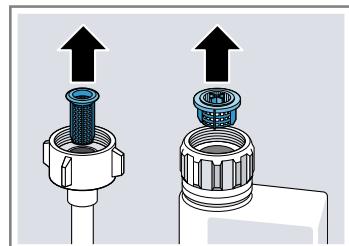


- Почистете филътра.
- Поставете филътра в маркуча за подаване на вода.
- Завинтете връзката за вода.
- Проверете водната връзка за херметичност.

<b>Неизправност</b>	<b>Причина</b>	<b>Отстраняване на неизправности</b>
Свети E:3200 или индикаторът за подаване на вода.		<p><b>10.</b> Включете към електрозахранването.</p> <p><b>11.</b> Включете уреда.</p>
Свети E:9240.	Филтрите са замърсени или запушени.	<p>▶ Почистете филтрите. → "Почистване на филтрите", Страница 49</p>
Свети E:6103. Водата не се изпомпва.	Източващият маркуч е запушен или прегънат.	<p><b>1.</b> Разположете източващия маркуч без прегъвания.</p> <p><b>2.</b> Отстранете остатъците.</p>
	Сифонната връзка все още е затворена.	<p>▶ Проверете връзката на сифона и при необходимост я отворете.</p>
	Капакът на източващата помпа е нестабилен.	<p>▶ Фиксирайте правилно капака на "източващата помпа" → Страница 68.</p>
Свети E:6102.	Източващата помпа е блокирана.	<p>▶ Почистете източващата помпа. → "Почистете източващата помпа", Страница 68</p>
	Капакът на източващата помпа е нестабилен	<p>▶ Фиксирайте правилно капака на "източващата помпа" → Страница 68.</p>
Свети E:9001.	Мрежовото напрежение е твърде слабо.	<p>Не е повреда на уреда.</p> <p><b>1.</b> Свържете се с електротехник.</p> <p><b>2.</b> Осигурете проверка на мрежовото напрежение и електроинсталацията от електротехника.</p>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
На дисплея се показва друг код на грешка. E:0100 до E:9010	Налице е техническа повреда.	<ol style="list-style-type: none"><li>Натиснете .</li><li>Изключете щепсела на уреда от контакта или изключете предпазителя.</li><li>Изчакайте минимум 2 минути.</li><li>Включете мрежовия щепсел на уреда в електрически контакт или включете предпазителя.</li><li>Включете уреда.</li><li>Ако проблемът се появи отново:<ul style="list-style-type: none"><li>Натиснете .</li><li>Затворете водопроводния кран.</li><li>Изключете щепсела от контакта.</li><li>Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 70 и посочете кода на грешката.</li></ul></li></ol>

## Резултат от измиването

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Съдовете не са сухи.	Не е използван изплакващ препарат или е настроена твърде ниска дозировка.	<ol style="list-style-type: none"><li>Заредете "изплакващ препарат" → Страница 32.</li><li>Настройте подаваното количество изплакващ препарат. → "Настройване на подаваното количество изплакващ препарат", Страница 33</li></ol>
	Програмата или опцията на програмата няма фаза на сушене или има твърде кратка фаза на сушене.	<p>► "Изберете програма с изсушаване, напр. интензивна, сила или ECO програма." → Страница 22</p> <p>Някои бутони на опции нарушават резултата от сушенето, напр. Variospeed.</p>

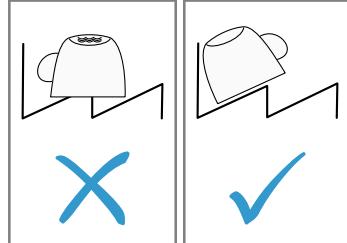Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Съдовете не са сухи.	Във вдлъбнатините на съдовете или приборите се събира вода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ По възможност подреждайте съдовете косо.</li> </ul> 
	Използваният комбиниран препаратор има лош изсушаващ ефект.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Използвайте изплакващ препарат, за да подобрите изсушаващия ефект.</li> <li>2. Използвайте друг комбиниран препаратор с по-добър изсушаващ ефект.</li> </ol>
	Не е било активирано екстра изсушаване за подобряване на ефекта от сушенето.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Активирайте "екстра изсушаване" → Страница 42.</li> </ul>
	Съдовете са извлечени твърде рано или процесът на изсушаване не е бил завършен.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изчакайте края на програмата.</li> <li>2. Извледете съдовете едва 30 минути след края на програмата.</li> </ol>
	Използваният изплакващ препарат има ограничен изсушаващ ефект.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Използвайте марков изплакващ препарат. Еко продуктите може да са с ограничена ефикасност.</li> </ul>
	Вратата на уреда не се отваря автоматично в края на програмата	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Регулирайте правилно вратата на уреда с помощта на ръководството за монтаж. Процепът на вратата трябва да възлиза на минимум 70 mm до 100 mm.</li> </ul>
Пластмасовите съдове не са сухи.	Не е наличие грешка. Пластмасата има по-слаба топлоемкост и затова съхне по-трудно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не е възможно отстраняване.</li> </ul>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Приборите не са сухи.	Приборите не са сортирани оптимално в кошницата за прибори или чекмеджето за прибори.	При допиращи се места на приборите могат да се образуват капки. <b>1.</b> "По възможност подредете приборите поотделно." → Страница 38 <b>2.</b> Избягвайте допирание на съдовете.
Вътрешните страни на уреда са мокри след процес на измиване.	Не е налице грешка. Поради кондензационното сушене капките вода в контейнера за миене са физично обусловени и са желателни. Влагата от въздуха кондензира по вътрешните страни на уреда, стича се и се изпомпва.	Не е необходимо действие.
Остатьци от храна по съдовете.	Съдовете са подредени твърде плътно един до друг или кошницата за съдове е препълнена.	<b>1.</b> Подредете съдовете на достатъчно разстояние един от друг. Миещите струи трябва да достигат повърхността на съдовете. <b>2.</b> Избягвайте допирание на съдовете.
	Въртенето на пръскащите рамена е блокирано.	► Подредете съдовете така, че да не възпрепятстват въртенето на пръскащите рамена.
	Дюзите на пръскащите рамена са запушени.	► Почистете "пръскащите рамена" → Страница 50.
	Филтрите са замърсени.	► Почистете филтрите. → "Почистване на филтрите", Страница 49
	Филтрите са поставени неправилно и/или не са фиксиирани.	<b>1.</b> Поставете правилно филтрите. → "Филтрираща система", Страница 49 <b>2.</b> Фиксирайте филтрите.
	Избрана е твърде слаба програма за измиване.	► Изберете по-силна програма за измиване. → "Програми", Страница 22 ► Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → "Сензори", Страница 14

<b>Неизправност</b>	<b>Причина</b>	<b>Отстраняване на неизправности</b>
Остатьци от храна по съдовете.	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстраният.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстранете само едните остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.</li> <li>▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → "Сензори", Страница 14</li> </ul>
	Високи тесни съдове в ъглите не се изплакват достатъчно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не поставяйте високи тесни съдове под твърде голям наклон или в ъглите.</li> </ul>
	Горната кошница за съдове не е поставена на еднаква височина отляво и отдясно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте на еднаква височина отляво и отляво горната кошница за съдове. → "Горна кошница за съдове", Страница 25</li> </ul>
Остатьци от препарата в уреда	Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от съдове и не се отваря.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подредете съдовете в горната кошница за съдове така, че отделението за таблетки да не се блокира от съдове. → "Подреждане на съдовете", Страница 38</li> <li>2. Не поставяйте съдове и ароматизатори в отделението за таблетки.</li> </ol> <p>Съдове блокират капачето на отделението за измиващ препарат.</p>
	Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от таблетката и не се отваря.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Поставяйте таблетката легнала напречно в отделението за измиващ препарат, не с тясната страна нагоре.</li> </ul>
	При бърза или кратка програма се използват таблетки. Времето за разтваряне на таблетките не се достига.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете по-силна "програма" → Страница 22 или използвайте "прахообразен измиващ препарат" → Страница 34.</li> </ul>
	Измиващото действие и разтварящата способност намаляват при по-продължително съхранение или измиващият препарат се е слепил на бучки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сменете "измиващия препарат" → Страница 34.</li> </ul>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Водни петна върху пластмасови съдове.	Образуването на капки по пластмасовите повърхности е неизбежно по физични причини. След изсушаване остават видими водни петна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете по-силна програма. → "Програми", Страница 22</li> <li>▶ Подреждайте съдовете косо. → "Подреждане на съдовете", Страница 38</li> <li>▶ Използвайте изплакващ препарат. → "Изплакващ препарат", Страница 32</li> <li>▶ Настройте по-силно системата за омекотяване.</li> </ul>
Отлагания във вътрешното пространство на уреда или по вратата, които могат да се избършат или разтворят във вода.	Отлагания от компоненти на измиващия препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстраният по химичен път.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сменете "измиващия препарат" → Страница 34.</li> <li>▶ Почистете уреда механично.</li> </ul>
Бели отлагания във вътрешното пространство на уреда.	Бели отлагания във вътрешното пространство на уреда.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Настройте правилно системата за омекотяване. В повечето случаи трябва да увеличите настройката.</li> <li>2. При необходимост сменете измиващия препарат.</li> </ol>
Резервоарът за специална сол не е затворен.	Резервоарът за специална сол не е затворен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Затворете резервоара за специална сол.</li> </ul>
Бели, трудно отстраними отлагания по съдовете, вътрешното пространство на уреда или вратата.	Отлагания от компоненти на измиващия препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстраният по химичен път.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сменете "измиващия препарат" → Страница 34.</li> <li>▶ Почистете уреда механично.</li> </ul>
Неправилно настроен диапазон на твърдостта или твърдостта на водата е над 50 °dH (8,9 mmol/l).	Неправилно настроен диапазон на твърдостта или твърдостта на водата е над 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте системата за омекотяване според твърдостта на водата или заредете специална сол.</li> </ul>
Препарати 3 в 1 или био/еко препарати не са достатъчно ефективни.	Препарати 3 в 1 или био/еко препарати не са достатъчно ефективни.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте системата за омекотяване според твърдостта на водата и използвайте отделни препарати (марков измиващ препарат, специална сол, изплакващ препарат).</li> </ul>
Не е дозиран достатъчно измиващ препарат.	Не е дозиран достатъчно измиващ препарат.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Дозирайте по-голямо количество измиващ препарат или използвайте друг "измиващ препарат" → Страница 34.</li> </ul>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина</b>	<b>Отстраняване на неизправности</b>
Бели, трудно отстраними отлагания по съдовете, вътрешното пространство на уреда или вратата.	Избрана е твърде слаба програма за измиване.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете по-силна програма за измиване. → "Програми", Страница 22</li> <li>▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → "Сензори", Страница 14</li> </ul>
Следи от чай или червило по съдовете.	Температурата на измиване е твърде ниска.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете програма с по-висока температура на измиване. → "Програми", Страница 22</li> </ul>
	Дозиран е твърде малко или неподходящ измиващ препарат.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Използвайте подходящ "измиващ препарат" → Страница 34 и го дозирайте съгласно указанията на производителя.</li> </ul>
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстраният.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.</li> <li>▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → "Сензори", Страница 14</li> </ul>
Цветни (сини, жълти, кафяви) трудно отстраними или неотстраними отлагания във вътрешното пространство на уреда или по съдовете от висококачествена стомана.	Отлаганията се образуват поради съставки в храните (зеле, зелина, картофи, паста,...) или в чешмяната вода (манган).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете уреда. Можете да отстраните отлаганията посредством "механично почистване" → Страница 47 или препаратор за почистване на машини. Отлаганията не винаги могат да се отстраният изцяло, но не са опасни за здравето.</li> </ul>
	Отлаганията се образуват от метални компоненти по сребърни или алюминиеви съдове.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете уреда. Можете да отстраните отлаганията посредством "механично почистване" → Страница 47 или препаратор за почистване на машини. Отлаганията не винаги могат да се отстраният изцяло, но не са опасни за здравето.</li> </ul>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Цветни (жълти, оранжеви, кафяви) лесно отстраними отлагания във вътрешното пространство на уреда (основно в областта на дъното).	Образуване на отлагания поради съставки на остатъци от храна и на чешмяната вода (котлен камък), „подобни на сапун“.	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверете настройката на системата за омекотяване.</li><li>Заредете специална сол. → "Зареждане на специална сол", Страница 30</li><li>Ако използвате комбинирани препарати (таблетки), активирайте системата за омекотяване. Вземете под внимание указанията относно измиващите препарати. → "Указания относно измиващите препарати", Страница 35</li></ol>
Оцветяване на пластмасовите части във вътрешността на уреда.	Пластмасовите части във вътрешното пространство могат да се оцветят с течение на експлоатационния срок на съдомиялната машина.	► Възможни са оцветявания, но те не нарушават функционирането на уреда.
Оцветявания на пластмасовите части.	Температурата на измиване е твърде ниска.	► Изберете програма с по-висока температура на измиване. → "Програми", Страница 22
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстраният.	► Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете. ► Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → "Сензори", Страница 14
Отстраними ивици по стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори.	Настроено е твърде голямо подавано количество изплакващ препарат.	► Настройте по-ниска степен на системата за изплакване.
	Не е зареден изплакващ препарат.	► → "Зареждане на изплакващ препарат", Страница 32
	Остатъци от измиващ препарат при изплаквания цикъл на програмата. Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от съдове и не се е отворило изцяло.	<ol style="list-style-type: none"><li>Подредете съдовете в горната кошница за съдове така, че отделението за таблетки да не се блокира от съдове. → "Подреждане на съдовете", Страница 38 Съдове блокират капачето на отделението за измиващ препарат.</li></ol>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Отстраними ивици по стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори.	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсения не могат да се отстранит.	<p><b>2</b> Не поставяйте съдове и ароматизатори в отделението за таблетки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстранете само едните остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.</li> <li>▶ Адаптирайте чувствителността на сензорната система. → "Сензори", Страница 14</li> </ul>
Необратимо помътняване на стъклото.	Стъклените чаши не са устойчиви на миене в съдомиялна машина, а са само годни за миене в съдомиялна машина.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Използвайте стъклени чаши, устойчиви на миене в съдомиялна машина.</li> <li>▶ В повечето случаи стъклените чаши са само подходящи за миене в съдомиялна машина, т.е. трябва да се очакват трайно износване или трайни изменения.</li> <li>▶ Избягвайте продължително излагане на пара (време на престой) след края на процеса на измиване.</li> <li>▶ Използвайте програма с по-ниска температура. → "Програми", Страница 22</li> <li>▶ Настройте системата за омекотяване според стойността на твърдост на водата.</li> <li>▶ Използвайте измиващ препарат с компонент за защита на стъкло.</li> </ul>
Следи от ръжда по приборите.	Приборите не са достатъчно устойчиви на корозия. Често остритеата на ножовете са по-силно засегнати.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Използвайте съдове, устойчиви на корозия.</li> </ul>
	По приборите се образува корозия и когато заедно с тях се мият корозирани части.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не мийте ръждящащи части.</li> </ul>
	Твърде голямо съдържание на сол във водата за миене.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отстранете разпиляна специална сол от контейнера за миене.</li> <li>2. Затворете здраво капачето на резервоара за специална сол.</li> </ol>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Остатьци от препарат в отделението за измиващ препарат или в отделението за таблетки.	Пръскащите рамена са били блокирани от съдове и измиващият препарат не е бил отмит.	► Уверете се, че пръскащите рамена не са блокирани и могат да се въртят свободно.
	Отделението за измиващ препарат е било влажно при зареждането с измиващ препарат.	► Зареждайте отделението за измиващ препарат само в сухо състояние.
Необичайно образуване на пяна.	В резервоара за изплакващ препарат е зареден препарат за ръчно миене на съдове.	► Заредете резервоара незабавно с изплакващ препарат. → "Зареждане на изплакващ препарат", Страница 32
	Разлят изплакващ препарат.	► Отстранете изплакващия препарат с кърпа.
	Използваният препарат за миене или поддръжка на машини образува твърде много пяна.	► Използвайте друга марка препарат.

## Проблем с Home Connect

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Не може да се изгради домашна мрежа.	WLAN не е активиран на рутера.	► Проверете безжичната мрежова връзка на Вашия рутер.
Индикаторът WLAN мига.	Не може да се активира връзка с домашната мрежа.	► Активирайте безжичната мрежова връзка на Вашия рутер.
Home Connect не може да се изпълни правилно.	Неправилна настройка на Home Connect.	► Вземете под внимание включената в окомплектовката на доставката документация относно Home Connect.
	Налице е техническа неизправност.	► Вземете под внимание данните на отдела по поддръжка при включената в окомплектовката на доставката документация относно Home Connect.

## Указания на дисплея

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Индикаторът за зареждане на специална сол свети.	Липсва специална сол.	► Заредете "специална сол" → Страница 30.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Индикаторът за зареждане на специална сол свети.	Сензорът не разпознава таблетките специална сол.	► Не използвайте специална сол на таблетки.
Индикаторът за зареждане на специална сол не свети.	Системата за омекотяване е изключена.	► Настройване на системата за омекотяване
Индикаторът за зареждане на изплакващ препарат свети.	Липсва изплакващ препарат.	<p>1. Заредете "изплакващ препарат" → Страница 32.</p> <p>2. Настройте подаваното количество изплакващ препарат. → "Настройване на подаваното количество изплакващ препарат", Страница 33</p>
Индикаторът за зареждане на изплакващ препарат не свети.	Изплакващата система е изключена.	► Настройте подаваното количество препарат за изплакване.

## Функционални неизправности

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
След края на програмата в уреда остава вода.	Запушване във филтриращата система или зоната под филтрите.	<p>1. Почистете "филтрите" → Страница 49.</p> <p>2. Почистете "източващата помпа" → Страница 68.</p>
	Програмата не е завършила.	<p>► Изчакайте края на програмата или прекратете програмата с <b>Reset</b>.</p> <p>► → "Прекратяване на програма", Страница 41</p>
Уредът не може да се включи или обслужва.	Извършва се актуализация на софтуера.	► Изчакайте, докато актуализацията на софтуера приключи.
	Отказ на функции на уреда.	<p>1. Изключете щепсела от контакта или изключете предпазителя.</p> <p>2. Изчакайте минимум 2 минути.</p> <p>3. Свържете уреда към електрическата мрежа.</p> <p>4. Включете уреда.</p>
Уредът не се включва.	Неизправност на предпазителя в сградата.	► Проверете предпазителя в сградата.
	Захранващият кабел не е включен в контакта.	1. Проверете дали електрическият контакт функционира.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Уредът не се включва.		<p><b>2</b> Проверете дали захранващият кабел е включен изцяло в контакта и на гърба на уреда.</p>
	Вратата на уреда не е затворена изцяло.	<p>► Затворете вратата на уреда.</p>
Програмата стартира самостоително.	Не е изчакан краят на програмата.	<p>► → "Прекратяване на програма", Страница 41</p>
Уредът спира по време на програмата или работи с прекъсвания.	<p>Вратата на уреда не е затворена изцяло.</p> <p>Захранването с електричество и/или вода е прекъснато.</p> <p>Горната кошница се притиска към вътрешната страна на вратата и възпрепятства безопасно затваряне на вратата на уреда.</p>	<p>► Затворете вратата на уреда.</p> <p><b>1</b> Проверете захранването с електричество.</p> <p><b>2</b> Проверете захранването с вода.</p> <p>► Проверете дали гърбът на уреда се притиска от електрически контакт или недемонтиран държач на маркуч.</p> <p>► Подредете съдовете така, че над кошницата за съдове да няма издаващи се части на съдове, възпрепятстващи безопасното затваряне на вратата на уреда.</p>

## Механична повреда

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Вратата на уреда не се затваря.	Ключалката се е обрънала.	<p>► Затворете вратата на уреда с по-голямо усилие.</p>
	Затварянето на вратата е възпрепятствано поради начина на вграждане.	<p>► Проверете дали уредът е вграден правилно.</p> <p>Вратата на уреда, декорацията на вратата или монтажните части не трябва да се удрят в съседните шкафове и работния плот.</p>
	Системата за автоматично отваряне на вратата не е в основно положение.	<p>► Изчакайте една секунда, след като сте отворили вратата на уреда.</p>
Капачето на отделението за измиващ препарат не се затваря.	Отделението за измиващ препарат или капачето са блокирани от слепени остатъци от измиващия препарат.	<p>► Отстранете остатъците от измиващ препарат.</p>

## Шумове

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Удрящ шум при клапаните за пълнене.	В зависимост от сградната инсталация. Не е повреда на уреда. Не влияе на работата на уреда.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстраняване е възможно само в сградната инсталация.</li> </ul>
Удрящ или тракащ шум.	Пръскащото рамо се удря в съдовете.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Подредете съдовете така, че пръскащите рамена да не се удирят в съдовете.</li> </ul>
	При по-малко съдове водните струи попадат директно върху контейнера за миене.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Разпределете равномерно съдовете.</li> <li>▶ Зареждайте повече съдове в уреда.</li> </ul>
	Леките съдове се движат по време на измиването.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Подредете леките съдове така, че да са в стабилно положение.</li> </ul>

## Почистете източващата помпа


Груби остатъци от храна или чужди тела могат да блокират източващата помпа. Веднага щом водата от измиването повече не се източва правилно, е необходимо почистване на източващата помпа.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Опасност от нараняване!

Остри и режещи предмети, като напр. парчета стъкло, могат да блокират източващата помпа и да доведат до наранявания.


- ▶ Отстранете внимателно чуждите тела.

1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
2. Извадете горната и долната кошница за съдове.
3. Извадете филтриращата система.
4. Отстранете наличната вода.  
При необходимост използвайте гъба.
5. Повдигнете капака на помпата с помощта на лъжица и хванете за ръба.

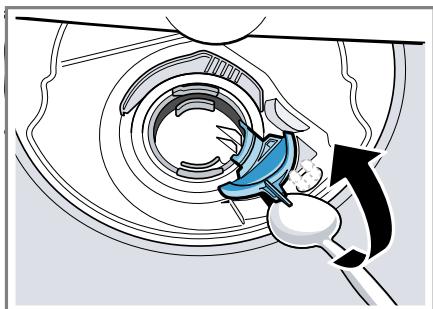

6. Повдигнете косо навътре капака на помпата и го извадете.
7. Отстранете остатъци от храна и чужди тела в зоната на крилчатото колело.

8. Поставете капака на помпата ① и го притиснете надолу ②.

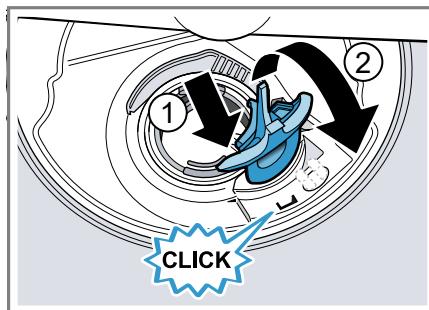

- ✓ Капакът на помпата се фиксира осезаемо.
- 9. Монтирайте филтриращата система.
- 10. Поставете долната и горната кошница за съдове.

## Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

Тук ще узнаете как да подгответе Вашия уред за транспортиране и съхранение. Освен това ще узнаете как се предават за отпадъци излезли от употреба уреди.

### Демонтаж на уреда

1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
2. Затворете водопроводния кран.
3. Отделете връзката с канализационната система.
4. Отделете връзката за питейна вода.
5. Ако са налични, отвийте закрепващите винтове към мебелите.
6. Демонтирайте дъската на цокъла, ако има такава.
7. Извадете внимателно уреда, изтегляйки и маркуча.

## Защита срещу замръзване на уреда

Ако уредът се намира в подложено на студ помещение, напр. във вакационно жилище, изпразнете изцяло уреда.

- ▶ "Изпразнете уреда." → Страница 69

## Транспортиране на уреда

За избягване на повреди на уреда изпразнете уреда преди транспортиране.

**Бележка:** Транспортирайте уреда само в изправено положение, за да предотвратите попадане на остатъчна вода в управлението на машината и повреди на уреда.

1. Извадете съдовете от уреда.
2. Фиксирайте подвижните части.
3. "Включете уреда." → Страница 39
4. Изберете програмата с най-висока температура.  
→ "Програми", Страница 22
5. "Стартирайте програмата."  
→ Страница 40
6. За да изпразните уреда, прекратете програмата след около 4 минути.  
→ "Прекратяване на програма", Страница 41
7. "Изключете уреда."  
→ Страница 41
8. Затворете водопроводния кран.
9. За да източите остатъчната вода от уреда, отделете маркуча за подаване на вода и оставете да се оттече.

## Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.
- 1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- 2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
- 3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## Отдел по обслужване на клиенти

В случай че имате въпроси, не можете да отстраните дадена неизправност на уреда самостоятелно или е необходим ремонт на уреда, се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

С помощта на информацията относно отстраняването на неизправности в настоящото ръководство или на нашата уеб страница можете да отстраниТЕ самостоятелно множество проблеми. В противен случай се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Гарантираме, че Вашият уред ще бъде ремонтиран от обучен персонал на клиентската служба с оригинални резервни части както в гаранционен случай, така и след изтичане на предлаганата от производителя гаранция.

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

**Бележка:** Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на

изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намериТЕ в приложения указател с отделите по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

### Номер на изделието (E-Nr.), заводски номер (FD) и последователен номер (Z-Nr.)

Номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) са посочени на табелката с техническите данни на уреда.

Фабричната табелка ще намериТЕ на вътрешната страна на вратата на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

### Гаранция AQUA-STOP

В допълнение към гаранционни искове спрямо продавача от договора за покупка и към нашата гаранция от производителя предлагаме обезщетение при следните условия.

- Ако поради повреда в нашата система Aqua-Stop е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните потребители. За гарантиране на защитата срещу вода уредът трябва да е свързан към електрическата мрежа.
- Гаранцията за задължения важи за експлоатационния срок на уреда.
- Условие за предявяване на гаранционни искове е разполагане и свързване на уреда с Aqua-

Stop по компетентен начин съгласно нашето ръководство; това включва също технически правилно монтиран удължител на Aqua-Stop (оригинални принадлежности). Нашата гаранция не се разпростира върху дефектни захранващи линии или арматури до връзката Aqua-Stop на водопроводния кран.

- По принцип при уреди с Aqua-Stop не е необходимо наблюдение по време на експлоатация resp. последващо осигуряване чрез затваряне на водопроводния кран. Само в случаи на подълго отсъствие от дома, например при неколкоседмични почивки, водопроводният кран трябва да се затвори.

## Технически данни

Тук ще намерите цифри и факти относно Вашия уред.

Тегло	Макс.: 60 kg
Напрежение	220 - 240 V, 50 Hz или 60 Hz
Инсталирана мощност	2000 - 2400 W
Зашита с предпазители	10 - 16 A

Консумирана мощност	Изключено състояние/Режим на готовност: 0,50 W Неизключено състояние: 0,50 W Мрежов режим на готовност: 2,00 W Продължителност в неизключено състояние: 0 min Продължителност, след която уредът се превключва в мрежов режим на готовност: 10 min Към момента на пускане на пазара съответства на текущите регламенти (ЕС) за енергийен етикет и екопроектиране. Допълнителни функции и настройки могат да увеличат консумираната мощност и да удължат посочените времена.
Налягане на водата	■ мин. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ макс. 1 MPa (10 bar)

Подавано количество	мин. 10 l/min
Температура на водата	Студена вода. Топла вода макс.: 60 °C
Вместимост	13 комплекта съдъвче

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност G. Светлинните източници се предлагат като резервна част и трябва да се сменят само от обучен за целта специализиран персонал.

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на ЕС EPREL, чийто уеб адрес все още не беше публикуван към момента на даването за печат. След това моля следвайте инструкциите за търсене на модел. Идентификаторът на модела се получава от знаците пред наклонената черта на номера на изделиято (E-Nr.) на фабричната табелка. Алтернативно ще намерите идентификатора на модела също на първия ред на енергийния етикет на ЕС.

## Информация относно бесплатния софтуер с отворен код

Този продукт съдържа софтуерни компоненти, лицензиирани от носителите на авторски права като безплатен софтуер с отворен код. Съответната информация за лиценза е записана на домакинския уред. Достъп до съответната информация за лиценза е възможен също посредством приложението Home Connect: „Профил -> Правна информация -> Информация за лиценза“. Можете да изтеглите информацията за лиценза от уеб страницата на марковия продукт. (Моля потърсете модела на уреда на уеб страницата на продукта.) Ал-

тернативно можете да изискате съответната информация на адрес [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия.

Изходният код се предоставя по заявка.

Моля изпратете Вашата заявка на [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия.

Относно: „OSSREQUEST“

Ще Ви бъде издадена фактура за разходите по обработката на Вашата заявка. Това предложение важи три години от датата на закупуване resp. минимум за периода, за който предлагаме поддръжка и резервни части за съответния уред.

## Декларация за съответствие

С настоящото Constructa Neff Vertriebs-GmbH декларира, че уредът с функция Home Connect съответства на основните изисквания и останалите съществени разпоредби на Директива 2014/53/EU.

Изчерпателна RED Декларация за съответствие ще намерите в интернет на адрес [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com) при допълнителните документи на продуктovата страница на Вашия уред.



2,4-GHz диапазон: 100 mW макс.  
5-GHz диапазон: 100 mW макс.

<b>!</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO (HE)	CH	TR	


5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.

<sup>1</sup> Важи само за страни в Европейското икономическо пространство







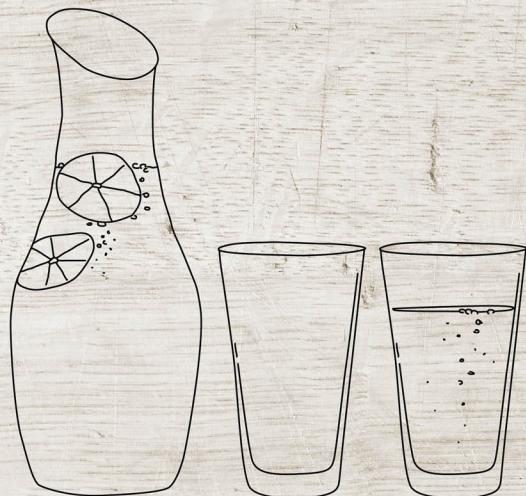

REGISTER YOUR PRODUCT  
ONLINE [NEFF-HOME.COM](http://NEFF-HOME.COM)



**Constructa-Neff Vertriebs-GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY

**9001559202**

bg  
001001  
650 P5