

РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕР

Прочетете ръководството за експлоатация подробно, преди да работите с уреда,
и го съхранявайте на удобно място за справки по всяко време.

www.lg.com

СЪДЪРЖАНИЕ


Това ръководство може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
Важни инструкции за безопасност.....	3
Изхвърляне на стария уред	11
МОНТИРАНЕ	12
Бележки за преместване и транспортиране	12
Бележки относно монтирането	12
Нагласяне на крачетата.....	12
Размери и отстояния	13
Околна температура.....	13
ЕКСПЛОАТАЦИЯ	14
Части и функции	14
Бележки по експлоатацията.....	16
Контролен панел.....	18
Диспенсер за вода (по избор).....	20
Подвижен контейнер за лед.....	21
Чекмедже за пресни зеленчуци	22
Използване на други функции	22
ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ	23
Приложението LG ThinQ	23
Smart Diagnosis	25
ПОДДРЪЖКА	27
Забележки относно почистването.....	27
Почистване на кошницата на вратата.....	27
Почистване на рафта	28
Почистване на чекмеджето за зеленчуци	28
Почистване на диспенсера за вода (по избор).....	29
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	30

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на продукта.

Насоките са разделени в графи „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

 Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които могат да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рискове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.

ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда на продукта.

Важни инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или наранявания на хора при употреба на продукта, трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително и следните :

Деца в домакинството

- Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Ако уредът е оборудван с ключалка (само за някои държави), дръжте ключа далече от деца.

За употреба в Европа:

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, стига да са под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Деца не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца без надзор.
- Деца на възраст от 3 до 8 години могат да зареждат и изпразват хладилния уред.

Монтиране

- Този уред трябва да се транспортира само от двама или повече души, държащи здраво уреда.
- Уверете се, че контактът е правилно заземен и че заземяващият щифт върху електрическия кабел не е повреден или свален от щепсела. За повече информация относно заземяването попитайте в центъра за информация за клиенти на LG Electronics.
- Този уред е оборудван със захранващ кабел с проводник за заземяване на оборудването и със заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е монтиран и заземен в съответствие с всички местни кодекси и наредби.
- Ако захранващият кабел е повреден или ако отворите на контакта са хлабави, не използвайте кабела и се свържете с оторизиран сервизен център.
- Не включвайте уреда в многогнездов адаптер, който няма захранващ кабел (монтиран).
- Не променяйте и не удължавайте електрическия кабел.
- Избягвайте използването на удължители или двойни адаптери. Уредът трябва да се свърже към отделен електрически кръг, който има отделен бушон.
- Внимавайте да не извъртате захранващия щепсел нагоре и да не оставяте уреда да лежи върху него.
- Поставете уреда на място, където щепселът на уреда да може лесно да се откача от контакта.

- Не използвайте многоходов контакт, който не е правилно заземен (подвижен). В случай на използване на правилно заземен многоходов контакт (подвижен), използвайте многоходов контакт с допустимото токово натоварване на захранващия кабел или по-високо и го използвайте само за уреда. Неизпълнението на тези указания може да доведе до токов удар или пожар поради топлината на разклонителя. Захранването може да бъде изключено, когато се използва прекъсвачът.
- Поставете уреда върху стабилен и равен под.
- Не монтирайте уреда на влажно и прашно място. Не монтирайте или съхранявайте уреда на открито място или на място, което е изложено на атмосферни условия като директна слънчева светлина, вятър, дъжд или температури под нулата.
- Не поставяйте уреда на пряка слънчева светлина и не го излагайте на топлина от нагревателни уреди, като напр. печки или отоплителни тела.
- Внимавайте да не излагате задната част на уреда при монтаж.
- Внимавайте вратата на уреда да не падне по време на сглобяване или разглобяване.
- Внимавайте да не пробие, смачкате или повредите кабела при сглобяване или разглобяване на вратата на уреда.
- Не свързвайте адаптер или други приспособления към контакта.

Експлоатация

- Не използвайте уреда за каквито и да е цели (съхранение на медицински или експериментални материали или за пренос), различни от тези за съхранение на храни в домакинството.
- В случай на наводнение изключете щепсела и се свържете с центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.

- Изваждайте щепсела при силна гръмотевична буря, при светкавици или когато уредът не е в употреба за дълго време.
- Не пипайте щепсела или средствата за управление на уреда с мокри ръце.
- Не огъвайте прекалено много захранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него.
- Ако в електрическите части на уреда проникне вода, разкачете щепсела и се свържете с център за информация за клиенти на LG Electronics.
- Не поставяйте ръцете си или метални предмети в зоната, от която излиза студеният въздух, върху капака или решетката, излъчваща топлина в задната част.
- Не прилагайте прекомерна сила или натиск към задната стена на уреда.
- Не поставяйте живо животно в продукта. Животното може да се задуши.
- Внимавайте, ако наблизо има деца, когато отваряте или затваряте вратата на уреда. Вратата може да бутне децата и да причини нараняване. Не позволявайте на никого да се люлее на която и да е врата, тъй като това може да доведе до преобръщане на уреда и да причини сериозно нараняване.
- Внимавайте за опасността от затваряне на деца в уреда. Дете, затворено в уреда, може да се задуши.
- Не поставяйте тежки или чупливи предмети, съдове с течности, запалими вещества, лесно възпламеними предмети (напр. свещи, лампи и т.н.), или нагревателни уреди (печки, радиатори и т.н.) върху уреда.
- Ако е налице изтичане на газ (изобутан, пропан, природен газ и др.), не пипайте уреда, не включвайте веднага в захранването и незабавно проветрете мястото. Този уред използва газообразен хладилен агент (изобутан, R600a). Макар и да използва малко количество газ, той все пак е запалим. Изтичането на газ по време на транспортиране на уреда, при монтаж или при работа, може да причини пожар, експлозия или нараняване, ако се появят искри.

- Не използвайте и не съхранявайте запалителни или горивни субстанции (етер, бензол, алкохол, химикали, течнен въглеродороден газ, горивен спрей, инсектициди, ароматизатори за въздух, козметика и др.) в близост до уреда.
- Незабавно извадете щепсела от контакта и се свържете с център за информация за клиенти на LG Electronics, ако установите необичаен шум, мирис или дим, идващи от уреда.
- Пълнете с питейна вода само в ледогенератора или резервоара за вода.

Поддръжка

- Разкачайте електрическия кабел преди почистване на уреда или смяна на вътрешната крушка (ако има такава).
- Вкарайте щепсела правилно в контакта, след като премахнете напълно всякаква влага и прах.
- Никога не изключвайте уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги хващайте щепсела здраво и дърпайте направо от контакта.
- Не пръскайте вода или запалителни вещества (паста за зъби, алкохол, разрежител, бензол, запалими течности, абразиви и т.н.) за почистване на уреда отвън или отвътре.
- Не почиствайте уреда с четки, кърпи или гъби с груби повърхности или такива, направени от метален материал.
- Само оторизиран сервизен персонал от сервизния център на LG Electronics трябва да разглобява, поправя или модифицира уреда. Свържете се с център за информация за клиенти на LG Electronics, ако премествате и инсталирате уреда на друго място.
- Не използвайте сешоар, за да изсушите вътрешността на уреда, и не поставяйте свещ вътре, за да премахнете миризмите.
- Не използвайте механични уреди или други средства, за да ускорите процеса на размразяване.

Изхвърляне

- Когато изхвърляте уреда, свалете гарнитурата на вратата, оставете рафтовете и кошниците на място и не позволявайте на децата да се доближават до уреда.
- Изхвърлете целия опаковъчен материал (като пластмасови чанти и стиропор) далече от деца. Опаковъчните материали могат да причинят задушаване.

Техническа безопасност

- Не поставяйте прегради пред вентилационните отвори в преградните стени на уреда или във вграденото тяло.
- Не използвайте електрически уреди вътре в хладилника.
- Необходима е специална процедура по изхвърляне на хладилния агент и на изолацията, отделяща газ, използвани в уреда. Консултирайте се с техник или друго подобно квалифицирано лице, преди да ги изхвърлите.
- Хладилен агент, който изтича от тръбите, би могъл да се запали или да предизвика експлозия.
- Количеството хладилен агент за вашия конкретен уред е посочено на идентификационната табела в уреда.
- Никога не включвайте уред, който дава признаци на повреда. Ако имате съмнения, консултирайте се с вашия търговец.
- Този уред е предназначен само за употреба в домакинството и други подобни употреби. Той не трябва да се използва за търговски цели, кетъринг или мобилно приложение, като например в каравана или лодка.
- Не съхранявайте взривни вещества като аерозолни флакони със запалим газ в уреда.
- Този хладилен уред не е предназначен да се използва като вграден уред.

Риск от пожар и запалими материали



Този символ ви предупреждава за запалими материали, които могат да се възпламенят и да причинят пожар, ако не внемавате.

- Този уред съдържа малко количество от хладилния агент изобутан (R600a), но то също е запалимо. Когато транспортирате и монтирате уреда, следва да внемавате да не повредите някоя част от хладилния кръг.
- Ако има установен теч, избягвайте открити пламъци или потенциални запалими източници и проветрете стаята, в която се намира уредът, за няколко минути. За да избегнете образуването на въздушна смесица със запалим газ, ако се появи теч в хладилния кръг, размерът на помещението, в което се използва уредът, трябва да съответства на количеството използван хладилен агент. Помещението трябва да е с размер 1 m² за всеки 8 g хладилен агент R600a в уреда.
- Когато позиционирате уреда, уверете се, че захранващият кабел не е затиснат или повреден.
- Не разполагайте множество преносими контакти или преносими захранващи устройства в задната част на уреда.

ВНИМАНИЕ

За намаляване на риска от незначително нараняване на лица, неправилна работа или повреда на продукта или материални щети спазвайте основните предпазни мерки, включително:

Монтиране

- Не накланяйте уреда, за да го придърпате или избутате по време на транспорт.
- Внимавайте да не притискате части от тялото (напр. крак или ръка), докато премествате уреда.

Експлоатация

- Не докосвайте с мокри или влажни ръце замразена храна или металните части в отделението на фризера. Това може да доведе до замръзване.
- Не поставяйте стъклени съдове, бутилки или кенове (особено такива с газирани напитки) в камерата, на рафтове или в контейнера за лед, където ще бъдат изложени на температури под точката на замръзване.
- Закаленото стъкло от предната страна на вратата на уреда или рафтовете може да се повредят от удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте с мокри ръце, тъй като това може да доведе до нараняване.
- Не се облягайте на вратите на уреда, на мястото за съхранение или на даден рафт и не се катерете върху тях.
- Не съхранявайте прекалено голямо количество бутилки с вода или съдове за гарнитура в кошниците на вратата. Кошницата може да се счупи или ръката ви може да се удари в съседна част и да се стигне до нараняване.
- Съхранявайте храната, подредена в уреда.
- Не позволявайте на животни да дъвчат захранващия кабел или маркуча за водата.
- Не отваряйте и не затваряйте вратата на уреда с прекомерна сила.
- Ако пантата на вратата на продукта е повредена или работи неправилно, прекратете употребата на уреда и се свържете с оторизирания сервизен център.
- Не повреждайте хладилния кръг.
- Не поставяйте друг електронен уред (като нагревател или мобилен телефон) в уреда.
- Не почиствайте стъклените рафтове или покрития с топла вода, ако са студени. Те могат да се счупят, ако се излагат на резки температурни промени.

- Никога не яжте замразени храни веднага след като са били извадени от фризера.
- При сипване на лед не използвайте чаша от тънък кристал или от порцелан.
- Внимавайте да не притиснете ръка или крак при отваряне или затваряне на вратата на уреда.

Поддръжка

- Не вкарвайте рафтовете наопаки. Рафтовете могат да паднат и да причинят нараняване.
- За да премахнете замразяванията от уреда, свържете се с центъра за информация за клиенти на LG Electronics.
- Изхвърлете леда от кофата за лед във фризера при продължително спиране на електрозахранването.

Изхвърляне на стария уред



- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия до вас пункт за събиране на ОЕЕО. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

Бележки за преместване и транспортиране

- Извадете цялата храна от вътрешността на уреда. След това транспортирайте уреда само след като сте закрепил с тиксо чупливите части, като напр. рафтовете и дръжката на вратата. Неспазването на това изискване може да причини повреда на уреда.
- Изтеглете щепсела от контакта, вкарайте го и го фиксирайте в куката за щепсела в задната част или отгоре на уреда. Неспазването на това изискване може да предизвика повреда на щепсела или надраскване на пода.
- За внимателното транспортиране на уреда са нужни най-малко трима души. Изпускането на уреда, който е изключително тежък, може да причини лично нараняване или повреда на уреда.
- При транспортиране на уреда на голямо разстояние го дръжте изправен. Уредът може да падне и това може да предизвика повреда. Никога не транспортирайте уреда легнал, тъй като това може да причини повреда в циркулирането на хладилния агент при обръщането на уреда.

Бележки относно монтирането

- Поставете уреда върху стабилен и равен под.
 - Ако уредът е монтиран върху неравен под, това може да причини вибрации и шум, което да причини падане на уреда, водещо до нараняване. Това може също така да доведе до неправилно затваряне на вратите и проникване на влага в уреда по време на работа.
 - Ако уредът не е нивелиран отпред или отзад, регулирайте предните крачета, така че да го нивелирате. В крайни случаи може да е нужно подлагане на ленти или тънки летвички върху пода.
- Избягвайте поставянето на продукта близо до източници на топлина, пряка слънчева светлина или влага.
- Свържете захранващия кабел (или щепсел) с контакта. Не захранвайте други уреди през същия контакт.
- След свързването на кабела за електричеството (или вкарването му) към контакта, изчакайте 2 до 3 часа, преди да сложите храна в уреда. Ако добавите храна, преди уредът да се е охладил напълно, храната може да се развали.
- След като инсталирате уреда, свържете щепсела към контакта. Преди преместване или изваждане на уреда от употреба, извадете щепсела от контакта.



Нагласяне на крачетата

За да избегнете вибрации, тялото трябва да е нивелирано.

Ако е нужно, коригирайте нивелиращите винтове, за да компенсирате за неравности в пода.


Предната страна трябва да е малко по-висока от задната, за да може вратата да се затваря по-лесно.

Нивелиращите винтове могат да бъдат лесно завъртени чрез леко повдигане на основното тяло.

Завъртете нивелиращите винтове обратно на часовниковата стрелка () , за да повдигнете тялото, и по посока на часовниковата стрелка () , за да го снишите.

Размери и отстояния

Твърде малкото разстояние до съседни предмети може да доведе до намаляване на замразителната способност и увеличено потребление на енергия. Оставете повече от 50 мм разстояние до всяка от съседните стени, когато инсталирате уреда.

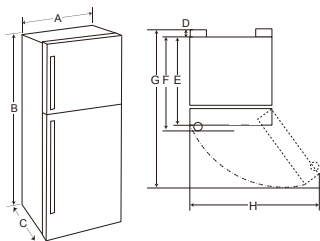

	Размер	
	Тип (a)	Тип (b)
A	860 мм	860 мм
B	1840 мм	1780 мм
C	730 мм	730 мм
D	25 мм	25 мм
E	675 мм	675 мм
F	705 мм	705 мм
G	1493 мм	1493 мм
H	1486 мм	1486 мм

ЗАБЕЛЕЖКА

- Има 2 типа уреди. Можете да установите кой тип е Вашият, като проверите размера на параметъра "B" в таблицата.

Околна температура

Уредът е предназначен за работа в определен температурен диапазон в зависимост от климатичната зона. Не използвайте уреда при температури извън тези граници. Температурата в уреда може да бъде повлияна от местоположението му, околната температура, честотата на отваряне на вратата и т.н. Климатичният клас може да се види на етикета с данни.


Климатичен клас	Диапазон на околната температура в °C
SN (Разширен Умерен)	+10 - +32
N (Умерен)	+16 - +32
ST (Субтропичен)	+16 - +38
T (Тропичен)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Австралия, Индия, Кения

ЗАБЕЛЕЖКА

- Уредите с категория от SN до T са предназначени за използване в температурен диапазон на околната среда от 10°C до 43°C.

Части и функции

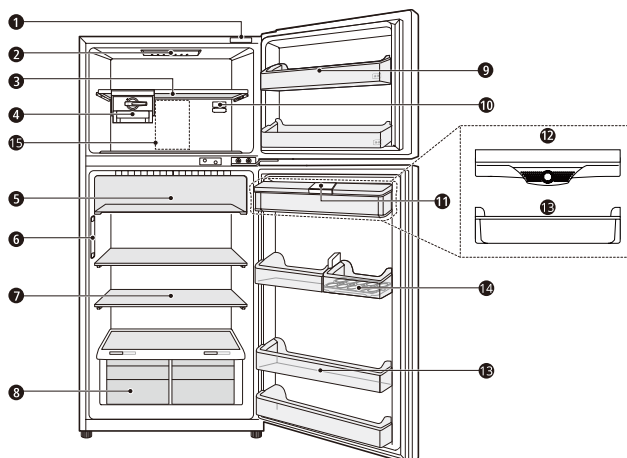

1 Участък за интелигентна диагностика (*)

Използването на тази функция при свързване с центъра за клиентска информация на LG Electronics помага за извършването на точна диагностика, когато уредът не работи нормално или възникне повреда.

2 LED индикатор

Използването на тази функция при свързване с центъра за клиентска информация на LG Electronics помага за извършването на точна диагностика, когато уредът не работи нормално или възникне повреда

3 Рафт във фризера

Това е мястото, на което могат да се съхраняват замразени храни като месо, риба и сладоле

4 Подвижен контейнер за лед

Това е мястото за правене и съхраняване на лед.

- Можете да плъзгате контейнера за лед от едната до другата страна на рафта до всяко желано положение.

5 Чекмедже за пресни продукти

Тук се съхранява храна на по-ниска температура от тази в обичайното пространство на хладилника.

6 Охлаждане на вратата+ (*)

Това е мястото, от което излиза студен въздух, който поддържа кошницата на вратата на хладилника студена.

7 Рафт на хладилника

Охладените храни и другите продукти се съхраняват тук

- Височината на рафта може да бъде регулирана чрез вмъкването на рафта в други жлеbove на различна височина.
- Не съхранявайте малки бутилки или кутии. Елементите могат да паднат и да причинят нараняване или повреда на уреда.
- Действителният брой рафтове може да се различава при различните модели.

8 Чекмедже за пресни зеленчуци

Това е мястото за съхранение на плодовете и зеленчуците с цел запазване на свежестта им посредством регулиране на контролера на влажността.

- Охладени и други храни могат да се съхраняват върху чекмеджето за зеленчуци.
- Външният вид или компонентите на уреда може да се различават според модела.

9 Кош на вратата на фризера

Тук могат да се съхраняват малки опаковки замразена храна.

- Горните и долните кошници на вратата не са отделение с 2 звезди според новия регламент за енергийно етикетирание (ЕС) 2019/2016.

10 Циферблат за управление на температурата на фризера

Този циферблат регулира потока на въздух в отделението на камерата чрез поставянето му на подходяща степен..

11 Резервоар на диспенсера за вода (*)

Това е съдът за вода за диспенсера.

12 IBDC кошница (*)

Студеният въздух от Охлаждане на вратата + идва директно в тази кошница.

13 Кошница на вратата на хладилника

Малките пакетчета с охладени храни, напитки и съдове със сосове се съхраняват тук.

14 Подвижна поставка за яйца

Тук се съхраняват яйца.

- Можете да я премествате и да я използвате на желано от Вас положение според нуждите. Не я използвайте като съд за лед и не я поставяйте на рафта върху хладилника или чекмеджето за зеленчуци.v

ЗАБЕЛЕЖКА

- 15 : За да замразите бързо хранителни продукти, съхранявайте храната в центъра на долното чекмедже. Хранителните продукти ще замръзнат най-бързо в тази зона.
- Кошницата или чекмеджето на отделението с 2 звезди (**) могат да се използват за съхранение на лед и храна от -12 °C до -18 °C за кратки периоди от време.
- (*) : Тази функция варира в зависимост от закупения модел.
- Отделенията за замразени храни с две звезди са подходящи за съхранение на предварително замразени храни, съхранение или приготвяне на сладолед и приготвяне на кубчета лед.
- Отделенията за замразени храни с две звезди не са подходящи за замразяване на свежа храна.

Бележки по експлоатацията

- Не използвайте резервоара на диспенсера за студена вода за напитки, различни от вода за пиене.
- Потребителите трябва да имат предвид, че може да се образува скреж, ако вратата не се затваря добре, ако влажността е висока през лятото или ако вратата на фризера се отваря често.
- Уверете се, че има достатъчно място между съхраняваната върху рафта храна и кошницата на вратата, за да може вратата да се затваря напълно.
- Държането на вратата отворена за дълго време може да доведе до значително увеличение на температурата на уреда.
- Не отваряйте и затваряйте вратата на уреда твърде често.
- LED лампата е предвидена само за уреди за бита и не е подходящ за стайно осветление.
- Ако хладилният уред бъде оставен отворен за дълго време, трябва да го изключите, размразите, почистите, изсушите и да оставите вратата отворена, за да предотвратите образуването на плесен в уреда.

Предложение за пестене на енергия

- За най-ефективно използване на енергия, уверете се, че кутиите на вратата, чекмеджетата и рафтовете са монтирани правилно.
- Уверете се, че има достатъчно място между съхраняваните храни. Това позволява равномерна циркулация на студения въздух и намалява сметките за електричество.
- Прибирайте гореща храна само след като се е охладила, за да избегнете образуването на капчици или скреж.
- Когато съхранявате храна във фризера, настройте температурата на фризера по-ниско от температурата, посочена на уреда.
- Не задавайте температурата на уреда на по-ниски градуси, отколкото е необходимо. За генериране на лед при нормални климатични условия температурата на фризера трябва да е настроена на $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ или на по-студено.
- Не слагайте храна близо до сензора за температурата на хладилника. Оставайте разстояние от поне 3 cm от сензора.
- Имайте предвид, че повишаването на температурата след размразяване има допустим диапазон в спецификациите на уреда. Ако желаете да намалите влиянието, което това повишаване може да има върху съхранението на храна, затворете херметично или увийте съхраняваната храна в няколко слоя.
- Автоматичната система за размразяване на уреда гарантира, че при нормални условия на работа в него не се натрупва лед.

Ефективно съхраняване на храна

- Храната може да замръзне или да се развали, ако се съхранява при грешната температура. Настройте хладилника на правилната температура за храната, която се съхранява.
- Съхранявайте дълбоко замразената или охладената храна в затворени съдове.
- Проверявайте срока на годност и етикета (инструкциите за съхранение), преди да поставите храна за съхранение в уреда.
- Не съхранявайте храна за дълго време (повече от 4 седмици), ако същата се разваля лесно при ниска температура.
- Поставайте охладени или дълбоко замразени храни в хладилника или фризера незабавно след закупуването им.
- Съхранявайте сурово месо и риба в подходящите контейнери на хладилника, така че да не са в контакт с друга храна или да капе върху нея.
- Избягвайте повторното замразяване на храна, която е била напълно размразена. Повторното замразяване на храна, която е била напълно размразена, ще намали вкусовите и хранителните ѝ качества.
- Не увивайте и съхранявайте зеленчуци във вестник. Печатарското мастило на вестника или други чужди субстанции могат да зацапат или замърсят храните.
- Не препълвайте уреда. Напълнете по-малко от 70 % от мястото. Студеният въздух не може да циркулира правилно, ако уредът е препълнен.
- Охладете топлата храна, преди да я поставите във фризера. Ако в уреда се постави прекалено много топла храна, вътрешната му температура може да се увеличи и това да се отрази отрицателно върху останалата храна в него.
- Ако настроите твърде ниска температура, храната може да замръзне. Не настройвайте температура, по-ниска от необходимата за правилно съхраняване на храните.
- Винаги поддържайте уреда чист.

- Ако в уреда има отделения за силно охлаждане, не съхранявайте в тях зеленчуци или плодове с високо съдържание на влага, тъй като могат да замръзнат от по-ниските температури.
- В случай на спиране на тока се обадете на електрическата компания и попитайте колко време ще продължи липсата на електрозахранване.
 - Трябва да избягвате отваряне на вратите, докато токът е спрял.
 - Когато електрозахранването се възстанови, проверете състоянието на храните.

Макс. замразяващ капацитет


- Функцията Express Freeze (Експресно замразяване) поставя камерата на максимален капацитет на замразяване.
- Това обикновено отнема до 24 часа и се изключва автоматично.
- Express Freeze трябва да е включено в продължение на 2 часа преди да се поставят пресни продукти във фризерното отделение.

Максимален обем за съхранение

- За по-добра циркулация на въздуха извадете подвижния контейнер за лед.
- Ако трябва да се съхраняват големи количества храна, подвижният контейнер за лед може да се постави директно върху рафтовете на камерата.

Контролен панел

Елементи и функции

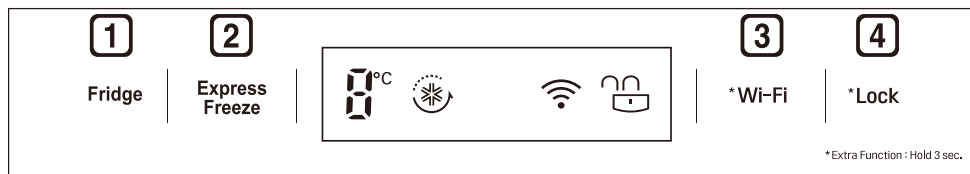

- Действителният контролен панел може да се различава според модела.

1 Fridge Temperature (Температура на хладилника)

- Така се настройва целевата температура на хладилника.

2 Express Freeze (Експресно замразяване)

- Оттук се задават функциите за експресно замразяване.

3 * Wi-Fi

- Това настройва хладилника Ви да се свърже с домашната Ви Wi-Fi мрежа.

4 * Lock (Заклучване)

- Оттук се заключват бутоните на контролния панел.

Бележки за използване на контролния панел

- Контролният панел ще се включи при всеки един от следните случаи.
 - Когато електрозахранването е включено
 - Когато се докосне бутон
 - Когато вратата на уреда (хладилник, камера) е отворена
- Контролният панел ще се изключи автоматично с цел пестене на енергия във всеки от случаите по-долу.
 - Когато е изминала 1 минута след включване на електрозахранването
 - Когато не се натисне бутон в рамките на 20 секунди след натискане на желания бутон
 - Когато са изминали 20 секунди след отваряне и затваряне на вратата на уреда (хладилник, камера)
- Ако докоснете с пръст или друга част от тялото си контролния панел при почистване, функцията на активирания бутон може да се задейства.

Настройване на Wi-Fi (по избор)


Бутонът **Wi-Fi**, когато се използва заедно с приложението LG ThinQ, позволява на хладилника да се свърже с домашна Wi-Fi мрежа.

- Иконата **Wi-Fi** показва статуса на свързаност на хладилника към мрежата. Иконата е осветена, когато хладилникът е свързан с Wi-Fi мрежата.
- Натиснете и задръжте бутона **Wi-Fi** в продължение на 3 секунди, за да го свържете към мрежата. Иконата премигва, докато връзката се осъществява, след което се включва за постоянно, когато връзката е успешно направена.

Задаване на температурата в камерата

- Натиснете бутона **Fridge**, за да регулирате температурата. Температурата може да бъде настроена от 0°C до 6°C.

Задаване на температурата на камерата

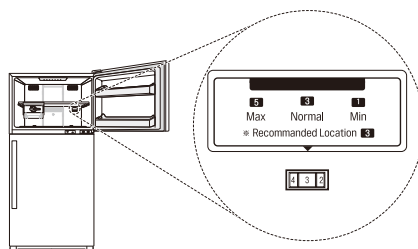

- Температурата може да бъде регулирана от ниво 1 до ниво 8. В зависимост от климата се препоръчва ниво 3.
- За да намалите температурата в камерата, завъртете копчето надясно и го поставете на по-висока цифра.
- За да увеличите температурата в камерата, завъртете копчето наляво и го поставете на по-ниска цифра.
- Поставянето на степен 6-8 поддържа ниска температура в камерата, но скоростта на охлаждане на уреда се забавя.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Реалната вътрешна температура варира в зависимост от състоянието на храната, тъй като посочената температура за задаване е целевата, а не действителната температура в уреда.
- Зададената температура по подразбиране може да е различна в зависимост от уреда.
- Изчакайте 2 или 3 часа, след като сте свързали уреда към контакта, преди да съхранявате храна в него.
- Уредът може сам да открива проблеми по време на експлоатация.
- Ако бъде открит проблем, уредът няма да работи и ще се показва код за грешка дори при натискане на някой от бутоните.
- Когато това се случи, не изключвайте захранването и незабавно се свържете с центъра за информация за клиенти на LG Electronics. Ако изключите захранването, техникът от центъра за информация за клиенти на LG Electronics може да се затрудни при откриване на проблема.

Задаване на експресно замразяване

Тази функция може бързо да генерира голямо количество лед или да замрази храна.

- Когато натиснете бутона **Express Freeze**, иконата **Express Freeze** светва на контролния панел.
- Всеки път, когато натиснете бутона, тази функция се включва или изключва.
- Функцията за експресно замразяване се прекратява автоматично след изминаването на определен период.

Заклучване на настройки и нулиране

Оттук се заключват бутоните на контролния панел.


- Натиснете и задръжте бутона **Lock** в продължение на 3 секунди. Когато функцията **Lock** е активирана, всички бутони са заключени.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Трябва да деактивирате функцията **Lock** (Заклучване), преди да можете да ползвате останалите функции.

Диспенсер за вода (по избор)

Натиснете лоста на диспенсера за вода за да получите студена вода.

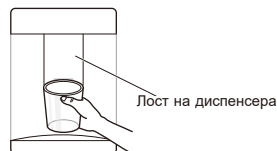

⚠ ВНИМАНИЕ


- Пазете децата далеч от диспенсера, за да не си играят с него или да не повредят контролните копчета.
- Почистете системата за снабдяване с вода, ако не е използвана 48 часа. Промийте системата за снабдяване с вода, свързана с източника на водата, ако водата не е точена в продължение на 5 дни.
- За да почистите системата за подаване на вода, пуснете струя вода през диспенсера за около 5 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Ако отворите вратата на камерата, когато се налива вода, подаването на вода спира.
- Ако отворите вратата на камерата, когато се налива вода, подаването на вода се поставя на пауза.
- Ако отворът на чашата е малък, водата може да се разплиска от чашата или въобще да не я уцели.
- Използвайте чаша с отвор, по-голям от 68 мм, когато наливате вода.

Резервоар на диспенсера за вода (по избор)

- 1 Отворете капачката (малкия капак) в горната част на резервоара за вода.



- 2 Напълнете резервоара за вода с питейна вода и затворете капачката (малкия капак).
- Резервоарът за вода побира до 6,0 л.



⚠ ВНИМАНИЕ


- Децата не трябва да се допускат близо до резервоара на диспенсера. Ако детето изпусне резервоара на диспенсера за вода, докато той е пълен догоре, то може да се нарани. Не пълнете резервоара за вода с напитки, различни от вода, и не го пълнете с гореща вода.
- Не прилагайте прекомерна сила и не удряйте резервоара на диспенсера за вода при сваляне или поставяне. В противен случай можете да повредите уреда или да се нараните.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да използвате горната кошница след изваждане на капака на водния резервоар, ако имате нужда от повече пространство за кошницата на вратата.
- Преди да използвате резервоара на диспенсера за вода след инсталиране на уреда, той трябва да се измие, преди да се напълни с вода.
- Проверете дали резервоарът на диспенсера за вода е поставен правилно върху уреда. Ако не е поставен правилно, водата от резервоара може да изтече в уреда.
- Ако в резервоара няма вода, функцията за студена вода на диспенсера не може да се използва. Проверете дали в резервоара има вода и го напълнете, ако няма.
- Изчакайте поне 15 секунди, преди да извадите резервоара за вода, след като сте налили вода.
- Звукът от водния резервоар е нормален, когато го пълните с вода. Това не е знак за повреда.


Подвижен контейнер за лед

За да правите лед на кубчета, напълнете контейнера с питейна вода и го поставете на неговото място.

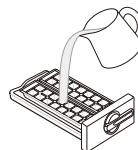

- Пълнете само с питейна вода.
- Ако контейнерът за лед се препълни, кубчетата лед може да залепнат едно за друго и изваждането им да бъде трудно.
- Натиснете бутона **Express Freeze** на контролния панел за бързо правене на лед.
- Ледът може да се изважда по-лесно, като се полее вода върху контейнера за лед или той се потопи във вода, като първо се огъне.
- Не съхранявайте лед, който не е напълно замръзнал.
- Ако не използвате контейнера за лед или кубчетата лед, можете да ги извадите, за да освободите повече място в камерата.

За да извадите кубчета лед, хванете дръжката на контейнера и я завъртете по часовниковата стрелка, докато се огъне леко, за да освободи ледените кубчета. Тогава кубчетата лед ще паднат в кутията за лед.

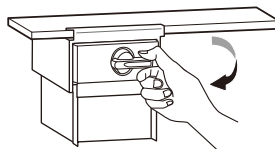

⚠ ВНИМАНИЕ


- Внимавайте да не завъртате силно формата за лед, тъй като може да се счупи.

Чекмедже за пресни зеленчуци

Влажността на отделението за зеленчуци може да се настройва чрез завъртане на копчето.

Ако се завърти наляво, капакът и тавичката са отворени, а ако се завърти надясно, капакът и тавичката са затворени, като така се запазва влажността.

Затвореното положение се препоръчва при съхранение на зеленчуци, а отвореното – при съхранение на плодове.

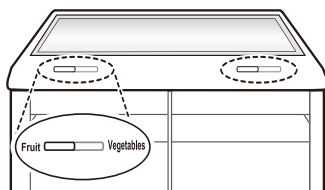

Използване на други функции

Аларма за отворена врата

Алармата прозвучава 3 пъти в интервали от 30 секунди, ако вратата (хладилник, фризер) е оставена отворена или недобре затворена за една минута.

- Свържете се с център за информация за клиенти на LG Electronics, ако алармата не спира след затваряне на вратата.

Откриване на неизправности

Уредът може сам да открива проблеми по време на експлоатация.

- Ако бъде открит проблем, уредът няма да работи и ще се показва код за грешка дори при натискане на някой от бутоните.
- Когато това се случи, не изключвайте захранването и незабавно се свържете с центъра за информация за клиенти на LG Electronics. Ако изключите захранването, техникът от центъра за информация за клиенти на LG Electronics може да се затрудни при откриване на проблема.

Приложението LG ThinQ

Тази характеристика е налична само в модели с Wi-Fi.

Приложението **LG ThinQ** Ви позволява да комуникирате с уреда посредством смартфон.

Характеристики на приложението на LG ThinQ

Комуникирайте с уреда от смартфон с помощта на удобните умни характеристики.

Smart Diagnosis

- Ако възникне проблем докато използвате приложението, тази характеристика за умна диагностика (smart diagnosis) ще ви помогне да диагностицирате проблема.

Настройки


- Дава ви възможност за задаване на различни опции в уреда и в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Ако смените своя безжичен рутер, доставчик на интернет или парола, изтрийте регистрирания уред от приложението **LG ThinQ** и го регистрирайте отново.
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.

Преди да използвате приложението LG ThinQ


- 1 Проверете разстоянието между уреда и безжичния рутер (Wi-Fi мрежа).
 - Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, силата на сигнала отслабва. Може да отнеме много време за регистрация или инсталацията да е неуспешна.
- 2 Изключете **Мобилни данни** или **Клетъчни данни** върху смартфона си.

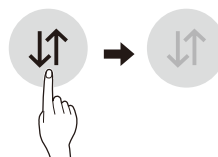

- 3 Свържете телефона си с безжичния рутер.

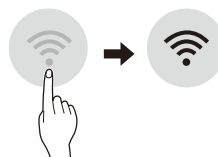

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали иконата **Wi-Fi**  на контролния панел свети.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. За да проверите честотата на мрежата си, свържете се с доставчика си на интернет или проверете в ръководството за експлоатация на безжичния рутер.
- **LG ThinQ** не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Уредът не може да бъде регистриран поради проблеми с предаването на безжичния сигнал. Изключете захранването на уреда и изчакайте около една минута, преди да пробвате отново.
- Ако защитната стена на Вашия безжичен рутер е включена, деактивирайте я или добавете изключение към нея.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфона може да е различен в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, възможно е да не можете да настроите мрежата. Моля, променете настройката на други протоколи за защита (препоръчва се **WPA2**) и регистрирайте продукта отново.

Спецификации на безжичния LAN модул

Спецификации на безжичния LAN модул

Модел	LCW-004
Обхват на честотата	2412 до 2472 MHz
Мощност (макс.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Безжична функция S/W версия: V 1.0

С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и оперирано от минимално разстояние 20 см между него и тялото.

Декларация за съответствие



С настоящото LG Electronics декларира, че хладилникът от тип с радио оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на декларацията на EU за съответствие е наличен на следния интернет адрес:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.


Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Нидерландия

Инсталиране на приложението LG ThinQ

Потърсете приложението **LG ThinQ** от Google Play & Apple App Магазин на Вашия смартфон.

- Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Свързване към Wi-Fi

Бутонът **Wi-Fi**, когато се използва заедно с приложението **LG ThinQ**, позволява на уреда да се свърже с домашна Wi-Fi мрежа. Иконата **Wi-Fi**  показва статуса на свързаност на уреда към мрежата. Иконата е осветена, когато уредът е свързан с Wi-Fi мрежата.

Първоначална регистрация на уреда

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и следвайте инструкциите, за да регистрирате уреда.

Повторно регистриране на уреда или на друг потребител

- Натиснете и задръжте **Wi-Fi** бутона за 3 секунди, за да го изключите временно. Стартирайте приложението **LG ThinQ** и следвайте указанията в приложението, за да регистрирате уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да изключите функцията **Wi-Fi**, натиснете и задръжте бутона **Wi-Fi** за 3 секунди. **Wi-Fi**  иконата ще се изключи.

Информация за софтуер с отворен код



За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като

получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com. Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Smart Diagnosis

Тази характеристика е налична само в модели с логото  или .

Използвайте тази функция, за да диагностицирате и разрешите проблеми с вашия уред.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По причини, които не се дължат на пропуски на LGE, услугата може да не е активна поради външни фактори, като например, но не само, неналичност на Wi-Fi, прекъсната връзка с Wi-Fi, местна политика на app store, или неналичност на приложението.
- Характеристиката може да подлежи на промяна без предварително уведомление и може да има различна форма в зависимост от местонахождението ви.

Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако възникне проблем с вашия снабден с Wi-Fi уред, той може да предаде данни за откриване и отстраняване на проблема към смартфон посредством приложението **LG ThinQ**.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете характеристиката **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението **LG ThinQ**.

Използване на Audible Diagnosis за диагностициране на проблеми

Следвайте инструкциите по-долу, за да използвате метода на слухова диагноза.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете характеристиката **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите за звукова диагностика, предоставени в приложението **LG ThinQ**.


Дисплей панелът е върху вратата на фризера.

- 1 Затворете вратите на фризера и на хладилника, после натиснете и задръжте бутона **Lock**, за да активирате функцията за заключване.
 - Ако дисплеят е бил заключен за повече от 5 минути, трябва да деактивирате заключването и после да го активирате отново.

* Lock




- 2 Натиснете и задръжте бутона **Fridge** за 3 секунди или по-дълго.
 - Контролният панел ще се изключи, после върху частта на хладилника за показване на температурата, ще се покаже „3“.
- 3 Отворете вратата на хладилника и фризера, а след това задръжте телефона върху горния десен отвор на говорителя.

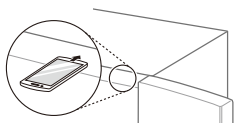

- 4 След като завърши предаването на данните, диагнозата ще се покаже в приложението.

Дисплей панел в хладилното помещение

- 1 Отворете вратата на хладилника.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **Fridge** за 3 секунди или по-дълго.
- 3 Ако звънецът прозвучи 4 пъти, отворете вратата на фризера и дръжте телефона близо до отвора на говорителя.

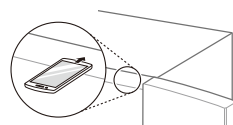

- 4 След като завърши предаването на данните, диагнозата ще се покаже в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добри резултати, не местете телефона докато се излъчват тонове.


Забележки относно почистването

- Когато сваляте рафт или чекмедже от вътрешността на уреда, извадете цялата съхранявана храна от рафта или чекмеджето, за да предотвратите нараняване или повреда на уреда.
 - В противен случай може да се получи нараняване поради теглото на съхраняваните храни.
- Ако почиствате външните отвори за въздух на уреда с помощта на прахосмукачка, електрическият кабел трябва да се откачи от контакта, за да се избегне статичен разряд на електричество, който може да повреди електрониката или да причини електрически удар.
- Свалете рафтовете и чекмеджетата и ги почистете с вода, след което ги изсушете добре, преди да ги поставите обратно.
- Редовно избърсвайте уплътненията на вратата с мокра мека кърпа.
- Петната и разливанията по кошницата за врата трябва да се почистват, тъй като те нарушават способността за съхранение на кошницата и могат дори да я повредят.
- След като почистите, проверете дали захранващият кабел не е повреден, дали не е топъл или неправилно включен.
- Поддържайте чисти отворите за въздух от външната страна на уреда.
 - Запушени отвори за въздух могат да причинят пожар или повреда на уреда.
- Когато почиствате уреда отвътре или отвън, не го избърсвайте с груба четка, паста за зъби или запалими вещества. Не използвайте почистващи препарати, съдържащи запалими вещества.
 - Това може да причини обезцветяване или повреда на уреда.
 - Запалими вещества: алкохол (етанол, метанол, изопропил алкохол, изобутил алкохол и т.н.), разредител, белина, бензол, запалими течности, абразиви и др.т.
- За външната част на уреда използвайте чиста гъба или мека кърпа и мек почистващ препарат, разреден с топла вода. Не използвайте абразивни или груби почистващи средства. Подсушете добре с мека кърпа.
- Никога не почиствайте рафтовете или съдовете в миялна машина.
 - Частите могат да се деформират поради топлината.
- Почиствайте редовно повърхности, които може да влязат в контакт с храна и с достъпните системи за дренаж.
- Ако уредът е снабден с LED лампа, не сваляйте капака на LED лампата и самата лампа в опит да я ремонтирате или обслужите. Свържете се с центъра за информация за клиенти на LG Electronics.

Почистване на кошницата на вратата


Сваляне на кошницата на вратата на хладилника/фризера

Хванете двата края на кошницата и я свалете чрез повдигане нагоре.




Повторно поставяне на кошницата на вратата на хладилника/фризера

- 1 Хванете двата края на кошницата на вратата, внимателно натиснете единия край, за да го сглобите, след което по същия начин сглобете и другия край.




- 2 След сглобяването натиснете внимателно кошницата на вратата, за да я закрепите хоризонтално.



Почистване на рафта

Сваляне на рафта на хладилника/фризера

Извадете рафта, като го издърпате с леко повдигане на задния му край.

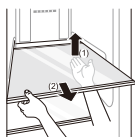


Повторно поставяне на рафта на хладилника/фризера

Поставете я в обратен ред на процеса на сваляне.


Почистване на чекмеджето за зеленчуци

Изваждане на чекмеджето за зеленчуци

- 1 Извадете съдържанието от чекмеджето. Хванете дръжката на чекмеджето за зеленчуци и го изтеглете докрай навън до спирането му.




- 2 Повдигнете нагоре чекмеджето и го свалете чрез издърпване навън.




Повторно поставяне на чекмеджето за зеленчуци

- 1 Поставете чекмеджето в релсите под ъгъл от 45° и леко го бутнете назад.



- 2 Вкарайте долната част на чекмеджето за зеленчуци в оригиналната му позиция и внимателно го избутайте обратно навътре, докато го сваляте.



⚠ ВНИМАНИЕ

- Имайте предвид, че може да се стигне до наранявания от тежестта на съхраняваните храни при изваждане на чекмеджето за зеленчуци.

Почистване на диспенсера за вода (по избор)


Почистване на таблата на диспенсера



Таблата на диспенсера може да се навлажни лесно от разсипан лед или разлята вода. Избършете цялата зона с влажна кърпа.

Почистване на изходящия отвор за вода

Избърсвайте често изхода за вода с чиста кърпа, тъй като той лесно може да се замърси. Имайте предвид, че по изходящия отвор могат да залепнат влакна от кърпата.

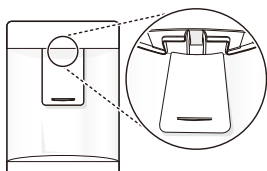

Симптоми	Причина	Решение
Няма охлаждане или замразяване.	Има ли прекъсване на токозахранването?	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали други уреди са включени.
	Щепселът включен ли е в контакта?	<ul style="list-style-type: none"> Включете щепсела в контакта.
	Може да е гръмнал предпазител в дома ви или да се е задействал прекъсвачът. Или уредът е свързан с контакт с прекъсвач на веригата при земно късо съединение (GFCI) и прекъсвачът на контакта се е задействал.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете главната електрическа кутия и сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача. Не увеличавайте капацитета на предпазителя. Ако проблемът е свързан с претоварване на веригата, нека да бъде поправен от квалифициран електротехник. Нулирайте прекъсвача на веригата при земно късо съединение. Ако проблемът не бъде решен, свържете се с електротехник.
Охлаждането или замразяването са слаби.	Вероятно температурата на хладилника или фризера е зададена на най-топла степен?	<ul style="list-style-type: none"> Задайте температурата на хладилника или фризера на „Средна“.
	Вероятно уредът се намира на пряка слънчева светлина или близо до предмет, генериращ топлина, като готварска печка или нагревател?	<ul style="list-style-type: none"> Проверете мястото, където е монтиран уредът, и го монтирайте далеч от предмети, генериращи топлина.
	Вероятно сте поставили за съхранение топла храна, без предварително да я охладите?	<ul style="list-style-type: none"> Първо охлаждайте топлата храна и след това я поставяйте в хладилника или фризера.
	Вероятно сте поставили прекалено много храна?	<ul style="list-style-type: none"> Запазвайте подходящо разстояние между храната.
	Вратите на уреда напълно затворени ли са?	<ul style="list-style-type: none"> Затворете вратата добре и се уверете, че съхраняваната храна не пречи на вратата да се затвори.
	Има ли достатъчно място около уреда?	<ul style="list-style-type: none"> Коригирайте разположението на уреда, за да осигурите достатъчно място около него.
В уреда има лоша миризма.	Вероятно температурата на хладилника или фризера е зададена на „Топла“?	<ul style="list-style-type: none"> Задайте температурата на хладилника или фризера на „Средна“.
	Поставяли ли сте вътре храна с остър мирис?	<ul style="list-style-type: none"> Съхранявайте храните с остър мирис в затворени съдове.
	Вероятно има развалени зеленчуци или плодове в чекмеджето?	<ul style="list-style-type: none"> Изхвърлете развалените зеленчуци и почистете чекмеджето за зеленчуци. Не съхранявайте за твърде дълго време зеленчуци в чекмеджето за зеленчуци.
Лампата в уреда не светва.	Изключва ли се лампата в уреда?	<ul style="list-style-type: none"> Не е възможно потребителите да сменят лампата в уреда, тъй като тя не е обслужваема. Ако лампата в уреда не светва, моля, свържете се с центъра за информация на клиенти на LG Electronics.
Вратата на уреда не е плътно затворена.	Уредът наклонен ли е напред?	<ul style="list-style-type: none"> Коригирайте предните крачета, за да повдигнете леко предната част.
	Рафтовете правилно ли са сглобени?	<ul style="list-style-type: none"> Ако е нужно, поставете отново рафтовете.
	Вероятно сте затворили вратата с прекомерна сила?	<ul style="list-style-type: none"> Ако затваряте вратата твърде силно или рязко, тя може да остане отворена за момент, преди да се затвори. Уверете се, че не блъскате вратата при затваряне. Затваряйте без сила.

Симптоми	Причина	Решение
Има конденз в уреда или от долната страна на капака на чекмеджето за зеленчуци.	Вероятно сте поставили за съхранение топла храна, без предварително да я охладите?	<ul style="list-style-type: none"> • Първо охлаждайте топлата храна и след това я поставяйте в хладилника или фризера.
	Вероятно сте оставили вратата на уреда отворена?	<ul style="list-style-type: none"> • Въпреки че кондензът ще изчезне скоро, след като затворите вратата на уреда, можете да го подсушите със суха кърпа.
	Вероятно отваряте и затваряте вратата на уреда твърде често?	<ul style="list-style-type: none"> • Конденз може да се образува поради разликата с външната температура. Избършете влагата със суха кърпа.
	Вероятно сте поставили топла или влажна храна в уреда, без да я затворите в контейнер?	<ul style="list-style-type: none"> • Съхранявайте храната в покрит или затворен съд.
Във фризера се образуват залеждания.	Вероятно вратите не са затворени правилно?	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали някой от хранителните продукти в уреда не пречи на вратата да се затвори и се уверете, че вратата е затворена плътно.
	Вероятно сте поставили за съхранение топла храна, без предварително да я охладите?	<ul style="list-style-type: none"> • Първо охлаждайте топлата храна и след това я поставяйте в хладилника или фризера.
	Вероятно входът или изходът за въздух на фризера са запушени?	<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че входът или изходът за въздух на фризера не са запушени, за да може въздухът да циркулира вътре.
	Фризерът препълнен ли е?	<ul style="list-style-type: none"> • Запазвайте подходящо разстояние между предметите.
От вътрешната или външна страна на уреда се образуват залеждания или конденз.	Вероятно отваряте или затваряте вратата на уреда често или вратата на уреда не е добре затворена?	<ul style="list-style-type: none"> • Ако външният въздух проникне в уреда, може да се образуват залеждания или конденз.
	Вероятно мястото, където е монтиран уредът, е влажно?	<ul style="list-style-type: none"> • От външната страна на уреда може да се появи конденз, ако продуктът е монтиран на място, което е твърде влажно, или през влажен, дъждовен ден. Избършете влагата със суха кърпа.
Уредът е шумен и издава необичайни звуци.	Вероятно уредът е монтиран върху нестабилен под или е неправилно нивелиран?	<ul style="list-style-type: none"> • Поставете уреда върху стабилен и равен под.
	Задната страна на уреда опира ли в стената?	<ul style="list-style-type: none"> • Коригирайте разположението на уреда, за да осигурите достатъчно свободно пространство около него.
	Зад уреда има ли разпръснати предмети?	<ul style="list-style-type: none"> • Премахнете разпръснатите зад уреда предмети.
	Вероятно върху уреда има предмет?	<ul style="list-style-type: none"> • Премахнете предмета от уреда.

Симптоми	Причина	Решение
Страничната или предната част на уреда е топла.	Към тези зони на уреда са монтирани антикондензационни тръби с цел намаляване на конденза, който се образува около зоната на вратата.	<ul style="list-style-type: none"> • Тръбата за отделяне на топлия въздух, която предотвратява появата на конденз, е монтирана в предната и страничната част на уреда. Тези части може да са особено топли след монтиране на уреда или през лятото. Може да сте спокойни, че това не е проблем и е нещо напълно нормално.
Има вода вътре в уреда или вън от него.	Вероятно има воден теч около уреда?	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали не изтича вода от мивката или от друго място.
	На дъното на уреда има ли вода?	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали водата не идва от топяща се замразена храна или счупен/изпуснат съд.
Ледът не е подаден.	Има ли лед в кофата за лед?	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали има лед в кофата за лед.
	Слепен ли е ледът в кофата за лед?	<ul style="list-style-type: none"> • Отделете кофата за лед и я разтърсете. Отстранете оставащия слепен лед, след като разтърсите кофата за лед.
	Не можете да чуete звука на леда, който излиза?	<ul style="list-style-type: none"> • В контролния панел изберете с редуване режимите за кубчета лед и натрошен лед, за да се подаде ледът.
	Блокирана ли е пътеката за леда? (Можете да проверите канала за лед, като отделите кофата за лед.)	<ul style="list-style-type: none"> • Ледът може да не се подаде правилно, ако каналът за лед е блокиран. Проверявайте леда и почиствайте пътеката за лед редовно.
Не излиза вода.	Дали кранът не е затворен? (Само за модели, които се свързват към водопровода)	<ul style="list-style-type: none"> • Отворете водопроводния кран.
	Дали резервоарът на диспенсера за вода не е празен? (Само за модели, които не се свързват към водопровода)	<ul style="list-style-type: none"> • Напълнете резервоара на диспенсера за вода.
	Дали водопроводният кран не е затворен? (Само за модели, които се свързват към водопровода)	<ul style="list-style-type: none"> • Отворете водопроводния кран.
	Дали не използвате нефилтрирана вода?	<ul style="list-style-type: none"> • Нефилтрираната вода може да съдържа голямо количество тежки метали или чужди субстанции, така че филтърът може да се задръсти твърде рано, независимо колко време остава от експлоатационния му живот.
Водата има странен вкус.	Дали вкусът на водата не е различен в сравнение с вкуса на водата от предишния пречиствател?	<ul style="list-style-type: none"> • Дали пречистената вода или студената вода са останали неизползвани за дълъг период от време?
	Дали не е изминало много време, откакто сте монтирали и сменяли филтъра?	<ul style="list-style-type: none"> • Ако се използва филтър с изтекъл срок на годност, характеристиките на пречистване могат да се влошат. Препоръчва се смяна на филтъра според периода за смяна.

Симптоми	Причина	Решение
Водата има странен вкус.	Правилно ли сте промили филтъра при първоначалния етап след монтирането му?	<ul style="list-style-type: none"> Когато монтирате за пръв път или сменят филтъра, трябва да отстраните въздуха и остатъка от активен въглен от вътрешността на филтъра. Използвайте уреда след подаване на приблизително 5 литра пречистена вода от диспенсера посредством натискане на лоста за подаване на вода. Активният въглен е безвреден за хората.
	Дали пречистената вода или студената вода са останали неизползвани за дълъг период от време?	<ul style="list-style-type: none"> Вкусът на старата вода може да се промени заради наличието на бактерии. Използвайте продукта след подаване на приблизително 5 литра (приблизително 3 минути) от диспенсера за вода.
Щракащи звуци	Бутонът за размразяване щраква, когато автоматичният цикъл на размразяване започва и свършва. Бутонът на термостата (или контролния бутон на уреда при някои модели) също щраква при начало и край на всеки цикъл.	<ul style="list-style-type: none"> Нормална експлоатация
Тракащи звуци	Тракащи звуци може да идват от потока в уреда, линията за вода в задната част на уреда (само за модели, които се свързват към водопровода) или на предмети, поставени върху или около уреда.	<ul style="list-style-type: none"> Нормална експлоатация
	Уредът не стои равно на пода.	<ul style="list-style-type: none"> Подът е неустойчив или неравен или нивелиращите крачета трябва да се регулират. Вижте раздела "Подравняване на врата".
	Уред с линеен компресор е бил преместен по време на работа.	<ul style="list-style-type: none"> Нормална експлоатация. Ако компресорът не спре да трака след 3 минути, изключете захранването на уреда и след това го включете отново.
Свистящи звуци	Моторът на вентилатора на изпарителя задвижва въздуха през отделенията на хладилника и фризера.	<ul style="list-style-type: none"> Нормална експлоатация
	Въздухът бива придвижван през кондензатора чрез вентилатора на кондензатора.	<ul style="list-style-type: none"> Нормална експлоатация
Клокочещи звуци	Хладилен агент, преминаващ през охладителната система	<ul style="list-style-type: none"> Нормална експлоатация
Пукащи звуци	Свиване и разширяване на вътрешните стени поради промени в температурата.	<ul style="list-style-type: none"> Нормална експлоатация
Вибриране	Ако страничната или задната част на уреда се опират в шкаф или стена, някои от нормалните вибрации може да поразят звуци, които да се чуват.	<ul style="list-style-type: none"> За да елиминирате шума, уверете се, че страните и задната част не се допират до стена или шкаф.

Симптоми	Причина	Решение
Вашият домашен уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежа.	Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна.	<ul style="list-style-type: none"> Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към Вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте уреда в LG ThinQ.
	Мобилните данни на Вашия смартфон са включени.	<ul style="list-style-type: none"> Изключете Мобилните данни на Вашия смартфон и регистрирайте уреда, използвайки Wi-Fi мрежата.
	Името на безжичната мрежа (SSID) е неправилно зададено.	<ul style="list-style-type: none"> Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от цифри и английски букви. (Не използвайте специални символи.)
	Честотата на рутера не е 2,4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> Поддържа се само честота на рутер 2,4 GHz. Настройте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги или с производителя на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо.	<ul style="list-style-type: none"> Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да е слаб и връзката може да не бъде правилно конфигурирана. Преместете рутера по-близо до уреда.

Сервиз и обслужване на клиенти

Свържете се с информационен център за клиенти на LG Electronics.

- За да намерите информация за оторизиран сервизен център на LG, посетете нашия уеб сайт на адрес: www.lg.com.
- Само квалифициран сервизен персонал от оторизиран сервизен център на LG трябва да разглобява, ремонтира или модифицира уреда.
- Резервните части, посочени в Регламент (ЕС) 2019/2019, се предлагат за 7 години (само уплътненията на вратите се предлагат за 10 години).
- За да закупите резервни части, свържете се с информационен център за клиенти на LG Electronics или с нашия уеб сайт на адрес: www.lg.com.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Регламент (ЕС) 2019/2019, валиден от 1 март 2021 г., е свързан с класовете за енергийна ефективност чрез Регламент (ЕС) 2019/2016.
- За повече информация относно енергийната ефективност на уреда посетете <https://ec.europa.eu> и търсете, като използвате името на модела (валидно от 1 март 2021 г.).
- Сканирайте QR кода от енергийния етикет, доставен с уреда, който предоставя уеб връзка към информацията, свързана с работата на уреда в базата данни на EU EPREL. Съхранявайте енергийния етикет за справка и всички други документи, доставени с уреда (валидно от 1 март 2021 г.).
- Името на модела може да бъде намерено на етикета с данни на уреда.

Бележка

Бележка

