



BG

Фурна на пара

Ръководство за употреба

Получете максимума от продукта си

За дигитални ръководства за употреба на уреда,
видео самоучители и поддръжка, посетете
electrolux.bg/getstarted

Запазваме си правото на изменения.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ	5
1.1 Безопасност за деца и хора в уязвимо положение.....	5
1.2 Основна безопасност.....	5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	7
2.1 Инсталлиране.....	7
2.2 Електрическо свързване.....	7
2.3 Употреба.....	8
2.4 Готвене на пара.....	8
2.5 Грижи и почистване.....	9
2.6 Вътрешно осветление.....	9
2.7 Обслужкуване.....	9
2.8 Изхвърляне.....	9
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА	10
3.1 Общ преглед.....	10
3.2 Принадлежности.....	10
4. ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУРНАТА	12
4.1 Контролен панел.....	12
4.2 Дисплей.....	12
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА	15
5.1 Първоначално почистване	15
5.2 Първо свързване.....	15
5.3 Безжична връзка.....	15
5.4 Софтуерни лицензи.....	16
5.5 Как да настроите: Твърдост на водата.....	16
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА	18
6.1 Как да зададете: Функции за нагряване.....	18
6.2 Как да се използва: Чекмедже за вода.....	19
6.3 Как да зададете: Steamify - Готвене на пара.....	20
6.4 Как да зададете: Готвене Sous Vide.....	21
6.5 Как да зададете: Помощ при готвене.....	22
6.6 Функции за нагряване.....	23
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА	27
7.1 Описание на функциите на часовника.....	27
7.2 Как да настроите: Функции на часовника.....	27
8. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	31
8.1 Поставяне на принадлежности.....	31
8.2 Термосонда.....	31
8.3 Боравене с телескопичните водачи.....	34
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ	36
9.1 Автоматично изключване.....	36
9.2 Охлаждащ вентилатор.....	36
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ	37
10.1 Препоръки за готвене.....	37
10.2 Печене с влажност.....	37

СЪДЪРЖАНИЕ

10.3 Печене с влажност – препоръчителни аксесоари.....	38
10.4 Таблици за готовене за изпитващи институции.....	38
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	42
11.1 Бележки относно почистването.....	42
11.2 Препоръчителни почистващи продукти.....	42
11.3 Как да премахнете: Носачи на рафтове.....	42
11.4 Начин на използване: Почистване С Пара.....	43
11.5 Как да се използва: Напомняне За Почистване.....	43
11.6 Начин на употреба: Отстр. на котл. камък.....	44
11.7 Начин на използване: Напомняне за отстраняване на котлен камък.....	44
11.8 Как да се използва Система на парогенератор - Изплакване.....	45
11.9 Как да се използва: Напомняне за подсушаване.....	45
11.10 Как да се използва: Сушене.....	45
11.11 Как премахнете и да инсталирате: Вратичка.....	45
11.12 Как да подмените: Крушка.....	47
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	49
12.1 Как да постъпите, ако.....	49
12.2 Начин на управление: Кодове за грешка.....	51
12.3 Данни за обслужване.....	52
13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.....	54
13.1 Информационен лист за продукта.....	54
13.2 Енергоспестяване.....	54
14. СТРУКТУРА НА МЕНЮТО.....	56
14.1 Меню.....	56
14.2 Подменю за: Почистване.....	56
14.3 Подменю за: Опции.....	57
14.4 Подменю за: Мрежи.....	57
14.5 Подменю за: Настройка.....	57
14.6 Подменю за: Сервиз.....	58
15. ЛЕСНО Е!.....	59
16. ИЗБЕРЕТЕ ПРЯК ПЪТ!	62

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не е отговорен за контузии или наранявания в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за справка в бъдеще.

1.1 Безопасност за деца и хора в уязвимо положение

- Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
- Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Не позволяйте на деца да играят с уреда и мобилни устройства с My Electrolux.
- Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги изхвърлете, както е редно.
- Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато работи или когато изстива. Достъпните части могат да се нагорещят по време на употреба.
- Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.
- Деца няма да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.

1.2 Основна безопасност

- Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и да сменя кабела.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

- **ВНИМАНИЕ:** Уредът и неговите достъпни части се нагорещяват по време на употреба. Трябва да се внимава и да се избягва докосване на нагревателите.
- Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане или поставяне на приставки, или съдове за печене.
- Преди извършването на какъвто и да е ремонт, изключете уреда от електрозахранването.
- **ВНИМАНИЕ:** Проверете дали уредът е изключен, преди да смените лампичката, за да избегнете възможността от токов удар.
- Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във вградената конструкция.
- Не почиствайте уреда с парочистачка.
- Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи препарати или остри, метални прибори при почистване на стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат повърхността и да доведат до напукване на стъклото.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, негов оторизиран сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- За да премахнете мет. държачи във фурната, първо издърпайте предната част на държача и след това задната, за да се разкачи от стените. Поставете мет. държачи в обратна последователност.
- Използвайте само сензора за храна (термосонда), препоръчан за този уред.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Инсталлиране

⚠ ВНИМАНИЕ!

Само квалифициран човек може да извърши монтажа на уреда.

- Премахнете всички опаковки.
- Не монтирайте и не използвайте повреден уред.
- Следвайте инструкциите за инсталлиране, приложени към уреда.
- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.
- Не дърпайте уреда за дръжката.
- Трябва да спазвате минималното разстояние до други уреди и устройства.
- Монтирайте уреда на безопасно и подходящо място, което отговаря на монтажните изисквания.
- Уредът е снабден с електрическа охладителна система. Трябва да е свързана към електрическото захранване.

2.2 Електрическо свързване

⚠ ВНИМАНИЕ!

Риск от пожар или токов удар.

- Всички ел. връзки трябва да се направят от квалифициран електротехник.
- Уредът трябва да е заземен.
- Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на захранващата мрежа.
- Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.
- Не използвайте разклонители или адаптери с много входове.
- Внимавайте да не повредите захранващия щепсел и захранващия кабел. Ако захранващият кабел трябва да бъде подменен, това трябва да бъде извършено от нашия оторизиран сервизен център.
- Не допускайте захранващите кабели да се доближават до вратичката на уреда или пространството под него, особено когато е включен или когато вратичката е гореща.
- Защитата от токов удар на горещите и изолирани части трябва да бъде затегната по такъв начин, че да не може да се отстрани без инструменти.
- Свържете кабела за захранването към контакта единствено в края на инсталацията. Уверете се, че щепсельт за захранване е достъпен след инсталацието.
- Ако контактът е разхлабен, не свързвайте захранващия щепсел.
- Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела.
- Използвайте само правилни устройства за изолация: предпазни прекъсвачи на мрежата, предпазители (предпазителите от винтов тип трябва да се извадят от фасунгата), изключватели и контактори за утечка на заземяването.
- Електрическата инсталация трябва да има изолиращо устройство, което ви позволява да изключите уреда от ел. мрежата при всички полюси. Изолиращото устройство трябва да е с ширина на отваряне на контакта минимум 3 mm.
- Уредът съответства на Директивите на Е.Е.С.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.3 Употреба

ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или експлозия.

- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Не променяйте предназначението на уреда.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато работи.
- Деактивирайте уреда след всяка употреба.
- Бъдете внимателни, когато отваряте вратичката на уреда, докато уредът работи. Възможно е да излезе топъл въздух.
- Не използвайте уреда с мокри ръце или ако е в контакт с вода.
- Не оказвайте натиск върху отворената вратичка.
- Не използвайте уреда като работна повърхност или за съхранение.
- Отваряйте вратичката на уреда внимателно. Употребата на съставки с алкохол може да причини смесване на алкохола с въздух.
- Не позволявате влизането на искри или открыт огън в контакт с уреда, когато вратичката е отворена.
- Не поставяйте запалителни материали или предмети, които са напоени със запалителни материали, в уреда, в близост до него или върху него.
- Не споделяйте своята Wi-Fi парола.

ВНИМАНИЕ!

Опасност от повреда в уреда.

- За да избегнете повреда или обезцветяване на емайла:
 - не поставяйте съдове за печене или други обекти в уреда директно на дъното.
 - не поставяйте алуминиево фолио директно на дъното на кухината на уреда.
 - не поставяйте вода директно в горещия уред.
 - не дръжте влажни тенджери и храна в уреда, след като приключите с готвенето.
 - бъдете внимателни, когато отстранявате или инсталирате аксесоари.
- Обезцветяването на емайла или неръждаемата стомана не оказва влияние върху работата на уреда.
- Използвайте дълбока тава за печене за сиропирани торти. Плодовите сокове причиняват петна, които може да бъдат трайни.
- Този уред е предназначен само за готвене. Той не трябва да бъде използван за никакви други цели, например отопление на помещения.
- Винаги гответе със затворена вратичка на фурната.
- Ако уредът е инсталiran зад преграда за мебели (напр. врата), уверете се, че вратата никога не е затворена, докато работи уредът. Възможно е зад затворена преграда да се образуват топлина и влага, което в последствие да предизвика повреда на уреда, корпуса или пода. Не затваряйте преградата, докато уредът не е изстинал напълно след употреба.

2.4 Готвене на пара

ВНИМАНИЕ!

Опасност от изгаряне и повреда в уреда.

- Изпусканата пара може да предизвика изгаряния:
 - Бъдете внимателни, когато отваряте вратичката на уреда, докато функцията е активирана. Може да излезе пара.
 - След готвене на пара, отваряйте внимателно вратичката на уреда.

2.5 Грижи и почистване

ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване, пожар или повреда на уреда.

- Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежата.
- Уверете се, че уредът е студен. Има опасност стъклените панели да се счупят.
- Сменяйте незабавно стъклените панели на вратичката, когато са повредени. Свържете се с оторизиран сервизен център.
- Внимавайте, когато сваляте вратичката от уреда. Вратичката е тежка!
- Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите разваляне на повърхностния материал.
- Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте никакви абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители или метални предмети.
- Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност върху опаковката му.
- Не почиствайте емайла с каталитични частици (ако е приложимо) с никакъв вид почистващи препарати.

2.6 Вътрешно осветление

ВНИМАНИЕ!

Опасност от токов удар.

- Крушката или халогенната лампа в този уред е предназначена само за употреба в домакински уреди. Не я използвайте за битово осветление.
- Преди да подмените крушката, изключете уреда от електрозахранването.
- Използвайте само лампи със същите спецификации.

2.7 Обслужване

- За поправка на уреда се свържете с оторизиран сервизен център.
- Използвайте само оригинални резервни части.

2.8 Изхвърляне


ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване или задушаване.

- Изключете уреда от електrozахранването.
- Извадете захранващия ел. кабел в близост до уреда и го изхвърлете.
- Премахнете дръжката на вратичката, за да предотвратите заклещването на деца или домашни любимици в уреда.


3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

3.1 Общ преглед

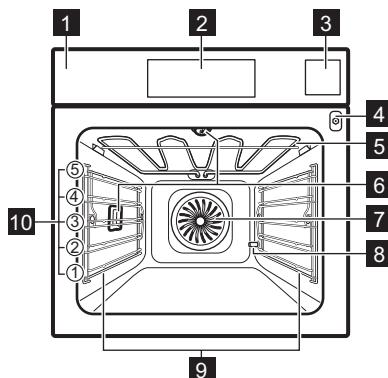


- 1** Контролен панел
- 2** Дисплей
- 3** Чекмедже за вода
- 4** Вход за включване на сензора за храна
- 5** Нагряващ елемент
- 6** Лампа
- 7** Вентилатор
- 8** Изход на тръбата за отвеждане на котлен камък
- 9** Опора за скара, може да се изважда
- 10** Нива на скарите

3.2 Принадлежности

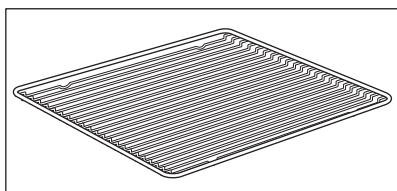


Решетъчна скара

За готовварски съдове, форми за кекс, печива.

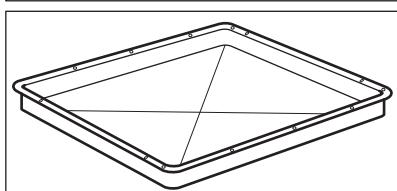


Тава за печене

За сладкиши и курабийки.

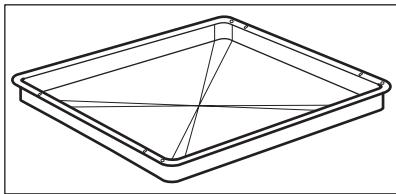


Грил/тиган за печене

За печене на тестени и месни храни или като тава за печене за събиране на мазнина.

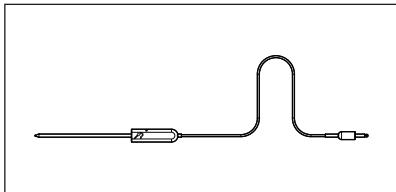


Термосонда

За измерване на температурата вътре в храната.

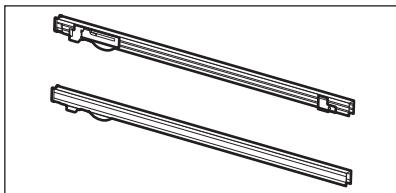

Телескопични водачи

За лесно поставяне и изваждане на тавите и скарите.

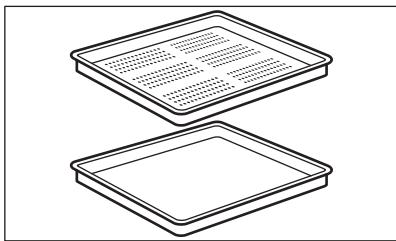


Комплект за готвене с пара

Един неперфориран и един перфориран съд за храна.

Комплектът за готвене с пара източва кондензираната вода далеч от храната по време на готвене на пара. Използвайте го за приготвяне на зеленчуци, риба, пилешки гърди. Комплектът не е подходящ за храна, която трябва да се накисне във вода, като напр. ориз, полента, паста.

4. ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУРНАТА

4.1 Контролен панел

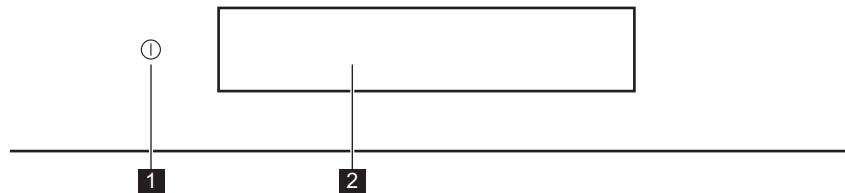

	Функция	Коментар
1	Включен / Изключчен	Натиснете и задръжте за включване и изключване на фурната.
2	Екран	Показва текущите настройки на фурната.

Жестове

 Натиснете	 Преместете	 Натиснете и задръжте
Докоснете повърхността с върха на пръста си.	Плъзнете пръст върху повърхността, без да го отделяте.	Докоснете повърхността за 3 секунди.


4.2 Дисплей

	След включване дисплеят показва основния екран с функциите за загряване и температурата по подразбиране.
	Ако не използвате фурната над 2 минути, дисплеят преминава на режим за изчакване.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУРНАТА



Докато гответе, дисплеят показва настроените функции и други опции, които може да се използват.

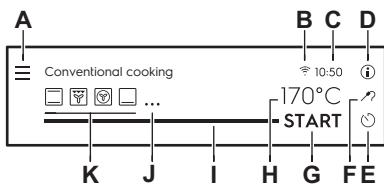

Дисплеят с максимален брой настроени функции.

- A. Меню / Назад
- B. Wi-Fi
- C. Час от дененощието
- D. Информация
- E. Таймер
- F. Термосонда
- G. СТАРТ / СТОП
- H. Температура
- I. Лента за напредък / Плъзгач
- J. Повече
- K. Функции за нагряване

Индикатори на дисплея

Основни индикатори - за навигиране в дисплея.

OK За потвърждаване на избора/ настройката.	< За потвърждаване на избора/ настройката или за връщане с едно ниво назад в менюто.	< За връщане с едно ниво назад в менюто/отмяна на последното действие.	 За включване и изключване на опции.
---	--	---	---

Звук аларма индикатори за функции - когато настроеното време за готовене премине, чува се сигнал.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУРНАТА

Индикатори на дисплея		
 Функцията е включена.	 Функцията е включена. Готовното спира автоматично.	 Звуковата аларма е изключена.
Индикатори на таймера		
 За настройване на функцията: Задайте време за започване.	 За отмяна на настройката.	 Таймерът започва след затваряне на вратата на фурната.
 Братата на фурната е заключена.		
Wi-Fi индикатори - фурната може да се свърже с Wi-Fi.		
 Wi-Fi връзката е включена.	 Wi-Fi връзката е изключена.	

5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

5.1 Първоначално почистване

Стъпка 1 Извадете от фурната всички принадлежности и подвижните носачи на скарата.	Стъпка 2 Почистете фурната и принадлежностите преди първата употреба. Вж. глава "Грижи и почистване".	Стъпка 3 Поставете принадлежностите и подвижните опори на скарата обратно в първоначалната им позиция.

5.2 Първо свързване

Дисплеят показва начално съобщение след първото свързване.

Необходимо е да зададете: Език, Яркост на екрана, Сила на звука на сирената, Твърдост на водата, Час от дененощието.

5.3 Безжична връзка

За да се свържете с фурната, която ви е нужна:

- Безжична връзка с интернет.

Стъпка 1	Включете фурната.
Стъпка 2	Натиснете Меню / Настройки / Мрежи.
Стъпка 3	Плъзнете или натиснете за да включите Wi-Fi.
Стъпка 4	Изберете безжична връзка с интернет. Безжичният модул на фурната ще стартира след 90 секунди.

За да конфигурирате безжичната връзка по всяко друго време, натиснете на екрана.

Избери кратък път!



ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

Честота	2412 - 2484 MHz
Протокол	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Максимална мощност	EIRP < 20 dBm (100 mW)

5.4 Софтуерни лицензи

Софтуерът на фурната съдържа защитен от авторски права софтуер, лицензиран според BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 и др.
Проверете пълното копие на лиценза от: Основни настройки / Сервиз / Лиценз.
Можете да изтеглите изходния код на софтуера с отворен код, като последвате хиперлинка, който се намира на уеб страницата на продукта.
Потърсете модела на фурната и софтуерната версия на Wi-Fi модула на http://electrolux.opensoftwarerepository.com , папка NIUX.

5.5 Как да настроите: Твърдост на водата

Когато включите фурната в електроческата мрежа, трябва да настроите нивото на твърдост на водата.


Таблицата показва диапазона на твърдост на водата (dH) със съответното отлагане на калций и качеството на водата.

Твърдост на водата		Отлагане на калций (mmol/l)	Отлагане на кал- ций (mg/l)	Класифика- ция на во- дата
Клас	dH			
1	0 - 7	0 - 1.3	0 - 50	Мека
2	7 - 14	1.3 - 2.5	50 - 100	Умерено твърда
3	14 - 21	2.5 - 3.8	100 - 150	Твърда
4	над 21	над 3.8	над 150	Много твър- да

Когато твърдостта на водата надвиши стойностите в таблицата, напълнете чекмеджето за вода с бутилирана вода.

ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

				
Стъпка 1 Вземете тестовата лента с четири цвета, която се доставя с комплекта за готвене на пара на фурната.	Стъпка 2 Сложете всички реакционни зони на лентата във водата за около секунда. Не слагайте лентата в текчаща вода.	Стъпка 3 Издръскайте лентата от водата.	Стъпка 4 След една минута проверете твърдостта на водата по таблицата по горе. Цветовете на реакционните зони ще продължат да се променят. Не проверявайте твърдостта на водата, след като изтече минута след теста.	Стъпка 5 Настройте твърдостта на водата: Меню / Настройки / Настройка / Твърдост на водата.

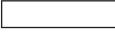Тестова лента	Твърдост на водата
 	1
 	2
 	3
 	4
Можете да промените твърдостта на водата в менюто: Настройки / Настройка / Твърдост на водата.	


6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".


6.1 Как да зададете: Функции за нагряване

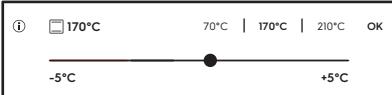Стъпка 1	Включете фурната.
Стъпка 2	Изберете функция за нагряване. Екранът показва фабричната температура на нагряване. За да видите повече функции за нагряване натиснете ● ● ● .
Стъпка 3	Натиснете °C. Екранът влиза в настройките за температура. 
Стъпка 4	Преместете с пръст плъзгача, за да зададете температурата.
Стъпка 5	Натиснете OK.
Стъпка 6	Натиснете START . Термосонда може да бъде вкаран по всяко време - преди или по време на готвене.
Стъпка 7	Натиснете STOP , за да изключите загряващата функция.
Стъпка 8	Изключете фурната.

Изберете пряк път!



6.2 Как да се използва: Чекмедже за вода

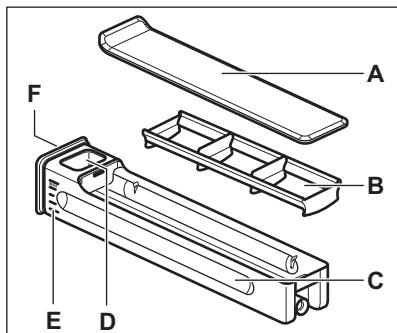

- A. Капак
- B. Предпазител
- C. Корпус на отделението
- D. Отвор за пълнене на вода
- E. Накип
- F. Преден бутон

Стъпка 1	<p>Натиснете предния бутон на водосъдържателя. Ще излезе от фурната.</p>	
Стъпка 2	<p>Напълнете водосъдържателя до максималното ниво. Можете да го направите по два начина:</p>	
	<p>A: Оставете водосъдържателя във фурната и излейте водата от съда,</p>	<p>B: Извадете водосъдържателя от фурната и го напълнете с вода от мивката.</p>
Стъпка 3	<p>Носете водосъдържателя в хоризонтално положение, за да избегнете разливане на вода.</p>	
Стъпка 4	<p>Когато напълните водосъдържателя, го поставете обратно в същото положение. Натиснете предния бутон, докато отделението за водата е във фурната.</p>	
Стъпка 5	<p>След всяка употреба е необходимо да изпразвате водосъдържателя.</p>	

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Дръжте водосъдържателя на разстояние от нагорещени повърхности.

6.3 Как да зададете: Steamify - Готвене на пара

Стъпка 1	Включете фурната.
Стъпка 2	Press за да зададете функция за нагряване с пара.
Стъпка 3	Натиснете за да настроите температура. Екранът влиза в настройките за температура.
Стъпка 4	Преместете с пръст плъзгача, за да зададете температурата. Типът на функцията за загряване с пара зависи от зададената температура.
Пара за запарване 50 - 100 °C	За готвене на пара на зеленчуци, зърнени храни, бобови растения, морски дарове, терини и десерти.
Пара за задушаване 105 - 130 °C	За готвене на задушени месо или риба, хляб и птици, както и чийзкейк и печива.
Пара за нежно запичане 135 - 150 °C	За месо, гювечи, пълнени зеленчуци, риба и гратег. Благодарение на комбинацията от пара и топлина, месото придобива мека и сочна консистенция с хрупкава коричка. Ако настроите таймера, функцията грил се включва автоматично в последните минути от процеса на готвене, за да придадете на ястието лека коричка.
Пара за печене 155 - 230 °C	За печени ястия месо, риба, птиче месо, пълнено бутер тесто, торти, кифли, грatin, зеленчуци и хлебни ястия. Ако настроите таймера, и поставите храната на първото ниво, функцията должно нагряване се включва автоматично в последните минути от процеса на готвене, за да придадете на ястието лека коричка.
Стъпка 5	Натиснете , за да потвърдите.

Стъпка 6	Напълнете водосъдържателя със студена вода до максималното ниво (около 950 мл). Водата е достатъчна за приблизително 50 минути. Използвайте скалата на водосъдържателя.
	<p>⚠ ВНИМАНИЕ!</p> <p>Използвайте само студена чешмия вода. Не използвайте филтрирана (деминерализирана) или дестилирана вода. Не използвайте други течности. Не слагайте запалими или алкохолни течности във водосъдържателя.</p>
Стъпка 7	Подсушете мокрия водосъдържател с мека кърпа. Натиснете водосъдържателя в първоначално положение.
Стъпка 8	Натиснете START . Парата се появява след около 2 минути. Когато фурната достигне настроена температура, се чува сигнал.
Стъпка 9	Когато водосъдържателя изчерпва водата, се чува сигнал. Напълнете водосъдържателя. В края на готвенето на пара, охлаждащият вентилатор работи с по-бърза скорост, за да премахне парата. Сигналът прозвучава отново в края на периода за готовене.
Стъпка 10	Изключете фурната.
Стъпка 11	Изпустете водосъдържателя, след като приключите с готвенето на пара.
Стъпка 12	Остатъчната вода може да кондензира в кухината. След готовене, отворете внимателно вратата, за да избегнете разливане на вода. Когато фурната изстине, почистете вътрешността ѝ с мека кърпа.

Изберете прям път!



6.4 Как да зададете: Готовене Sous Vide

Стъпка 1	Включете фурната. Екранът показва фабричната температура на нагряване. За да видите повече функции за нагряване натиснете ● ● ● .
-----------------	--

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

Стъпка 2	Натиснете  , за да зададете функцията: Готвене Sous Vide.
Стъпка 3	Натиснете OK.
Стъпка 4	Натиснете  , за да настроите таймер.
Стъпка 5	Натиснете OK.
Стъпка 6	Натиснете  , за да настроите температурата и да потвърдите.
Стъпка 7	Натиснете START .
Стъпка 8	Остатъчната вода може да се натрупа върху вакуумните торби и в кухината. След готвене, отворете внимателно вратата, за да избегнете разливане на вода. Използвайте таблица и кърпа, за да извадите вакуумните торбички. Когато фурната е студена, отстранете водата от дъното на кухината с гъба. Подсушете кухината с мека кърпа.

Изберете прък път!



6.5 Как да зададете: Помощ при готовене

Всяко ястие в това подменю има предложена функция и температура. Температурата и времето могат да бъдат регулирани ръчно според предпочтенията на потребителя.

За някои от ястията можете да гответе също и с:

- Автоматично Тегло
- Термосонда

Стъпка 1	Натиснете  .
Стъпка 2	Натиснете  , за да започнете Помощ при готовене.
Стъпка 3	Изберете тип на ястието или храната.
Стъпка 4	Натиснете START .

Изберете прям път!



6.6 Функции за нагряване

Стандартни функции за нагряване

Функция за нагряване	Приложение
Грил	За запичане на тънки хrани или препичане на хляб
Турбо грил	За печене на по-големи парчета месо или птици с костите на едно ниво. За огретени и за кафява коричка.
Горещ въздух/венти-лир.	За печене на до три нива едновременно и за сушение на храна. Задайте температурата с 20 – 40 °C по-малко, отколкото за Традиционно печене.
Дълбоко замразени храни	За да станат хрупкави полуготовите храни (като картофки, картофи уеджис или пролетни рулца).
Традиционно печене	За печене на тестени и месни храни на едно ниво.
Функция пица	За печене на пица. За запичане до кафяво и с хрупкаво дъно.
Долен нагревател	За печене на кексове с хрупкава основа и за консервиране на храна.
Steamify	Използвайте пара за готовене на пара,варене, нежна хрупкава коричка и печене.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

Специални функции за нагряване

Функция за нагряване	Приложение
 Консервиране	За консервиране на зеленчуци (напр. туршия).
 Сушене	За сушене на резенчета плодове, зеленчуци и гъби.
 Функция йогурт	За приготвяне на кисело мляко. Лампата при тази функция е изключена.
 Затопляне на чиния	За подгряване на чинии преди сервиране.
 Размразяване	За размразяване на храна (плодове и зеленчуци). Времето за размразяване зависи от количеството и големината на храната.
 Огретен	За ястия като лазаня или запечени картофи. За огretени и за кафява коричка.
 Бавно готовене	За приготвяне на крехки, сочни печени меса.
 Поддържане на топлина	За поддържане на храната топла.

Функция за нагряване	Приложение
 Печене с влажност	<p>Функцията е разработена за пестене на енергия по време на готвене. За инструкциите за готвене вижте глава "Препоръки и съвети", Печене с влажност. Вратата на фурната трябва да се затвори по време на готвене, така че функцията да не се прекъсва и да се гарантира, че фурната работи с възможна най-висока енергийна ефективност. Когато използвате тази функция, температурата във вътрешността може да се различава от зададената температура. Използва се остатъчната топлина. Нагревателната мощност може да се намали. За общи препоръки за енергоспестяване вижте глава "Енергийна ефективност", Енергоспестяване. Тази функция е използвана за постигане на съответствие с класа за енергийна ефективност съгласно EN 60350-1. Когато използвате тази функция, лампата автоматично се изключва след 30 секунди.</p>

Функции на фурната с пара

Функция за нагряване	Приложение
 Готвене Sous Vide	<p>Името на функцията се отнася за метод на готвене във вакумирани торбички на ниски температури. Вижте раздела Готвене SousVide (с вакуум) и глава "Съвети и идеи" с таблиците за готвене, за да намерите повече информация.</p>
 Възстановяване с пара	<p>Претопляне на храна с пара предотвратява изсушаването ѝ. Топлината се разпределя по нежен и равномерен начин, който позволява да се възстановят вкуса и аромата на храната като на току-що приготвена. Тази функция може да се използва за претопляне на храна директно в чиния. Може да претопляте повече от една порция по едно и също време, използвайки различните нива.</p>
 Печене на хляб	<p>Използвайте тази функция, за да пригответе хляб или рула с добър, професионален резултат относно хрупкавост, цвят и загар на коричката.</p>
 Втасване на тесто	<p>За ускоряване на набухването на тесто с мая. Предотвратява изсъхването на повърхността на тестото и го запазва еластично.</p>
 Само пара	<p>За зеленчуци, гарнитури или риба на пара.</p>

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

Функция за нагряване	Приложение
 Висока Влажност	Функцията е подходяща за готвене на деликатни ястия, като яйчен крем, флан, терин и риба.
 Средна влажност	Функцията е подходяща за готвене наварено и запържено месо, както и за хляб и сладко тесто с мая. Поради комбинацията от пара и топлина, месото придобива сочна и мека консистенция, а печивата от сладко тесто, хрупкава и лъскава коричка.
 Ниска Влажност	Тази функция е подходяща за месо, птици, ястия на фурна и касероли. Благодарение на комбинацията от пара и топлина, месото придобива мека и сочна консистенция с хрупкава коричка.

7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

7.1 Описание на функциите на часовника

Функция на часовника	Приложение
Време за готвене	За да зададете времетраене на готвенето. Максимумът е 23 ч и 59 мин.
Задаване на начало	За настройване при стартиране на отброяването на таймера.
Край на готвенето	За настройване на какво да се случи при края на отброяването.
Задайте време за започване	За отлагане на старта и/или края на готвенето.
Удължаване на времето	За увеличаване на времето за готвене.
Напомняне	За настройка на предстартовото броене. Максимумът е 23 ч и 59 мин. Тази функция не влияе върху работата на фурната.

7.2 Как да настроите: Функции на часовника

Как да настроите часовника	
Стъпка 1	Натиснете  на дисплея.
Стъпка 2	Натиснете: Настройки / Настройка / Час от деновонощието.
Стъпка 3	Плъзнете и натиснете, за да настроите часовника.

Как да настроите времето за готвене	
Стъпка 1	Изберете функция на фурната и настройте температурата.
Стъпка 2	Натиснете  , за да настроите времето за готвене.
Стъпка 3	Преместете точката на слайдъра или натиснете иконата с предпочтитаното време.
Стъпка 4	Натиснете OK. Таймерът започва да отброява веднага.

ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

Има и по-кратък път!



Как да изберете опция за начало/край на готвенето

Стъпка 1	Изберете функция на фурната и настройте температурата.
Стъпка 2	Натиснете , за да настроите времето за готвене.
Стъпка 3	Натиснете .
Стъпка 4	Натиснете Задаване на начало / Край на готвенето.
Стъпка 5	Изберете предпочтитано Задаване на начало / Край на готвенето.
Стъпка 6	Натиснете OK или .

Натиснете , за да отмените опцията за начало или край, която сте избрали.

Критери-ри за начало	Забележка
-	Таймерът започва, когато Вие го включите.
	Таймерът започва след затваряне на вратата.
→	Таймерът започва, когато започне готвенето.
	Таймерът започва при достигане на настроената температура.

Край на дей-ствието	Забележка
	След края на времето за готвене се чува сигнал.
	След края на зададеното време за готвене се чува сигнал. Готвенето спира автоматично.

Край на дей-ствието	Забележка
	След края на времето за готвене на дисплея се показва съобщение без сигнал.

Как да отложите началото и края на готвенето	
Стъпка 1	Натиснете на дисплея.
Стъпка 2	Преместете точката на слайдъра или натиснете иконата с предочитаното време.
Стъпка 3	Натиснете OK.

Има и по-кратък път!



Как да отложите началото, без да настройвате края на готвенето	
Стъпка 1	Задайте функция за затопляне и температура.
Стъпка 2	Натиснете .
Стъпка 3	Натиснете ● ● ●.
Стъпка 4	Натиснете Задайте време за започване.
Стъпка 5	Преместете точката на желаната стойност.
Стъпка 6	Натиснете OK.

Как да настроите допълнително време	
Kогато остава 10% от времето за готвене, а изглежда, че храната не е готова, можете да удължите времето за готвене. Можете и да промените функцията на фурната.	

ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

Как да настроите допълнително време

Стъпка 1	Натиснете предпочтитаната икона с време, за да удължите времето за готвене.
Стъпка 2	Можете и да натиснете предпочтитаната функция на фурната, за да я промените.

Може би е по-добре да промените допълнителното време?

Можете да нулирате допълнителното време.

Стъпка 1	Натиснете  .
Стъпка 2	Преместете точката на слайдъра или натиснете предпочтитаните икони за време, за да настроите времето.
Стъпка 3	Натиснете  .

Как да промените настройките на таймера

Стъпка 1	Преместете точката на слайдъра или изберете шорткътите, за да промените стойността за време.
Стъпка 2	Натиснете  или  , за да отмените промените.

Можете да промените зададеното време по време на готвене - в който и да е момент.

Как да отмените настроен таймер

Стъпка 1	Натиснете  .
Стъпка 2	Натиснете  , за да отмените настроен таймер.
Стъпка 3	Натиснете  .

Има и по-кратък път!






8. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

8.1 Поставяне на принадлежности

Малката вдълбнатина отгоре увеличава безопасността. Вдълбнатините са също така средства против преобръщане. Високият ръб около шкафа предотвратява използването на готварски съдове.

С телескопичните водачи можете да поставяте и сваляте скарите по-лесно.

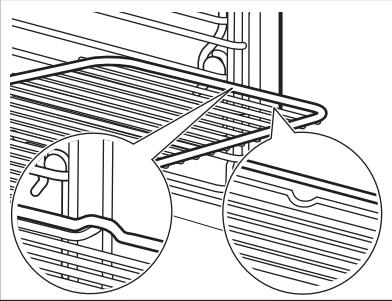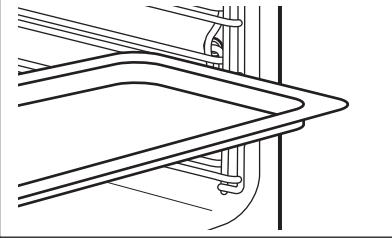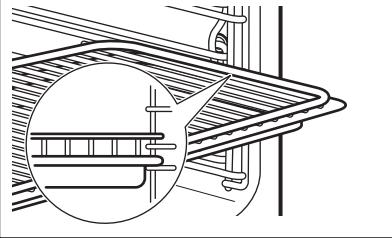Скара:	Вкарайте рафта между водещите релси на опорите му. 
Тавичка за пече- не / Дълбока тава:	Първично поставете тавичката за пече- не / дълбоката тава между водачите на носача на рафта. 
Скара и тавич- ка за пече- не / дълбока та- ва заедно:	Първично поставете тавичката за пече- не / дълбоката тава между водачите на носача на рафта и скарата на водачите отгоре. 

8.2 Термосонда

Термосонда измерва температурата в храната. Може да използвате Термосонда с всяка функция за готвене.

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Задават се две температури:

- температурата на фурната (минимум 120 °C),
- температурата в сърцевината на храната.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само доставения аксесоар и оригиналните резервни части.

Насоки за най-добри резултати:

- Подправките трябва да са със стайна температура.
- Термосонда не може да се използва за течни ястия.
- Използвайте препоръчителни настройки за температурата в сърцевината на храната.

По време на готвене Термосонда трябва да е включена в гнездото и поставена в ястието. Вж. глава "Препоръки и съвети".



Фурната изчислява приблизителното време на приключване на готвене. Зависи от количеството храна и зададените функция и температура на фурната.

Готвене на месо, домашни птици и риба


Начин на използване: Термосонда	
Стъпка 1	Включете фурната.
Стъпка 2	Задайте функцията на нагряване и, ако е необходимо, температурата.
Стъпка 3	Поставете Термосонда.
Месо, домашни птици и риба	Касерол

Начин на използване: Термосонда

Поставете върха на Термосонда в средата на месото или рибата, по възможност в най-плътната част. Уверете се, че поне 3/4 от Термосонда е вътре в ястието.

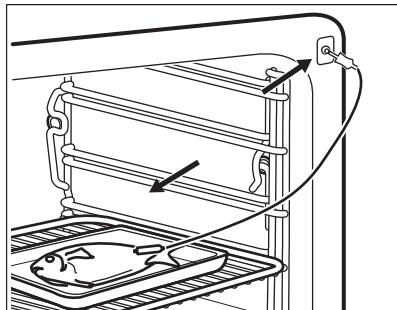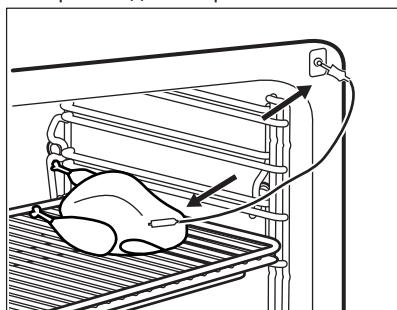

Поставете върха на Термосонда точно в средата на касеролата. Термосонда трябва да е стабилна по време на печене. Използвайте твърда съставка, за да постигнете ефекта. Използвайте ръба на тавата за печене, за да подпрете силиконовата дръжка на Термосонда. Върхът на Термосонда не трябва да докосва дъното на тавата за печене. Покрайте Термосонда с останалите съставки.

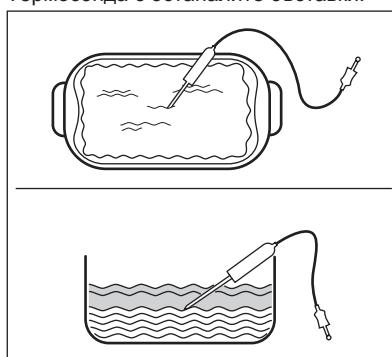

Стъпка 4	Включете Термосонда в гнездото от предната страна на фурната. Дисплеят показва текущата температура на Термосонда.
Стъпка 5	Натиснете , за да зададете температурата в сърцевината за Термосонда.
	Натиснете , за да зададете опциите за Термосонда: <ul style="list-style-type: none"> Звукова аларма – когато храната достигне температурата в сърцевината, прозвучава сигнал. Звукова аларма и стоп – когато храната достигне температурата в сърцевината, прозвучава сигнал и фурната спира да работи. Показване на температурата – дисплеят показва текущата температура в сърцевината.
Стъпка 6	Натиснете опцията, за да я изберете. Натиснете OK или .

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Начин на използване: Термосонда

Стъпка 7	Натиснете START . Когато ястието достигне настроената температура, прозвучава сигнал. Имате избор между това да спрете или да продължите да гответе, за да се уверите, че храната е добре изпечена.
Стъпка 8	Извадете жака на Термосонда от гнездото и извадете ястието от фурната. ⚠ ВНИМАНИЕ! Съществува рисък от изгаряния, ако Термосонда се нагорещи. Внимавайте, когато я изваждате от контакта и премахвате от храната.

Изберете прък път!




8.3 Боравене с телескопичните водачи



Не смазвайте телескопичните водачи.

Уверете се, че телескопичните водачи са напълно вкарани във фурната, преди да затворите вратата на фурната.

С телескопичните водачи можете да поставяте и сваляте рафтовете по-лесно.

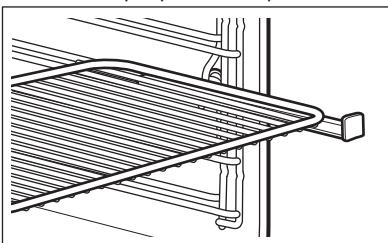Скра:	Поставете оребрената скра и тавата върху телескопичните водачи.  Високият ръб на скарата е специално устройство, за да не се хълзгат съдовете за готовене.
-------	--

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

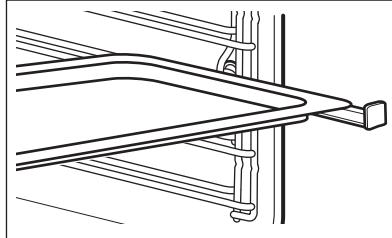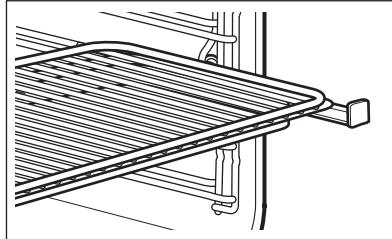Дълбока тава:	<p>Поставете дълбоката тава върху телескопичните водачи.</p> 
Скара и дълбока тава заедно:	<p>Поставете скарата и дълбоката тава заедно върху телескопичните водачи.</p> 

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

9.1 Автоматично изключване

От съображения за безопасност фурната се изключва автоматично след известно време, ако е включена функция за затопляне, а настройките не са променени.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Автоматичното изключване не действа при следните функции: Осветление, Термосонда, Продължителност, Крайно време.

9.2 Охлаждащ вентилатор

Когато фурната работи, охлаждащият вентилатор се включва автоматично, за да поддържа повърхностите на фурната хладни. Ако изключите фурната, охлаждащият вентилатор може да продължи да работи, докато фурната се охлади.

10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

10.1 Препоръки за готвене

Вашата фурна може да пече по-различно от досегашната ви фурна. Таблициите по-долу показват препоръчелните настройки за температура, време за готвене и позиция на рафта за определени видове храна.

За повече препоръки за готвене вижте таблиците за готвене на нашия уебсайт. За да откриете подходящата книжка с рецепти, проверете PNC (номер на продукт) на фирмения табела от предната част на уреда.

10.2 Печене с влажност




За най-добри резултати следвайте предложениета в долната таблица.

		(°C)		(min)
Сладки рула, 16 броя	тава за печене или съд за оттиchanе	180	2	25 - 35
Швейцарско ру- ло	тава за печене или съд за оттиchanе	180	2	15 - 25
Цяла риба, 0,2 kg	тава за печене или съд за оттиchanе	180	3	15 - 25
Бисквитки, 16 броя	тава за печене или съд за оттиchanе	180	2	20 - 30
Сладки/Ядки/ Брашно, 24 броя	тава за печене или съд за оттиchanе	160	2	25 - 35
Мъфини, 12 броя	тава за печене или съд за оттиchanе	180	2	20 - 30
Пикантно тесто, 20 броя	тава за печене или съд за оттиchanе	180	2	20 - 30
Курабийки от леко тесто, 20 броя	тава за печене или съд за оттиchanе	140	2	15 - 25
Тарталети, 8 броя	тава за печене или съд за оттиchanе	180	2	15 - 25

ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

10.3 Печене с влажност – препоръчителни аксесоари

Използвайте тъмни, неотражателни фолии и съдове. Те абсорбират топлина по-добре от светлите и отражателни съдове.

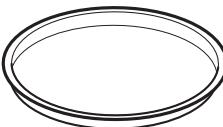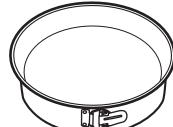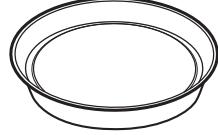			
Тиган за пика Тъмни, неотражателни 28 см диаметър	Съд за печене Тъмни, неотражателни 26 см диаметър	Керамичен 8 см диаметър, 5 см височина	Метална основа за флан Тъмни, неотражателни 28 см диаметър

10.4 Таблици за готовене за изпитващи институции.

Информация за изпитателни лаборатории

Изпитвания съгласно: EN 60350, IEC 60350.

ПЕЧЕНЕ НА ЕДНО НИВО. Печене в плитка тава				
		 (°C)	 (min)	
Пандишпан без масло	Горещ въздух/ вентилиран.	140 - 150	35 - 50	2
Пандишпан без масло	Традиционно пе- чене / Горна / долна топлина	160	35 - 50	2
Ябълков пай, 2 тави Ø20 cm	Горещ въздух/ вентилиран.	160	60 - 90	2
Ябълков пай, 2 тави Ø20 cm	Традиционно пе- чене / Горна / долна топлина	180	70 - 90	1



ПЕЧЕНЕ НА ЕДНО НИВО. Бисквити



Използвайте третото ниво на фурната.

		(°C)	(min)
Масленки / Сладкиши на пръчици	Горещ въздух/вентилир.	140	25 - 40
Масленки / Сладкиши на пръчици, предварително загрейте празната фурна	Традиционно печене / Горна / долна топлина	160	20 - 30
Малки кексчета, 20 броя/тава, предварително загрейте празната фурна	Горещ въздух/вентилир.	150	20 - 35
Малки кексчета, 20 броя/тава, предварително загрейте празната фурна	Традиционно печене / Горна / долна топлина	170	20 - 30



ПЕЧЕНЕ НА НЯКОЛКО НИВА. Бисквити

		(°C)	(min)		
				2 по-зиции	3 по-зиции
Масленки / Сладкиши на пръчици	Горещ въздух/вентилир.	140	25 - 45	1 / 4	1 / 3 / 5
Малки кексчета, 20 броя/тава, предварително загрейте празната фурна	Горещ въздух/вентилир.	150	23 - 40	1 / 4	-

ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ



ЕДИНICHЕН ГРИЛ



Заграйте празната фурна предварително за 5 минути.



Грил с максимална температурна настройка.

Тост-сандвич	Грил	1 - 3	5
Говежда пържола, обърнете по средата на времето за приготвяне	Грил	24 - 30	4

Информация за изпитателни лаборатории

Тестове за функцията: Само пара.

Тестове според IEC 60350.



Задайте температурата на 100 °C.

Броколи, предварително заграйте празната фурна	1 x 2/3 с дупки	300	3	8 - 9	Поставете тавичката за печене на позицията на първия рафт.
Броколи, предварително заграйте празната фурна	1 x 2/3 с дупки	макс.	3	10 - 11	Поставете тавичката за печене на позицията на първия рафт.



Задайте температурата на 100 °C.

Грах, замра-zen	2 x 2/3 с дуп-ки	2 x 1500	2 и 4	Докато темпера-турата в най-сту-дената точка до-стигне 85°C.	Поставете та-вичката за пе-чене на пози-цията на пър-вия рафт.

11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

11.1 Бележки относно почистването

 Препарати за почистване	<p>Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа с гореща вода и препарат за почистване.</p>
	<p>За почистване на метални повърхности използвайте подходящ почистващ препарат.</p>
	<p>Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ препарат за фурни.</p>
	<p>Използвайте няколко капки оцет, за да почистите най-долната част на вътрешността на фурната от варовик.</p>
 Всекидневна употреба	<p>Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. Натрупвания на мазнини или други остатъци от храна могат да доведат до пожар. Рискът е по-голям за тавата на грила.</p>
	<p>Подсушавайте вътрешността на фурната с мека кърпа след всяка употреба.</p>
 Принадлежности	<p>Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване и ги оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почистващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в съдомиялна машина.</p> <p>Не почиствайте незалепващите аксесоари с агресивни агенти, остри предмети или в съдомиялна.</p>


11.2 Препоръчителни почистващи продукти

Не използвайте абразивни гъбички или агресивни препарати. Може да причини щети към емайлираните и от неръждаема стомана части.

Може да закупите нашите продукти в www.electrolux.com/shop и в по-добрите магазини.

11.3 Как да премахнете: Носачи на рафтове

Преди обслужване се уверете, че фурната е хладна. Съществува опасност от изгаряния. Преди да почистите фурната, отстранете носачите на рафтовете.

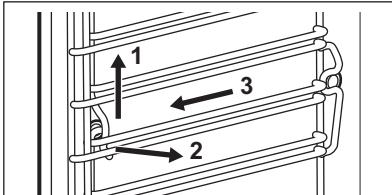Стъпка 1	
	Изтеглете носачите внимателно нагоре и навън от предното окачване.
Стъпка 2	Издърпайте предната част на носачите на рафтовете от страничната стена.
Стъпка 3	Извадете носачите от задното окачване.

Поставете мет. носачите на рафтовете в обратна последователност.

11.4 Начин на използване: Почистване С Пара

Когато фурната е изстинала, отстранете остатъците от храна.

Премахнете принадлежностите и опорните шини на рафта, за да почистите страничните стени.

Паро-очистващите функции поддържат парното почистване на вътрешността на фурната.

Когато тази функция работи, лампичката е изключена.

Стъпка 1	Уверете се, че фурната е студена.	
Стъпка 2	Напълнете отделението за вода до максималното ниво.	
Стъпка 3	Изберете функцията Почистване на пара от менюто: Почистване	
	Почистване С Пара Времетраене: около 30 минути	Почистване С Пара Plus Времетраене: около 75 минути Впръскайте емайлираните и стоманените части с подходящ препарат.
Стъпка 4	Включете предпочитаната функция.	
Стъпка 5	След почистване подсушете вътрешността на фурната с мека кърпа.	
Стъпка 6	Отстранете остатъчната вода от отделението за вода.	
Стъпка 7	Оставете вратичката на уреда отворена в продължение на около 1 час. Изчакайте, докато фурната изсъхне.	

11.5 Как да се използва: Напомняне За Почистване

Когато се появи напомнянето, е необходимо почистване. Изпълнете функцията Почистване С Пара Plus.

11.6 Начин на употреба: Отстр. на котл. камък

Продължителност на първата част: около 1 час и 40 минути	
Стъпка 1	Чекмеджето за вода трябва да е празно.
Стъпка 2	Извадете аксесоарите. Оставете само грила или тавата за печене на първата позиция.
Стъпка 3	Налейте 250 мл препарат срещу котлен камък в чекмеджето за вода.
Стъпка 4	Напълнете останалата част от чекмеджето за вода до максималното ниво.
Стъпка 5	Вкарайте чекмеджето за вода.
Стъпка 6	Изберете функцията от менюто: Почистване. Следвайте инструкциите на дисплея.
След последната част изпразнете грила/тавата за печене и го/я сложете пак на първата позиция.	
Продължителност на втората част: около 35 минути	
Стъпка 7	Напълнете чекмеджето за вода с прясна вода. Не бива да остава препарат срещу котлен камък в чекмеджето.
Стъпка 8	Вкарайте чекмеджето за вода.
Стъпка 9	Извадете грила/тавата за печене след края на почистването.
Стъпка 10	Избръшете фурната с мек парцал. Оставете вратата на фурната отворена за прибл. 1 час. Изчакайте, докато фурната изсъхне.

Когато тази функция действа, лампата изгасва.

Ако тази функция не работи по правилния начин, на дисплея ще се покаже съобщение, че тя трябва да се повтори.

11.7 Начин на използване: Напомняне за отстраняване на котлен камък

Има две напомняния за отстраняване на котлен камък, които ви напомнят да извършите функцията: Отстр. на котл. камък.

Слабото напомняне ви напомня и препоръчва да изпълните цикъл за отстраняване на котлен камък.

Силното напомняне ви задължава да изпълните цикъл за отстраняване на котлен камък. Ако не отстраните котления камък от фурната, когато е включено силното напомняне, не можете да използвате функциите за пара.

Не можете да изключите напомнянето за отстраняване на котлен камък.

11.8 Как да се използва Система на парогенератор - Изплакване

Стъпка 1	Премахнете всички принадлежности. Оставете само тавичката за печене на позицията на първия рафт.
Стъпка 2	Напълнете водосъдържателя с прясна вода.
Стъпка 3	Изберете функцията от менюто: Почистване. Потребителският интерфейс ще ви преведе през процедурата. Продължителност на функцията: около 30 минути. Когато функцията работи, лампичката е изключена.
Стъпка 4	Премахнете тавата за печене след края на процедурата.

11.9 Как да се използва: Напомняне за подсушаване

След готвене с пара екранът показва съобщение подканващо да подсушите фурната. Натиснете ДА, за да подсушите фурната.

11.10 Как да се използва: Сушене

След готвене с пара или почистване с пара можете да подсушите вътрешната част с тази функция.




Стъпка 1	Уверете се, че фурната е студена.
Стъпка 2	Премахнете всички принадлежности.
Стъпка 3	Отворете менюто: Почистване.
Стъпка 4	Изберете Сушене.
Стъпка 5	Следвайте инструкциите на екрана.


11.11 Как премахнете и да инсталирате: Вратичка

Можете да отстраните вратата и вътрешните стъклени панели, за да ги почистите. Броят стъклени панели зависи от модела.

Вратичката е тежка.

Стъпка 1	Отворете вратичката напълно.
-----------------	------------------------------

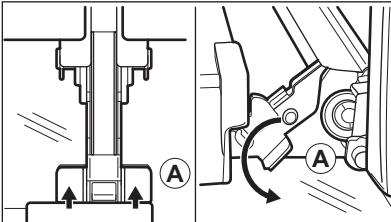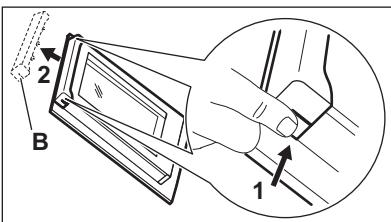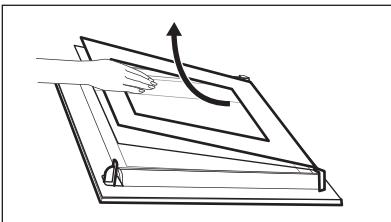Стъпка 2	 <p>Натиснете докрай закрепващите лостчета (A) на двете панти на вратичката.</p>
Стъпка 3	<p>Затворете вратичката на фурната до първото възможно положение за отваряне (под ъгъл от около 70°).</p>
Стъпка 4	 <p>Хванете рамката в горната част на вратичката (B) от двете ѝ страни и натиснете навътре, за да освободите езичето.</p>
Стъпка 5	<p>Издърпайте рамката на вратичката към себе си, за да я извадите.</p>
Стъпка 6	 <p>Хванете стъклените панели в горния край един по един и ги извадете нагоре от водача.</p>
Стъпка 7	<p>Почистете стъклените панели с вода и сапун. Внимателно подсушете стъкления панел.</p>
Стъпка 8	<p>Когато приключите с почистването, изпълнете стъпките по-горе в обратна последователност.</p>
Стъпка 9	<p>Поставете първо по-малкия панел, после по-големия и вратичката.</p>

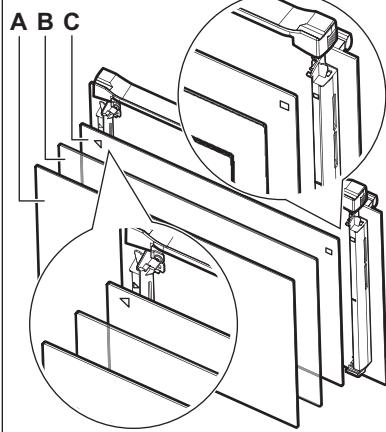Стъпка 10

Уверете се, че сте поставили стъклените панели (C и A) в правилната последователност. Първо, поставете панел C, който е обозначен с квадрат от лявата страна и с триъгълник от дясната. Също така ще откриете тези символи, изобразени на рамката на вратичката. Символът с триъгълник на стъклото трябва да съвпада с триъгълника на рамката на вратичката, както и символа с квадрат да съвпада със този на вратичката. След това поставете другите два стъклени панела.

 ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че стъклата са поставени на правилните места, иначе повърхността на вратичката може да прегрее.

11.12 Как да подмените: Крушка


 ВНИМАНИЕ!

Опасност от токов удар.
Лампата може да е гореща.

1. Изключете фурната.

Изчакайте докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от електрическата мрежа.
 3. Поставете парче плат върху дъното на фурната.

Горната лампа

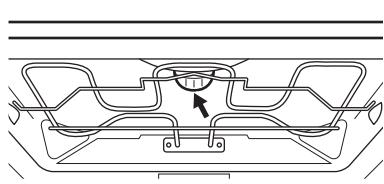Стъпка 1	
	Завъртете стъкления капак на лампичката, за да го извадите.
Стъпка 2	Почистете стъкления капак.
Стъпка 3	Отстранете металния пръстен и почистете стъкления капак.
Стъпка 4	Сменете старата крушка с подходяща нова крушка, устойчива на температура 300°C
Стъпка 5	Поставете металния пръстен на стъкления капак.
Стъпка 6	Монтирайте стъкления капак.

Страницната лампа

Стъпка 1	Отстранете левия носач на скарата, за да получите достъп до лампата.
Стъпка 2	Използвайте отвертка тип "звезда 20", за да свалите капака.
Стъпка 3	Свалете и почистете металната рамка и уплътнението.
Стъпка 4	Сменете старата крушка с подходяща нова крушка, устойчива на температура 300°C
Стъпка 5	Поставете металната рамка и уплътнението. Затегнете винтовете.
Стъпка 6	Поставете левия носач на скарата.

12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

12.1 Как да постъпите, ако...



Фурната не се включва или не се загрява.

Възможна причина	Отстраняване
Фурната не е свързана към електрозахранването или е свързана неправилно.	Проверете дали фурната е свързана правилно към електрозахранването.
Часовникът не е настроен.	Настройте часовникът, за детайли вижте глава "Функции на часовника", Как да настроите: Функции на часовника.
Вратичката не е правилно затворена.	Затворете напълно вратичката.
Предпазителят е изключил.	Проверете дали предпазителят е причина за неизправността. Ако проблемите се появят отново, се обадете на квалифициран техник.
Функцията "Зашита за деца" е включена.	Вижте глава "Меню", подменю за: Опции.



Компонентите трябва да се подменят

Описание	Отстраняване
Лампичката е изгоряла.	Сменете лампичката, за детайли вижте глава "Грижи и почистване", Как да подмените: Лампичка

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



Водосъдържателят не работи правилно

Описание	Възможна причина	Отстраняване
Фурната не задържа водосъдържателя след като го поставите.	Не сте натиснали напълно корпуса на водосъдържателя.	Поставете пътно водосъдържателя във фурната.
Водата излиза от водосъдържателя.	Не сте сглобили капака на водосъдържателя или прекъсвача на вълни правилно.	Сглобете отново капака на водосъдържателя или прекъсвача на вълни правилно.



Проблеми с процедурата по почистване

Описание	Възможна причина	Отстраняване
Водосъдържателят е труден за почистване.	Капака и прекъсвача на вълни не са отстранени.	Свалете капака и фунията
Няма вода в съда за печене/грил след премахването на котления камък.	Водосъдържателят не е бил напълнен до максималното ниво.	Проверете дали има препарат за отстраняване на котлен камък / вода в корпуса на водосъдържателя.
Има мръсна вода по долната част на вътрешността след премахване на котления камък .	Съдът за печене/грил е позициониран грешно в скаратата.	Премахнете останалата вода и препарата за премахване на котлен камък от долната част на фурната. Поставете съда за печене/грил на първата позиция на скаратата.
Има твърде много вода по долната част на вътрешността след премахване на котления камък .	Поставили сте твърде много препарат за отстраняване на котлен камък преди да започнете почистването.	Следващия път равномерно разпределете тънък слой препарат върху вътрешните стени на фурната.



Проблеми с процедурата по почистване

Описание	Възможна причина	Отстраняване
Работата по почистването не е задоволителна.	Започнали сте почистването, когато фурната е била твърде гореща.	Изчакайте, докато фурната изстине. Повторете почистването.
	Извадете всички принадлежности от фурната преди почистването.	Извадете всички принадлежности от фурната. Повторете почистването.

Прекъсването на захранването винаги спира почистването. Повторете почистването, ако е прекъснато от спиране на тока.



Проблеми с безжичния сигнал.

Възможна причина	Отстраняване
Проблеми със сигнала на безжичната мрежа.	Проверете вашата безжична мрежа и рутер. Рестартирайте рутера.
Инсталиран е нов рутер или е променена конфигурацията на рутера.	За да конфигурирате отново фурната и мобилното устройство, вижте глава „Преди първа употреба“, безжична връзка.
Силата на сигнала на безжичната мрежа е слаба.	Преместете рутера възможно най-близо до фурната.
Безжичният сигнал се прекъсва от микровълновия уред, поставен близо до фурната.	Изключете микровълновия уред.

12.2 Начин на управление: Кодове за грешка

При наличие на софтуерна грешка на дисплея се извежда съобщение за грешка. В този раздел ще откриете списък с проблеми, които може да разрешите сами.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

 Код и описание	 Действие
F111 – Термосонда не е правилно поставена в гнездото.	Поставете Термосонда изцяло в гнездото.
F240, F439 – сензорните полета на дисплея не работят правилно.	Почистете повърхността на дисплея. Уверете се, че сензорните полета не са замърсени.
F601 – наличие на проблем със сигнала на Wi-Fi.	Проверете връзката с мрежата. Вж. глава "Преди първата употреба", Безжична връзка.
F604 – първото свързване с Wi-Fi е неуспешно.	Изключете фурната, включете я и опитайте отново. Вж. глава "Преди първата употреба", Безжична връзка.
F908 – системата на фурната не е в състояние да се свърже с контролния панел.	Изключете и включете фурната.

В този раздел ще откриете списък с проблеми, които трябва да бъдат разрешени от квалифициран техник.

 Код и описание	 Действие
F131 – температурата на датчика за пара е прекалено висока.	Изключете фурната и изчакайте да изстине. Включете фурната отново.
F144 – датчикът в Чекмедже за вода не може да измери нивото на водата.	Изразнете Чекмедже за вода и отново го напълнете.
F508 – Чекмедже за вода не работи правилно.	Изключете и включете фурната.
F602, F603 – не е наличен Wi-Fi.	Изключете и включете фурната.

Когато някое от тези съобщения за грешка продължи да се извежда на дисплея, това означава, че вероятно е деактивирана някоя от подсистемите с неизправност. В такъв случай се свържете с Вашия доставчик или с упълномощен сервизен център. Ако се появи някоя от тези грешки, останалите функции на фурната ще продължат да функционират.

12.3 Данни за обслужване

Ако не можете да намерите решение на проблема сами, обърнете се към търговеца си или към упълномощен сервизен център.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Данните, необходими за сервизния център, са на табелката с данни. Тази табелка се намира върху предната рамка на вътрешността на фурната. Не отстранявайте табелката с данни от вътрешността на фурната.

Препоръчваме Ви да запишете данните тук:	
Модел (MOD.)
Номер на продукт (PNC)
Сериен номер (SN)

13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

13.1 Информационен лист за продукта

Продуктов информация според EU 65-66/2014

Име на доставчик	Electrolux
Идентификация на модела	KOAAS31WX 944184821
Индекс на енергийна ефективност	61.9
Клас на енергийна ефективност	A++
Консумация на енергия със стандартно натоварване, конвенционален режим	0.99 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно натоварване, засилен вентилационен режим	0.52 kWh/цикъл
Брой кухини	1
Топлинен източник	Електричество
Сила на звука	70 l
Тип на фурната	Фурна за вграждане
Маса	40.5 kg

EN 60350-1 - Битови електрически уреди за готовене - Част 1: Гами, фурни, парни фурни и грилове – Методи за измерване на производителността.

13.2 Енергоспестяване



Фурната съдържа функции, които ви позволяват да спестявате енергия при ежедневното готовене.

Уверете се, че вратичката на фурната е затворена добре, когато фурната работи. Не отваряйте вратичката твърде често по време на готовене. Поддържайте уплътнението на вратичката чисто и се уверете, че е добре фиксирано в своята позиция.

Използвайте метални готварски съдове, за да подобрите енергоспестяването

Когато е възможно, не загрявайте предварително фурната, преди да пристъпите към готовене.

Когато пригответе няколко ястия наведнъж, свеждайте интервалите между готовенето им до минимум.

Готовене с вентилатор

При възможност използвайте функциите за готовене с вентилатор, за да пестите електроенергия.

Остатьчна топлина

Ако е активирана програма с избор на "Времетраене" или "Час на изключване" и времето за готовене е повече от 30 минути, нагряващите елементи се изключват автоматично по-рано при някои функции на фурната.

Вентилаторът и лампичката продължават да работят. Когато изключите фурната, еcranът показва остатъчната топлина. Можете да използвате тази топлина, за да държите храната топла.

Когато продължителността на готовене е по-голяма от 30 минути, намалете температурата на фурната до минимум 3 – 10 минути преди края на готовенето. Храната продължава да се готови, благодарение на остатъчната топлина във фурната.

Използвайте остатъчната топлина, за да затопляте други храни.

Подгряване на храна

Изберете най-ниската възможна температурна настройка, за да използвате остатъчната топлина и да поддържате ястията топли. Индикаторът за остатъчна топлина или температура се появява на дисплея.

Готовене с изключена лампичка

Изключете лампичката по време на готовене. Включвате я само, когато имате нужда от нея.

Печене с влажност

Функция, разработена за пестене на енергия по време на готовене.

Когато използвате тази функция, лампата автоматично се изключва след 30 секунди. Може да включите лампичката отново, но това действие ще намали очакваното енергоспестяване.


Режим на готовност

След 2 минути еcranът преминава в режим на готовност.

14. СТРУКТУРА НА МЕНЮТО

14.1 Меню

Натиснете  на дисплея, за да отворите Меню.

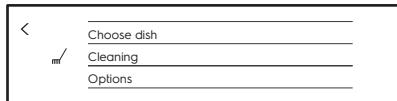

Меню

Елемент от менюто	Приложение	
Помощ при готовне	Съдържа списък с автоматични програми.	
Почистване	Съдържа списък с програми за почистване.	
Опции	За задаване на конфигурацията на фурната.	
Настройки	Мрежи	За задаване на конфигурацията на мрежата.
	Настройка	За задаване на конфигурацията на фурната.
	Сервиз	Показва конфигурацията и версията на софтуера.

14.2 Подменю за: Почкистване

Подменю	Приложение
Почистване С Пара	Леко почистване.
Почистване С Пара Plus	Цялостно почистване.
Отстр. на котл. камък	За почистване на парогенератора от остатъчен варовик.
Изплакване	За почистване на парогенератора от остатъчен варовик. Използвайте изплакване след често готовене с пара.
Сушене	Процедура за подсушаване на вътрешността от кондензация след употреба на функциите с пара.
Напомняне За Почкистване	Напомня ви кога да почистите фурната.

14.3 Подменю за: Опции

Подменю	Приложение
Осветление	За включване и изключване на лампата.
Видима икона на лампата	На екрана се появява иконата на лампата.
Бързо нагряване	Скъсява времето за загряване. Имайте предвид, че това е достъпно само за някои от функциите на фурната.
Заштита за деца	Предотвратява случайно активиране на фурната. Когато опцията е включена, текстът "Заштита за деца" се появява на екрана, когато включите фурната. За да активирате фурната, изберете кодовите букви по азбучен ред.
ECO режим	Изключва Wi-Fi и екрана, за да спести възможно най-много енергия.

14.4 Подменю за: Мрежи

Подменю	Описание
Wi-Fi	За да активирате и деактивирате Wi-Fi.
Мрежа	За да проверите състоянието на мрежата и силата на Wi-Fi сигнала.
Забравяне на мрежата	За да изключите текущата мрежа от автоматично свързване с фурната.

14.5 Подменю за: Настройка

Подменю	Описание
Език	Задаване на език.
Час от денонощието	Задава текущото време и дата.
Посочване на времето	Включване и изключване на часовника
Цифров часовник	Сменя формата на показваната индикация за време.
Напомняне За Почистване	Включване и изключване на напомнянето.

СТРУКТУРА НА МЕНЮТО

Подменю	Описание
Звук на бутоните	Включване и изключване на звука от натискане на сензорните полета. Не е възможно да деактивирате тона на ВКЛ./ИЗКЛ и СТОП.
Тонове Аларма/Грешка	Включване и изключване на звука на алармата.
Сила на звука на сирената	Регулира звука на тоновете на клавишите и сигналите.
Яркост на екрана	Променете яркостта на екрана.
Твърдост на водата	Задава твърдостта на водата.

14.6 Подменю за: Сервиз

Подменю	Описание
Демонстрационен режим	Код за активация/деактивация: 2468
Лиценз	Информация относно лицензи.
Софтуерна версия	Информация относно софтуерната версия.
Нулирайте всички настройки	Възстановява фабричните настройки.
Зануляване на съобщенията	Възстановява всички изскучащи прозорци до ориг. настройки.

15. ЛЕСНО Е!

Преди първа употреба, трябва да настроите:

Език	Яркост на екрана	Сила на звука на сирената	Твърдост на водата	Часовник	Безжична връзка
------	------------------	---------------------------	--------------------	----------	-----------------

Запознайте се с основните икони на контролния панел и екрана:

Вкл./Изкл.	Меню / Назад	Wi-Fi	Информация	START Таймер	START / STOP	Още
------------	--------------	-------	------------	--------------	--------------	-----

Започнете да използвате фурната

Бърз старт	Включете фурната и започнете да готвите със зададената температура и време по подразбиране.	Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3
		Докоснете и задръжте .	Натиснете предпочитана функция ...	Натиснете START .
Бързо изключение	Изключете фурната по всяко време, всеки экран или съобщение.	Натиснете и задръжте докато фурната се изключи.		

Започнете да готовите

Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3	Стъпка 4	Стъпка 5	Стъпка 6
Натиснете , за да включите фурната.	... Натиснете избрана функция	Натиснете за да отидете на температурни настройки.	Плъзнете пръсти по лентата, за да настроите температурата.	OK Натиснете, за да потвърдите.	START Натиснете, за да започнете готвенето.

ЛЕСНО Е!

Използвайте Steamify - Готвене на пара

Плъзнете пръсти по лентата за да настроите температурата. Типът на функцията за затопляне с пара зависи от зададената температура.

Пара за запарване	Пара за задушаване	Пара за нежно запичане	Пара за печене
50 - 100 °C	105 - 130 °C	135 - 150 °C	155 - 230 °C

Запознайте се с бързото готвене

Използвайте Автоматични Програми, за да пригответе ястие бързо с настройки по подразбиране:

Помощ при готвене	Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3
	Натиснете  .	Натиснете  Помощ при готвене.	Изберете ястието.

Използвайте бързи функции, за да настроите времето за готвене или да промените функцията за готвене

Бързи таймер настройки Използвайте най-използваните настройки на таймера, като изберете от клавишите за бърз достъп.	Стъпка 1	Стъпка 2
	Натиснете  .	Натиснете предпочтита стойност на таймера
Използвайте 10% финален асистент: Използвайте 10% финален асистент, за да добавите допълнително време или да промените функцията за готвене, когато останат 10% от времето за готвене	Удължаване на времето Натиснете предпочтитано допълнително време   	
	Сменете функцията: Натиснете предпочтита функция    ...	

Почистете фурната с пара

Стъпка 1 Натиснете 	Стъпка 2 Натиснете 	Стъпка 3 Изберете режим.
--	---	-----------------------------

Почистете фурната с пара	
Почистване С Пара	Леко почистване.
Почистване С Пара Plus	За пълно почистване.
Отстр. на котл. камък	За почистване на парогенератора от остатъчен варовик.
Изплакване	За изплакване и почистване на парогенератора след честа употреба на функциите с пара.


16. ИЗБЕРЕТЕ ПРЯК ПЪТ!

Тук можете да видите всички полезни преки пътища. Можете да ги намерите и в специалните глави в ръководството за потребителя.


Безжична връзка



Как да зададете: Функции на фурната

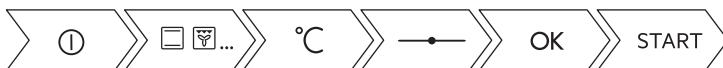

Как да зададете: Steamify - Готовене на пара

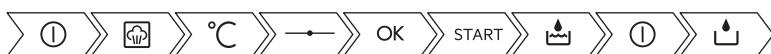

Как да зададете: Steamify - Готовене SousVide




Как да зададете: Асистирano готовене



Как да зададете време за готовене:



Как да отложите старта и края на готовенето

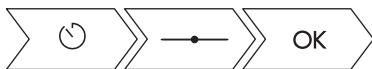

Как да откажете настройка на таймер:



Как да се използва: Термосонда



17. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обрнете към вашата общинска служба.

www.electrolux.com/shop



867352864-A-132019

CE