


**gorenje**

BG

BG

**ИНСТРУКЦИИ ЗА  
УПОТРЕБА**  
**НА ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ**

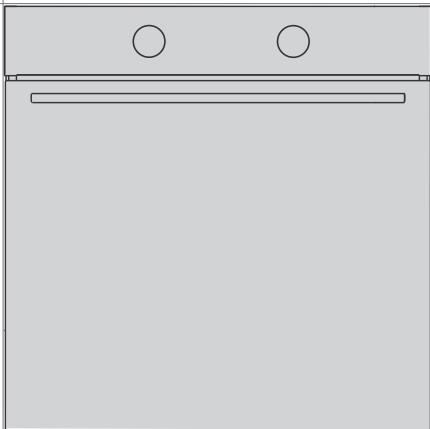

Благодарим ви за доверието и покупката на нашия уред.

Това подробно ръководство с инструкции е приложено, за да ви улесни при употребата на продукта. Инструкциите ще ви позволят да опознаете вашия нов уред възможно най-бързо.

Уверете се, че уредът, който сте получили, не е повреден. Ако откриете, че уредът е повреден по време на транспортирането му, се свържете с магазина, откъдето сте закупили продукта или с регионалната складова база, откъдето е бил доставен. Можете да намерите телефонния им номер на фактурата или на товарителницата.

Инструкциите за монтаж и свързване са приложени на отделен лист.

Инструкциите за употреба, монтаж и свързване са достъпни и на нашия уебсайт:

<http://www.gorenje.com>

Следните символи са използвани в ръководството и имат следното значение:

 **ИНФОРМАЦИЯ!**

Информация, съвет или препоръка

 **ВНИМАНИЕ!**

Предупреждение – опасност от общ характер



Важно е внимателно да прочетете инструкциите.

# Съдържание

<b>Мерки за безопасност .....</b>	<b>4</b>
<b>Други важни инструкции за безопасност .....</b>	<b>7</b>
<b>Фурна за вграждане .....</b>	<b>8</b>
Описание на уреда .....	8
Оборудване на уреда .....	9
<b>Използване на уреда .....</b>	<b>13</b>
Преди първо използване .....	13
Включване за първи път .....	13
Избор на настройки .....	14
Стартиране на процеса на готвене .....	20
Край на готвенето и изключване на фурната .....	20
<b>Общи съвети за печенето .....</b>	<b>22</b>
<b>Таблица за готвене .....</b>	<b>23</b>
<b>Готвене с температурна сонда .....</b>	<b>27</b>
Препоръчителни нива на готовност за различни типове месо .....	29
<b>Поддръжка и почистване .....</b>	<b>30</b>
Използване на програмата за почистване на фурната с вода .....	31
Извадете металните и фиксираните изтеглящи се водачи. .....	32
Свалање и поставяне на стъкления панел и вратата на фурната .....	33
Смяна на крушката .....	35
<b>Таблица с отстраняване на проблеми и грешки .....</b>	<b>36</b>
Специални предупреждения и отчитане на грешки .....	36
<b>ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛЕЗЛИЯ ОТ УПОТРЕБА УРЕД</b> .....	<b>37</b>

## **Мерки за безопасност**



**Прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдещи справки.**

Уредът трябва да бъде свързан с фиксирана инсталация, която включва средства за прекъсване на връзката. Фиксираната инсталация трябва да бъде в съответствие с правилата за окабеляване.

Във фиксираното окабеляване трябва да бъдат предвидени средства за прекъсване на връзката в съответствие с правилата за окабеляване.

Уредът не трябва да се инсталира зад декоративна врата, за да се избегне прегряване.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов упълномощен сервис или квалифициран техник, за да се избегне всяка опасност (само за уреди с предоставен захранващ кабел).

По време на употреба уредът се нагорещява. Внимавайте да не докоснете нагревателните елементи във фурната.

Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст или по-големи, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания за работа с уреда, само ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната му употреба и са наясно с евентуалните опасности. Не позволяйте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение от възрастен.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Достъпните на допир части могат да се нагорещят по време на употреба. Дръжте малки деца далеч от уреда.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът и някои от достъпните на допир части могат да се нагорещят много по време на ползването му. Внимавайте да не докоснете нагревателните елементи. Децата под 8-годишна възраст трябва да бъдат държани далеч от уреда, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.

Този уред не е предназначен за управление чрез външен таймер или независима система за дистанционно управление.

Използвайте само температурната сонда, препоръчана за употреба с тази фурна.

Не използвайте груби, абразивни почистващи препарати или остри метални шпатули за почистване на стъклена врата на фурната / стъклото на шарнирните капаци на плота (където е приложимо), тъй като те могат да надраскат повърхността, а това да доведе до счупване на стъклото.

Не използвайте парочистачки или почистващи уреди под високо налягане за почистване на уреда, тъй като това може да причини токов удар.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди да смените крушката на лампичката, се уверете, че уредът е изключен от електрическата мрежа, за да предотвратите опасност от токов удар.

Никога не наливайте вода директно на дъното на фурната. Температурните разлики биха могли да причинят повреда на емайлираното покритие.

# Други важни инструкции за безопасност

Уредът е предназначен за домашна употреба. Не го използвайте за каквото и да е други цели, като например за отопление на стаята, подсушаване на домашни любимици или други животни, изсушаване на хартиени и текстилни изделия, билки и др., тъй като това може да доведе до нараняване или пожар.

Уредът трябва да бъде свързан с фиксирана инсталация, която включва средства за прекъсване на връзката. Фиксираната инсталация трябва да бъде в съответствие с правилата за окабеляване.

Не повдигайте уреда, като го държите за дръжката на вратата.

Пантите на вратата на фурната може да се повредят, ако я претоварите. Не стъпвайте и не сядайте върху отворената врата на фурната, и не се облягайте на нея. Също така не поставайте никакви тежки предмети върху вратата на фурната.

Ако близо до този уред има разположени други електрически уреди и захранващите им кабели бъдат притиснати с вратата на фурната, е възможно те да се повредят, което може да причини късо съединение. Ето защо се уверете, че захранващите кабели на другите уреди са на безопасно разстояние от фурната.

Вратата на фурната се нагорещява много по време на употреба. За допълнителна защита има монтирано трето стъкло, като по този начин се намалява температурата на външната повърхност (само при някои модели).

Винаги се уверявайте, че вентилационните отвори не са покрити или блокирани по някакъв начин.

Не поставяйте алуминиево фолио по вътрешността на фурната и не слагайте тави за печене или други съдове за готвене върху дъното на фурната. Това ще възпрепятства или намали въздушната циркулация във фурната, ще забави процеса на печене и ще разрушши емайлираното покритие.

Препоръчително е да избягвате отварянето на вратата на фурната по време на печене, тъй като това увеличава консумацията на енергия и натрупването на конденз.

В края на процеса на печене и по време на печенето бъдете внимателни, когато отваряте вратата на фурната, тъй като има опасност от попарване.

За да предотвратите натрупването на котлен камък, оставете вратата на фурната отворена след печене или използване, за да позволите на фурната да се охлади до стайна температура.

Почиствайте фурната, когато е напълно изстинала.

Евентуални разминавания в нюансите на цветовете между различните уреди и компоненти в рамките на една дизайнърска линия могат да настъпят поради различни фактори като различен ъгъл, под който се гледат уредите, различно оцветени фонове, материали и осветление в помещението.

Никога не наливайте вода на дъното на фурната. Температурните разлики биха могли да причинят повреда на емайлираното покритие.



## ВНИМАНИЕ!

Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди да свържете уреда.

Гаранцията не покрива ремонт или гаранционениск, възникнали поради неправилното свързване на уреда или неправилната му употреба.

# Фурна за вграждане


## Описание на уреда



Информация!

Функциите и оборудването на уреда зависят от модела.

Базовото оборудване на уреда включва метални водачи, плитка тава за печене и решетка.

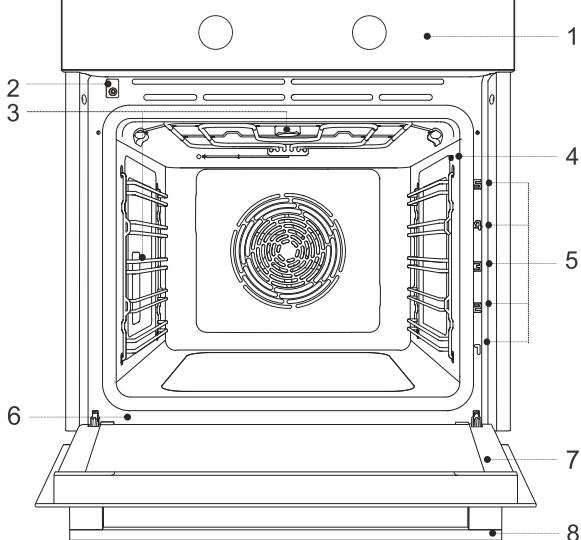

1 Контролен панел

2 Ключ на вратата

3 Осветление

4 Гнездо за температурна сонда

5 Водачи - нива на готвене


6 Табелка с производствени данни

7 Врата на фурната

8 Дръжка на вратата

## Табелка с производствени данни - информация за продукта

Табелката с производствени данни, указващи основната информация за уреда, е прикрепена към ръба на фурната. Точна информация за типа и модела на уреда може да се намери също в листа с гаранцията.

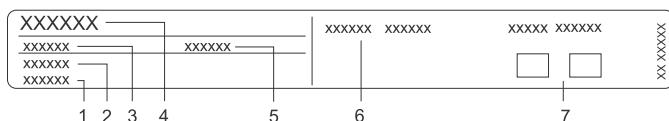

1 Сериен номер

2 Код/ID

3 Тип

4 Марка


5 Модел

6 Техническа информация

7 Индикации/символи за съответствие

## Контролен панел

(в зависимост от модела)

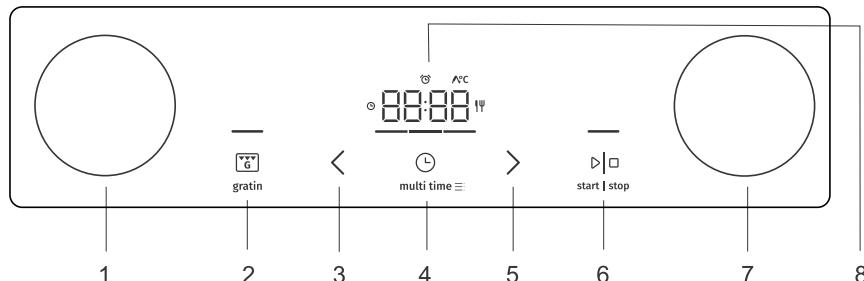

1. Копче за избор на система за готвене
2. Бутон за гратиниране
3. Бутон за намаляване на стойността
4. Бутон за функции и настройки на таймера
5. Бутон за увеличаване на стойността
6. Бутон Старт | Стоп за начало или пауза на програмата
7. Копче за регулиране на температурата
8. Дисплей

### ИНФОРМАЦИЯ!

Докосвайте бутоните с по-голяма площ от пръстите си, за да получите по-добра ответна реакция. Всеки път, когато натиснете бутон, ще прозвучава кратък звуков сигнал.

## Копчета Push-pull

(в зависимост от модела)

Натиснете леко копчето, докато изскочи навън; след това го завъртете.



### ВНИМАНИЕ!


След всяка употреба, завъртете обратно копчето към позиция "off" (изключено), след това го натиснете навътре. Копчето може да бъде натиснато навътре само когато е в позиция "off" (изключено).

## Оборудване на уреда

### Водачи


- Водачите позволяват готвене или печене на 5 нива на решетката.
- Нивата на височината на водачите, на които може да бъде поставена решетката, се броят отдолу нагоре.
- Нива на водачите 4 и 5 са предназначени за приловане/запичане на храната.
- При поставяне на оборудване то трябва да се завърти правилно.
- Винаги вкарвайте докрай оборудването в уреда.

## Метални водачи

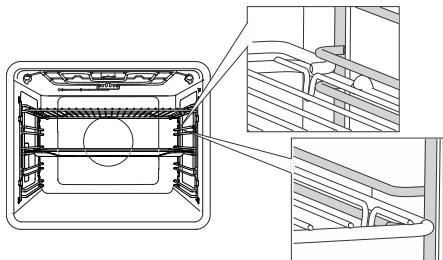

В случай на метални водачи винаги вкарвайте решетката и тавите в слота между горната и долната част на всяко ниво на водачите.


## Фиксирани изтеглящи се водачи

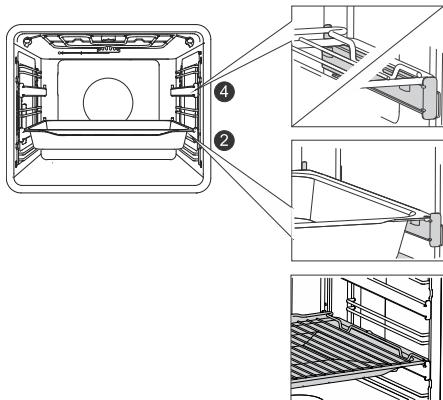

Изтеглящите се водачи могат да бъдат монтираны на второто и на четвъртото ниво.

В случай на фиксирани изтеглящи се водачи поставяйте решетката или тавите върху водачите. Можете да поставите решетката директно върху тавата за печене (плитка или дълбока универсална тава) и да поставите и двете върху едни и същи водачи; в този случай тавата за печене служи за съд за оттичане на мазнината.

## Изтеглящи се водачи със захващане (в зависимост от модела)

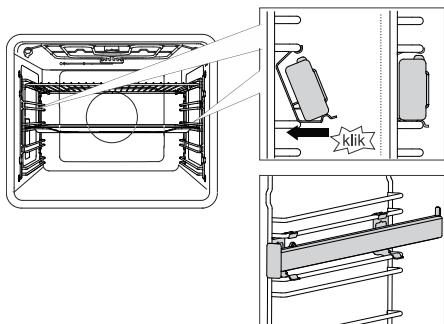

Изтеглящите се водачи с прикачане, могат да се поставят на всяко място между два метални водача.

Поставете ги симетрично върху металните водачи от лявата и дясната страна на вътрешността на фурната. Първо закачете горната щипка под лайстната на металния водач. След това натиснете долната щипка докато чуете защипване.

**БЕЛЕЖКА:** Водачите могат да бъдат поставени на всяка височина между две нива на металните водачи.

### - ИНФОРМАЦИЯ!

Изтеглящите се водачи със захващане не могат да бъдат монтирани върху водачи с фиксирано частично удължение на двойно ниво. Те обаче могат да бъдат монтирани върху частично изтеглящи се водачи на едно ниво на нива 3-4 и 4-5.

Уверете се, че изтеглящите се водачи са завъртени правилно и се изтеглят навън, т.е. вън от фурната.

## Превключвател на вратата на фурната

(в зависимост от модела)

Ако вратата на фурната бъде отворена по време на работа, превключвателят изключва нагревателя и вентилатора във вътрешността на фурната. Когато вратата се затвори, превключвателят възстановява работата на уреда.

### Охлаждащ вентилатор

На уреда има монтиран охлаждащ вентилатор, който охлажда корпуса, вратата и контролния панел на уреда. След като изключите фурната, охлаждащият вентилатор продължава да работи известно време, за да може тя да се охлади.


## Оборудване и аксесоари за фурната



**РЕШЕТКАТА** се използва за гриловане/запичане или като поставка за съда или тавата с храната за печене.

### - ИНФОРМАЦИЯ!

На решетката има лостче за обезопасяване. Затова повдигнете решетката леко отпред, когато я издърпвате от фурната.



**ПЛИТКАТА ТАВА ЗА ПЕЧЕНЕ** се използва за плоски и дребни сладкиши. Тя може да се използва също като съд за оттичане на мазнината.



### ВНИМАНИЕ!

Плитката тава за печене може да се деформира, тъй като се нагорещява във фурната. Когато изстине, тя възвръща първоначалната си форма. Тази деформация не оказва въздействие върху нейната функция.



**ДЪЛБОКА ТАВА ЗА ПЕЧЕНЕ** се използва за печене на зеленчуци и сладкиши от рядко тесто. Тя може да се използва също като съд за оттичане на мазнината.



### ИНФОРМАЦИЯ!

Никога не поставяйте универсалната дълбока тава за печене на първо ниво на водачите по време на печене.



Температурна СОНДА(**BAKESENSOR**).



### ВНИМАНИЕ!

Уредът и някои от достъпните на допир части се загряват по време на готвене.

# Използване на уреда

## Преди първо използване

- Извадете аксесоарите и всички опаковъчни материали (картони, полистиренова пяна) от вътрешността на фурната.
- Забършете аксесоарите и вътрешността на фурната с влажна кърпа. Не използвайте абразивни или агресивни кърпи или почистващи препарати.
- Загрявайте фурната празна за около един час с горен и долн нагревател при температура 250°C. Ще се усети характерният „мирис на нова фурна“; затова проветрявайте обстойно помещението по време на този процес.

## Включване за първи път

След като свържете уреда към електрическата мрежа или след продължително прекъсване на захранването, на дисплея ще се появи индикация 12:00.

Първо изберете и потвърдете основните настройки.

### - ИНФОРМАЦИЯ!

За да ги промените, докосвайте бутоните < или >. Потвърдете желаната настройка, като натиснете бутона **multi time** или **start / stop**. Следващата настройка може да бъде регулирана, след като сте задали и потвърдили предишната.



### 1. НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА

Настройва часовника/часа. Първо задайте и потвърдете минутите; след това задайте и потвърдете часа. Ако натиснете и задържите бутона за настройване на стойността, скоростта, с която се променя зададената стойност, ще се увеличи.

### - ИНФОРМАЦИЯ!

За задаване или сверяване на часовника на по-късен етап вижте глава Допълнителни функции.



### 2. ЯРКОСТ НА ДИСПЛЕЯ

Настройката по подразбиране е висок интензитет на светлината. Обозначението **brh** и текущо зададената стойност за интензитет на светлината ще се появят на дисплея. Използвайте бутоните за регулиране на стойността, за да увеличите или намалите интензитета на светлината.



### 3. СИЛА НА ЗВУКОВИЯ СИГНАЛ


Настройката по подразбиране е средна сила на звука. Обозначението **Vol** и текущо зададената стойност за сила на звуковия сигнал ще се появят на дисплея. Използвайте бутоните за регулиране на стойността, за да увеличите силата на звуковия сигнал или да го изключите.

Когато избраните настройки са потвърдени, часовникът ще се покаже на дисплея (ако КОПЧЕТО за избор на система за работа е в позиция 0).

# Избор на настройки

## ИЗБОР НА СИСТЕМА НА ГОТВЕНЕ

0

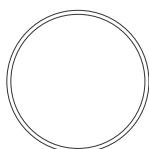

Завъртете копчето (наляво и надясно), за да изберете системата на готвене (вж. таблицата с програмите).

### -○- ИНФОРМАЦИЯ!

Настройките могат да бъдат променяни и по време на готвене.

### -○- ИНФОРМАЦИЯ!

Функциите и оборудването на уреда зависят от модела.

Символ	Употреба
»»»	<b>БЪРЗО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ НА ФУРНАТА</b> За достигане до желаната температура възможно най-бързо. Когато фурната се нагрее до желаната температура, процесът на загряване е завършен. Това е последвано от системата на готвене, която искате да използвате за храната. Тази функция не е подходяща за готвене на храна.
—+—	<b>ГОРЕН И ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛАТОР<sup>1)</sup></b> За равномерно печене на храна на едно ниво и за правене на суфлета.
***	<b>ГОЛЯМ ГРИЛ С ВЕНТИЛАТОР<sup>1)</sup></b> За запичане на пилешко и големи парчета месо.
—⊗—	<b>ИНТЕНЗИВНО ПЕЧЕНЕ (ПЪРЖЕНЕ С ВЪЗДУХ)<sup>1) 2)</sup></b> Този метод на печене създава хрупка коричка без добавена мазнина. Това е здравословна версия на пържените бързи храни с по-малко калории в сготвената храна. Подходящ за по-малки парчета месо, риба, зеленчуци и замразени продукти, готови за пържено (пържени картофи, пилешки хапки). Инжектирането на пара води до по-добро зачерявяне и повече хрупкавост на повърхността.
○—○	<b>ГОРЕЩ ВЪЗДУХ<sup>1) 2)</sup></b> Функцията позволява по-добра циркулация на горещия въздух около храната. По този начин се изсушава повърхността и се създава по-дебела коричка. Използвайте тази система за готвене на месо, сладкиши и зеленчуци, както и за сушене на храна на една или няколко решетки едновременно. Инжектирането на пара води до по-добро зачерявяне и повече хрупкавост на повърхността.
—  —	<b>ГОРЕН И ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ<sup>1) 2)</sup></b> Използвайте тази система за стандартно печене на една решетка, правене на суфлета и печене на ниска температура (бавно готвене). Инжектирането на пара води до по-добро зачерявяне и повече хрупкавост на повърхността.

Таблицата продължава от последната страница


Символ	Употреба
	<b>ГОЛЯМ ГРИЛ<sup>1)</sup></b> Използвайте тази система за гриловане на големи количества плоска храна, като препечени филийки, принцеси, наденички, риба, шишчета и др., както и за граничарен или запичане на ястия с хрупкава коричка. Нагревателите, монтирани на тавана на фурната нагряват равномерно цялата повърхност. Максимално допустимата температура е 240 °C.
	<b>БАВНО ПЕЧЕНЕ<sup>3)</sup></b> За деликатно, бавно и равномерно готовене на месо, риба и сладкиши на една решетка. Този метод на готовене ще остави месото с по-високо съдържание на вода, което ще го направи по-сочно и крехко, докато сладкишите ще бъдат равномерно изпечени. Тази система се използва в температурния диапазон от 140 °C до 220 °C.
	<b>ПИЦА<sup>1)</sup></b> Тази система е оптимална за печене на пizza и сладкиши с по-високо съдържание на вода. Използвайте я, за да печете на една решетка или когато искате храната да стане по-бързо и да бъде хрупкава.
	<b>ПЕЧЕНЕ НА ЗАМРАЗЕНА ХРАНА<sup>1)</sup></b> Този метод позволява печене на замразена храна за по-кратък период от време без предварително загряване. Оптимално за предварително изпечени замразени продукти (хлебни изделия, кроасани, лазания, пържени картофи, пилешки хапки), месо и зеленчуци.
	<b>РАЗМРАЗЯВАНЕ</b> Използвайте тази функция за контролирано размразяване на замразена храна (торти, хляб, рулца, замразени плодове). По време на процеса на размразяване, обръщайте храната, разбръквайте я и разделяйте слепнати парчета. За микробиологична безопасност, препоръчваме бавно размразяване на месо и други деликатни храни в хладилника.
	<b>ПОЧИСТВАНЕ С ВОДА</b> Тази програма улеснява отстраняването на всякакви петна от вътрешността на фурната.
	<b>ОСВЕТЛЕНИЕ НА ФУРНАТА</b> Осветлението на фурната се включва, когато е избрана система или когато копчето е завъртяно в позицията за осветление.

<sup>1)</sup> При тези системи е възможно да се използва функцията за граничарен (вж. глава Стартриране на процеса на готовене).

<sup>2)</sup> С тези системи можете да добавяте пара в процеса на печене. Когато системата е избрана, ще работи основната функция. Чрез използване на тава за печене с вода, функцията се променя на печене с добавяне на пара (вж. глава Начало на работата).

<sup>3)</sup> Използва се за определяне на клас на енергийна ефективност съгласно стандарта EN 60350-1.

## НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА ЗА ГОТВЕНЕ

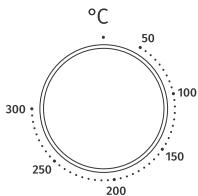

Завъртете копчето, за да зададете желаната ТЕМПЕРАТУРА.

## ФУНКЦИИ НА ТАЙМЕРА

Първо завъртете КОПЧЕТО ЗА ИЗБОР НА СИСТЕМА НА ГОТВЕНЕ, след това задайте температурата.



### Готвене за време

В този режим можете да определите продължителността на работа на фурната (времето за готвене).

Докоснете бутона **multi time**. На дисплея ще се появи символът

. Докоснете < или >, за да зададете желаното време за работа.

Докоснете бутона **start | stop** за да потвърдите вашите настройки. За да започне фурната да работи, докоснете бутона **start | stop**.



### Задаване на отложен старт



Отложен старт не може да бъде зададен за системите грил и грил с вентилатор.

Използвайте тази функция, когато искате да започнете да гответе храната във фурната след определен период от време. Поставете храната във фурната, след това задайте системата и температурата. После задайте продължителността на програмата и времето, в което желаете вашата храна да бъде готова.

Пример:

Текущо време: 12 часа на обяд

Време за готвене: 2 часа

Край на готвенето: 18:00 часа

Докоснете бутона **multi time**. На дисплея ще се изведе символът за продължителност на готвенето. Докоснете < или >, за да зададете продължителността на програмата (готвенето) (в нашия случай това е 2:00 ч.). Потвърдете настройката, като натиснете бутона **start I stop**. Докоснете два пъти **multi time** отново, за да зададете времето, в което желаете вашата храна да бъде готова (в нашия случай това е 18:00 ч.). На дисплея ще се изведе желаното време за край на готвенето (18:00 ч.). Докоснете бутона **start I stop**, за да потвърдите настройките.

Докоснете бутона **start I stop**, за да започне печенето.

Докато изчаква да започне работа, фурната е в режим на частична готовност. Дисплеят е затъмнен, а вентилаторната система и осветлението са включени през цялото време. Фурната ще се включи с избраниите настройки автоматично (в нашия случай в 16:00 ч.). Фурната ще се изключи в зададеното време (в нашия случай това е 18:00 ч.).

#### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Времето за край на готвенето и часовникът ще се сменят последователно на дисплея.

След като зададеното време изтече, фурната автоматично ще спре работа. Обозначенията **End** и 00:00 ще се сменят последователно на дисплея. Ще прозвучи звуков сигнал, който можете да изключите, като натиснете произволен бутон. След една минута звуковият сигнал ще се изключи автоматично.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Тази функция не е подходяща за храна, която изиска предварително загрята фурна.

Нетрайната храна не трябва да се държи във фурната дълго време. Преди да използвате този режим, проверете дали часовникът на уреда е правилно сверен.



#### **Настройка на брояча на минути**

Броячът на минути може да се използва независимо от работата на фурната. Най-дългата възможна настройка е 24 часа. По време на последните 10 минути от оставащото време, броячът на минути се извежда на стъпки от една секунда. Докоснете **multi time** два пъти (двойно потупване), докато символът се появи на дисплея.

Докоснете < или >, за да зададете брояча на минути.

#### **ИНФОРМАЦИЯ!**

Ако е зададен отложен старт, можете да зададете брояча на минути, като докоснете три пъти бутона **multi time**.

## - ИНФОРМАЦИЯ!

Когато задавате функция на таймера, можете да нулирате стойността, като докоснете едновременно бутоните < и >. Потвърдете настройката, като натиснете бутона **start | stop**.

## - ИНФОРМАЦИЯ!

Последно използваните стойности на функцията на таймера ще бъдат съхранени и предложени като предварително зададени стойности при следващото използване на таймера. Тези настройки могат също да бъдат деактивирани (вж. глава Избор на допълнителни функции, Адаптивна функция).

## ИЗБОР НА ОСНОВНИ НАСТРОЙКИ

Завъртете КОПЧЕТО ЗА ИЗБОР НА СИСТЕМА НА ГОТВЕНЕ в позиция "0".

За да активирате функция, натиснете бутона **multi time** и го задръжте за 3 секунди. На дисплея ще се изведе индикация **SEtt** за няколко секунди. След това ще се появи менюто с допълнителни функции.



## - ИНФОРМАЦИЯ!

Използвайте бутоните < or >, за да навигирате в менюто. Потвърдете настройката, като натиснете бутона **start | stop** или **multi time**. За да излезете от менюто с допълнителни функции, докоснете бутона **gratin**.



### 1. Изведен часовник

Използвайте бутоните < и >, за да настроите часовника. На дисплея ще се покаже **CLoc**. След като потвърдите, можете да избирате между 12-часов и 24-часов формат на извеждане.

Потвърдете настроения часовник/часа. Първо задайте и потвърдете минутите; след това задайте и потвърдете часа.



### 2. Сила на звуковия сигнал

Изберете от три нива на сила на звука. Изберете настройката **Vol**. Докоснете бутона < или >, за да изберете желаното ниво, и потвърдете. Звуковите сигнали могат да бъдат и изключени.

A small rectangular icon containing the letters "brh" in a stylized font, with horizontal lines extending from the right side.

### 3. Осветление на дисплея

Изберете от три нива на интензитет на светлината. Изберете настройката **brh**. Докоснете бутона < или >, за да изберете желаното ниво, и потвърдете. Използвайте бутоните за регулиране на стойността, за да увеличите или намалите интензитета на светлината.

A small rectangular icon containing the letters "nGht" in a stylized font, with horizontal lines extending from the right side.

### 4. Дисплей – нощен режим

Тази функция ще затъмни дисплея автоматично (ще превключи от високо към най-ниско ниво на осветление) през нощта (20:00 до 6:00 ч.). Изберете настройката **nGht**. Докоснете бутона < или >, за да изберете желаното нощно осветление на дисплея, и потвърдете.

A small rectangular icon containing the letters "hidE" in a stylized font, with horizontal lines extending from the right side.

### 5. Готовност

Тази функция автоматично включва и изключва извеждането на часовника. Изберете настройката **hidE**. Докоснете бутона < или >, за да изберете on или off, и потвърдете.

A small rectangular icon containing the letters "AdPt" in a stylized font, with horizontal lines extending from the right side.

### 6. Адаптивна функция

Тази функция позволява регулиране на зададеното време за готвене. Функцията е фабрично dezактивирана, но може също да бъде активирана.

Когато функцията бъде активирана, се извеждат последно използваните настройки за продължителност на програмата за готвене. Ще бъдат използвани стойностите от последното готвене. На дисплея ще се появи **AdPt**. За даdezактивирате функцията, докоснете бутона < или >, за да изберете off. Следвайте същата процедура, за да включите функцията отново. Изберете on на дисплея.

A small rectangular icon containing the letters "FACT" in a stylized font, with horizontal lines extending from the right side.

### 7. Фабрични настройки

Тази функция позволява възстановяване на фабричните настройки на уреда. На дисплея ще се появи **FACT**. Докоснете бутона < или >, за да изберете rES и да възстановите фабричните настройки, и потвърдете, като натиснете и задържите бутона **start I stop**. Задръжте бутона, докато изчезнат всички осветени тирета.



#### ВНИМАНИЕ!

В случай на пренъване на захранването или ако уредът е бил изключен от електрическата мрежа, настройките на допълнителните функции ще се запазят за не повече от няколко минути. След това всички настройки, с изключение на силата на звуковия сигнал и затъмняването на дисплея, ще се върнат към фабрично зададените стойности.

## Стартиране на процеса на готвене



Тирето над бутона **start | stop** ще бъде частично осветено. Натиснете този бутон, за да стартира избраната програма.  
По време на работа на програмата тирето над бутона ще свети по-ярко (ще бъде напълно осветено).

### ИНФОРМАЦИЯ!

Ако не бъде избрана функция на таймера, времето за готвене ще се покаже на дисплея.  
Когато фурната достигне зададената температура, ще прозвучи звуков сигнал и на дисплея ще се покаже  $^{\circ}\text{C}$ .




### Допълнително граничиране

Функцията може да бъде стартирана след най-малко 10 минути работа на фурната (тирето над бутона за граничиране ще бъде частично/слабо осветено). Когато функцията бъде потвърдена, времето за готвене 10 минути (10:00) ще се покаже на дисплея.

Докоснете бутона < или >, за да зададете продължителността на граничиране.

Функцията може да бъде деактивирана и чрез натискане на бутона **gratin**.

Функцията се използва в последния етап на печене или след процеса на печене, когато добавяте сос (мокро втриване) или втривате сухи съставки в храната, или когато искате допълнително да запечете кората. По време на граничирането върху ястието ще се образува златисто-кафява коричка, която предпазва храната от изсъхване, като същевременно придава по-добър външен вид и по-приятен аромат.

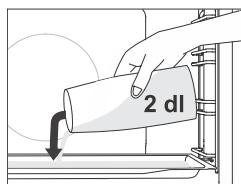

### Печене с добавяне на пара

При системите **с добавяне на пара** поставете плитката тава на първо ниво, докато фурната е още студена. Налейте максимум 200 мл вода в плитката тава. Поставете храната, която ще се готови, на второто ниво и стартирайте системата.

### ИНФОРМАЦИЯ!

Ако използвате дълбока тава, поставете я едно ниво по-високо спрямо посоченото в таблицата с препоръчелни настройки.

С цел оптимална работа на функцията не отваряйте вратата на фурната и не добавявайте вода по време на процеса на готвене.

## Край на готвенето и изключване на фурната

Натиснете бутона **start | stop** за да спрете процеса на готвене. На дисплея се показва **End** и прозвучава звуков сигнал.

Завъртете КОПЧЕТО ЗА ИЗБОР НА СИСТЕМА НА ГОТВЕНЕ в позиция "0".

 **ИНФОРМАЦИЯ!**

След приключване на готвенето всички настройки на таймера също спират и се изтриват, освен броячът на минути. Ще се изведе часът (часовникът).

След употреба на фурната в улея за кондензата може да е останало известно количество вода (под вратата). Забършете улея с гъба или кърпа.

# Общи съвети за печенето

- По време на печенето извадете от фурната всичко ненужно.
- Използвайте оборудване, изработено от топлоустойчиви неотразяващи материали (предоставените тави за печене, други тави и съдове, съдове за готовене с емайлирано покритие, съдове от закалено стъкло). Ярко оцветените материали (неръждаема стомана или алуминий) отразяват топлината. В резултат на това топлинната обработка на храната в тях е по-малко ефективна.
- Винаги вкарвайте тавите до края на водачите. Когато печете върху решетката, поставяйте съдовете или тавите в средата ѝ.
- С цел оптимално приготвяне на храната е препоръчително да спазвате насоките, посочени в таблицата за готовене. Изберете най-ниската посочена температура и най-краткото посочено време за готовене. Когато това време изтече, проверете резултатите и след това регулирайте настройките, ако е необходимо.
- Не отваряйте вратата на фурната по време на печене, освен ако не е абсолютно необходимо.
- Не поставяйте тавите за печене директно на дъното на фурната.
- Не използвайте универсалната дълбока тава за печене на първо ниво, когато уредът работи.
- Не покривайте дъното на фурната или решетката с алуминиево фолио.
- При по-дълги програми за готовене можете да изключите фурната приблизително 10 минути преди края на времето за готовене, за да използвате акумулираната топлина.
- Винаги поставяйте блюдата за печене върху решетката на фурната.
- Когато печете на няколко нива едновременно, поставете универсалната дълбока тава на по-ниското ниво.
- Когато готовите по рецепти от по-стари готварски книги, използвайте системата с горен и долн нагревател (както при конвенционалните фурни) и задайте температурата с 10°C по-ниска от посочената в рецептата.
- Ако използвате пергаментова хартия за печене, се уверете, че тя е устойчива на високи температури. Винаги я изрязвайте по подходящ начин. Пергаментовата хартия предотвратява залепването на храната върху тавата за печене и улеснява изваждането на храната от нея.
- Когато готовите големи парчета месо или тестени изделия с по-високо съдържание на вода, във фурната ще се образува много пара, която може да кондензира по вратата на фурната. Това е нормално явление, което няма да се отрази неблагоприятно върху работата на уреда. След като приключите готовенето, подсушете вратата и стъклото на вратата.
- Когато печете директно върху решетката, поставете универсалната дълбока тава за печене едно ниво по-ниско, за да служи за съд за оттиchanе на мазнината.
- **Бързо предварително загряване на фурната:** Загрявайте фурната предварително, само ако това е необходимо за приготвяне на съответното ястие или ако е указано в таблиците в ръководството за употреба на уреда. Ако използвате функцията бързо предварително загряване, не поставяйте храната във фурната, преди тя да е напълно загрята. Температурата е от съществено значение за крайния резултат. Бързото предварително загряване се препоръчва за деликатни парчета месо (филе) и за квасено и пандишпанено тесто, които изискват по-кратко време за печене. Загряването на празна фурна води до консумация на много електроенергия. Затова при възможност е препоръчително да готовите няколко ястия последователно или едновременно.  
Ястията, които изискват напълно предварително загрята фурна, са обозначени с една звездичка в таблицата \*, докато ястията, за които ще бъде достатъчно 5-минутно предварително загряване, са обозначени с две звездички \*\*. В този случай не използвайте режима за бързо предварително загряване.
- **Деликатно печене:** Позволява бавно и контролирано печене при ниска температура. Соковете на месото са равномерно разпределени и месото остава сочно и крехко. Режимът на бавно печене е подходящ за деликатни парчета месо без кост. Преди бавното печене запечатайте месото от всички страни на тиган.

# Таблица за готвене

Ястие				
<b>СЛАДНИШИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ</b>				
<b>Сладниши/нейкове във формички</b>				
Пандишпан	3	==	160	30-40
пай с пълнеж	2	==	180	60-70
мраморен кейк	2	==	170-180	50-60
кейк с мая, домашен кейк	2	==	170-180	45-55
отворен пай, тарт	3	⊕	170-180	35-45
брауни	2	⊕	170-180	30-35
<b>сладниши върху плитки тави за печене</b>				
щрудел	2	⚡	180-190	60-70
щрудел, замразен	2	*	200-210	34-45
пандишпанено руло	3	⊕ + тава за печене с вода	170-180	13-18
бухти	2	==	180-190	30-40
<b>бисквити, сладки</b>				
мъфини	3	==	160 *	25-35
мъфини, 2 нива	2, 4	⊕	155-165 *	30-40
дребни сладки с мая	2	==	180 *	17-22
дребни сладки с мая, 2 нива	2, 4	⊕	160 *	18-25
сладки с бутер тесто	2	==	200 *	15-20
сладки с бутер тесто, 2 нива	2, 4	⊕	170 *	25-30
<b>сладки/бисквити</b>				
шприцовани сладки	3	==	150 *	30-40
шприцовани сладки, 2 нива	2, 4	⊕	150 *	30-40
шприцовани сладки, 3 нива	1, 3, 5	⊕	145 *	40-50
сладки/бисквити	3	==	160-170 *	15-20
бисквити, 2 нива	2, 4	⊕	150-160 *	20-25
целувки	3	±	80-100 *	120-150
целувки, 2 нива	2, 4	⊕	80-100 *	120-150
макарони	3	⊕	130-140 *	15-20
макарони, 2 нива	2, 4	⊕	130-140 *	15-20
<b>хляб</b>				
втасване	2	==	40-45	30-45

Таблицата продължава от последната страница

Ястие				
хляб в плитка тава за печене	2	— + тава за печене с вода	190-200	40-55
хляб в плитка тава за печене, 2 нива	2, 4	⊕	190-200 *	40-55
хляб в метална формичка	1	—	190-200	30-45
хляб в метална формичка, 2 нива	2, 4	⊕	200-210	30-45
тънък хляб (фокача)	2	—	270	15-25
пресни хлебчета (земели)	3	— + тава за печене с вода	200-210	10-15
пресни хлебчета (земели), 2 нива	2, 4	⊕	200-210 *	15-20
препечен хляб	5	----	240	4-6
принцеси	5	----	240	3-5
<b>пица и други ястия</b>				
пица	1	△	300 *	4-7
пица, 2 нива	2, 4	⊕	210-220 *	25-30
замразена пица	2	*	200-220	10-20
замразена пица, 2 нива	2, 4	⊕	200-220	10-20
солен пай, киш	2	△	190-200	50-60
бюрек	2	—	180-190	40-50
<b>МЕСО</b>				
<b>говеждо и телешко</b>				
говеждо печено (филе, бут), 1,5 кг	2	—	160-170	130-160
говеждо варено, 1,5 кг	2	—	200-210	90-120
филе, средно опечено, 1 кг	2	—	170-190 *	40-60
говеждо печено, бавно готвене	2	—	120-140 *	250-300
бифтек, добре опечен, дебелина 4 см	4	----	220-230	25-30
бургери, дебелина 3 см	4	----	220-230	25-35
телешко печено, 1,5 кг	2	—	160-170	120-150
<b>СВИНСКО</b>				
свинско печено, бут, 1,5 кг	3	—	170-180	100-130
свинско печено, плешка, 1,5 кг	3	—	180-190	120-150
свинско филе, 400 г	2	—	80-100 *	80-100

Таблицата продължава от последната страница

Ястие				min
свинско печено, бавно готвене	2		100-120 *	200-230
свински ребра, бавно готвене	2		120-140 *	210-240
свински пържоли, дебелина 3 см	4		220-230	20-25
<b>пилешко</b>				
домашна птица, 1,2 - 2,0 кг	2		200-220	60-80
пълнено пилешко, 1,5 кг	2		170-180	80-100
пилешки гърди	2		170-180	45-60
пилешки бутчета	3		210-220	25-40
пилешки крилца	4		210-220	20-35
пилешки гърди, бавно готвене	3		100-120 *	60-90
<b>месни ястия</b>				
месно руло, 1 кг	2		170-180	60-70
наденички, братвурст	4		230 **	8-15
<b>РИБА И МОРСКИ ДАРОВЕ</b>				
цяла риба, 350 г	4		230-240	12-20
рибено филе, дебелина 1 см	4		220-230	8-12
рибени пържоли, дебелина 2 см	4		220-230	10-15
миди	4		230 *	5-10
скариди	4		230 *	3-10
<b>ЗЕЛЕНЧУЦИ</b>				
печени картофи, резени	3		210-220 *	30-40
печени картофи, разполовени	3	 + тава за печене с вода	200-210 *	40-50
пълнени картофи	3		190-200	30-40
пържени картофи, домашни	4		210-220 *	20-30
микс от зеленчуци, резени	3	 + тава за печене с вода	190-200	30-40
пълнени зеленчуци	3		190-200	30-40
<b>СТАНДАРТНИ ПРОДУКТИ - ЗАМРАЗЕНИ</b>				
пържени картофи	3		210-220	20-25
пържени картофи, 2 нива	2, 4		190-210	30-40
пилешки медальони	4		210-220 *	12-17
рибни пръчици	2		210-220	15-20

Таблицата продължава от последната страница

Ястие				min
лазания, 400 г	2		200-210	30-40
зеленчуци на кубчета	2		190-200	20-30
кроасани	3		170-180	18-23
<b>ПЕЧЕНИ ПУДИНГИ, СУФЛЕТА И ЯСТИЯ ОГРЕТЕН</b>				
мусака с картофи	2		180-190	35-45
лазания	2		180-190	35-45
сладък печен пудинг	2		160-180	40-60
сладко суфле	2		160-180 *	35-45
ястия огретен	3		170-190	30-45
пълнени тортила, енчилада	2		180-200	20-35
гриловано сирене	4	****	240 **	6-9
<b>ДРУГИ</b>				
консервиране	2		180	30
стерилизиране	3		125	30
готвене на водна баня	2		150-170 *	/
претопляне	3		60-95	/
затопляне на съдовете	2		75	15


# Готвене с температурна сонда (BAKESENSOR)

(в зависимост от модела)

Температурната сонда позволява прецизно следене на температурата в сърцевината на храната по време на готвене.

## ⚠ ВНИМАНИЕ!

Температурната сонда не трябва да бъде в непосредствена близост до нагревателите.

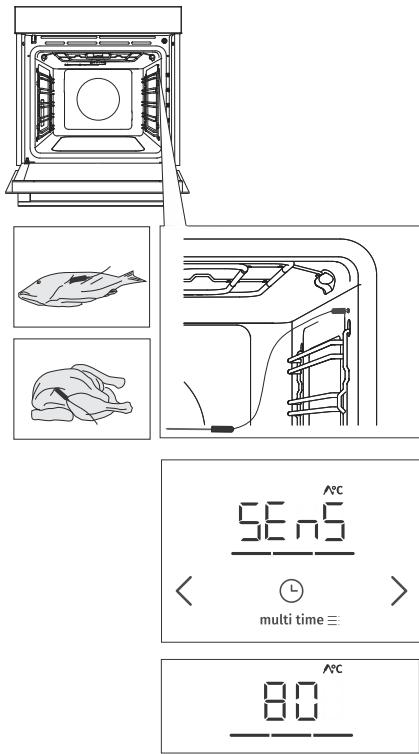

**1** Забодете металния край на сондата в най-дебелата част от храната.

**2** Включете сондата в гнездото, разположено в горния десен ъгъл в предната част на фурната (вж. илюстрацията). На дисплея ще се появи **SEnS**.

**БЕЛЕЖКА:** Когато включите сондата в гнездото, предварително зададените функции на фурната се изтриват.

**3** Изберете желаната система и температура на готвене (в температурния диапазон до 230°C). На дисплея ще се появят символът за работа на сондата и зададената температура. За да промените температурата, използвайте бутона < или >. Изберете желаната крайна температура в сърцевината на храната (в температурния диапазон от 30 до 99°C).

**БЕЛЕЖКА:** Когато използвате сондата, задаването на времето за готвене не е възможно.

**4** Потвърдете настройката, като натиснете бутона **start I stop**.

**5** Когато бъде достигната зададената температура на сърцевината, фурната ще спре работа. На дисплея ще се появи **End**. Ще прозвучи звуков сигнал, който можете да изключите, като натиснете произволен бутон. След една минута звуковият сигнал ще се изключи автоматично.

## ИНФОРМАЦИЯ!

По време на процеса на готвене зададената и настоящата температура в сърцевината на храната се сменят последователно на дисплея. Вие можете да промените температурата на готвене или желаната температура на сърцевината по време на процеса на готвене. Потвърдете настройката, като докоснете бутона **start I stop**.

## Правилно използване на сондата според типа храна:

- пилешко: забодете сондата в най-дебелата част на гърдите;
- червено месо: забодете сондата в чисто месо, което не е покрито с мазнина;
- по-малки парчета месо с кост: забодете сондата в област около костта;
- риба: забодете сондата зад главата към гръбнака.

## ВНИМАНИЕ!

След ползване внимателно извадете сондата от храната, изключете я от гнездото във фурната и я почистете.

## ИНФОРМАЦИЯ!

Ако не използвате сондата, извадете я от фурната.

## Препоръчителни нива на готовност за различни типове месо

Вид храна	сично (сурово)	средно недопечено	средно	средно добре опечено	добре опечено
<b>ГОВЕЖДО</b>					
говеждо, печено	46-48	48-52	53-58	59-65	68-73
говеждо, филе	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
печено говеждо / стек от бут	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
бургери	49-52	54-57	60-63	66-68	71-74
<b>ТЕЛЕШКО</b>					
телешко, филе	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
телешко, бут	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
<b>СВИНСКО</b>					
печено, врат	/	/	/	65-70	75-85
свенско, филе	/	/	/	60-69	/
месно руло	/	/	/	/	80-85
<b>АГНЕШКО</b>					
агнешко	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>ОВНЕШКО</b>					
овнешко	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>КОЗЕ МЕСО</b>					
козе	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>ПТИЧЕ МЕСО</b>					
пилешко, цяла птица	/	/	/	/	82-90
пилешки гърди	/	/	/	/	62-65
<b>РИБА И МОРСКИ ДАРОВЕ</b>					
пъстърва	/	/	/	62-65	/
риба тон	/	/	/	55-60	/
съомга	/	/	/	52-55	/

# Поддръжка и почистване



## ВНИМАНИЕ!

Преди почистване, изключете уреда от електрическата мрежа и изчакайте да се охлади.

Децата не трябва да почистват уреда или да извършват поддръжка без съответно наблюдение.

За по-лесно почистване вътрешността на фурната и тавите за печене са покрити със специален емайл за гладка и устойчива повърхност.

Редовно почиствайте уреда и използвайте топла вода и течен препарат за миене на съдове, за да премахнете по-големите замърсявания и котлен камък. Използвайте чиста мека кърпа или гъба.

**Външна част на уреда** използвайте гореща сапунена вода и мека кърпа, за да премахнете замърсяванията, след което забършете повърхностите.

до подсушаване.

**Вътрешна част на уреда:** за упорити петна и замърсявания използвайте стандартните почистващи препарати за фурна. Когато използвате такива почистващи препарати, обстойно избършете уреда с мокра кърпа, за да отстраните всички остатъци от почистващия препарат.

**Аксесоари и водачи:** почистете с гореща сапунена вода и влажна кърпа. За упорити петна и замърсявания е препоръчително предварително накисване и използване на четка.

Ако резултатите от почистването са незадоволителни, повторете почистването.



## ИНФОРМАЦИЯ!

Никога не използвайте силни или абразивни почистващи препарати и аксесоари (абразивни гъби и препарати, препарати за петна и ръжда, шпатули за керамични плотове).

Оборудването за фурната може да се мие в съдомиялна машина.




Остатъците от храна (мазнина, захар, протеини) може да се запалят по време на ползване на уреда. Затова отстранявайте по-големите замърсявания от вътрешността на фурната и от аксесоарите преди всяко ползване.

## Използване на програмата за почистване на фурната с вода

Тази програма улеснява отстраняването на всякакви петна от вътрешността на фурната.

Тази функция е най-ефективна, ако се използва редовно след всяка употреба.

Преди да стартирате програмата за почистване, отстранете всички по-големи замърсявания и остатъци от храна от вътрешността на фурната.

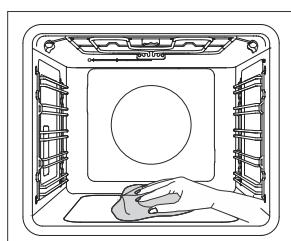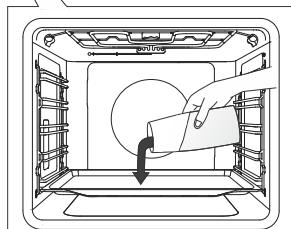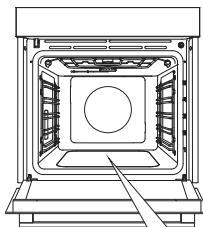

**1** Поставете плитката тава на първо ниво на водачите и налейте в нея 0,4 литра гореща вода.

**2** Завъртете КОПЧЕТО ЗА ИЗБОР НА СИСТЕМА НА ГОТВЕНИЕ в позиция почистване с вода. Задайте КОПЧЕТО ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА на 80°C.

**3** Оставете програмата да работи половин час.

**4** Когато програмата приключи, внимателно извадете тавата, използвайки ръкавици за фурна (все още може да има малко вода в тавата). Избършете петната с влажна кърпа и салунена вода. Обстойно избършете уреда с мокра кърпа, за да отстраните всички остатъци от почистващия препарат.

### -- ИНФОРМАЦИЯ!


Ако процесът на почистване не е успешен (в случай на особено упорити петна), повторете го.



### ВНИМАНИЕ!

Използвайте системата за почистване с вода само когато фурната се охлади напълно.

## Извадете металните и фиксираните изтеглящи се водачи.

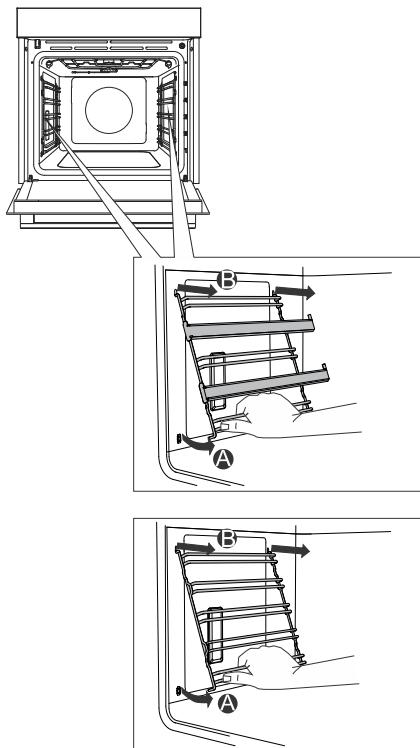


**A** Хванете водачите за долната страна и ги издърпайте към центъра на фурната.

**B** Извадете ги през отворите от горната страна на фурната.

### - ИНФОРМАЦИЯ!

Когато изваждате водачите, внимавайте да не повредите емайлираното покритие.

# Сваляне и поставяне на стъкления панел и вратата на фурната

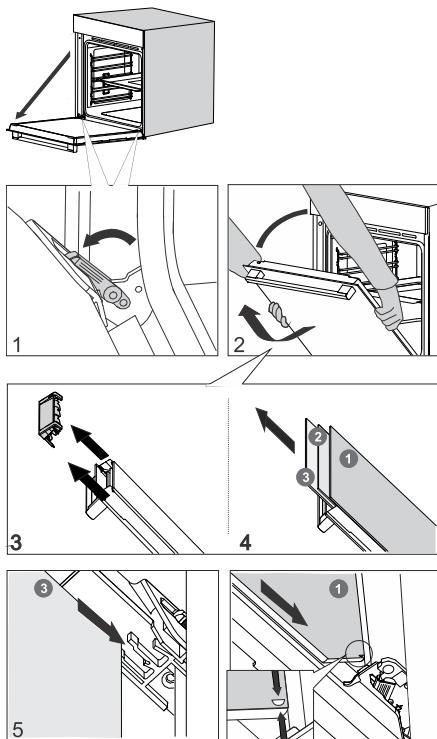

**1** Първо отворете вратата докрай (докъдето е възможно).

**2** Вратата на фурната е прикрепена към пантите със специални опори, които съдържат също лостчета за обезопасяване. Завъртете лостчетата за обезопасяване към вратата на 90°. Бавно затворете вратата под ъгъл 45 градуса (спрямо положението на напълно затворената врата); после подвигнете вратата я издърпайте.

**Стъкленият панел на вратата** на фурната може да се почиства отвътре, но е необходимо първо да го свалите от вратата на уреда. Първо процедурийте, както е описано в точка 2, но не го сваляйте.

**3** Свалете крайния ограничител. Хванете го от лявата и дясната страна на вратата. Свалете го, като леко го издърпate към себе си.

**4** Хванете стъклото на вратата за горния ръб и го свалете. Направете същото с втория и третия стъклен панел (в зависимост от модела).

**5** За да поставите обратно стъклените панели, извършете описаните стъпки в обратен ред.

## -- ИНФОРМАЦИЯ!

За да поставите вратата обратно на мястото й, извършете описаната процедура в обратен ред. Ако вратата не се отваря или затваря правилно, се уверете, че зъбчетата на пантите са влезли в леглата на пантите.



## ВНИМАНИЕ!

Пантата на вратата може да се затвори със значително усилие. Затова винаги завъртайте и двете лостчета за обезопасяване към опората, когато монтирате или сваляте вратата на уреда.

## **Меко затваряне и отваряне на вратата**

(в зависимост от модела)

Вратата на фурната е оборудвана със система, която омекотява силата на затваряне на вратата под ъгъл 75 градуса. Това позволява просто, тихо и плавно отваряне и затваряне на вратата. Леко натискане (под ъгъл 15° спрямо позицията на затворената врата) е достатъчно, за да се затвори вратата автоматично и меко.




### **ВНИМАНИЕ!**

**Ако приложената сила при затваряне на вратата е прекалено голяма, ефектът от системата ще се намали или системата няма да проработи с оглед съображения за безопасност.**

## Смяна на крушката

Крушката на лампичката е консуматив и не се покрива от гарантията. Преди смяната на крушката отстранете всички аксесоари от фурната.

Халогенна крушка: G9, 230 V, 25 W

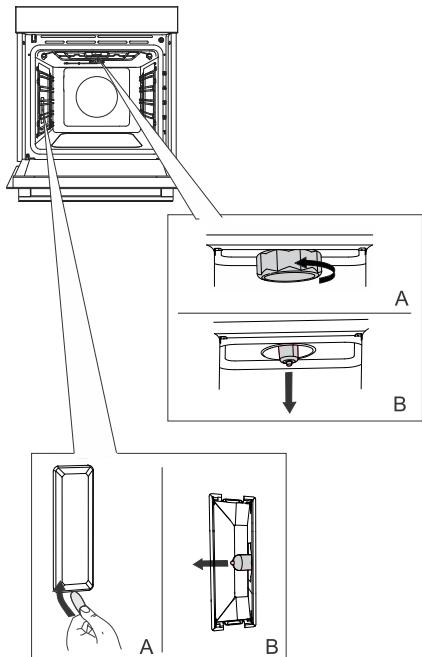

**1** Развийте и свалете капачето (в посока обратна на часовниковата стрелка). Свалете халогенната крушка.

**2** Използвайте плосък пластмасов инструмент, за да свалите капачето. Свалете халогенната крушка.

### - ИНФОРМАЦИЯ!

Внимавайте да се повредите емайлираното покритие.

Използвайте предпазни средства, за да не се изгорите.



### ВНИМАНИЕ!

Сменяйте крушката само когато уредът е изключен от захранването.

# Таблица с отстраняване на проблеми и грешки

## Специални предупреждения и отчитане на грешки

В гаранционния срок на уреда всички ремонти трябва да се извършват само от сервизен център, оторизиран от производителя.

Преди да извършите ремонт, изключете уреда от електрическата мрежа като свалите предпазителя или извадите щепсела от контакта.

Не извършвайте сами ремонти на уреда, тъй като могат да предизвикат токов удар и късо съединение. Оставете това на специалист или сервизен техник.

В случай на незначителни проблеми при работа с уреда, се опитайте да отстраните причините сами, като следвате тези инструкции за употреба.

Ако уредът не работи правилно или изобщо поради неподходяща работа или боравене, посещението на сервизен техник няма да бъде безплатно, дори по време на гаранционния период.

Запазете инструкциите за бъдещи справки и ги предайте на евентуалните следващи собственици или потребители на уреда.

Следват някои съвети за отстраняване на често срещани проблеми.

Проблем/грешка	Причина
<b>Основният предпазител в дома ви често изключва.</b>	Извикайте сервизен техник.
<b>Осветлението на фурната не работи.</b>	Процесът на смяна на крушката във фурната е описан в глава Смяна на крушката.
<b>Контролният панел не реагира, дисплеят е замръзнал.</b>	Изключете уреда от електрическата мрежа за няколко минути (свалете предпазителя или изключете основния прекъсвач); после свържете отново уреда в мрежата и го включете.
<b>На дисплея се извежда код за грешка ErrX . В случай на двуцифрен код за грешка ще се изведе ErXX .</b>	Възникнала грешка в работата на електронния модул. Изключете уреда от електрическата мрежа за няколко минути. Ако проблемът продължава, обадете се на сервизен техник.

Ако проблемите продължат да се проявяват, независимо че сте изпълнили описаните по-горе съвети, се обадете на оторизиран сервизен техник. Гаранцията не покрива ремонт или гаранционениск, възникнали поради неправилното свързване на уреда или неправилната му употреба. В този случай потребителят трябва сам да поеме разходите по ремонта.

# ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛЕЗЛИЯ ОТ УПОТРЕБА УРЕД



Опаковките са направени от екологично съобразни материали, които могат да се рециклират, депонират или унищожават без опасност за околната среда. За тази цел опаковъчните материали са обозначени по съответен начин.

**Символът** върху продукта или върху неговата опаковка означава, че този уред не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. Продуктът трябва да бъде отнесен в оторизиран център за събиране и обработка на изхвърлено електрическо и електронно оборудване.

Правилното **депониране** на продукта ще спомогне за предотвратяване на негативни ефекти върху околната среда и човешкото здраве, които биха могли да възникнат в случай на неправилно изхвърляне. За подробна информация относно изхвърлянето и обработката на продукта, моля, свържете се с местната градска управа, отговорна за управлението на отпадъците, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

*Запазваме си правото на промени и грешки в инструкциите за употреба.*

**gorenje**



843397-a10

CE