



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Съдомиялна машина

**SMV2ITX23E**

[bg]

Ръководство за употреба

## **Съдържание**

<b>Безопасност .....</b>	<b>4</b>
Общи указания.....	4
Употреба по предназначение .....	4
Ограничение на кръга от потребители.....	5
Безопасно инсталиране .....	5
Безопасна употреба .....	7
Повреден уред .....	9
Опасности за деца .....	10
<b>Предотвратяване на матери- ални щети .....</b>	<b>12</b>
Безопасно инсталиране .....	12
Безопасна употреба .....	12
<b>Опазване на околната среда и икономия .....</b>	<b>13</b>
Предаване на опаковката за отпадъци .....	13
Пестене на енергия .....	13
Аква сензор.....	14
<b>Разполагане и свързване .....</b>	<b>14</b>
Окомплектовка на доставката.....	14
Разполагане и свързване на уреда.....	14
Връзка с канализационната система.....	15
Връзка за питейна вода .....	15
Електрическо свързване.....	15
<b>Запознаване .....</b>	<b>17</b>
Уред .....	17
Обслужващи елементи .....	18
<b>Програми .....</b>	<b>21</b>
Указания за тестващите инсти- тути .....	22
Favourite ☆ .....	22
<b>Допълнителни функции.....</b>	<b>22</b>
<b>Оборудване .....</b>	<b>23</b>
Горна кошница за съдове .....	23
<b>Долна кошница за съдове.....</b>	<b>24</b>
Кошница за прибори .....	25
Подвижни щифтове .....	25
Нива за поставяне на кошни- ците за съдове .....	25
<b>Преди първата употреба .....</b>	<b>26</b>
Първо пускане в експлоатация ...	26
<b>Система за омекотяване .....</b>	<b>26</b>
Общ преглед на настройките на твърдостта на водата .....	26
Настройване на системата за омекотяване .....	27
Специална сол .....	27
Изключване на системата за омекотяване .....	28
Регенериране на системата за омекотяване .....	28
<b>Система за изплакване .....</b>	<b>29</b>
Изплакващ препарат .....	29
Настройване на подаваното количество изплакващ препар- ат .....	30
Изключване на системата за изплакване .....	30
<b>Измиращ препарат .....</b>	<b>31</b>
Подходящи измиращи препара- ти .....	31
Неподходящи почистващи препарати .....	32
Указания относно измиращите препарати .....	32
Зареждане на измиращ препар- ат .....	33
<b>Съдове .....</b>	<b>34</b>
Повреди по стъкло и съдове .....	34
Подреждане на съдовете .....	34
Изваждане на съдовете .....	35

<b>Основни положения при работа с уреда .....</b>	<b>36</b>	Механична повреда .....	58
Отваряне на вратата на уреда ....	36	Шумове .....	59
Включване на уреда.....	36	Почистете източващата помпа ....	60
Настройване на програма .....	36	<b>Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци .....</b>	<b>60</b>
Настройване на допълнителна функция .....	36	Демонтаж на уреда.....	60
Настройване на функцията отложен старт.....	36	Зашита срещу замръзване на уреда.....	61
Стартиране на програма .....	36	Транспортиране на уреда.....	61
Прекъсване на програма.....	37	Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди.....	61
Прекратяване на програма .....	37		
Изключване на уреда .....	37		
<b>Основни настройки.....</b>	<b>38</b>	<b>Отдел по обслужване на клиенти .....</b>	<b>62</b>
Общ преглед на основните настройки .....	38	Номер на изделието (E-Nr.), заводски номер (FD) и последователен номер (Z-Nr.) .....	62
<b>Home Connect .....</b>	<b>40</b>	Гаранция AQUA-STOP .....	63
Home Connect Бърз старт.....	41	<b>Технически данни .....</b>	<b>63</b>
Настройки на Home Connect.....	41	Информация относно безплатния софтуер с отворен код.....	64
Remote Start  .....	41		
Дистанционна диагностика .....	42		
Актуализация на софтуера .....	42		
Зашита на личните данни .....	42		
Декларация за съответствие .....	42		
<b>Почистване и поддръжка .....</b>	<b>43</b>		
Почистване на контейнера за миене .....	43		
Почистващи средства.....	43		
Съвети за поддръжка на уреда ...	43		
Поддръжка на машината  .....	43		
Филтрираща система .....	45		
Почистване на пръскащите рамена .....	46		
<b>Отстраняване на неизправности .....</b>	<b>47</b>		
Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал .....	47		
Резултат от измиването.....	49		
Проблем с Home Connect.....	56		
Указания на дисплея .....	56		
Функционални неизправности....	57		



## Безопасност

Вземете под внимание информацията относно безопасността с цел безопасна употреба на Вашия уред.

### Общи указания

Тук ще намерите обща информация относно настоящото ръководство.

- Прочетете внимателно настоящото ръководство. Само тогава можете да използвате безопасно и ефикасно уреда.
- Настоящото ръководство е насочено към потребителя на уреда.
- Вземете под внимание указанията за безопасност и предупрежденията.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Проверете уреда след разопаковането. Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

### Употреба по предназначение

За безопасно и правилно използване на уреда спазвайте указанията за употреба по предназначение.

Използвайте уреда само:

- съгласно това ръководство за употреба.
- за измиване на домакински съдове.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 4000 м над морското равнище.

## Ограничение на кръга от потребители

Предотвратете рискове за деца и застрашени лица.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

## Безопасно инсталиране

Спазвайте указанията за безопасност, когато инсталирате уреда.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Неправилно инсталиране може да доведе до наранявания.

- ▶ При разполагането и свързването на уреда спазвайте инструкциите в ръководството за употреба и ръководството за монтаж.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Некомпетентно извършено инсталиране представлява опасност.
  - ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
  - ▶ Уредът трябва да се свърза към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталiran според правилата заземен контакт.
  - ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталirана съгласно изискванията.
  - ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комуникационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.

- ▶ Ако уредът е вграден, щепселт на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.
- ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.
- Прерязване на маркуча за подаване на вода или потапяне на клапана Aquastop във вода представлява опасност.
  - ▶ Никога не потапяйте пластмасовия корпус във вода. Пластмасовият корпус на маркуча за подаване на вода съдържа електрически клапан.
  - ▶ Никога не прерязвайте маркуча за подаване на вода. В маркуча за подаване на вода се намират електрически кабели за свързване към мрежата.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

При отваряне и затваряне на вратата на уреда шарнирите се движат и могат да доведат до наранявания.

- ▶ Когато уредите за вграждане под плот или интегриращите се уреди не са разположени в ниша и следователно е достъпна странична стена, шарнирната зона трябва да се облицова отстрани. Покриващи площи можете да закупите в специализираните магазини или от нашия отдел по обслужване на клиенти.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от преобръщане!**

Неправилно инсталиране може да доведе до преобръщане на уреда.

- ▶ Вграждайте уреди за вграждане под плот или интегриращи се уреди само под непрекъснат работен плот, който е фиксиран към съседните шкафове.

**Безопасна употреба**

Спазвайте тези указания за безопасност, когато използвате уреда.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от тежки увреждания на здравето!**

При неспазване на указанията за безопасност и употреба на опаковките на продуктите за почистване и изплакване са възможни тежки здравословни увреждания.

- ▶ Спазвайте указанията за безопасност и употреба на опаковките на продуктите за почистване и изплакване.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!**

- Разтворител в отделението за миене на уреда може да доведе до експлозии.
  - ▶ Никога не сипвайте разтворители в отделението за миене на уреда.
- Силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати в комбинация с алуминиеви части в отделение за миене на уреда могат да доведат до експлозии.
  - ▶ Никога не използвайте силни ецващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, в комбинация с алуминиеви части (напр. филтър за мазнини на абсорбатори или алуминиеви тенджери), напр. за поддръжка на машината.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

- Отворена врата на уреда може да доведе до наранявания.
  - ▶ Отваряйте вратата на уреда само за поставяне и изваждане на съдове, за да предотвратите злополуки, напр. поради препъване.
  - ▶ Не сядайте и не стъпвайте по отворената врата на уреда.
- Ножове и принадлежности с остри върхове могат да причинят наранявания.
  - ▶ Поставяйте ножове и островърхи принадлежности с острието надолу в кошницата за прибори, поставката за ножове или чекмеджето за прибори.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от попарване!**

При отваряне на вратата на уреда, докато тече програма, от уреда може да пръска гореща вода.

- ▶ Отваряйте внимателно вратата на уреда, когато тече програма.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от преобръщане!**

Препълнени кошници за съдове могат да доведат до преобръщане на уреда.

- ▶ Никога не препълвайте кошниците за съдове при свободно стоящи уреди.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Проникващата влага може да предизвика токов удар.
  - ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
  - ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
  - ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.
- Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.
  - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.

- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

## Повреден уред

Спазвайте указанията за безопасност, ако уредът е повреден.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.
  - ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
  - ▶ Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.
  - ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
  - ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.
  - ▶ "Свържете се с отдела по обслужване на клиенти."  
→ Страница 62
  - ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.
  - ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
  - ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.

- Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален кабел за свързване към мрежата, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

## Опасности за деца

Спазвайте указанията за безопасност, ако във Вашето домакинство живеят деца.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

- Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.
  - Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
  - Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.
- Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.
  - Дръжте далеч от деца малките части.
  - Не допускайте деца да играят с малки части.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждания на здравето!**

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- При изведені от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от премазване!**

При вградени високо уреди децата могат да бъдат притиснати между вратата на уреда и намиращи се отдолу врати на шкафове.

- При отваряне и затваряне на вратата на уреда внимавайте за деца.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне!**

Изплакващият и измиващият препарат могат да причинят изгаряния на устата, гърлото и очите.

- ▶ Дръжте децата далеч от продукти за изплакване и измиване.
- ▶ Дръжте децата далеч от отворения уред. Водата от отделението за миене не е годна за пиене. В нея все още може да се намират остатъци от измиващ и изплакващ препарат.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Деца могат да заклещят пръстите си в прорезите на отделението за таблетки и да се наранят.

- ▶ Дръжте децата далеч от отворения уред.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да се затворят в уреда и да се задушат.

- ▶ Ако е налична, използвайте функцията за обезопасяване спрямо деца.
- ▶ Никога не позволявайте на деца да играят с уреда или да го обслужват.

## Предотвратяване на материални щети

Спазвайте тези указания, за да избегнете материални щети на Вашия уред, на принадлежности или кухненски предмети.

### Безопасно инсталиране

Спазвайте указанията, когато инсталирате уреда.

#### ВНИМАНИЕ!

- Неправилно инсталиране на уреда може да доведе до наранявания.
  - ▶ Когато съдомиялната машина се вгражда под или над други домакински уреди, вземете под внимание информацията относно вграждането в комбинация със съдомиялната машина в ръководството за монтаж на съответните домакински уреди.
  - ▶ Ако не е налична информация или ръководството за монтаж не включва съответни указания, се консултирайте с производителя на тези домакински уреди, за да се уверите, че съдомиялната машина може да се вгражда над или под други домакински уреди.
  - ▶ Ако не е налична информация от производителя, съдомиялната машина не трябва да се вгражда над или под тези домакински уреди.
  - ▶ За осигуряване на безопасна експлоатация на всички домакински уреди винаги спазвайте ръководството за монтаж на съдомиялната машина.
  - ▶ Не вграждайте съдомиялната машина под готоварски плот.

▶ Не инсталирайте съдомиялната машина в близост до източници на топлина, като напр. радиатори, акумулатори на топлина, фурни или други уреди, които генерират топлина.

- Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреди на уреда.
  - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте, не променяйте и не прерязвайте водни маркучи.
  - ▶ Използвайте само включени в окомплектовката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.
  - ▶ Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.
- Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.
  - ▶ Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 50 kPa (0,5 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Ако налягането на водата превишава посочената максимална стойност, между връзката за питейна вода и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редукционен клапан.

### Безопасна употреба

Спазвайте указанията, когато използвате уреда.

#### ВНИМАНИЕ!

- Отделяща се водна пара може да повреди вградените мебели.
  - ▶ След края на програмата оставете уреда да се охлади леко, преди да отворите вратата на уреда.

- Специална сол може да повреди контейнера за миене поради корозия.
  - ▶ За промиване на натрупвания на специална сол от контейнера за миене сивайте специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програмата.
- Препаратът може да повреди системата за омекотяване.
  - ▶ Пълнете резервоара на система за омекотяване само със специална сол за съдомиялни машини.
- Неподходящи препарати могат да повредят уреда.
  - ▶ Не използвайте парочистачка.
  - ▶ За да не надраскате повърхността на уреда, не използвайте гъби с груба повърхност или абразивни почистващи средства.
  - ▶ За да предотвратите корозия, при съдомиялни машини с предна част от висококачествена стомана не използвайте попивателни кърпи „швамтух“ или ги изплакнете многократно преди първата употреба.

## Опазване на околната среда и икономия

Пазете околната среда чрез ресурсно ефективно използване на Вашия уред и правилно предаване за отпадъци на рециклируеми материали.

### Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.
- ▶ Акутална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.

### Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

Използвайте програма Eco 50°.

- † Програмата Eco 50° пести електроенергия и щади околната среда.
- "Програми", Страница 21

Ако трябва да се мият само малко съдове, използвайте допълнителната функция половин зареждане.<sup>1</sup>

- + Програмата се адаптира според по-слабото зареждане и нивото на потребление се редуцира.  
→ "Допълнителни функции",  
Страница 22

## Аква сензор

Аква сензорът представлява оптичен измервателен прибор (фотоклетка), с който се измерва помътняването на водата за миене. Благодарение на Аква сензора се пести вода.

Използването на Аква сензор се извършва специфично за програмата. Ако замърсяването е силно, водата за миене се изпомпва и се заменя с чиста вода. Ако замърсяването е по-слабо, водата за миене се поема за следващия процес на измиване и разходът на вода може да се намали с 3 – 6 литра. При автоматичните програми температурата и продължителността също се адаптират според степента на замърсяване.

## Разполагане и свързване

За правилна експлоатация свържете уреда по компетентен начин към снабдяването с електроенергия и

вода. Вземете под внимание изискваните критерии и ръководството за монтаж.

## Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

В случаи на рекламация се обрнете към търговеца, от когото сте закупили уреда, или към нашия отдел по обслужване на клиенти.

**Указание:** Безупречно функциониране на уреда е проверено в завода. В резултат на това по уреда може да са останали водни петна. Водните петна изчезват след първия процес на измиване.

Доставката включва:

- съдомиялна машина
- ръководство за употреба
- ръководство за монтаж
- гаранция
- монтажен материал
- ламарина за защита срещу пара
- захранващ кабел
- кратко ръководство

## Разполагане и свързване на уреда

Можете да вградите Вашия уред за вграждане под плот или интегриращ се уред в кухненската мебел между дървени и пластмасови стени. Ако впоследствие разполагате Вашия уред като свободно стоящ, трябва да го осигурите срещу преобръщане, напр. чрез винтови съединения към стената или чрез

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

вграждане под непрекъснат работен плот, който е фиксиран към съедните шкафове.

1. "Спазвайте указанията за безопасност." → Страница 4
2. "Спазвайте указанията за електрическо свързване." → Страница 15
3. Проверете окомплектовката на доставката и състоянието на уреда.
4. Необходимите монтажни размери са посочени в ръководството за монтаж.
5. Разположете уреда хоризонтално посредством регулируемите крачета.  
Следете за стабилно положение.
6. "Инсталирайте връзката с канализационната система." → Страница 15
7. "Инсталирайте връзката за питейна вода." → Страница 15
8. Свържете уреда към електрическата мрежа.

## Връзка с канализационната система

Свържете уреда към канализационната система, за да може да се отича замърсената при процеса на измиване вода.

### Инсталиране на връзката с канализационната система

1. Необходимите стъпки са посочени във включеното в окомплектовката на доставката ръководство за монтаж.
2. Свържете източващия маркуч към отводния щуцер на сифона посредством приложените части.
3. Внимавайте отводният маркуч да не се прегъва, притиска или преплита.

4. Внимавайте в отводната тръба да няма капаци, предотвратяващи оттичането на отпадната вода.

## Връзка за питейна вода

Свържете Вашия уред към връзката за питейна вода.

### Инсталиране на връзката за питейна вода

**Указание:** Ако сменяте уреда, трябва да използвате нов водозахраниващ маркуч.

1. Необходимите стъпки са посочени във включеното в окомплектовката на доставката ръководство за монтаж.
2. Присъединете уреда към връзка към водоснабдителната система посредством приложените части.  
Вземете под внимание "техническите данни" → Страница 63.
3. Внимавайте маркучът за питейна вода да не се прегъва, притиска или преплита.

## Електрическо свързване

Свържете Вашия уред към електро-захраниващата мрежа.

### Свързване на уреда към електрозахраниващата мрежа

#### Указания

- Спазвайте "указанията за безопасност" → Страница 5.
- Свързвайте уреда само към променливо напрежение в диапазона 220 - 240 V и 50 Hz или 60 Hz.
- Обърнете внимание, че система за защита срещу изтичане на вода функционира само при електрозахраниване.

**bg** Разполагане и свързване


1. Включете щепсела за слаботокови уреди на кабела за свързване към мрежата в уреда.
2. Включете мрежовия щепсел на уреда в електрически контакт в близост до уреда.  
Техническите параметри за свързване на уреда са посочени на фабричната табелка.
3. Проверете стабилното положение на щепсела.

## Запознаване

Запознайте се с компонентите на Вашия уред.

### Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

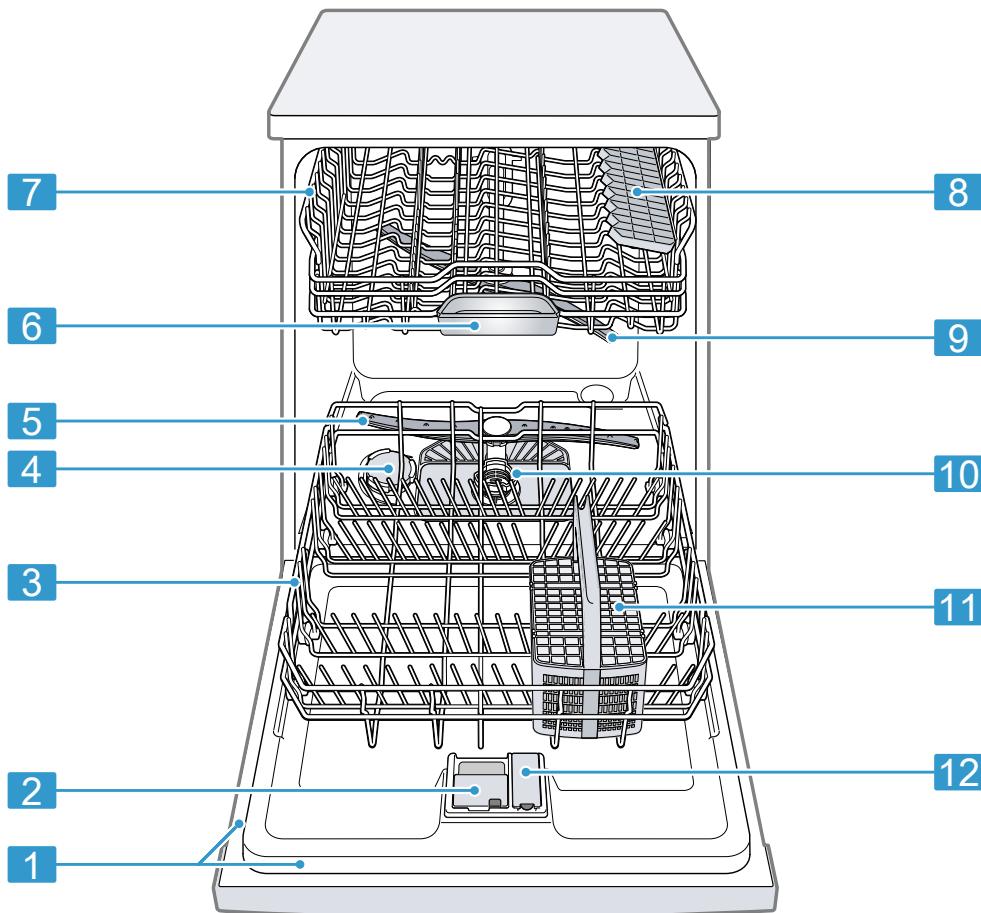

**1** Фабрична табелка

Фабрична табелка с "номера на изделието (E-Nr.) и заводския номер (FD-Nr.)" → Страница 62.  
Данните са Ви необходими за "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 62.


<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

<b>2</b>	Отделение за почистващ препарат	В отделението за измиващ препарат се зарежда "измиващ препарат" → <i>Страница 31</i> .
<b>3</b>	Долна кошница за съдове	"Долна кошница за съдове" → <i>Страница 24</i>
<b>4</b>	Отделение за специална сол	В резервоара за специална сол се зарежда специална сол. → <i>"Система за омекотяване"</i> , <i>Страница 26</i>
<b>5</b>	Долно пръскащо рамо	Долното пръскащо рамо почиства съдовете в долната кошница за съдове. Ако съдовете не се почистват оптимално, почистете пръскащите рамена. → <i>"Почистване на пръскащите рамена"</i> , <i>Страница 46</i>
<b>6</b>	Отделение за таблетки	По време на процеса на измиване таблетките падат автоматично от отделението за измиващ препарат в отделението за таблетки, където могат да се разтворят оптимално.
<b>7</b>	Горна кошница за съдове	Горна кошница за съдове
<b>8</b>	Етажерка <sup>1</sup>	Етажерка
<b>9</b>	Горно пръскащо рамо	Горното пръскащо рамо почиства съдовете в горната кошница за съдове. Ако съдовете не се почистват оптимално, почистете пръскащите рамена. → <i>"Почистване на пръскащите рамена"</i> , <i>Страница 46</i>
<b>10</b>	Филтрираща система	"Филтрираща система" → <i>Страница 45</i>
<b>11</b>	Кошница за прибори	"Кошница за прибори" → <i>Страница 25</i>
<b>12</b>	Отделение за препарат за изплакване	В отделението за препарат за изплакване се зарежда препарат за изплакване. → <i>"Система за изплакване"</i> , <i>Страница 29</i>

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Обслужващи елементи

Посредством елементите за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.  
С няколко бутона могат да се активират различни функции.

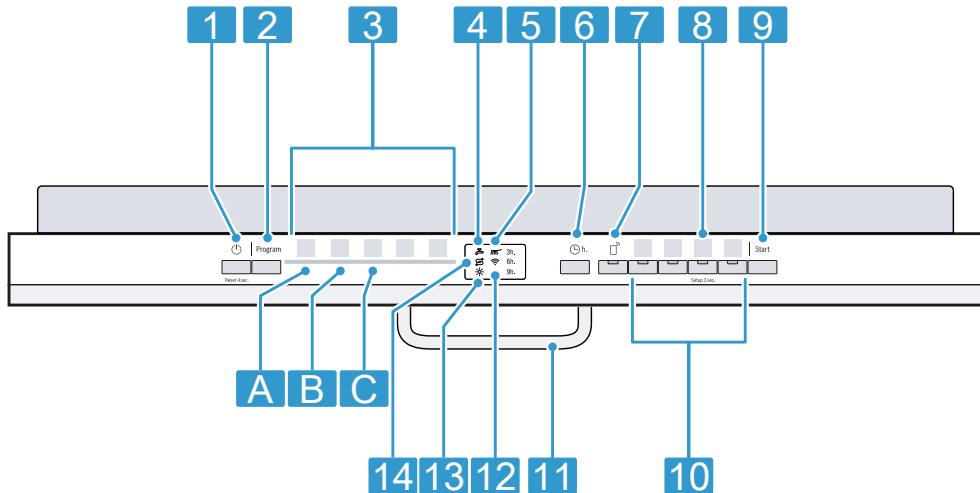

<b>1</b>	Бутон за включване/изключване  и бутон ресет <b>Reset 4 sec.</b>	"Включване на уреда" → Страница 36 "Изключване на уреда" → Страница 37 "Прекратяване на програма" → Страница 37
<b>2</b>	Бутон на програма	"Програми" → Страница 21
<b>3</b>	Програми	"Програми" → Страница 21
<b>4</b>	Индикатор за подаване на вода	Индикатор за подаване на вода
<b>5</b>	Индикатор на програмата	Индикаторът на програмата показва в коя фаза на програмата се намира уредът, напр. измиване.
<b>6</b>	Функция отложен старт	"Настройване на функцията отложен старт" → Страница 36
<b>7</b>	Remote Start	→ "Remote Start ", Страница 41
<b>8</b>	Бутон <b>Setup 3 sec.</b>	Ако задържите натиснат <b>Setup 3 sec.</b> за около 3 секунди, отваряте основните настройки.
<b>9</b>	Бутон старт <b>Start</b>	"Стартиране на програма" → Страница 36
<b>10</b>	Бутона на програмите и допълнителни функции	"Програми" → Страница 21 "Допълнителни функции" → Страница 22
<b>11</b>	Дръжка на вратата <sup>1</sup>	"Отворете вратата на уреда." → Страница 36
<b>12</b>	Индикация WLAN	"Home Connect" → Страница 40
<b>13</b>	Индикатора за зареждане на препарат за изплакване	"Система за изплакване" → Страница 29

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

**14** Индикатор за зареждане на специал- "Система за омекотяване" → Страница 26  
на сол

---

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Програми

Тук ще намерите общ преглед на програмите, които могат да се настройват. В зависимост от конфигурацията на уреда са налични различни програми, които ще намерите на панела за обслужване на вашия уред.

Продължителността може да варира според избраната програма.

Продължителността зависи от температурата на водата, количеството съдове, степента на замърсяване и избраната "допълнителна фун-

кция" → Страница 22. При изключена система за изплакване или липса на изплакващ препарат продължителността се променя.

Стойностите за потреблението са посочени в краткото ръководство. Стойностите за потреблението се отнасят за нормални условия и стойност на твърдостта на водата 7 - 16 °dH. Различни фактори, като напр. температурата на водата или налягането в тръбопровода, могат да доведат до отклонения.

Програма	Употреба	Изпълнение на програмата	Допълнителни функции
 Интензивна 70°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на тенджери, тигани, нечувствителни съдове и прибори.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстраняване на силно полепнали, загорели, засъхнали, съдържащи нишесте или бельтьци остатъци от храна.</li> </ul>	<p>Интензивна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предварително измиване</li> <li>■ Измиване 70 °C</li> <li>■ Междинно изплакване</li> <li>■ Изплакване 69 °C</li> <li>■ Сушене</li> </ul>	<p>Всички → "Допълнителни функции", Страница 22</p>
Auto Auto 45°-65°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на смесени съдове и прибори.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.</li> </ul>	<p>Сензорна оптимизация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Оптимизира се от сензорите в зависимост от замърсяването на водата за миене.</li> </ul>	<p>Всички → "Допълнителни функции", Страница 22</p>
Eco Eco 50°	<p>Съдове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измиване на смесени съдове и прибори.</li> </ul> <p>Степен на замърсяване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.</li> </ul>	<p>Най-икономична програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предварително измиване</li> <li>■ Измиване 50 °C</li> <li>■ Междинно изплакване</li> <li>■ Изплакване 68 °C</li> <li>■ Сушене</li> </ul>	<p>Всички → "Допълнителни функции", Страница 22</p>

Програма	Употреба	Изпълнение на програмата	Допълнителни функции
	Съдове: ■ Измиване на смесени съдове и прибори. Степен на замърсяване: ■ Отстраняване на леко засъхнали, обикновени остатъци от храна.	Оптимизиране на продължителността: ■ Измиване 65 °C ■ Междинно изплакване ■ Изплакване 69 °C ■ Сушене	Допълнително изсушаване → "Допълнителни функции", Страница 22
	Поддръжка на машината	Поддръжка на машината 70 °C	Няма
	Favourite	-	-

**Указание:** Сравнително по-дългата продължителност на програмата Eco 50° се получава поради по-дългото време на накисване и изсушаване. Това позволява оптимални нива на потребление.

## Указания за тестващите институти

Тестващите институти получават указанията за сравнителни изпитвания, напр. съгласно EN60436. При това става въпрос за условията за провеждане на тестовете, но не и за резултатите или стойностите за потреблението.

Запитвания по имейл на:  
dishwasher@test-appliances.com  
Необходими са номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD-Nr.), отбелязани на фабричната табелка на вратата на уреда.

## Favourite

Можете да запишете комбинация от програма и допълнителна функция на бутона .

Запишете програмата посредством приложението Home Connect. Фабрично записана на този бутон е програмата „Предварително измиване“. Предварително измиване е подходящо за всички видове съдове. Чрез студено изплакване се извършва междинното измиване на съдовете.

**Съвет:** Посредством приложението Home Connect можете да изтеглите допълнителни програми и да ги запаметите на бутона .<sup>1</sup>

## Допълнителни функции

Тук ще намерите общ преглед на допълнителните функции, които могат да се настройват. В зависимост от конфигурацията на уреда са на-

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

лични различни допълнителни функции, които ще намерите на панела за обслужване на Вашия уред.

### **Допълнителна Употреба функция**



Половин зареждане

- Включете при малко количество съдове.
- Сипете по-малко измиваш препарат в камерата за измиващ препарат, отколкото се препоръчва при пълно зареждане на машината.
- Продължителността се съкращава.
- Потреблението на електроенергия и вода намалява.

**Hygiene<sup>+</sup>**

Hygiene<sup>+</sup>

- За подобрено ниво на хигиена на уреда и съдовете температурата се увеличава и се поддържа по-дълго.
- Особено подходяща за почистване на дъски за рязане или бебешки шишета.
- При постоянно използване на тази функция се постига по-високо ниво на хигиена.
- В резултат на това потреблението на ток нараства и продължителността се удължава.

**\$\$\$<sup>+</sup>**

Допълнително изсушаване

- За подобрен резултат от изсушаването температурата при изплакването се увеличава и фазата на сушене се удължава.
- Особено подходяща за сушене на пластмасови съдове.

### **Допълнителна Употреба функция**


- Потреблението на ток се засилва леко и продължителността се удължава.

## **Оборудване**

Тук ще намерите общ преглед на възможното оборудване на Вашия уред и неговата употреба. Оборудването зависи от модела на уреда.

### **Горна кошница за съдове**

Подреждайте порцеланови и стъклени чаши в горната кошница за съдове.

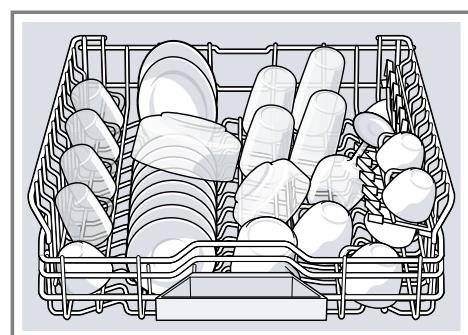


За да освободите повече място за по-големи съдове, горната кошница за съдове може да се регулира по височина.


### **Настройване на горната кошница за съдове с двойки ролки**

За измиване на големи съдове в кошниците за съдове регулирайте височината на вкарване на горната кошница за съдове.

1. Изтеглете горната кошница за съдове.
2. Извадете кошницата за съдове.

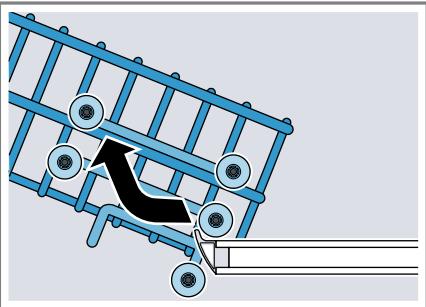


3. Окачете кошницата за съдове на горните (ниво 3) или долните (ниво 1) ролки.  
→ "Нива за поставяне на кошниците за съдове", Страница 25

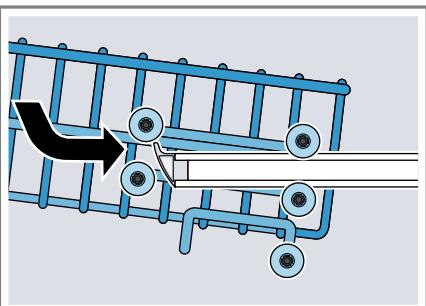

- Уверете се, че кошницата за съдове е разположена на еднаква височина от двете страни.
4. Приберете навътре кошницата за съдове.


## Долна кошница за съдове

Подреждайте тенджери и чинии в долната кошница за съдове.

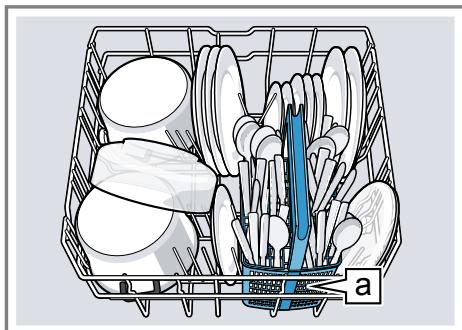

### Кошница за прибори <sup>[1]</sup>


Можете да подреждате големи чинии с диаметър до 31 см в долната кошница за съдове съгласно фигуранта.

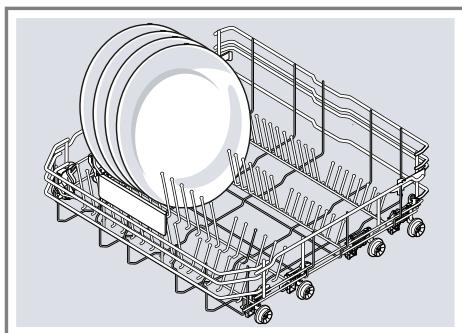

<sup>[1]</sup> Според оборудването на уреда


## Кошница за прибори

Поставяйте приборите в кошницата за прибори винаги несортираны и с острата страна надолу.

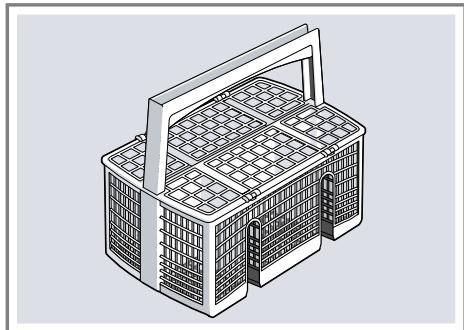

## Подвижни щифтове

Използвайте подвижните щифтове за стабилно разполагане на съдове, напр. чинии.

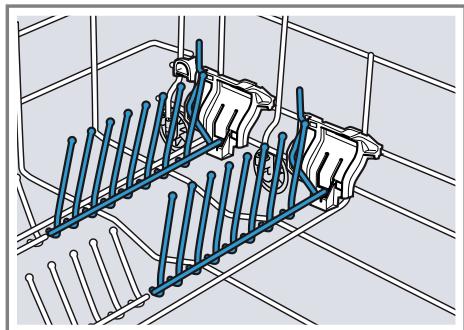


За по-лесно подреждане на тенджери, купи и стъклени чаши можете да обърнете надолу подвижните щифтове.<sup>1</sup>

### Обръщане на подвижните щифтове<sup>1</sup>

Ако подвижните щифтове не са необходими, можете да ги обърнете надолу.

1. Натиснете напред лоста ① и обърнете надолу подвижните щифтове ②.

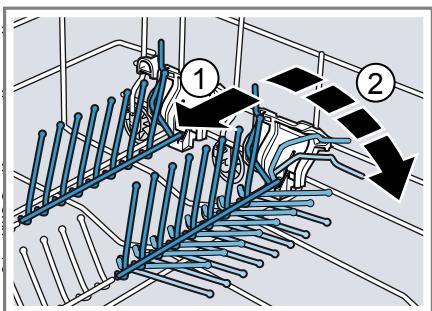

2. Ако желаете да използвате отново подвижните щифтове, ги обърнете нагоре.
- ✓ Подвижните щифтове се фиксираят осезаемо.

## Нива за поставяне на кошниците за съдове

Настройте кошниците за съдове според подходящото ниво.

### Височина на уреда 81,5 см с кошница за прибори

Ниво	Горна кошница	Долна кошница
1 макс. Ø	22 см	31 см
2 макс. Ø	24,5 см	27,5 см

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

Ниво	Горна кошница	Долна кошница
3 макс. Ø	27 cm	25 cm

## Преди първата употреба

Извършете настройките за първото пускане в експлоатация.

### Първо пускане в експлоатация

При първото пускане в експлоатация или след връщане на фабричните настройки трябва да извърши настройки.

**Съвет:** Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство. Посредством приложението Home Connect можете да извършите удобно всички настройки.

→ "Home Connect Бърз старт",  
Страница 41

**Предпоставка** "Уредът е разположен и свързан." → Страница 14

- "Заредете специална сол." → Страница 27
- "Сипете препарат за изплакване." → Страница 29

- "Включете уреда." → Страница 36
- "Настройте системата за омекотяване." → Страница 27
- "Настройте подаваното количество препарат за изплакване." → Страница 30

**Съвет:** Можете да променяте отново тези настройки и други "основни настройки" → Страница 38 по всяко време.

## Система за омекотяване

Твърда, съдържаща варовик вода образува петна от котлен камък по съдовете, както и контейнера за миене, и може да запуши части на уреда.

За постигане на добри резултати от измиването можете да омекотите водата посредством системата за омекотяване и специална сол.

За избягване на повреди на уреда вода със степен на твърдост над 7 °dH трябва да се омекотява.

## Общ преглед на настройките на твърдостта на водата

Тук ще намерите общ преглед на стойностите на твърдостта на водата, които могат да се настройват.

Можете да се информирате относно стойността на твърдостта на водата при местния орган за водоснабдяване или да определите посредством тестер за твърдост на водата.

Стойност на твърдостта на водата °dH	Диапазон на твърдостта	mmol/l	Ниво	"LED A" → Страница 18	"LED B" → Страница 18	"LED C" → Страница 18
0 - 6	мека	0 - 1,1	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7 - 16	средна	1,2 - 2,9	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Стойност на твърдостта на водата °dH	Диапазон на твърдостта	mmol/l	Ниво	"LED A" → Страница 18	"LED B" → Страница 18	"LED C" → Страница 18
17 - 21	твърда	3,0 - 3,7	2			
22 - 35	твърда	3,8 - 6,2	3			

**Указание:** Настройте Вашия уред на определената стойност на твърдостта на водата.

- "Настройване на системата за омекотяване", Страница 27
- При стойност на твърдостта на водата 0 - 6 °dH не е необходима специална сол и можете да изключите системата за омекотяване.
- "Изключване на системата за омекотяване", Страница 28

## Настройване на системата за омекотяване

Настройте уреда на стойността на твърдостта на водата.

1. Определете стойността на твърдостта на водата и подходящата стойност за настройка.  
→ "Общ преглед на настройките на твърдостта на водата", Страница 26
2. Натиснете .
3. За отваряне на настройките на уреда натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
- ✓ На дисплея мига .
4. Натискайте Start, докато се настрои подходящата стойност на твърдостта на водата.  
Светят съответно 0, 1, 2 или 3 светодиода.  
→ "Общ преглед на настройките на твърдостта на водата", Страница 26  
Фабрично е настроена степен 1 ("LED A" → Страница 18).

5. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.

## Специална сол

Водата може да се омекоти със специална сол.


### Зареждане на специална сол

Ако индикаторът за зареждане на специална сол светне, заредете специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програма. Необходимото количество специална сол зависи от стойността на твърдостта на водата. Колкото по-висока е стойността на твърдостта на водата, толкова по-голямо е необходимото количество специална сол за добавяне.

### ВНИМАНИЕ!

- Препаратурът може да повреди системата за омекотяване.
  - Пълнете резервоара на система за омекотяване само със специална сол за съдомиялни машини.
- Специална сол може да повреди контейнера за миене поради корозия.
  - За промиване на натрупвания на специална сол от контейнера за миене сипвайте специална сол в резервоара за специална сол непосредствено преди стартиране на програмата.
- 1. Отвийте капачето на резервоара за специална сол и го свалете.

2. При първото пускане в експлоатация: напълнете резервоара изцяло с вода.
3. **Указание:** Използвайте само специална сол за съдомиялни машини.  
Не използвайте сол на таблетки.  
Не използвайте готварска сол.  
Сипете специалната сол в резервоара.

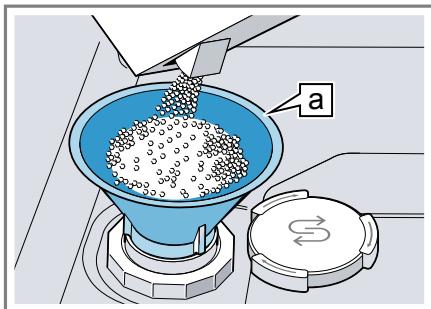

Фуния <sup>1</sup> [a]

Напълнете резервоара изцяло със специална сол. Водата в резервоара се изтласква и изтича.

4. Поставете и завинтете капачето на резервоара.

## Изключване на системата за омекотяване

Можете да изключите индикатора за зареждане на сол, ако Ви смущава, напр. при използване на комбиниран препарат със заместители на сол.

### Указание

За избягване на повреди на уреда изключвате системата за омекотяване само в следните случаи:

- Стойността на твърдостта на водата възлиза на максимум  $21^{\circ}\text{dH}$  и използвате комбиниран препарат със заместители на

сол. Съгласно данните на производителите можете да използвате комбинирани препарати със заместители на сол обикновено само до стойност на твърдостта на водата от  $21^{\circ}\text{dH}$  без добавянето на специална сол.

- Стойността на твърдостта на водата възлиза на  $0 - 6^{\circ}\text{dH}$ . Не е необходима специална сол.

1. Натиснете .
2. За отваряне на настройките на уреда натиснете **Setup 3 sec.** за 3 секунди.
  - ✓ На дисплея мига .
3. Натискайте **Start**, докато повече не свети LED (степен 0).  
→ "Общ преглед на настройките на твърдостта на водата",  
*Страница 26*
4. За записване на настройките натиснете **Setup 3 sec.** за 3 секунди.
  - ✓ Системата за омекотяване е изключена и индикаторът за зареждане на сол е деактивиран.

## Регенериране на системата за омекотяване

За поддържане безупречното функциониране на системата за омекотяване уредът извършва регенериране на системата за омекотяване на редовни интервали от време. Регенерирането на системата за омекотяване се извършва при всички програми преди края на главния процес на измиване. Продължителността се удължава и стойностите за потреблението, напр. вода и ток, се увеличават.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Общ преглед на стойностите за потреблението при регенериране на системата за омекотяване

Тук ще намерите общ преглед на максималните допълнителни стойности за продължителността и потреблението при регенериране на системата за омекотяване.

Регенериране на системата за омекотяване след х процеса на измиване 5

Допълнителна продължителност в минути 7

Допълнително потребление на вода в литри 5

Допълнително потребление на ток в kWh 0,05

Посочените стойности за потреблението представляват стойности от лабораторни измервания съгласно текущо валидните норми и са определени посредством програма Eco 50° при фабрично настроена стойност на твърдостта на водата 7 - 16 °dH.

## Система за изплакване

Съдовете и стъклени чаши се изплакват щателно без образуване на петна посредством системата за изплакване и изплакващ препарат.

### Изплакващ препарат


За оптимален резултат от сушенето използвайте препарат за изплакване.

Използвайте само изплакващ препарат за домакински съдомиялни машини.


## Зареждане на изплакващ препарат

Ако индикаторът за зареждане на препарат за изплакване светне, заредете препарат за изплакване. Използвайте само изплакващ препарат за домакински съдомиялни машини.

- Натиснете езичето на капачето на отделението за препарат за изплакване ① и го повдигнете ②.

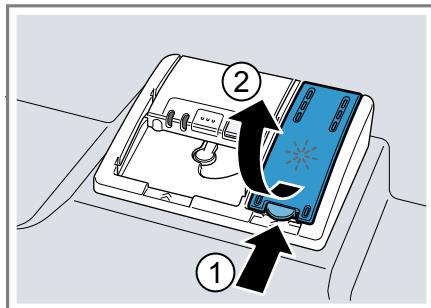

- Заредете изплакващ препарат до маркировката max.

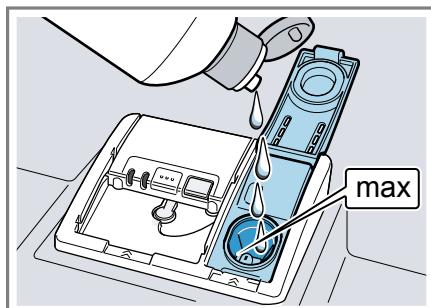

- Ако прелее препарат за изплакване, го отстранете от контейнера за миене.

Прелял препарат за изплакване може да доведе до прекомерно образуване на пяна при процеса на измиване.

- Затворете капачето на отделението за препарат за изплакване.
- Капачето се фиксира осезаемо.

## Настройване на подаваното количество изплакващ препарат

Променете подаваното количество препарат за изплакване, ако по съдовете остават ивици или водни петна.

1. Натиснете .
2. За отваряне на настройките на уреда натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
  - ✓ На дисплея мига .
3. Натискайте Setup 3 sec., докато започне да мига .
4. Натискайте Start, докато се настрои подходящото подавано количество препарат за изплакване.  
Светят съответно 0, 1, 2 или 3 светодиода.  
Фабрично е настроена степен 2 ("LED A и LED B" → Страница 18).
  - При ниска степен се подава по-малко препарат за изплакване при процеса на измиване и по този начин се редуцират ивиците.
  - При по-висока степен се подава повече препарат за изплакване при процеса на измиване, водните петна се редуцират и се постига по-добър резултат от изсушаването.
5. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.

## Изключване на системата за изплакване

Можете да изключите индикатора за зареждане на изплакващ препарат, ако Ви смущава, напр. при използване на комбиниран препарат с изплакващ компонент.

**Съвет:** При комбинирани препарата действието на изплакващия препарат е ограничено. В повечето случаи при използване на изплакващ препарат се постигат по-добри резултати.

1. Натиснете .
2. За отваряне на настройките на уреда натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
  - ✓ На дисплея мига .
3. Натискайте Setup 3 sec., докато започне да мига .
4. Натискайте Start, докато повече не свети "LED" → Страница 18 (степен 0).
5. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
  - ✓ Системата за изплакване е изключена и индикаторът за зареждане на изплакващ препарат е деактивиран.

## Измиращ препарат

Узнайте кои измиращи препарати са подходящи за Вашия уред.

### Подходящи измиращи препарати

Използвайте само измиращ препарат, подходящ за съдомиялни машини. Подходящи са както едно-компонентни, така и комбинирани препарати.

За постигане на оптимални резултати от изплакването и изсушаването използвайте еднокомпонентни препарати в комбинация с отделна употреба на "специална сол"  
→ Страница 27 и "изплакващ препарат" → Страница 29.

Модерните, силноефективни препарати използват предимно нискоалкална формула с ензими. Ензимите разграждат скорбялата и разтварят белтък. За отстраняване на цветни петна, напр. от чай или кетчуп, в повечето случаи се използват избелващи средства на основата на кислород.

**Указание:** Вземете под внимание указанията на производителя на всеки препарат.

### Измиращ преп- Описание арат

#### Таблетки

Таблетките са подходящи за всякакво почистване и не трябва да се дозират. При съкратени "програми" → Страница 21 е възможно таблетките да не се разтворят изцяло и да останат следи от измиращия препарат. Това може да наруши измиращия ефект.

### Измиращ преп- Описание арат

#### Прахообразен измиращ препарат

Прахообразни измиращи препарати се препоръчват за съкратени "програми" → Страница 21. Дозировката може да се адаптира според степента на замърсяване.

#### Течен измиращ препарат

Течните измиращи препарати действат по-бързо и се препоръчват при съкратени "програми" → Страница 21 без предварително измиване.

Възможно е зареденият течен препарат да изтече, въпреки че отделението за измиращ препарат е затворено. Това не е повреда и не е критично, ако спазвате следното:

- Избирайте само програма без предварително измиване.
- Не настройвайте функцията отложен старт за стартиране на програмата.

Дозировката може да се адаптира според степента на замърсяване.

**Съвет:** Подходящи препарати можете да закупите онлайн чрез нашата интернет страница или от "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 62.

### Еднокомпонентен почистващ препарат

Еднокомпонентните препарати представляват продукти, които не съдържат други компоненти, освен измиращ препарат, напр. прахообразен измиращ препарат или течен измиращ препарат.

## **bg** Измиващ препарат

При прахообразни или течни препарати дозировката може да се адаптира индивидуално според степента на замърсяване на съдовете. За по-добър резултат от измиването и изсушаването и избягване на повреди на уреда използвайте допълнително "специална сол".  
→ Страница 27 и "препарат за изплакване" → Страница 29.

### **Комбиниран почистващ препарат**

Наред с обикновените еднокомпонентни препарати се предлагат и редица продукти с допълнителни функции. Освен измиващ компонент тези продукти съдържат и изплакващ препарат, заместители на сол (3 в 1), и – в зависимост от комбинацията (4 в 1, 5 в 1, ...) – допълнителни компоненти, като напр. защита на гланца или гланц за висококачествена стомана. Според данните на производителите комбинираните препарати функционират обикновено само до стойност на твърдостта на водата 21 °dH. Над стойност на твърдостта на водата от 21 °dH трябва да добавите специална сол и препарат за изплакване. За най-добри резултати от изплакване и изсушаване препоръчваме от стойност на твърдостта на водата от 14 °dH използването на специална сол и препарат за изплакване. Когато използвате комбинирани почистващи препарати, програмата за измиване се адаптира автоматично с цел възможно най-добри резултати от измиването и изсушаването.

## **Неподходящи почистващи препарати**

Не използвайте препарати, които могат да причинят повреди на уреда или да застрашат здравето.

### **Измиващ преп- Описание арат**

Препарат за ръчно миене на съдове

Препарат за ръчно миене на съдове може да доведе до засилено образуване на пяна и да причини повреди на уреда.

Измиващ препарат, съдържащ хлор

Остатъци от хлор могат да застрашат здравето.

## **Указания относно измиващите препарати**


Спазвайте указанията относно препаратите при ежедневното използване.

- По принцип продуктите с обозначение „био“ или „еко“ използват (от съображения за защита на околната среда) по-малки количества активни вещества или не използват определени вещества. Измиващият ефект може да е ограничен.
- Настройте системите за изплакване и омекотяване според използванятия еднокомпонентен или комбиниран препарат.
- Съгласно данните на производителя комбинираните препарати със заместители на сол могат да се използват без добавяне на специална сол само до определена стойност на твърдостта на водата – в повечето случаи 21 °dH. За най-добри резултати от изплакване и изсушаване препоръчваме при стойност на твърдост на водата от 14 °dH използването на специална сол.

- За предотвратяване на слепвания хващайте измиращ препаратор с водоразтворима обивка само със сухи ръце и го поставяйте само в сухо отделение за измиращ препаратор.
- При употреба на комбинирани препаратори програмите за измиване се изпълняват безупречно също при светещи индикатори за зареждане на изплакващ препаратор и специална сол.
- При комбинирани препаратори действието на изплакващия препаратор е ограничено. В повечето случаи при използване на изплакващ препаратор се постигат по-добри резултати.
- Използвайте таблетки със специален изсушаващ ефект.

## Зареждане на измиращ препаратор

1. За да отворите отделението за измиращ препаратор, натиснете блокировката.
2. Заредете препаратор в сухото отделение за измиращ препаратор.

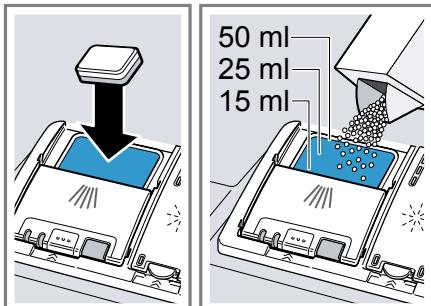


При използване на таблетки е достатъчна една таблетка. Поставете таблетката напречно.

Ако използвате прахообразен или течен препаратор, вземете под внимание указанията за дозира-

не на производителя и маркировките за дозиране на отделението за измиращ препаратор.

При нормално замърсяване са достатъчни 20 ml – 25 ml измиращ препаратор. При леко замърсени съдове е достатъчно по-малко от посоченото количество препаратор.

3. Затворете капачето на отделението за измиращ препаратор.

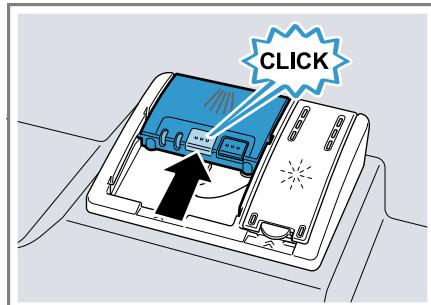

- ✓ Капачето се фиксира осезаемо.
- ✓ В зависимост от програмата отделението за измиращ препаратор се отваря автоматично в оптималния момент по време на изпълнението на програмата. Прахообразният или течният препаратор се разпределят в контейнера за миене и се разтварят. Таблетките падат в отделението за таблетки и се разтварят дозирано. Не поставяйте предмети в отделението за таблетки, за да може таблетката да се разтвори равномерно.

**Съвет:** Ако използвате прахообразен измиращ препаратор и изберете програма с предварително измиване, можете допълнително да посипате малко измиращ препаратор по вътрешната страна на вратата на уреда.

## Съдове

Мийте само съдове, които са годни за миене в съдомиялна машина.

**Указание:** Украса върху чаши, алуминиеви и сребърни части могат да се обезцветят или да променят цвета си при миенето. Възможно е помътняване на чувствителни видове стъкло след няколко процеса на измиване.

## Повреди по стъкло и съдове

Предотвратете повреди по стъкло и съдове.

Причина	Препоръка
Следните съдове не са годни за миене в съдомиялна машина: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Прибори и съдове от дърво</li> <li>■ Декорирани стъклени чаши, ръчно изработени и антични съдове</li> <li>■ Неустойчиви на топлина пластмасови части</li> <li>■ Съдове от мед и калай</li> <li>■ Замърсени с пепел, восък, грес и боя съдове</li> <li>■ Много малки съдове</li> </ul>	Мийте само съдове, които са обозначени от производителя като годни за миене в съдомиялна машина.
Стъклените и порцелановите съдове не са годни за миене в съдомиялна машина.	Мийте само стъкло и порцелан, които са обозначени от производителя като годни за миене в съдомиялна машина.

Причина	Препоръка
Химичният състав на измивящия препарат причинява повреди.	Използвайте измиращ препарат, обозначен от производителя като щадящ съдовете.
Силни ецеващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, в комбинация с алуминий не са подходящи за миене в съдомиялна машина.	Ако използвате силни ецеващи алкални или съдържащи силни киселини препарати, особено за професионални или промишлени цели, не поставяйте алуминиеви части в съдомиялната машина.
Температурата на водата при програмата е твърде висока.	Изберете програма с по-ниска температура. Извадете своевременно стъклените чаши и приборите след края на програмата.


## Подреждане на съдовете

Подредете правилно съдовете, за да оптимизирате резултата от измиването и да предотвратите повреди на съдовете и уреда.

### Съвети


- При употреба на уреда спестявайте електроенергия и вода в сравнение с ръчно миене.
- На нашата страница в интернет ще намерите бесплатни примери за това как да зареждате ефикасно Вашия уред.
- За да пестите вода и електроенергия, зареждайте уреда с максималния посочен брой съдове.  
→ "Технически данни",  
Страница 63

- За по-добър резултат от измиването и изсушаването поставяйте косо съдовете с вдлъбнатини или издатини, за да може водата да се оттича.

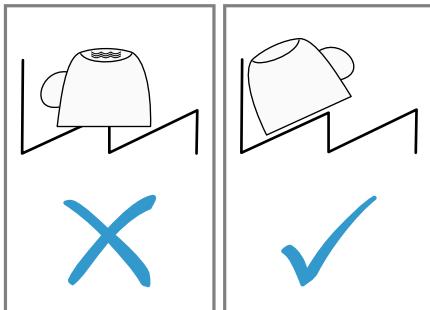

- Отстранете едрите остатъци от храна от съдовете.  
За да пестите ресурси, не измивайте предварително съдовете под течаща вода.
- Подредете съдовете и при това вземете под внимание следното:
  - Подреждайте силно замърсени съдове в долната кошница за съдове, напр. тенджери. По-силната струя осигурява по-добри резултати от измиването.
  - За предотвратяване на повреди на съдовете подреждайте съдовете така, че да са разположени стабилно и да не могат да се преобрънат.
  - За избягване на наранявания подреждайте приборите с острията и режещата страна надолу.
  - Поставяйте съдовете с отворите надолу, за да не може в съда да се събира вода.
  - Не блокирайте пръскащите рамена, за да могат да се върят.
  - Не поставяйте малки части в отделението за таблетки и не го блокирайте със съдове, за

да не блокирате капачето на отделението за миещ препарат.

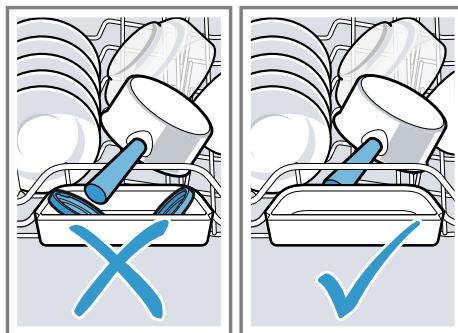

## Изваждане на съдовете

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване!**

Горещи съдове могат да причинят изгаряния на кожата. Горещите съдове са чувствителни на удар, могат да се счупят и да причинят наранявания.

- След края на програмата оставете съдовете да се охладят леко и едва тогава ги извадете.
- За избягване на капене на вода по съдовете изваждайте съдовете отдолу нагоре.
- Проверете контейнера за миене и принадлежностите за замърсявания и ги почистете при необходимост.  
→ "Почистване и поддръжка",  
Страница 43

## Основни положения при работа с уреда

Тук са посочени основните положения при работата с Вашия уред.

### Отваряне на вратата на уреда

- ▶ Отворете вратата на уреда.

### Включване на уреда

- ▶ Натиснете .

Предварително настроена е програма Eco 50°.

Програмата Eco 50° представлява особено екологосъобразна програма, изключително подходяща за нормално замърсени съдове. Тя е най ефикасната програма по отношение на комбинацията потребление на електроенергия и вода за този тип съдове в съответствие с регламента на ЕС за екопроектиране.

Ако не използвате уреда в продължение на 10 минути, уредът се изключва автоматично.

### Настройване на програма

За да адаптирате процеса на измиване според замърсяването на съдовете, настройте подходяща програма.

- ▶ Натискайте бутона на програмите, докато се настрои подходящата програма.  
→ "Програми", Страница 21
- ✓ Програмата е настроена и LED мига.

### Настройване на допълнителна функция

За допълване на избраната програма за измиване можете да настроите допълнителни функции.

**Указание:** Допълнителните функции, които могат да се включат, зависят от избраната програма.

→ "Програми", Страница 21

- ▶ Натиснете бутона на подходящата допълнителна функция.  
→ "Допълнителни функции", Страница 22
- ✓ Допълнителната функция е настроена и бутонът на допълнителната функция мига.

### Настройване на функцията отложен старт

Можете да отложите стартирането на програмата с 3, 6 или 9 часа.

1. Натискайте , докато светне съответният индикатор.
2. За активиране на функцията отложен старт натиснете Start.

**Указание:** За деактивиране на функцията отложен старт натискайте , докато на дисплея повече не свети нито един от индикаторите 3h, 6h или 9h.

### Стартиране на програма

- ▶ Натиснете Start.
- ✓ Програмата е завършена, когато повече не светят индикатори на елементите за обслужване.

## Указания

- Ако желаете да добавите съдове по време на работа на уреда, не използвайте отделението за таблетки като дръжка за горната кошница за съдове. Възможен е контакт с частично разтворената таблетка.
- Можете да промените текущата програма само чрез прекратяване на програмата.  
→ "Прекратяване на програма", Страница 37
- За спестяване на електроенергия уредът се изключва 1 минута след края на програмата. Ако отворите вратата на уреда непосредствено след края на програмата, уредът се изключва след 4 секунди.

## Прекъсване на програма

**Указание:** Ако отваряте вратата на уреда при горещ уред, първо оставете вратата на уреда полуотворена за няколко минути и след това я затворете. По този начин предотвратявате образуване на свръхналягане в уреда и внезапно отваряне на вратата на уреда.

1. Натиснете ⌂.
- ✓ Програмата се запаметява и уредът се изключва.
2. Натиснете ⌂, за да продължите програмата.

## Прекратяване на програма

За преждевременно спиране или промяна на стартирана програма е необходимо програмата да бъде прекратена.

1. Отворете вратата на уреда.
2. Натиснете Reset 4 sec. за около 4 секунди.
3. Затворете вратата на уреда.
- ✓ Всички индикатори светят.

- ✓ Веднага щом индикаторите угаснат, остатъчната вода се източва.
- ✓ Програмата се прекратява и завършва след около 1 минута.

## Изключване на уреда

1. Вземете под внимание указанията за "безопасна употреба"  
→ Страница 12.
2. Натиснете ⌂.

**Съвет:** Ако натиснете ⌂ по време на процеса на измиване, текущата програма се прекъсва. Когато включите уреда, програмата продължава автоматично.

## Основни настройки

Можете да настроите Вашия уред според Вашите потребности.

### Общ преглед на основните настройки

Основните настройки зависят от оборудването на Вашия уред.

Основна настройка	Избор	Описание
Твърдост на водата	Скала с 4 степени	Настройте твърдостта на водата. → "Настройване на системата за омекотяване", Страница 27
Добавяне на изплакващ препарат	Скала с 4 степени	Настройте или изключете подаваното количество изплакващ препарат. → "Настройване на подаваното количество изплакващ препарат", Страница 30
Екстра изсушаване	Вкл. Изкл. <sup>1</sup>	Включете или изключете функцията екстра изсушаване за всеки процес. За подобрен резултат от изсушаването температурата се повишава при изплакването. Продължителността може да се удължи незначително. <b>Указание:</b> Внимавайте за чувствителни съдove. → "Настройване на екстра изсушаване", Страница 39
Сила на звуковия сигнал	Скала с 4 степени	Регулиране на силата на звуковия сигнал. → "Настройване на силата на звуковия сигнал", Страница 39
Wi-Fi	Вкл. Изкл. <sup>1</sup>	Включете или изключете безжичната мрежова връзка. → "Настройване на Wi-Fi", Страница 39
Remote Start	Скала с 3 степени	Активирайте или деактивирайте функцията. → "Активиране на Remote Start", Страница 39

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

Основна настройка	Избор	Описание
Фабрична настройка	Връщане в начално положение	Възстановяване на фабричните настройки. Трябва да се извършат настройките за първото пускане в експлоатация. → "Възстановяване на фабричната настройка", <i>Страница 40</i>

<sup>1</sup> Фабрична настройка (може да се различава според типа уред)

## Настройване на екстра изсушаване

- Натиснете .
- За отваряне на настройките на уреда натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
- На дисплея мига .
- Натискайте Setup 3 sec., докато на дисплея започнат да мигат  и .
- Натискайте Start, докато светодиодите покажат подходящата стойност.
  - Ако "светодиод А"  
→ Страница 18 не свети, екстра изсушаването е изключено.
  - Ако "светодиод А"  
→ Страница 18 свети, екстра изсушаването е включено.
- За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.

## Настройване на силата на звуковия сигнал

- Натиснете .
- За отваряне на настройките на уреда натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
- На дисплея мига .
- Натискайте Setup 3 sec., докато на дисплея започнат да мигат  и .

- Натискайте Start, докато се настрои подходящата сила на звуковия сигнал.

Светят съответно 0, 1, 2 или 3 светодиода. Прозвучава настроеният сигнал.

Фабрично е настроена степен 2 ("LED A и LED B" → Страница 18).

- За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.

## Настройване на Wi-Fi

- Натиснете .
- За отваряне на настройките на уреда натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
- На дисплея мига .
- Натискайте Setup 3 sec., докато на дисплея започнат да мигат  и .
- Натискайте Start, докато светодиодите покажат подходящата стойност.
  - Ако "светодиод А"  
→ Страница 18 не свети, безжичната мрежова връзка е изключена.
  - Ако "светодиод А"  
→ Страница 18 свети, безжичната мрежова връзка е включена.
- За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.

## Активиране на Remote Start

- Натиснете .

2. За отваряне на настройките на уреда натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
  - ✓ На дисплея мига .
3. Натискайте Setup 3 sec., докато на дисплея започне да мига .
4. Натискайте Start, докато светодиодите покажат подходящата стойност.

Ако светодиод А свети, функцията е деактивирана трайно.  
Ако светодиод А и светодиод В светят, функцията може да бъде избрана чрез бутона .

Ако светодиод А, светодиод В и светодиод С светят, функцията е активирана трайно.

Фабрично е настроена степен 2 ("LED A и LED B" → Страница 18).
5. За записване на настройките натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.

## Възстановяване на фабричната настройка

1. Натиснете .
2. За отваряне на настройките на уреда натиснете Setup 3 sec. за 3 секунди.
  - ✓ На дисплея мига .
3. Натискайте Setup 3 sec., докато на дисплея започнат да мигат ,  и .
4. Натиснете Start, за да възстановите фабричните настройки на уреда.
  - ✓ Уредът се нулира.

## Home Connect

Този уред може да се свързва с мрежа. Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство, за да обслужвате функциите посредством приложението Home Connect.

Услугите Home Connect не са налични във всяка страна. Наличността на функцията Home Connect зависи от наличността на услугите Home Connect във Вашата страна. Информация по темата ще намерите на: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). За да използвате Home Connect, първо настройте връзката с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi<sup>1</sup>) или с приложението Home Connect.

- → "Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi)",  
Страница 41

Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация. За извършване на настройките следвайте указанията в приложението Home Connect.

### Съвети

- Вземете под внимание включената в окомплектовката на доставката документация относно Home Connect.
- Спазвайте също указанията в приложението Home Connect.

**Указание:** Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръководство за употреба и се уверете, че те се спазват и когато обслужвате уреда посредством приложението Home Connect.

→ "Безопасност", Страница 4


<sup>1</sup> Wi-Fi е регистрирана марка на Wi-Fi Alliance.

## Home Connect Бърз старт

Свържете Вашия уред бързо и лесно с мобилно крайно устройство.

### Настройване на приложението

- Инсталирайте приложението Home Connect на мобилното крайно устройство.



- Стартирайте приложението и настройте достъпа за Home Connect.

Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация.

### Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi)

#### Предпоставки

- Приложението Home Connect е инсталирано на мобилното крайно устройство.
- Wi-Fi е активирано на рутера.
- Основната настройка Wi-Fi на уреда е активирана.
- Уредът има връзка с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) на мястото на разполагане.

- Сканирайте QR кода посредством приложението Home Connect.



- Следвайте указанията на приложението Home Connect.

## Настройки на Home Connect

Адаптирайте Home Connect според Вашите потребности.

Настройките на Home Connect ще намерите в основните настройки на Вашия уред. Показаните на дисплея настройки зависят от това дали Home Connect е настроено и дали уредът е свързан с домашната мрежа.

### Remote Start

Посредством приложението Home Connect можете да стартирате уреда с Вашето мобилно крайно устройство.

**Съвет:** Ако в "Основните настройки" → Страница 39 активирате трайно тази функция, можете да стартирате Вашия уред по всяко време с помощта на мобилно крайно устройство.

### Активиране на Remote Start

Ако сте настроили степен 2 на тази функция в Основните настройки, активирайте функцията от Вашия уред.

#### Предпоставки

- Уредът е свързан с Вашата домашна WLAN мрежа.
- Уредът е свързан с приложението Home Connect.
- В "Основните настройки" → Страница 38 на тази функция е настроена степен 2.
- Избрана е програма.

- Натиснете .

Ако отворите вратата на уреда, функцията се деактивира автоматично.

- Бутона  свети.

**Съвет:** За деактивиране на функцията натиснете .

## Дистанционна диагностика

Службата за обслужване на клиенти може да достигне до Вашия уред чрез дистанционна диагностика, ако сте се обрънали към службата със съответното желание, Вашият уред е свързан с Home Connect сървъра и дистанционната диагностика е налична в страната, в която използвате уреда.

**Съвет:** Допълнителна информация и указания за наличност на дистанционна диагностика във Вашата страна ще откриете в сервизната зона/зоната за поддръжка на локалния уебсайт: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Актуализация на софтуера

С тази функция можете да актуализирате софтуера на Вашия уред, напр. за оптимизация, отстраняване на повреди или актуализации, засягащи сигурността.

Приложението Home Connect Ви информира за налични актуализации на софтуера.

## Заштита на личните данни

Вземете под внимание указанията относно защитата на лични данни. При първоначалното свързване на Вашия уред към свързана с интернет домашна мрежа Вашият уред предава следните категории данни на сървъра Home Connect (първоначална регистрация):

- Еднозначно обозначение на уреда (състоящо се от кодове на уреда, както и MAC адреса на вградения комуникационен модул Wi-Fi).

- Сертификат за сигурност на комуникационния модул Wi-Fi (за информационно-технологична защита на връзката).
- Текущата версия на софтуера и хардуера на Вашия домакински уред.
- Статус на евентуално предходно възстановяване на фабричните настройки.

Тази първоначална регистрация подготвя използването на функциите Home Connect и е необходима едва когато желаете да използвате за пръв път функциите Home Connect.

**Указание:** Обърнете внимание, че функциите Home Connect могат да се използват само във връзка с приложението Home Connect. Информация относно защитата на лични данни може да се изведе в приложението Home Connect.

## Декларация за съответствие

С настоящото Robert Bosch Hausgeräte GmbH декларира, че уредът с функция Home Connect съответства на основните изисквания и останалите съществени разпоредби на Директива 2014/53/EU. Изчерпателна RED Декларация за съответствие ще намерите в интернет на адрес [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) при допълнителните документи на продуктовата страница на Вашия уред.



2,4-GHz диапазон: 100 mW макс.  
5-GHz диапазон: 100 mW макс.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU

HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO (HE)	CH	TR	

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.

## Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старалено Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

### Почистване на контейнера за миене

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасност от увреждания на здравето!

Употребата на съдържащи хлор препарати може да доведе до здравословни увреждания.

► Никога не използвайте съдържащи хлор препарати.

1. Отстранете грубите замърсявания във вътрешното пространство с влажна кърпа.
2. Заредете измиващ препарат в отделението за измиващ препарат.
3. Изберете програмата с най-висока температура.  
→ "Програми", Страница 21
4. "Стартирайте програмата, без да поставяте съдове."  
→ Страница 36

### Поддръжка на машината

Отлагания, напр. от остатъци от ястия или котлен камък, могат да доведат до неизправности на Вашия уред. За предотвратяване на неизп-

## Почистващи средства

Използвайте само подходящи почистващи средства за почистване на уреда.

→ "Безопасна употреба",  
Страница 12

## Съвети за поддръжка на уреда

Вземете под внимание съветите за поддръжка на уреда, за да съхраните функционалността на Вашия уред за дълго време.

Мярка	Предимство
Редовно избръсвайте уплътненията на вратата, предната част на съдомиялната машина и панела за обслужване с влажна кърпа и малко препарат за миечне на чинии.	Частите на уреда остават чисти и хигиенични.
При по-продължително време на неизползване оставяйте вратата полуотворена.	Така се предотвратява образуване на мизризи.

равности и редуциране образуващото на миризми почиствайте уреда на редовни интервали.

Поддръжка на машината в комбинация с препарати за поддръжка и почистване на машини е подходящата програма за поддръжка на Вашия уред.

**Съвет:** Тествани и разрешени от нас препарати за поддръжка и почистване на съдомиялни машини

можете да закупите в интернет на адрес <https://www.bosch-home.com/store> или чрез отдела по обслужване на клиенти.

Поддръжка на машината е програма, която отстранява различни отлагания в един процес на измиване. Измиването се извършва в две фази:

Фаза	Отстраняване на	Измиващ препарат	Разположение
1	Мазнина и котлен камък	Течен препарат за поддръжка на машини или прахообразен препарат за почистване на котлен камък от машини.	Вътрешност на уреда, напр. захватната бутилка в кошницата за прибори или прах във вътрешното пространство.
2	Остатъци от ястия и отлагания	Препарат за почистване на машини	Отделение за измиващ препарат

За оптимална ефективност на измиването програмата дозира измиващите препарати отделно един от друг при съответната фаза на измиване. За целта е необходимо правилно разполагане на измиващите препарати.

Когато индикаторът за Поддръжка на машината светне на панела за обслужване или се покаже съответната препоръка на дисплея, включете Поддръжка на машината без съдове. След извършване на Поддръжка на машината индикаторът угасва. Ако Вашият уред не разполага с функция напомняне, препоръчваме извършване на поддръжка на машината на всеки 2 месеца.

## Извършете Поддръжка на машината

Когато индикаторът за Поддръжка на машината светне на панела за обслужване или се покаже съответ-

ната препоръка на дисплея, включете програмата Поддръжка на машината без съдове.

### Указания


- Включете програмата Поддръжка на машината, без да поставяте съдове.
- Използвайте само подходящи специално за съдомиялни машини препарати за поддръжка и почистване на машини.
- Внимавайте в отделението за миене на уреда да не се намират алуминиеви части, напр. филтри за мазнина от абсорбатори или алуминиеви тенджери.
- Ако не включите Поддръжка на машината след 3 процеса на измиване, индикаторът за Поддръжка на машината угасва автоматично.
- За постигане на оптимална ефективност на измиването следете за правилно разполагане на измиващите препарати.

- Спазвайте указанията за безопасност на опаковките на препарата за поддръжка и почистване на машини.

- Отстранете грубите замърсявания във вътрешното пространство с влажна кърпа.
- Почистете филтрита.
- Поставете препарата за поддръжка на машини във вътрешното пространство на уреда.
- Използвайте само подходящи специално за съдомиялни машини препарати за поддръжка на машини.
- Напълнете изцяло отделението за почистващ препарат с препарата за почистване на машини. Не сипвайте допълнително препарат за почистване на машини във вътрешното пространство на уреда.
- Натиснете .
- Натиснете Start.
- ✓ Извършва се Поддръжка на машината.
- ✓ Когато програмата е завършена, индикаторът за Поддръжка на машината угасва.

## Филтрираща система

Филтриращата система филтрира груби замърсявания от циркулационния кръг за измиване.

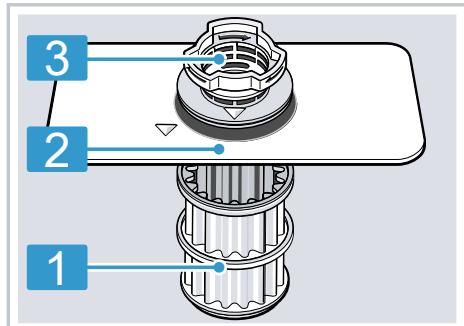


- |          |                         |
|----------|-------------------------|
| <b>1</b> | микрофилтър             |
| <b>2</b> | фильтър с малки отвори  |
| <b>3</b> | фильтър с големи отвори |


## Почистване на филтрита

Замърсявания от водата за миене могат да запушват филтрита.

- Проверявайте филтрита за остатъци след всяко миене.
- Завъртете филтъра с големи отвори обратно на часовниковата стрелка **①** и извадете филтриращата система **②**.
- Внимавайте в съда на помпата да не падат чужди тела.

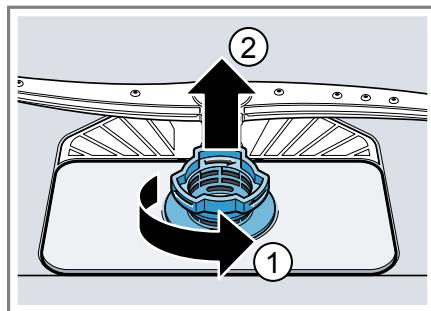


- Изтеглете надолу микрофилтъра.

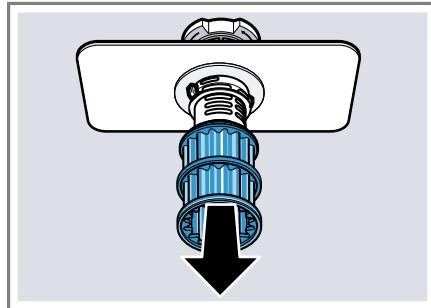

- Стиснете фиксиращите езичета **①** и извадете нагоре филтъра с големи отвори **②**.

## bg Почистване и поддръжка

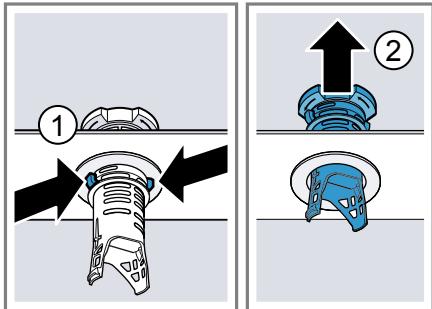


5. Почистете филтриращите елементи под течаща вода.  
Почистете старателно замърсения ръб между филтъра с големи отвори и филтъра с малки отвори.
6. Сглобете филтриращата система.  
Внимавайте фиксиращите езичета на филтъра с големи отвори да са фиксирани.
7. Поставете филтриращата система в уреда и завъртете филтъра с големи отвори в посока на часовниковата стрелка.  
Внимавайте маркираните стрелки да са разположени срещуположно.


## Почистване на пръскащите рамена

Варовик и замърсявания от водата за миене могат да блокират дюзите и опорите на пръскащите рамена. Почиствайте редовно пръскащите рамена.

1. Развийте горното пръскащо рамо ① и го изтеглете надолу ②.

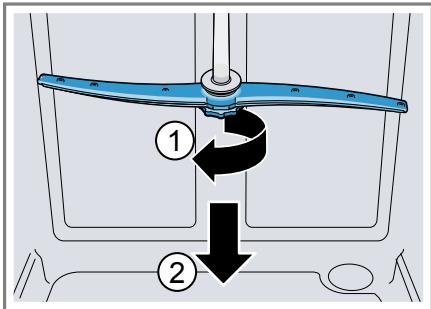

2. Изтеглете долното пръскащо рамо нагоре.

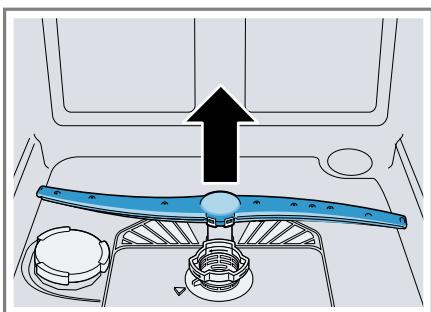

3. Проверете под течаща вода изходните дюзи на пръскащите рамена за запушвания и отстранете чуждите тела при необходимост.
4. Поставете долното пръскащо рамо.
  - ✓ Пръскащото рамо се фиксира осезаемо.
5. Поставете горното пръскащо рамо и го завинтете.

## Отстраняване на неизправности

Можете да отстраниТЕ самостоите малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


#### **Опасност от токов удар!**

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извърши ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален кабел за свързване към мрежата, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

## Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал


Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Индикаторът за подаване на вода свети	Маркучът за подаване на вода е прегънат.	▶ Разположете маркуча за подаване на вода без прегъвания.
	Водопроводният кран е затворен.	▶ Отворете водопроводния кран.
	Водопроводният кран е блокиран или покрит с котлен камък.	▶ Отворете водопроводния кран.
	Филтрите във връзката за вода на захранващия маркуч или маркуча с Аквастоп са запушени.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изключете уреда.</li> <li>2. Изключете щепсела от контакта.</li> <li>3. Затворете водопроводния кран.</li> <li>4. Отвийте връзката за вода.</li> <li>5. Извадете филтъра от маркуча за подаване на вода</li> </ol>

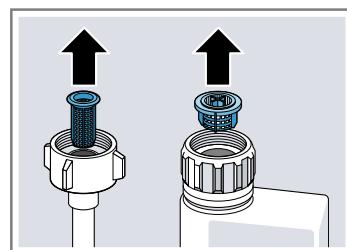

6. Почистете филтъра.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Индикаторът за подаване на вода свети		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Поставете филътра в маркуча за подаване на вода.</li><li>8. Завинтете връзката за вода.</li><li>9. Проверете водната връзка за херметичност.</li><li>10. Включете към електрозахранването.</li><li>11. Включете уреда.</li></ol>
	Източващият маркуч е запушен или прегънат.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Разположете източващия маркуч без прегъвания.</li><li>2. Отстранете остатъците.</li></ol>
	Сифонната връзка все още е затворена.	<p>► Проверете връзката на сифона и при необходимост я отворете.</p>
	Капакът на източващата помпа е нестабилен.	<p>► Фиксирайте правилно капака на "източващата помпа" → Страница 60.</p>
Индикаторът „Проверете подаването на вода“ мига	Налице е техническа повреда.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Натиснете ⌂.</li><li>2. Изключете щепсела на уреда от контакта или изключете предпазителя.</li><li>3. Изчакайте минимум 2 минути.</li><li>4. Включете мрежовия щепсел на уреда в електрически контакт или включете предпазителя.</li><li>5. Включете уреда.</li><li>6. Ако проблемът се появи отново:<ul style="list-style-type: none"><li>- Натиснете ⌂.</li><li>- Затворете водопроводния кран.</li><li>- Изключете щепсела от контакта.</li><li>- Свържете се с "отдела по обслужване на клиенти" → Страница 62 и посочете кода на грешката.</li></ul></li></ol>
Мигат индикатори	Вратата на уреда не е затворена изцяло.	<p>► Затворете вратата на уреда.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Подредете съдовете така, че над кошницата за съдове да няма издаващи се части на съдове, възпрепятстващи безопасното затваряне на вратата на уреда.</li></ul>

## Резултат от измиването

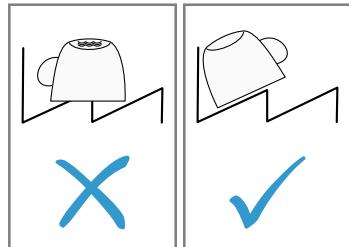Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Съдовете не са сухи.	Не е използван изплакващ препарат или е настроена твърде ниска дозировка.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Заредете "изплакващ препарат" → Страница 29.</li> <li>Настройте подаваното количество изплакващ препарат. → "Настройване на подаваното количество изплакващ препарат", Страница 30</li> </ol>
Програмата или опцията на програмата няма фаза на сушене или има твърде кратка фаза на сушене.	▶ "Изберете програма с изсушаване, напр. интензивна, сила или ECO програма." → Страница 21	Някои бутони на опции нарушават резултата от сушенето, напр. Variospeed.
Във вдълбнатините на съдовете или приборите се събира вода.	▶ По възможност подреждайте съдовете косо.	
Използваният комбиниран препарат има лош изсушаващ ефект.	▶ Използвайте изплакващ препарат, за да подобрите изсушаващия ефект.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Използвайте изплакващ препарат, за да подобрите изсушаващия ефект.</li> <li>Използвайте друг комбиниран препарат с по-добър изсушаващ ефект.</li> </ol>
Не е било активирано екстра изсушаване за подобряване на ефекта от сушенето.	▶ Активирайте екстра изсушаване.	
Съдовете са извлечени твърде рано или процесът на изсушаване не е бил завършен.	▶ 1. Изчакайте края на програмата. 2. Извадете съдовете едва 30 минути след края на програмата.	
Използваният изплакващ препарат има ограничен изсушаващ ефект.	▶ Използвайте марков изплакващ препарат.	

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Съдовете не са сухи.		Еко продуктите може да са с ограничена ефикасност.
Пластмасовите съдове не са сухи.	Не е налице грешка. Пластмасата има по-слаба топлолемкост и затова съхне по-трудно.	► Не е възможно отстраняване.
Приборите не са сухи.	Приборите не са сортирани оптимално в кошницата за прибори или чекмеджето за прибори.	При допиращи се места на приборите могат да се образуват капки. 1. "По възможност подредете приборите поотделно." → Страница 34 2 Избягвайте допирание на съдовете.
Вътрешните страни на уреда са мокри след процес на измиване.	Не е налице грешка. Поради кондензационното сушене капките вода в контейнера за миене са физично обусловени и са желателни. Влагата от въздуха кондензира по вътрешните страни на уреда, стича се и се изпломпва.	Не е необходимо действие.
Остатъци от храна по съдовете.	Съдовете са подредени твърде плътно един до друг или кошницата за съдове е препълнена.	1. Подредете съдовете на достатъчно разстояние един от друг. Миещите струи трябва да достигат повърхността на съдовете. 2 Избягвайте допирание на съдовете.
	Въртенето на пръскащите рамена е блокирано.	► Подредете съдовете така, че да не възпрепятстват въртенето на пръскащите рамена.
	Дюзите на пръскащите рамена са запушени.	► Почистете "пръскащите рамена" → Страница 46.
	Филтрите са замърсени.	► Почистете филтрите. → "Почистване на филтрите", Страница 45
	Филтрите са поставени неправилно и/или не са фиксиирани.	1. Поставете правилно филтрите. → "Филтрираща система", Страница 45 2 Фиксирайте филтрите.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Остатъци от храна по съдовете.	Избрана е твърде слаба програма за измиване.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете по-силна програма за измиване. → "Програми", Страница 21</li> </ul>
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстранят.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстранете само едните остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.</li> </ul>
	Високи тесни съдове в ъглите не се изплакват достатъчно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Не поставяйте високи тесни съдове под твърде голям наклон или в ъглите.</li> </ul>
	Горната кошница за съдове не е поставена на еднаква височина отляво и отдясно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте на еднаква височина отляво и отляво горната кошница за съдове.</li> </ul>
Остатъци от препарат в уреда	Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от съдове и не се отваря.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подредете съдовете в горната кошница за съдове така, че отделението за таблетки да не се блокира от съдове. → "Подреждане на съдовете", Страница 34</li> <li>2. Съдове блокират капачето на отделението за измиващ препарат.</li> </ol> <p>Съдове блокират капачето на отделението за измиващ препарат.</p> <p>▶ Не поставяйте съдове и ароматизатори в отделението за таблетки.</p>
	Капачето на отделението за измиващ препарат е блокирано от таблетката и не се отваря.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Поставяйте таблетката легнала напречно в отделението за измиващ препарат, не с тясната страна нагоре.</li> </ul>
	При бърза или кратка програма се използват таблетки. Времето за разтваряне на таблетките не се достига.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете по-силна "програма" → Страница 21 или използвайте "прахообразен измиващ препарат" → Страница 31.</li> </ul>
	Измиващото действие и разтварящата способност намаляват при по-продължително съхранение или измиващият препарат се е слепил на бучки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сменете "измиващия препарат" → Страница 31.</li> </ul>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Водни петна върху пластмасови съдове.	Образуването на капки по пластмасовите повърхности е неизбежно по физични причини. След изсушаване остават видими водни петна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете по-силна програма. → "Програми", Страница 21</li> <li>▶ Подреждайте съдовете косо. → "Подреждане на съдовете", Страница 34</li> <li>▶ Използвайте изплакващ препарат. → "Изплакващ препарат", Страница 29</li> <li>▶ Настройте по-силно системата за омекотяване.</li> </ul>
Отлагания във вътрешното пространство на уреда или по вратата, които могат да се избършат или разтворят във вода.	Отлагания от компоненти на измиващия препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстраният по химичен път.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сменете "измиващия препарат" → Страница 31.</li> <li>▶ Почистете уреда механично.</li> </ul>
Бели отлагания във вътрешното пространство на уреда.	Бели отлагания във вътрешното пространство на уреда.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Настройте правилно системата за омекотяване. В повечето случаи трябва да увеличите настройката.</li> <li>2. При необходимост сменете измиващия препарат.</li> </ol>
Резервоарът за специална сол не е затворен.	Резервоарът за специална сол не е затворен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Затворете резервоара за специална сол.</li> </ul>
Бели, трудно отстраними отлагания по съдовете, вътрешното пространство на уреда или вратата.	Отлагания от компоненти на измиващия препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстраният по химичен път.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сменете "измиващия препарат" → Страница 31.</li> <li>▶ Почистете уреда механично.</li> </ul>
Неправилно настроен диапазон на твърдостта или твърдостта на водата е над 35 °dH (6,2 mmol/l).	Неправилно настроен диапазон на твърдостта или твърдостта на водата е над 35 °dH (6,2 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте системата за омекотяване според твърдостта на водата или заредете специална сол.</li> </ul>
Препарати 3 в 1 или био/еко препарати не са достатъчно ефективни.	Препарати 3 в 1 или био/еко препарати не са достатъчно ефективни.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте системата за омекотяване според твърдостта на водата и използвайте отделни препарати (марков измиващ препарат, специална сол, изплакващ препарат).</li> </ul>
Не е дозиран достатъчно измиващ препарат.	Не е дозиран достатъчно измиващ препарат.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Дозирайте по-голямо количество измиващ препарат или използвайте друг "измиващ препарат" → Страница 31.</li> </ul>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина</b>	<b>Отстраняване на неизправност</b>
Бели, трудно отстраними отлагания по съдовете, вътрешното пространство на уреда или вратата.	Избрана е твърде слаба програма за измиване.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете по-силна програма за измиване. → "Програми", Страница 21</li> </ul>
Следи от чай или червило по съдовете.	Температурата на измиване е твърде ниска.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете програма с по-висока температура на измиване. → "Програми", Страница 21</li> </ul>
	Дозиран е твърде малко или неподходящ измиващ препарат.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Използвайте подходящ "измиващ препарат" → Страница 31 и го дозирайте съгласно указанията на производителя.</li> </ul>
Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстраният.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.</li> </ul>
Цветни (сини, жълти, кафяви) трудно отстраними или неотстраними отлагания във вътрешното пространство на уреда или по съдовете от висококачествена стомана.	Отлаганията се образуват поради съставки в храните (зеле, зелина, картофи, паста, ...) или в чешмяната вода (манган).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете уреда. Можете да отстраните отлаганията посредством "механично почистване" → Страница 43 или препаратор за почистване на машини. Отлаганията не винаги могат да се отстраният изцяло, но не са опасни за здравето.</li> </ul>
	Отлаганията се образуват от метални компоненти по сребърни или алуминиеви съдове.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете уреда. Можете да отстраните отлаганията посредством "механично почистване" → Страница 43 или препаратор за почистване на машини. Отлаганията не винаги могат да се отстраният изцяло, но не са опасни за здравето.</li> </ul>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Цветни (жълти, оранжеви, кафяви) лесно отстраними отлагания във вътрешното пространство на уреда (основно в областта на дъното).	Образуване на отлагания поради съставки на остатъци от храна и на чешмяната вода (котлен камък), „подобни на сапун“.	<ol style="list-style-type: none"><li>Проверете настройката на системата за омекотяване.</li><li>Заредете специална сол. → "Зареждане на специална сол", Страница 27</li><li>Ако използвате комбинирани препарати (таблетки), активирайте системата за омекотяване. Вземете под внимание указанията относно измиващите препарати. → "Указания относно измиващите препарати", Страница 32</li></ol>
Оцветяване на пластмасовите части във вътрешността на уреда.	Пластмасовите части във вътрешното пространство могат да се оцветят с течение на експлоатационния срок на съдомиялната машина.	► Възможни са оцветявания, но те не нарушават функционирането на уреда.
Оцветявания на пластмасовите части.	Температурата на измиване е твърде ниска.	► Изберете програма с по-висока температура на измиване. → "Програми", Страница 21
	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсявания не могат да се отстранят.	► Отстранете само едрите остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.
Отстраними ивици по стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори.	Настроено е твърде голямо подавано количество изплакващ препарат.	► Настройте по-ниска степен на системата за изплакване.
	Не е зареден изплакващ препарат.	► → "Зареждане на изплакващ препарат", Страница 29
	Остатъци от измиващ препарат при изплаквания цикъл на програмата. Капачето на отделението за измиващ препаратор е блокирано от съдове и не се е отворило изцяло.	<ol style="list-style-type: none"><li>Подредете съдовете в горната кошница за съдове така, че отделението за таблетки да не се блокира от съдове. → "Подреждане на съдовете", Страница 34 Съдове блокират капачето на отделението за измиващ препарат.</li></ol>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Отстраними ивици по стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори.	Съдовете са почистени твърде добре предварително. Сензорната система е избрала слаба програма. Отчасти упоритите замърсения не могат да се отстранят.	<p>2 Не поставяйте съдове и ароматизатори в отделението за таблетки.</p> <p>► Отстранете само едните остатъци от храна и не измивайте предварително съдовете.</p>
Необратимо помътняване на стъклото.	Стъклените чаши не са устойчиви на миене в съдомиялна машина, а са само годни за миене в съдомиялна машина.	<p>► Използвайте стъклени чаши, устойчиви на миене в съдомиялна машина.</p> <p>В повечето случаи стъклените чаши са само подходящи за миене в съдомиялна машина, т.е. трябва да се очакват трайно износване или трайни изменения.</p> <p>► Избягвайте продължително излагане на пара (време на престой) след края на процеса на измиване.</p> <p>► Използвайте програма с по-ниска температура. → "Програми", Страница 21</p> <p>► Настройте системата за омекотяване според стойността на твърдост на водата.</p> <p>► Използвайте измиващ препарат с компонент за защита на стъкло.</p>
Следи от ръжда по приборите.	Приборите не са достатъчно устойчиви на корозия. Често остритеата на ножовете са по-силно засегнати.	<p>► Използвайте съдове, устойчиви на корозия.</p>
	По приборите се образува корозия и когато заедно с тях се мият корозирани части.	<p>► Не мийте ръждящащи части.</p>
	Твърде голямо съдържание на сол във водата за миене.	<p>1. Отстранете разпиляна специална сол от контейнера за миене.</p> <p>2 Затворете здраво капачето на резервоара за специална сол.</p>

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Остатьци от препарат в отделението за измиващ препарат или в отделението за таблетки.	Пръскащите рамена са били блокирани от съдове и измиващият препарат не е бил отмит.	► Уверете се, че пръскащите рамена не са блокирани и могат да се въртят свободно.
	Отделението за измиващ препарат е било влажно при зареждането с измиващ препарат.	► Зареждайте отделението за измиващ препарат само в сухо състояние.
Необичайно образуване на пяна.	В резервоара за изплакващ препарат е зареден препарат за ръчно миене на съдове.	► Заредете резервоара незабавно с изплакващ препарат. → "Зареждане на изплакващ препарат", Страница 29
	Разлят изплакващ препарат.	► Отстранете изплакващия препарат с кърпа.
	Използваният препарат за миене или поддръжка на машини образува твърде много пяна.	► Използвайте друга марка препарат.

## Проблем с Home Connect

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Не може да се изгради домашна мрежа.	WLAN не е активиран на рутера.	► Проверете безжичната мрежова връзка на Вашия рутер.
Индикаторът WLAN мига.	Не може да се активира връзка с домашната мрежа.	► Активирайте безжичната мрежова връзка на Вашия рутер.
Home Connect не може да се изпълни правилно.	Неправилна настройка на Home Connect.	► Вземете под внимание включената в окомплектовката на доставката документация относно Home Connect.
	Налице е техническа неизправност.	► Вземете под внимание данните на отдела по поддръжка при включената в окомплектовката на доставката документация относно Home Connect.

## Указания на дисплея

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Индикаторът за зареждане на специална сол свети.	Липсва специална сол.	► Заредете "специална сол" → Страница 27.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Индикаторът за зареждане на специална сол свети.	Сензорът не разпознава таблетките специална сол.	► Не използвайте специална сол на таблетки.
Индикаторът за зареждане на специална сол не свети.	Системата за омекотяване е изключена.	► Настройване на системата за омекотяване
Индикаторът за зареждане на изплакващ препарат свети.	Липсва изплакващ препарат.	<p>1. Заредете "изплакващ препарат" → Страница 29.</p> <p>2. Настройте подаваното количество изплакващ препарат. → "Настройване на подаваното количество изплакващ препарат", Страница 30</p>
Индикаторът за зареждане на изплакващ препарат не свети.	Изплакващата система е изключена.	► Настройте подаваното количество препарат за изплакване.

## Функционални неизправности

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
След края на програмата в уреда остава вода.	Запушване във филтриращата система или зоната под филтрите.	<p>1. Почистете "филтрите" → Страница 45.</p> <p>2. Почистете "източващата помпа" → Страница 60.</p>
	Програмата не е завършила.	<p>► Изчакайте края на програмата или прекратете програмата с <b>Reset</b>.</p> <p>► → "Прекратяване на програма", Страница 37</p>
Уредът не може да се включи или обслужва.	Извършва се актуализация на софтуера.	► Изчакайте, докато актуализацията на софтуера приключи.
	Отказ на функции на уреда.	<p>1. Изключете щепсела от контакта или изключете предпазителя.</p> <p>2. Изчакайте минимум 2 минути.</p> <p>3. Свържете уреда към електрическата мрежа.</p> <p>4. Включете уреда.</p>
Уредът не се включва.	Неизправност на предпазителя в сградата.	► Проверете предпазителя в сградата.
	Захранващият кабел не е включен в контакта.	1. Проверете дали електрическият контакт функционира.

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Уредът не се включва.		<b>2</b> Проверете дали захранващият кабел е включен изцяло в контакта и на гърба на уреда.
	Вратата на уреда не е затворена изцяло.	► Затворете вратата на уреда.
Програмата стартира самостоително.	Не е изчакан краят на програмата.	► → "Прекратяване на програма", Страница 37
Уредът спира по време на програмата или работи с прекъсвания.	Вратата на уреда не е затворена изцяло.  Захранването с електричество и/или вода е прекъснато.	► Затворете вратата на уреда.  <b>1</b> . Проверете захранването с електричество. <b>2</b> . Проверете захранването с вода.
	Горната кошница се притиска към вътрешната страна на вратата и възпрепятства безопасно затваряне на вратата на уреда.	► Проверете дали гърбът на уреда се притиска от електрически контакт или недемонтиран държач на маркуч.  ► Подредете съдовете така, че над кошницата за съдове да няма издаващи се части на съдове, възпрепятстващи безопасното затваряне на вратата на уреда.

## Механична повреда

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Вратата на уреда не се затваря.	Ключалката се е обрънала.	► Затворете вратата на уреда с по-голямо усилие.
	Затварянето на вратата е възпрепятствано поради начина на вграждане.	► Проверете дали уредът е вграден правилно.  Вратата на уреда, декорацията на вратата или монтажните части не трябва да се удирят в съседните шкафове и работния плот.
Капачето на отделението за измиващ препарат не се затваря.	Отделението за измиващ препарат или капачето са блокирани от слепени остатъци от измивация препаратор.	► Отстранете остатъците от измиващия препаратор.

## Шумове

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправност
Удрящ шум при клапаните за пълнене.	В зависимост от сградната инсталация. Не е повреда на уреда. Не влияе на работата на уреда.	► Отстраняване е възможно само в сградната инсталация.
Удрящ или тракащ шум.	Пръскащото рамо се удря в съдовете.	► Подредете съдовете така, че пръскащите рамена да не се удирят в съдовете.
	При по-малко съдове водните струи попадат директно върху контейнера за миене.	► Разпределете равномерно съдовете. ► Зареждайте повече съдове в уреда.
	Леките съдове се движат по време на измиването.	► Подредете леките съдове така, че да са в стабилно положение.

## Почистете източващата помпа


Груби остатъци от храна или чужди тела могат да блокират източващата помпа. Веднага щом водата от измиването повече не се източва правилно, е необходимо почистване на източващата помпа.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Опасност от нараняване!

Остри и режещи предмети, като напр. парчета стъкло, могат да блокират източващата помпа и да доведат до наранявания.


- ▶ Отстранете внимателно чуждите тела.

1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
2. Извадете горната и долната кошница за съдове.
3. Извадете филтриращата система.
4. Отстранете наличната вода.  
При необходимост използвайте гъба.
5. Повдигнете капака на помпата с помощта на лъжица и хванете за ръба.

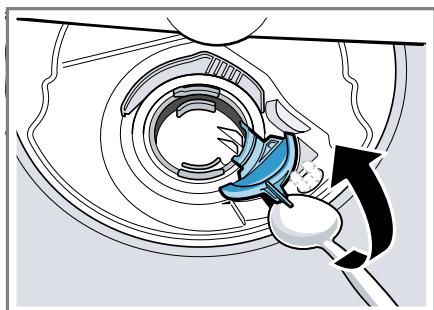

6. Повдигнете косо навътре капака на помпата и го извадете.
7. Отстранете остатъци от храна и чужди тела в зоната на крилчатото колело.

8. Поставете капака на помпата ① и го притиснете надолу ②.

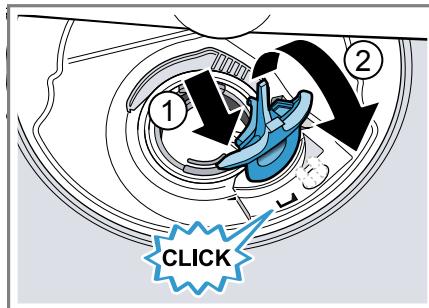

- ✓ Капакът на помпата се фиксира осезаемо.
- 9. Монтирайте филтриращата система.
- 10. Поставете долната и горната кошница за съдове.

## Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

Тук ще узнаете как да подгответе Вашия уред за транспортиране и съхранение. Освен това ще узнаете как се предават за отпадъци излезли от употреба уреди.

### Демонтаж на уреда

1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
2. Затворете водопроводния кран.
3. Отделете връзката с канализационната система.
4. Отделете връзката за питейна вода.
5. Ако са налични, отвийте закрепващите винтове към мебелите.
6. Демонтирайте дъската на цокъла, ако има такава.
7. Извадете внимателно уреда, изтегляйки и маркуча.

## Защита срещу замръзване на уреда

Ако уредът се намира в подложено на студ помещение, напр. във вакационно жилище, изпразнете изцяло уреда.

- ▶ "Изпразнете уреда." → Страница 61

## Транспортиране на уреда

За избягване на повреди на уреда изпразнете уреда преди транспортиране.

**Указание:** Транспортирайте уреда само в изправено положение, за да предотвратите попадане на остатъчна вода в управлението на машината и повреди на уреда.

1. Извадете съдовете от уреда.
2. Фиксирайте подвижните части.
3. "Включете уреда." → Страница 36
4. Изберете програмата с най-висока температура.  
→ "Програми", Страница 21
5. "Стартирайте програмата."  
→ Страница 36
6. За да изпразните уреда, прекратете програмата след около 4 минути.  
→ "Прекратяване на програма", Страница 37
7. "Изключете уреда."  
→ Страница 37
8. Затворете водопроводния кран.
9. За да източите остатъчната вода от уреда, отделете маркуча за подаване на вода и оставете да се оттече.

## Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от увреждания на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.
- 1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- 2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
- 3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## Отдел по обслужване на клиенти

В случай че имате въпроси, не можете да отстраните дадена неизправност на уреда самостоятелно или е необходим ремонт на уреда, се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

С помощта на информацията относно отстраняването на неизправности в настоящото ръководство или на нашата уеб страница можете да отстраниТЕ самостоятелно множество проблеми. В противен случай се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Винаги ще намерим подходящо решение – също и за избягване на ненужни посещения от сервизен техник.

Гарантираме, че Вашият уред ще бъде ремонтиран от обучен персонал на клиентската служба с оригинални резервни части както в гаранционен случай, така и след изтичане на предлаганата от производителя гаранция.

По съображения за безопасност само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда. Правото на гаранция отпада, ако ремонти или манипулатии са били извършени от лица, които не са упълномощени за целта от нас, или ако нашите уреди се оборудват с допълнителни части или принадлежности, които не представляват оригинални части и вследствие на това е възникнал дефект.

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането

на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

**Указание:** Услугите на отдела по обслужване на клиенти са бесплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдела по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

### Номер на изделието (E-Nr.), заводски номер (FD) и последователен номер (Z-Nr.)

Номерът на изделието (E-Nr.), заводският номер (FD) и последователният номер (Z-Nr.) са посочени на табелката с техническите данни на уреда.

Фабричната табелка ще намерите на вътрешната страна на вратата на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

## Гаранция AQUA-STOP

В допълнение към гаранционни искове спрямо продавача от договора за покупка и към нашата гаранция от производителя предлагаме обезщетение при следните условия.

- Ако поради повреда в нашата система Aqua-Stop е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните потребители. За гарантиране на защитата срещу вода уредът трябва да е свързан към електрическата мрежа.
- Гаранцията за задължения важи за експлоатационния срок на уреда.
- Условие за предявяване на гаранционни искове е разполагане и свързване на уреда с Aqua-Stop по компетентен начин съгласно нашето ръководство; това включва също технически правилно монтиран удължител на Aqua-Stop (оригинални принадлежности). Нашата гаранция не се разпростира върху дефектни захранващи линии или арматури до връзката Aqua-Stop на водопроводния кран.
- По принцип при уреди с Aqua-Stop не е необходимо наблюдение по време на експлоатация респ. последващо осигуряване чрез затваряне на водопроводния кран. Само в случаи на подълго отсъствие от дома, например при неколкоседмични почивки, водопроводният кран трябва да се затвори.

## Технически данни

Тук ще намерите цифри и факти относно Вашия уред.

Тегло

Макс.: 60 kg

Напрежение	220 - 240 V, 50 Hz или 60 Hz
Инсталирана мощност	2000 - 2400 W
Зашита с предпазители	10 - 16 A
Консумирана мощност	Изключено състояние/Режим на готовност: 0,50 W Неизключено състояние: 0,50 W Мрежов режим на готовност: 2,00 W Продължителност в неизключено състояние: 0 min Продължителност, след която уредът се превключва в мрежов режим на готовност: 10 min Към момента на пускане на пазара съответства на текущите регламенти (ЕС) за енергийен етикет и екопроектиране. Допълнителни функции и настройки могат да увеличат консумираната мощност и да удължат посочените времена.
Налягане на водата	■ мин. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ макс. 1 MPa (10 bar)
Подавано количество	мин. 10 l/min
Температура на водата	Студена вода. Топла вода макс.: 60 °C
Вместимост	12 комплекта съдове

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на ЕС EPREL, чийто уеб адрес все още не беше публикуван към момента на даването за печат. След това моля следвайте инструкциите за търсене на модел. Идентификаторът на модела се получава от знаците пред наклонената черта на номера на изделиято (E-Nr.) на фабричната табелка. Алтернативно ще намерите идентификатора на модела също на първия ред на енергийния етикет на ЕС.

## Информация относно бесплатния софтуер с отворен код

Този продукт съдържа софтуерни компоненти, лицензиирани от носителите на авторски права като безплатен софтуер с отворен код.

Съответната информация за лиценза е записана на домакинския уред. Достъп до съответната информация за лиценза е възможен също посредством приложението Home Connect: „Профил -> Правна информация -> Информация за лиценза“. Можете да изтеглите информацията за лиценза от уеб страницата на марковия продукт. (Моля потърсете модела на уреда на уеб страницата на продукта.) Алтернативно можете да изискате съответната информация на адрес [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия. Изходният код се предоставя по заявка.

Моля изпратете Вашата заявка на [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Германия.

Относно: „OSSREQUEST“

Ще Ви бъде издадена фактура за разходите по обработката на Вашата заявка. Това предложение важи три години от датата на закупуване resp. минимум за периода, за който предлагаме поддръжка и резервни части за съответния уред.

<sup>1</sup> Важи само за страни в Европейското икономическо пространство









# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001559040** (000625) 642 E5  
bg