





- **бутон**  - таймер за отложен стоп. Автоматично изключва аспиратора след 15 минути.

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (САМО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ МОДЕЛИ)

- **Активиране на приемника за дистанционното управление**

Аспираторът се доставя с приемник за дистанционно управление. Той е дезактивиран, за да бъдат избегнати смущения, предизвикани от други електроуреди, което може да влоши работата на аспиратора.

Закупуването на дистанционното управление е опция, по желание на клиента. За това е нужно изпълнението на следните стъпки, за да бъде активиран приемника на аспиратора:

- Натиснете едновременно  бутон и  бутон от управлението на аспиратора и задръжте, докато всички бутони започнат да премигват.
- Пуснете двата бутона и натиснете бутон,  докато всички бутони светнат отново.
- Освободете бутона. Приемникът е активиран.

При необходимост същата инструкция се прилага за дезактивиране на приемника.




Внимание!

Избягвайте поставянето на аспиратора в близост до източници на електромагнитни вълни, тъй като биха могли да повлияят на функционирането на дистанционното.

- **Промяна на кода на дистанционното управление.**

(Да се използва само в случай на повреда, в резултат на електромагнитни смущения)


При производството бива запамятаван код за предаване на команди от дистанционното управление към аспиратора. Излъчваните електромагнитни вълни от други уреди повлияват на работата на дистанционното и за това при нужда може да се генерира нов код за управление като се следват следните инструкции:


- 1) Генериране на нов код за предаване на команди от дистанционното управление към аспиратора.
 - Изключете аспиратора от електрическата мрежа.
 - Натиснете едновременно  бутон и  бутон на дистанционното управление, докато неговият дисплей започне да мига.
 - Натиснете бутона на дистанционното управление. 

Запазването на кода се потвърждава от три кратки премигвания на дисплея. Новият код анулира и заменя предишния код.

- Свържете отново аспиратора към електрическата мрежа, като се уверите, че светлините и мотора са изключени.

2) Свързване на дистанционното управление към аспиратора

За да запишете генерирания код в аспиратора, натиснете бутон  (за

аспиратори със сензорно управление -  бутон) на аспиратора за 2 секунди и след успешно светване на червен LED диод, натиснете който и да е бутон от дистанционното управление в рамките на 10 секунди.

- Възстановяване на първоначалния код

- Изключете аспиратора от електрическата мрежа и натиснете едновременно бутон


 и бутон  от дистанционното управление за повече от 5 секунди.


Тази инструкция възстановява първоначално запаметения код във фабриката. Възстановяването на кода се потвърждава от три кратки премигвания на дисплея.


- Свържете отново аспиратора към електрическата мрежа.
- Продължете със свързването на дистанционното управление към аспиратора както е описано в т. 2


- Употреба на дистанционното управление


Включва и изключва осветлението.

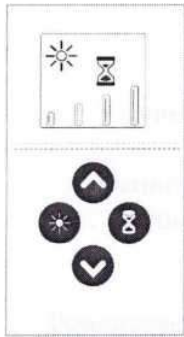

 Бутон „Осветление“

 Бутон „Стрелка нагоре“ - Включва аспиратора и увеличава скоростта от 1 до 4. (Скорост 4 работи няколко минути и автоматично се намалява на скорост 3).

 Бутон „Стрелка надолу“ - Намалява скоростта и изключва аспиратора.

 Бутон таймер - Отложен стоп. Автоматично изключва мотора след 15 минути

5. УКАЗАНИЯ ЗА СВАЛЯНЕ И СМЯНА НА ФИЛТРИТЕ

1) Метални филтри

За изваждането на металните противомаслени филтри е достатъчно да бутнете навътре плъзгач А на филтъра, докато същият излезе от предната част. След това