


► BPB351120M

BG Ръководство за употреба
Фурна

USER MANUAL

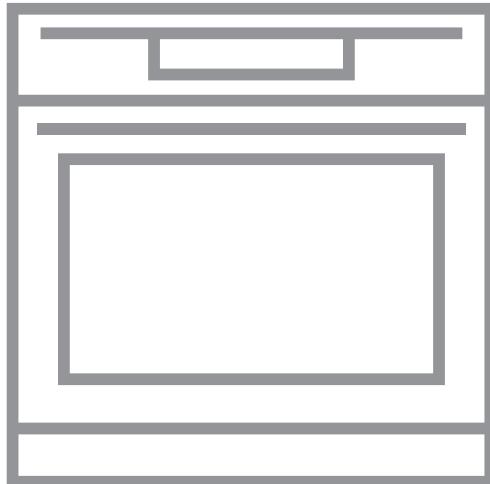

AEG

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	4
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....	8
4. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА.....	8
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....	9
6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА.....	12
7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ.....	14
8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....	15
9. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....	17
10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	32
11. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	35
12. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.....	38

ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен - функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия начин.

Посетете нашия уебсайт, за да:



Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна информация:

www.aeg.com/webservice



Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:

www.registeraeg.com



Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:

www.aeg.com/shop

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

Препоръчваме използването на оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт), сериен номер.

Информацията можете да намерите на табелката с данни.

Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност

Обща информация и съвети

Информация за опазване на околната среда

Запазваме си правото на изменения.

1. ▲ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимателно прочетете предоставените инструкции преди инсталациране и употреба на уреда.

Производителят не е отговорен за контузии или наранявания в резултат на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за справка в бъдеще.

1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени способности

- Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и ги изхвърлете, както е редно.
- Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
- Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.
- Деца няма да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда, винаги когато работи.

1.2 Основна безопасност

- Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и да сменя кабела.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се нагорещяват по време на употреба.
Трябва да се внимава и да се избягва докосване

на нагревателите. Деца под 8-годишна възраст трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

- Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане или поставяне на приставки, или съдове за печене.
- Преди извършването на какъвто и да е ремонт, изключете уреда от електрозахранването.
- Проверете дали уредът е изключен, преди да смените лампичката, за да избегнете възможността от токов удар.
- Не почиствайте уреда с парочистачка.
- Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи препарати или остри, метални прибори при почистване на стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат повърхността и да доведат до напукване на стъклото.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, оторизиран сервизен център или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Разлетите храни трябва да се отстроят преди пиролитичното почистване. Свалете всички приставки на фурната.
- За да премахнете мет. държачи във фурната, първо издърпайте предната част на държача и след това задната, за да се разкачи от стените. Поставете мет. държачи в обратна последователност.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Инсталиране



ВНИМАНИЕ!

Само квалифициран човек може да извърши монтажа на уреда.

- Премахнете всякакво опаковане.
- Не монтирайте или използвайте наранен уред.

- Следвайте инструкциите за инсталациране, приложени към уреда.
- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.
- Не дърпайте уреда за дръжката.
- Спазвайте минималната дистанция от други уреди и елементи.

- Уверете се, че уреда е инсталиран под и в близост до сигурни структури.
- Страницните стени на уреда могат да са в непосредствена близост до други уреди или шкафове със същата височина.
- Уредът е снабден с електрическа охладителна система. Трябва да е свързана към електроческото захранване.

2.2 Електрическа връзка



ВНИМАНИЕ!

Риск от пожар или токов удар.

- Всички ел. връзки трябва да се извършват от квалифициран електричар.
- Уредът трябва да е заземен.
- Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на захранващата мрежа.
- Винаги използвайте правилно монтиран контакт със защита от токов удар.
- Не зползвайте разклонители или адаптери с много входове.
- Внимавайте да не повредите захранващия щепсел и захранващия кабел. Ако захранващият кабел трябва да бъде подменен, това трябва да бъде извършено от нашия оторизиран сервизен център.
- Не допускайте захранващите кабели да се доближават до вратичката на уреда, особено когато вратичката е гореща.
- Защитата от токов удар на горещите и изолирани части трябва да бъде затегната по такъв начин, че да не може да се отстрани без инструменти.
- Свържете кабела за захранването към контакта единствено в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за захранване е достъпен след инсталационето.
- Ако контактът е разхлабен, не свързвайте захранващия щепсел.

- Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела.
- Използвайте само правилни устройства за изолация: предпазни прекъсвачи на мрежата, предпазители (предпазителите от винтов тип трябва да се извадят от фасунгата), изключватели и контактори за утечка на заземяването.
- Електрическата инсталация трябва да има изолиращо устройство, което ви позволява да изключите уреда от ел. мрежата при всички полюси. Изолиращото устройство трябва да е с ширина на отваряне на контакта минимум 3 mm.
- Уредът съответства на директивите на Е.Е.С.

2.3 Употреба



ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или експлозия.

- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Не променяйте спецификациите на уреда.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато работи.
- Деактивирайте уреда след всяка употреба.
- Бъдете внимателни, когато отваряте вратичката на уреда, докато уредът работи. Възможно е да излезе топъл въздух.
- Не използвайте уреда с мокри ръце или ако е в контакт с вода.
- Не оказвайте натиск върху отворената вратичка.
- Не използвайте уреда като работна повърхност или за съхранение.
- Отваряйте вратичката на уреда внимателно. Употребата на съставки с алкохол може да причини смесване на алкохола с въздух.
- Не позволявайте влизането на искри или открит огън в контакт с

уреда, когато вратичката е отворена.

- Не поставяйте запалителни материали или предмети, които са напоени със запалителни материали, в уреда, в близост до него или върху него.



ВНИМАНИЕ!

Опасност от повреда в уреда.

- За да избегнете повреда или обезцветяване на емайла:
 - не поставяйте съдове за печене или други обекти в уреда директно на дъното.
 - не поставяйте алюминиево фолио директно на дъното на кухината на уреда.
 - не поставяйте вода директно в горещия уред.
 - не дръжте влажни тенджери и храна в уреда, след като приключите с готвенето.
 - бъдете внимателни, когато отстранявате или инсталирате аксесоари.
- Обезцветяването на емайла или неръждаемата стомана не оказва влияние върху работата на уреда.
- Използвайте дълбока тава за печене за сиропирани торти. Плодовите сокове причиняват петна, които може да бъдат трайни.
- Този уред е предназначен само за готвене. Той не трябва да бъде използван за никакви други цели, например отопление на помещения.
- Винаги гответе със затворена вратичка на фурната.
- Ако уредът е инсталиран зад преграда за мебели (напр. врата), уверете се, че вратата никога не е затворена, докато работи уредът. Възможно е зад затворена преграда да се образуват топлина и влага, което в последствие да предизвика повреда на уреда, корпуса или пода. Не затваряйте преградата, докато уредът не е изстинал напълно след употреба.

2.4 Грижи и почистване



ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване, пожар или повреда на уреда.

- Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепселя на захранването от контакта на ел. мрежата.
- Уверете се, че уредът е студен. Има опасност стъклените панели да се счупят.
- Сменяйте незабавно стъклените панели на вратичката, когато са повредени. Свържете се с оторизиран сервизен център.
- Внимавайте, когато сваляте вратичката от уреда. Вратичката е тежка!
- Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите разваляне на повърхностния материал.
- Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте никакви абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители или метални предмети.
- Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност върху опаковката му.
- Не почиствайте емайла с каталитични частици (ако е приложимо) с никакъв вид почистващи препарати.

2.5 Пиролитично почистване



ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване / пожар / химически емисии (пушек) в пиролитичен режим.

Не стаптирайте пиролизата, ако бутона "Повече пара" е натиснат.

- Преди извършване на функцията за пиролитично самопочистване или функцията за първа употреба, моля отстранете от вътрешността на фурната:

- всички излишни хранителни остатъци, масло или разлети мазнини / отлагания.
- всички подвижни предмети (включително скари, странични шини и т.н., доставени с продукта) и по-специални всички незалепващи тенджери, тигани, тави, посуда и др.
- Прочетете внимателно всички инструкции за пиролитичното почистване.
- Дръжте децата далеч от уреда, докато пиролитичното почистване работи.
Уредът става много горещ и от предните отвори за охлаждане се изпуска горещ въздух.
- Пиролитичното почистване е операция с висока температура, която може да предизвика освобождаването на изпарения от остатъци от готвене и строителни материали, препоръчително потребителите да:
 - осигурят добра вентилация по време и след всяко пиролитичното почистване.
 - осигурят добра вентилация по време и след първата употреба при работа на максимална температура.
- За разлика от хората, някои птици или влечуги са изключително чувствителни към потенциални изпарения, които се отделят по време на процеса на почистване на всички фурни с пиролиза.
 - Премахнат всички домашни животни (особено птици), които са в близост до уреда по време на и след пиролитичното почистване и първо използване при максимална температура на добре проветreno място.
- Малките домашни любимици също могат да бъдат много чувствителни към локалните промени в температурата около всички фурни с пиролиза, когато програмата за пиролитично самопочистване работи.
- Незалепващите покрития върху тенджери, тигани, тави, прибори и т.н., могат да бъдат повредени по време на пиролитично почистване при висока температура на всички фурни с пиролиза и също така могат да бъдат източник на ниски нива на вредни изпарения.
- Изпарения, иззълчени от фурни с пиролиза / остатъци от храна, както е описано, не са вредни за хора, в това число бебета и хора със здравословни проблеми.

2.6 Вградена лампичка



ВНИМАНИЕ!

Опасност от токов удар.

- Крущата или халогенната лампа в този уред е предназначена само за употреба в домакински уреди. Не я използвайте за битово осветление.
- Преди да подмените крущата, изключете уреда от електрозахранването.
- Използвайте само лампи със същите спецификации.

2.7 Изхвърляне



ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване или задушаване.


- Изключете уреда от електрозахранването.
- Извадете захранващия ел. кабел в близост до уреда и го изхвърлете.
- Премахнете дръжката на вратичката, за да предотвратите заклещването на деца или домашни любимици в уреда.

2.8 Обслужване

- За поправка на уредът, свържете се с оторизиран сервизен център.
- Използвайте само оригинални резервни части.

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА


3.1 Общ преглед

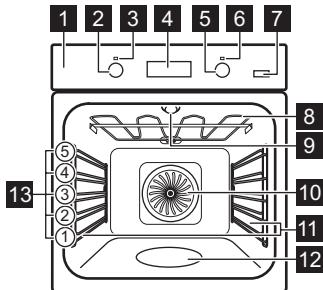

- 1 Контролен панел
- 2 Ключ за функциите на фурната
- 3 Лампа/символ за работещ уред
- 4 Електронен програматор
- 5 Ключ за температура
- 6 Индикатор/символ за температура
- 7 Бутон за пара
- 8 Нагревател
- 9 Лампа
- 10 Вентилатор
- 11 Мет. държач, премахваща се
- 12 Релеф на вътрешността
- 13 Позиции на рафтовете


3.2 Принадлежности

Скара

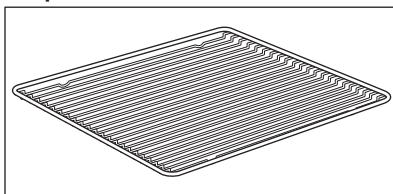


За готоварски съдове, форми за кекс, печива.

Тава за печене

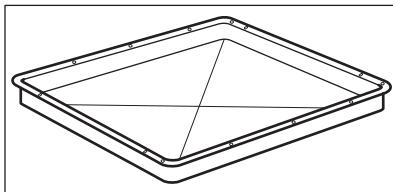


За сладкиши и курабийки.

Дълбок тиган за печене

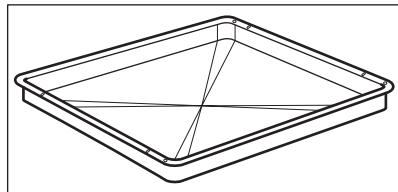

За печене на тестени и месни храны или като тава за печене за събиране на мазнина.

Телескопични водачи

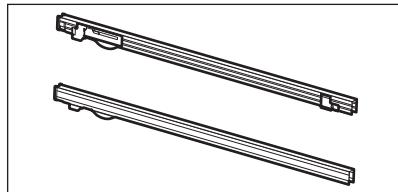

За полици и тави.

4. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".



За да нагласите времето, вижте глава "функции на часовника".

4.1 Първоначално почистване

Отстранете подвижните носачи на скарите и аксесоарите от фурната.



Вж. глава "Грижи и
очистване".

Почистете фурната и аксесоарите преди първата употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните носачи на скарите в първоначалната им позиция.

5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

5.1 Прибиращи се регулатори

Натиснете ключа за управление, за да използвате уреда. Ключът за управление излиза.

1. Завъртете ключа за функция на фурната, за да изберете функция.
2. Завъртете копчето за температурата, за да изберете температура.
3. За да деактивирате уреда, завъртете копчетата за функциите на фурната и на температурата до позиция изключено.

5.2 Активиране и деактивиране на уреда



Зависи от модела, ако вашият уред има лампи, символи на ключа или индикатори:

- Лампичката светва, когато уредът работи.
- Символът показва дали ключът управлява функциите на фурната или температурата.
- Индикаторът светва, когато фурната се нагрява.

5.3 Функции във фурната

Функция във фурната	Приложение
	Изключено положение Уредът е изключен.
	Осветление За включване на лампата без готвене.

Функция във фурната	Приложение
  Топъл Въздух	За печене на до три нива едновременно и сушение на храна. Задайте температурата с 20 до 40 °C по-ниска от тази при Нагряване Топлина отгоре/отдолу.
 Топъл въздух ПЛЮС	За добавяне на влажност по време на готовене. За да получите правилния цвят и хрупкава коричка по време на печене. За повече сочност при притопляне.
 Пица Нагряване	За печене на едно ниво до по-интензивно запичане и хрупкава основа. Задайте температурата от 20 до 40 °C по-ниска от тази при Нагряване Топлина отгоре/отдолу.
 Традиционно печене (Топлина отгоре/отдолу)	За печене на тестени и месни храни на едно ниво.
 Долно Нагряване	За печене на кексове с хрупкава основа и за консервиране на храна.
 Размразяване	Тази функция може да се използва за размразяване на замразени храни, като зеленчуци и плодове. Времето за размразяване зависи от количеството и големината на храната.
 Вентил. печене с влажн.	За печене на хляб, сладкиши и бисквити. За да спестите енергия по време на готовене. Тази функция трябва да се използва в съответствие с таблицата за Печене с вентилатор и влажен въздух, за постигане на желания резултат. Повече информация за препоръчителните настройки може да намерите в глава Препоръки и Съвети, Таблица за Печене с вентилатор и влажен въздух. Тази функция бе използвана за дефиниране класа на енергийна ефективност съгласно EN 60350-1.
 Единичен Грил	За запичане на плоска храна или препичане на хляб.
 Турбо Грил	За печене на по-големи парчета месо или птици с кости на едно ниво. Също и за грatinи и запеканки.
 Пиролиза	За активиране на автоматично пиролитично почистване на фурната. Тази функция изгаря остатъчните замърсявания във фурната.



Лампата може автоматично да се деактивира при температури под 60 °C при някой функции на фурната.

5.4 Активиране на функцията "Топъл въздух ПЛЮС"

Тази функция предоставя по-добра влажност по време на готвенето.



ВНИМАНИЕ!

Опасност от изгаряне и повреда в уреда.

Освободената влажност може да предизвика изгаряния:


- Не отваряйте вратата на уреда, когато функцията Топъл въздух ПЛЮС работи с изключение на затопляне.
- След спиране на функцията „Топъл въздух ПЛЮС“, отваряйте внимателно вратичката на уреда.



Вж. глава "Препоръки и съвети".

1. Отворете вратичката на фурната.
2. Напълнете релефа във вътрешността с чешмяна вода. Максималната вместимост на релефа във вътрешността е 250 мл.
Напълнете релефа във вътрешността с вода, само ако фурната е студена.

5.5 Екран

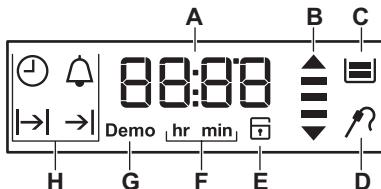

3. Поставете храна в уреда и затворете вратичката на фурната.
4. Задайте функцията Топъл въздух ПЛЮС: .
5. Натиснете бутона Plus Steam (Допълнително пара) .
- Индикаторът светва.
6. Завъртете копчето за температурата, за да изберете температурата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не пълнете отново релефа във вътрешността с вода по време на готвене или когато фурната е гореща.

7. За да деактивирате уреда, натиснете бутона Plus Steam (Допълнително пара) , завъртете ключовете за функциите на фурната и на температурата до позиция изключено.
- Индикаторът на бутона Plus Steam (Допълнително пара) изгасва.
8. Отстранете водата от релефа във вътрешността.



ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че уредът е студен, преди да отстраните останалата вода от релефа във вътрешността.

- Таймер
- Индикатор за нагряване и остатъчна топлина
- Шкаф за вода (само за избрани модели)
- Сензор за температурата (само за избрани модели)
- Заключване на вратата (само за избрани модели)
- Часове/минути
- Демо режим (само за избрани модели)
- Функции на Часовника

5.6 Buttons

Sensor field / Button	Function	Description
	CLOCK	To set a clock function.
	MINUS	To set the time.
	ТАЙМЕР	To set the MINUTE MINDER. Hold the button for more than 3 seconds to activate or deactivate the oven lamp.
	PLUS STEAM	To turn on the True Fan Cooking PLUS function.

5.7 Индикатор за нагряване

Когато активирате функция на фурната, чертичките на екрана се

показват една по една. Чертичките показват, че температурата във фурната се увеличава или намалява.

6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

6.1 Таблица с функции на часовника

Функция Часовник	Приложение
ЧАС	Показва или променя часа. Може да промените часовото време само ако фурната е изключена.
ВРЕМЕТР.	За определяне колко време да работи фурната. Използва се само, когато е настроена функцията на фурната.
КРАЙ	За да зададете, когато фурната се изключи. Използва се само, когато е настроена функцията на фурната.
ВРЕМЕЗАКЪСНИЕ	Комбиниране на функциите ВРЕМЕТРАЕНЕ и КРАЙ.
ТАЙМЕР	Използва се за настройване на обратно броене. Тази функция не влияе върху работата на фурната. Можете да настройвате ТАЙМЕРА по всяко време, включително и когато уредът е изключен.
00:00 ХРОНОМЕТЪР	Ако не нагласяте друга часовников функция, ТАЙМЕРЪТ ЗА ОТБРОЯВАНЕ автоматично ще наблюдава колко дълго фурната ще работи. Той се включва веднага след като фурната започне да нагрява. Хронометърът не може да се използва с функциите: ВРЕМЕТРАЕНЕ, КРАЙ.

6.2 Настройка и промянана часа

След първото включване в захранването, изчакайте докато дисплея покаже **hr** и "12:00". "12" премигва.

1. Натиснете **+** или **-**, за да зададете часовете.
 2. Натиснете **①** за да потвърдите и нагласите минутите.
- Екранът показва **min** и зададения час. "00" премигва.
3. Натиснете **+** или **-**, за да зададете текущите минути.
 4. Натиснете **①**, за да потвърдите или нагласените точно време и ще се запишат автоматично след 5 секунди.

Екранът показва новото време.

За смените часа натиснете **①** неколкократно, докато индикатора за точно време **①** премигва на дисплея.

6.3 Задаване на ВРЕМЕТР.

1. Настройте функция на фурната.
2. Натиснете неколкократно **①**, докато **|>|** започва да мига.
3. Натиснете **+** или **-**, за да зададете минутите и часовете за ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА на времето.
4. Натиснете **①**, за да потвърдите. Когато времето свърши, уредът излъчва звуков сигнал в продължение на 2 минути. **|>|** и настройката за време мига на дисплея. Уредът се деактивира автоматично.
5. Натиснете произволен бутон, за да спрете звуковия сигнал.
6. Завъртете ключа за управление на функциите на фурната на изключена позиция.

6.4 Настройка за КРАЙ

1. Настройте функция на фурната.
2. Натиснете неколкократно **①**, докато **|>|** започва да мига.

3. Натиснете **+** или **-**, за да зададете минутите и часовете за КРАЙ на времето.
4. Натиснете **①**, за да потвърдите. При достигане на зададеното време, уредът излъчва звуков сигнал в продължение на 2 минути. **|>|** и настройката за време мига на дисплея. Уредът се деактивира автоматично.
5. Натиснете произволен бутон, за да спрете звуковия сигнал.
6. Завъртете ключа за управление на функциите на фурната на изключена позиция.

6.5 Настройка на функцията ВРЕМЕЗАКЪСНЕНИЕ

1. Настройте функция на фурната.
2. Натиснете неколкократно **①**, докато **|>|** започва да мига.
3. Натиснете **+** или **-**, за да зададете минутите и часовете за ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА на времето.
4. Натиснете **①**, за да потвърдите. На екрана се показва мигаща **|>|**.
5. Натиснете **+** или **-**, за да зададете минутите и часовете за КРАЙ на времето.
6. Натиснете **①**, за да потвърдите. Уреда се включва автоматично по-късно, работи според зададената ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ и спира когато достигне зададеното време за КРАЙ. При достигане на зададеното време, уредът излъчва звуков сигнал в продължение на 2 минути. **|>|** и настройката за време мига на дисплея. Уредът се деактивира.
7. Натиснете произволен бутон, за да спрете звуковия сигнал.
8. Завъртете ключа за управление на функциите на фурната на изключена позиция.

6.6 Настройка на ТАЙМЕР

Можете да настроите минутите, когато фурната е включена или изключена.

1. Натиснете неколкоократно , докато на дисплея започнат да мигат  и "00".
2. Натиснете  или  за да настроите секундите и тогава минутите. Когато зададеното време е повече от 60 минути, **hr** премигва на дисплея.
3. Нагласете часовете.
4. ТАЙМЕРЪТ се включва автоматично след 5 секунди. След като изтече 90% от зададеното време, се включва звуковият сигнал.

5. Когато зададеното време изтече, прозвучава звуков сигнал в продължение на 2 минути. "**00:00**" и  премигват на дисплея. Натиснете произволен бутон, за да спрете сигнала.

6.7 ХРОНОМЕТЪР

За повторно настройване на Хронометъра, натиснете и задръжте  и  . Таймерът започва отново да отброява.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ




ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

7.1 Поставяне на принадлежностите


Скара:

Пълзнете скарата между водачите на носача на рафта и се уверете, че вдълбнините сочат надолу.

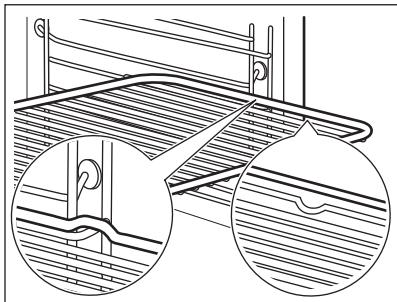


Тавичка за печене / Дълбока тава:

Пълзнете тавичката за печене / дълбоката тава между водачите на носача на рафта.

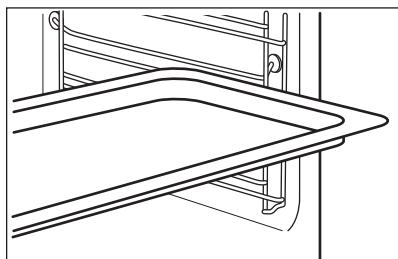


Скара и тава за печене / дълбока тава заедно:

Пълзнете тавичката за печене / дълбоката тава между водачите на носача на рафта и скарата на водачите отгоре.

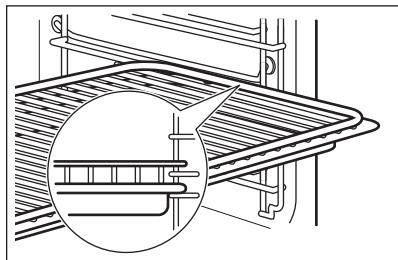



Малка вдълната отгоре за допълнителна безопасност.
Вдълните са също така средства против преобръщане. Високия ръб около шкафа предотвратява изпълзването на готварски съдове.

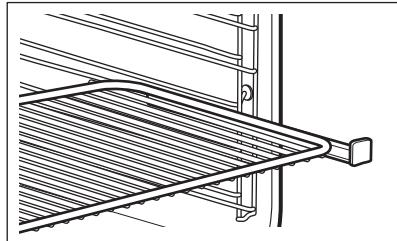

Дълбока тава:


Поставете дълбокия тиган върху телескопичните водачи.

7.2 Телескопични водачи - поставяне на принадлежностите

С телескопичните водачи можете да поставяте и сваляте рафтовете по-лесно.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните водачи в съдомиялна машина. Не смазвайте телескопичните водачи.

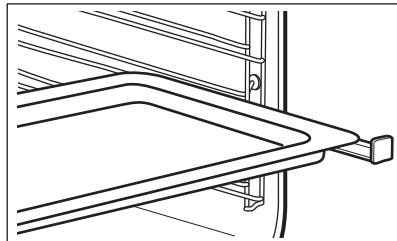

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че телескопичните водачи са напълно вкарани във фурната, преди да затворите вратичката на фурната.

Скара и дълбока тава заедно:

Поставете скарата и дълбоката тава заедно върху телескопичните водачи.

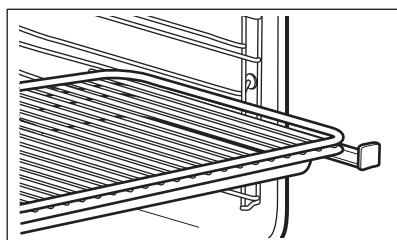

Скара:

Поставете скарата върху телескопичните водачи, така че крачетата да са нагоре.



Високият ръб на скарата е специално устройство, за да не се хълзгат съдовете за готвене.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

8.1 Използване на функцията Защита за деца

Когато Защитата за деца е включена, фурната не може да бъде включена случайно.

1. Уверете се, че ключа за управление на функциите на фурната е на изключена позиция.

2. Натиснете и задръжте и едновременно за 2 секунди.

Прозвучава звуков сигнал. SAFE и се появяват на дисплея.



Символите се появяват на дисплея също и когато функцията Пиролиза работи.

За да изключите "Заштата за деца", повторете стъпка 2.

8.2 Използване на Заключване

Можете да включите функцията Заключване на управлението само когато уредът работи.

Когато функцията за заключване е включена, температурата и настройките на времето на работеща функция на фурната не могат да бъдат случайно променени.

1. Изберете функция на фурната и я задайте според предпочтенията си.
2. Натиснете и задръжте  и  по едно и също време за 2 секунди.

Прозвучава звуков сигнал. Loc се появява на дисплея за 5 секунди.



Loc се появява на дисплея, когато завъртите копчето за температурата или натиснете който и да е бутон, когато функцията за заключване е включена.

Когато завъртите копчето за функция на фурната, фурната спира.

Когато изключите фурната при включена функция Заключване, Заключването автоматично се превключва на Защита за деца. Вижте "Използване на Защита за деца".



Ако работи функцията Пиролиза, вратичката е заключена и на дисплея се показва .

За да изключите функцията "Заключване", повторете стъпка 2.

8.3 Индикатор за остатъчна топлина

Когато изключите фурната, на дисплея се показва индикаторът за остатъчна

топлина  ако температурата във фурната е над 40 °C.

8.4 Автоматично изключване

От съображения за безопасност, уредът се деактивира автоматично след известно време, ако функцията на фурната работи и вие не променяте настройки.

Температура (°C)	Време за изключване (ч)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - максимум	1.5

След автоматично изключване, натиснете който и да е бутон, за да активирате отново уреда.



Автоматичното изключване не работи с функциите: Светлина, Времетраене, Край.

8.5 Охлаждащ вентилатор

Когато фурната работи, охлаждащият вентилатор се включва автоматично, за да поддържа повърхностите на фурната хладни. Ако изключите фурната, охлаждащият вентилатор може да продължи да работи, докато фурната се охлади.

9. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".



Температурата и времето за печене в таблиците са само ориентировъчни. Те зависят от рецептите, качеството и количеството на използваните съставки.

9.1 Вътрешна страна на вратичката

В някои модели от вътрешната страна на вратичката можете да намерите:

Тестени изделия

Храна	Вода в реле-фа във въ-трешността (мл)	Темпера-тура (°C)	Време (мин)	Положе-ние на скарата	Забележки
Хляб	150	180	35 - 40	2	Използвайте тавата за печене. ¹⁾
Хлебчета	150	200	20 - 25	2	Използвайте тавата за печене. ¹⁾
Домашна пица	150	230	10 - 20	2	Използвайте тавата за печене. ¹⁾
Фокача	150	200 - 210	10 - 20	2	Използвайте тавата за печене. ¹⁾
Бисквити, курабийки, кроасани	150	150 - 180	10 - 20	2	Използвайте тавата за печене. ¹⁾
Сладкиш със сливи, ябълков пай, канелени рулца	150	160 - 180	30 - 60	2	Използвайте тавата за печене. ¹⁾

¹⁾ Предварително загрейте на празна фурна за 5 минути преди да започнете да гответе.

Готовене на замразени храни

- номерата на позициите на рафтовете.
- информация за функциите на фурната, препоръчелните нива на скара и температури за типични ястия.

9.2 Топъл въздух ПЛЮС



Преди предварителното загряване, вътрешността с вода, но само ако фурната е студена.

Вижте "Активиране на функцията за готовене "Топъл въздух ПЛЮС"

Храна	Вода в релефа във вътреш- ността (мл)	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Пица, замразе- на	200	200 - 210	10 - 20	2) 1)
Лазаня, замра- зена	200	180 - 200	35 - 50	2) 1)
Кроасан, замра- зен	200	170 - 180	15 - 25	2) 1)

1) Нагрейте предварително празната фурна за 10 минути преди готвене.

Възстановяване на храна

Храна	Вода в релефа във вътреш- ността (мл)	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Хляб	100	110	15 - 25	2
Хлебчета	100	110	10 - 20	2
Домашна пица	100	110	15 - 25	2
Фокача	100	110	15 - 25	2
Зеленчуци	100	110	15 - 25	2
Ориз	100	110	15 - 25	2
Паста	100	110	15 - 25	2
Месо	100	110	15 - 25	2

Печене (на месо)

Храна	Вода в ре- лефа във вътреш- ността (мл)	Температу- ра (°C)	Време (мин)	Положе- ние на скарата	Забележки
Свинско пе- чено	200	180	65 - 80	2	Стъклена съд за пече
Печено го- веждо	200	200	50 - 60	2	Стъклена съд за пече
Пиле	200	210	60 - 80	2	Стъклена съд за пече

9.3 Печене

- Вашата фурна може да пече по-
различно от досегашния ви фурна.
Задайте обичайните настройки,
като температура, време за готвене

и нива на скарата според
стойностите в таблиците.

- Първия път използвайте по-ниската
температура.

- Ако не можете да намерите настройките за специална рецепта, потърсете подобни рецепти.
- Можете да удължите времето за печене с 10 – 15 минути, ако печете кейкове на повече от едно ниво.
- Кейкове и сладки с различни височини първоначално невинаги се запичат равномерно. Ако това се случи, не променяйте настройката на температурата. Различията се изглаждат по време на печенето.
- Тавите във фурната могат да се огънат/изкривят по време на печене. Когато тавите изстинат, изкривяването изчезва.

9.4 Съвети за печене

Резултати от печенето	Възможна причина	Отстраняване
Основата на кекса не се е зачеврила достатъчно.	Позицията на скарата е неправилна.	Поставете сладкиша на по-ниска скара.
Сладкишът спада и става клисав, недопечен или с воднисти ивици.	Температурата на фурната е твърде висока.	При следващото печене задайте малко по-ниска температура на фурната.
Сладкишът спада и става клисав, недопечен или с воднисти ивици.	Времето за печене е прекалено кратко.	Задайте по-дълго време за печене. Не можете да намалите времето за печене като зададете по-високи температури.
Сладкишът спада и става клисав, недопечен или с воднисти ивици.	Има прекалено много течност в сместа.	Използвайте по-малко течност. Внимавайте с времето за бъркане, особено ако използвате универсални миксери.
Сладкишът е прекалено сух.	Температурата на фурната е твърде ниска.	При следващото печене задайте по-висока температура на фурната.
Сладкишът е прекалено сух.	Времето за печене е прекалено дълго.	При следващото печене задайте по-кратко време на печене.
Сладкишът се запича неравномерно.	Температурата на фурната е прекалено висока и времето за печене прекалено кратко.	Задайте по-ниска температура и по-дълго време за печене.
Сладкишът се запича неравномерно.	Сместа е разстлана неравномерно.	Разстелете сместа равномерно в тавата за печене.
Сладкишът не е готов за посоченото време за печене.	Температурата на фурната е твърде ниска.	При следващото печене задайте малко по-висока температура на фурната.

9.5 Печене на едно ниво:

Сладкиши във форми

Храна	Функция	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Кръгъл кекс / Бриош	Топъл Въздух	150 - 160	50 - 70	1
Пясъчен сладкиш / плодови сладкиши	Топъл Въздух	140 - 160	70 - 90	1
Блат – леко тесто	Топъл Въздух	170 - 180 ¹⁾	10 - 25	2
Блат – пандишпан	Топъл Въздух	150 - 170	20 - 25	2
Чийзкейк	Топлина отгоре/отдолу	170 - 190	60 - 90	1

1) Предварително загрете фурната.

Кейкове / сладки / хлебчета в тавички за печене

Храна	Функция	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Козунак плетен / във форма на венец	Топлина отгоре/отдолу	170 - 190	30 - 40	3
Коледен кейк	Топлина отгоре/отдолу	160 - 180 ¹⁾	50 - 70	2
Хляб (ръжен хляб): 1. Първа част на процеса за печене. 2. Втора част на процеса за печене.	Топлина отгоре/отдолу	1. 230 ¹⁾ 2. 160 - 180	1. 20 2. 30 - 60	1
Кремки / Еклери	Топлина отгоре/отдолу	190 - 210 ¹⁾	20 - 35	3
Бисквитено руло	Топлина отгоре/отдолу	180 - 200 ¹⁾	10 - 20	3
Кейк от маслено тесто с пръснати капки от тестото (сух)	Топъл Въздух	150 - 160	20 - 40	3
Маслен бадемов кекс / Сладки кексове	Топлина отгоре/отдолу	190 - 210 ¹⁾	20 - 30	3
Плодови сладкиши (от тесто с май/смес за пандишпан) ²⁾	Топъл Въздух	150	35 - 55	3

Храна	Функция	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Плодови сладкиши (от тесто с мая/смес за пандишпан) 2)	Топлина отгоре/ отдолу	170	35 - 55	3
Плодов сладкиш върху леко тесто	Топъл Въздух	160 - 170	40 - 80	3
Кейк с мая и фина заливка (напр. извара, сметана, крем)	Топлина отгоре/ отдолу	160 - 180 ¹⁾	40 - 80	3

1) Предварително загрейте фурната.

2) Използвайте дълбок съд.

Бисквити

Храна	Функция	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Курабийки от леко тесто	Топъл Въздух	150 - 160	10 - 20	3
Сладки от пандишпанена смес	Топъл Въздух	150 - 160	15 - 20	3
Сладкиши от белтъци / целувки	Топъл Въздух	80 - 100	120 - 150	3
Сладки, Ядки/ Брашно	Топъл Въздух	100 - 120	30 - 50	3
Курабийки от Тесто с мая	Топъл Въздух	150 - 160	20 - 40	3
Дребни сладки от многолистно тесто	Топъл Въздух	170 - 180 ¹⁾	20 - 30	3
Рула	Топъл Въздух 160 ¹⁾		10 - 25	3
Рула	Топлина отгоре/отдолу	190 - 210 ¹⁾	10 - 25	3

1) Предварително загрейте фурната.

9.6 Запеканки и огретени

Храна	Функция	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Макарони на фурна	Топлина отгоре/отдолу	180 - 200	45 - 60	1
Лазания	Топлина отгоре/отдолу	180 - 200	25 - 40	1
Зеленчуков огретен ¹⁾	Турбо грил	160 - 170	15 - 30	1
Бегети със заливка от топено сирене	Топъл въздух	160 - 170	15 - 30	1
Сладки суфле-та	Топлина отгоре/отдолу	180 - 200	40 - 60	1
Рибни суфлета	Топлина отгоре/отдолу	180 - 200	30 - 60	1
Пълнени зеленчуци	Топъл въздух	160 - 170	30 - 60	1

1) Предварително загрейте фурната.

9.7 Вентил. печене с влажн.



За най-добри резултати,
следвайте времето за
печене, посочено в
таблицата по-долу.

Храна	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Макарони на фурна	200 - 220	45 - 55	3
Запечени картофи	180 - 200	70 - 85	3
Мусака	170 - 190	70 - 95	3
Лазания	180 - 200	75 - 90	3
Канелони	180 - 200	70 - 85	3
Хлебен пудинг	190 - 200	55 - 70	3
Оризов пудинг	170 - 190	45 - 60	3
Ябълков кекс, пригответ с пандишпанова смес (кръгла форма за кекс)	160 - 170	70 - 80	3
Бял хляб	190 - 200	55 - 70	3

9.8 Печене на няколко нива

Използвайте функцията Топъл въздух.

Кейкове / сладки / хлебчета в тавички за печене

Храна	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата	
			2 позиции	3 позиции
Кремки / Еклери	160 - 180 ¹⁾	25 - 45	1 / 4	-
Сладкиш със суха поръска (щройсел)	150 - 160	30 - 45	1 / 4	-

1) Предварително загрейте фурната.

Бисквити / small cakes / малки кексчета / сладкиши / рула

Храна	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата	
			2 позиции	3 позиции
Курабийки от леко тесто	150 - 160	20 - 40	1 / 4	1 / 3 / 5
Сладки от пандишпанена смес	160 - 170	25 - 40	1 / 4	-
Сладки от белтъци, целувки	80 - 100	130 - 170	1 / 4	-
Сладки, ядки/Брашно	100 - 120	40 - 80	1 / 4	-
Курабийки от Тесто с мая	160 - 170	30 - 60	1 / 4	-
Дребни сладки от многогодишно тесто	170 - 180 ¹⁾	30 - 50	1 / 4	-
Рула	180	20 - 30	1 / 4	-

1) Предварително загрейте фурната.

9.9 Горещ въздух + отдолу

Храна	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Пица (тънка)	200 - 230 ¹⁾²⁾	15 - 20	2
Пица (обилно гарнирана)	180 - 200	20 - 30	2

Храна	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Тартове	180 - 200	40 - 55	1
Спаначена пита	160 - 180	45 - 60	1
Запечени Яйца Със Сирене	170 - 190	45 - 55	1
Швейцарски флан	170 - 190	45 - 55	1
Чийзкейк	140 - 160	60 - 90	1
Ябълков сладкиш, покрит	150 - 170	50 - 60	1
Зеленчуков пай	160 - 180	50 - 60	1
Хляб без набухватели	230 - 250 ¹⁾	10 - 20	2
Флан от многолистно тесто	160 - 180 ¹⁾	45 - 55	2
Фламкухен (елзаски специалитет, подобен на пица)	230 - 250 ¹⁾	12 - 20	2
Пироги (руски вариант на калцене)	180 - 200 ¹⁾	15 - 25	2

1) Предварително загрейте фурната.

2) Използвайте дълбок съд.

9.10 Печене (на месо)

- Използвайте термоустойчиви огнеупорни кухненски съдове за печене. Вижте инструкциите на производителя на огнеупорни кухненски съдове.
- Може да печете парчета месо директно в дълбоката тава за печене или на скарата над дълбоката тава за печене.
- Добавете малко количество течност в дълбоката тава за печене, за да предотвратите изгарянето на сокове на месото или мазнина по повърхността ѝ.
- Всички видове месо, които могат да получат хрупкава коричка, може да печете в тава без похлупак.
- При необходимост обърнете печивото след 1/2 до 2/3 от времето за печене.
- За да се запази месото по-сочно:
 - печете чисто месо (без тъстини) в тавата за печене с похлупак или използвайте торба за печене.
 - печете месо и риба нарязани на парчета с тегло минимум 1 кг.
 - докато печете големи късове месо или птици, облейте ги няколко пъти с пуснатите от тях сосове.

9.11 Таблици за печене на месо

Говеждо

Храна	Количе- ства	Функция	Температу- ра (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Задушено месо	1 - 1,5 кг	Топлина от- горе/отдолу	230	120 - 150	1
Говеждо пече- но или филе: алангле	на см дебе- лина	Турбо Грил	190 - 200 ¹⁾	5 - 6	1
Говеждо пече- но или филе: средно изпече- но	на см дебе- лина	Турбо Грил	180 - 190 ¹⁾	6 - 8	1
Говеждо пече- но или филе: добре изпече- но	на см дебе- лина	Турбо Грил	170 - 180 ¹⁾	8 - 10	1

1) предварително загрейте фурната.

Свинско

Храна	Количество (кг)	Функция	Температу- ра (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Плешка / врат / бут	1 - 1.5	Турбо Грил	160 - 180	90 - 120	1
Котлет / гърди	1 - 1.5	Турбо Грил	170 - 180	60 - 90	1
Руло "Стефа- ни"	0.75 - 1	Турбо Грил	160 - 170	50 - 60	1
Свински джо- лан (предвари- телно сварен)	0.75 - 1	Турбо Грил	150 - 170	90 - 120	1

Телешко

Храна	Количество (кг)	Функция	Температу- ра (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Телешко пе- ченено	1	Турбо Грил	160 - 180	90 - 120	1
Телешки джолан	1.5 - 2	Турбо Грил	160 - 180	120 - 150	1

Агнешко

Храна	Количество (кг)	Функция	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Агнешки бут / Агнешко печено	1 - 1.5	Турбо Грил	150 - 170	100 - 120	1
Агнешко филе	1 - 1.5	Турбо Грил	160 - 180	40 - 60	1

Дивеч

Храна	Количество (кг)	Функция	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Еленско месо / заешко бутче	до 1	Топлина отгоре/отдолу	230 ¹⁾	30 - 40	1
Филе от елен	1.5 - 2	Топлина отгоре/отдолу	210 - 220	35 - 40	1
Еленски бут	1.5 - 2	Топлина отгоре/отдолу	180 - 200	60 - 90	1

1) предварително загрейте фурната.

Птиче

Храна	Количество (кг)	Функция	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Порции птичие месо	0,2 - 0,25 всяка част	Турбо Грил	200 - 220	30 - 50	1
Половин пиле	0,4 - 0,5 всяка част	Турбо Грил	190 - 210	35 - 50	1
Пиле, млада кокошка	1 - 1.5	Турбо Грил	190 - 210	50 - 70	1
Патица	1.5 - 2	Турбо Грил	180 - 200	80 - 100	1
Гъска	3.5 - 5	Турбо Грил	160 - 180	120 - 180	1
Пуйка	2.5 - 3.5	Турбо Грил	160 - 180	120 - 150	1
Пуйка	4 - 6	Турбо Грил	140 - 160	150 - 240	1

Риба (задушена)

Храна	Количество (кг)	Функция	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Цяла риба	1 - 1.5	Топлина отгоре/отдолу	210 - 220	40 - 60	1

9.12 Единичен Грил

- Винаги печете на грил със зададена максимална температура.
- Поставете рафта на позицията, препоръчана в таблицата за печене.
- Винаги поставяйте тавата за мазнина на първата позиция за скара.
- Печете на грил само плоски парчета месо или риба.

- Преди печене на грил винаги подгрявайте фурната в продължение на 5 минути.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При печене на грил винаги затваряйте вратичката на фурната.

Единичен Грил

Храна	Температура (°C)	Време (мин)		Положение на скарата
		1-ва страна	2-ра страна	
Печено говеждо	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2
Говеждо филе	230	20 - 30	20 - 30	3
Свинско каре	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2
Телешка плешица	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2
Агнешко каре	210 - 230	25 - 35	20 - 25	3
Риба, цяла, 500 - 1000 г.	210 - 230	15 - 30	15 - 30	3 / 4

9.13 Отдолу + грил + вентилатор

Използвайте функцията Топъл въздух.

Храна	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Замразена пица	200 - 220	15 - 25	2
Америк. пица, замразена	190 - 210	20 - 25	2
Охладена пица	210 - 230	13 - 25	2
Пица снаксове, замразени	180 - 200	15 - 30	2
Полуфабрикати	200 - 220	20 - 30	3
Полуфабрикати	200 - 220	25 - 35	3

Храна	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Картоф С Корич. / Крокети	220 - 230	20 - 35	3
Картофи На Фурна	210 - 230	20 - 30	3
Лазания / Канелони, прясно	170 - 190	35 - 45	2
Замразена лазания / канелони	160 - 180	40 - 60	2
Сирене на фурна	170 - 190	20 - 30	3
Пилешки Крилца	190 - 210	20 - 30	2

9.14 Размразяване

- Отстранете опаковката на храната и поставете храната в чиния.
- Използвайте първата позиция за рафт отдолу нагоре.
- Не я покривайте ястието с купа или чиния, тъй като това може да увеличи времето за размразяване.
- За по-големи порции храна поставете обръната празна чиния

на дъното на вътрешността на фурната. Поставете храната в дълбока чиния или паница и я поставете върху чинията във фурната. Ако е необходимо, премахнете носачите на скарата/рафтовете.

Храна	Количество (кг)	Време за размразяване (мин.)	Време за доразмразяване (мин)	Забележки
Пиле	1	100 - 140	20 - 30	Поставете пилето върху обръната дълбока чиния върху по-голяма чиния. Обърнете по средата на готвенето.
Месо	1	100 - 140	20 - 30	Обърнете по средата на готвенето.
Пъстърва	0.15	25 - 35	10 - 15	-
Ягоди	0.3	30 - 40	10 - 20	-
Чисто масло	0.25	30 - 40	10 - 15	-
Сметана	2 x 0,2	80 - 100	10 - 15	Разбийте сметаната, докато още е леко замразена на места.
Гато	1.4	60	60	-

9.15 Консервиране - Долно нагряване

- Използвайте само буркани за консервиране с еднаква големина, каквито се предлагат на пазара.
- Не използвайте буркани с капачка на винт и скоба или метални кутии.
- За тази функция използвайте първата скара от дъното.
- Не поставяйте върху тавата за печене повече от шест еднолитрови буркани за консервиране.

- Напълнете бурканите еднакво и затворете със скоба.
- Бурканите не трябва да се допират.
- Налейте около 1/2 литра вода в тавата за печене, за да има достатъчно влага във фурната.
- Когато течността в бурканите започне да завира (след около 35 - 60 минути при еднолитрови буркани), спрете фурната или намалете температурата на 100 °C (вж. таблицата).

Меки плодове

Храна	Температура (°C)	Консервиране до началото на появата на мехурчета (мин)	Продължете да готвите при 100 °C (мин.)
Ягоди / боровинки / малини / зряло цариградско грозде	160 - 170	35 - 45	-

Плодове с костишки

Храна	Температура (°C)	Консервиране до началото на появата на мехурчета (мин)	Продължете да готвите при 100 °C (мин.)
Круши / дюли / сини сливи	160 - 170	35 - 45	10 - 15

Зеленчуци

Храна	Температура (°C)	Консервиране до началото на появата на мехурчета (мин)	Продължете да готвите при 100 °C (мин.)
Моркови 1)	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Краставици	160 - 170	50 - 60	-
Смесена туршия	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Алабаш / грах / аспержи	160 - 170	50 - 60	15 - 20

1) Оставете във фурната, след като е изключена.

9.16 Сушене - Топъл въздух

- Покрайте тавите с неомазняваща се хартия или хартия за печене.
- За по-добри резултати спрете фурната по средата на времето за сушене, отворете вратата и

оставете да изстине една вечер, за да завършите сушенето.

Зеленчуци

Храна	Температура (°C)	Време (ч)	Положение на скарата	
			1 позиция	2 позиции
Бобови растения	60 - 70	6 - 8	3	1 / 4
Чушки	60 - 70	5 - 6	3	1 / 4
Зеленчуци за подкиселяване	60 - 70	5 - 6	3	1 / 4
Гъби	50 - 60	6 - 8	3	1 / 4
Подправки/ билики	40 - 50	2 - 3	3	1 / 4

Плодове

Храна	Температура (°C)	Време (ч)	Положение на скарата	
			1 позиция	2 позиции
Сливи	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Кайсии	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Ябълкови резени	60 - 70	6 - 8	3	1 / 4
Круши	60 - 70	6 - 9	3	1 / 4

9.17 Информация за изпитателни лаборатории

Изпитвания съгласно EN 60350-1:2013 и IEC 60350-1:2011.

Печене върху едно ниво. Сладкиши във форми

Храна	Функция	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Fatless sponge cake / Пандишпан без масло	Топъл Въздух	140 - 150	35 - 50	2
Fatless sponge cake / Пандишпан без масло	Топлина отгоре/ отдолу	160	35 - 50	2

Храна	Функция	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Apple pie / Ябълков пай (2 форми Ø 20 см, разположени по диагонал)	Топъл Въздух	160	60 - 90	2
Apple pie / Ябълков пай (2 форми Ø 20 см, разположени по диагонал)	Топлина отгоре/ отдолу	180	70 - 90	1

Печене върху едно ниво. Бисквити

Храна	Функция	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Short bread / Сладкиши от маслено тесто / тестени ивици	Топъл Въздух	140	25 - 40	3
Short bread / Сладкиши от маслено тесто / тестени ивици	Топлина отгоре/ отдолу	160 ¹⁾	20 - 30	3
Small cakes / Малки кексчета (20 броя/тава)	Топъл Въздух	150 ¹⁾	20 - 35	3
Small cakes / Малки кексчета (20 броя/тава)	Топлина отгоре/ отдолу	170 ¹⁾	20 - 30	3

1) Предварително загрейте фурната.

Печене на няколко нива. Бисквити / small cakes / малки кексчета / сладкиши / рула

Храна	Функция	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата	2 по- зиции	3 по- зиции
Short bread / Сладкиши от маслено тесто / тестени ивици	Топъл Въздух.	140	25 - 45	1 / 4	1 / 3 / 5	
Small cakes / Малки кексчета (20 броя/тава)	Топъл Въздух.	150 ¹⁾	23 - 40	1 / 4	-	

1) Предварително загрейте фурната.

Единичен Грил

Храна	Функция	Температура (°C)	Време (мин)	Положение на скарата
Toast / Препечени филийки	Единичен Грил	макс	1 - 3 ¹⁾	5
Beef Steak / Телешка пържола	Единичен Грил	макс	24 - 30 ¹⁾²⁾	4

1) Загройте фурната предварително за 5 минути.

2) Обърнете по средата на готвенето.

10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

10.1 Бележки относно почистването

- Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа с гореща вода и препарат за почистване.
- За почистване на метални повърхности използвайте подходящ почистващ препарат.
- Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. Натрупвания на мазнини или други остатъци от храна могат да доведат до пожар. Рискът е по-голям за тавата на грила.
- Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ препарат за фурни.
- Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване и ги оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почистващ препарат.
- Ако са налични незалепващи принадлежности, не ги почиствайте със силни препарати, остри предмети или в съдомиялна машина. Това може да повреди незалепващото покритие.

10.2 Почистване на релефа във вътрешността

Процедурата по почистване отстранява остатъците от котлен

камък в релефа във вътрешността след готвене с пара.



Препоръчваме ви да повтаряте процедурата по почистване най-малко на всеки 5 - 10 цикъла на функцията Топъл въздух ПЛЮС.

- Налейте 250 мл бял оцет в релефа във вътрешността в долната част на фурната. Използвайте максимум 6% оцет без билки.
- Оставете оцета да разтвори остатъчния варовик на стайна температура за 30 минути.
- Почистете вътрешността на фурната с хладка вода и мека кърпа.

10.3 Демонтиране на носачите на скарата


За да почистите фурната, свалете носачите на скарата .




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Внимавайте, когато сваляте носачите на скарата.

- Издърпайте предната част на носачите на скарата от страничната стена.

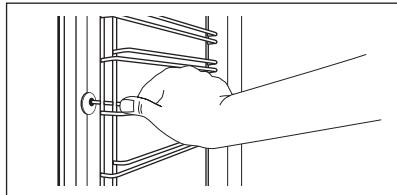

2. Издърпайте задната част на носача на скарата от стената и го извадете.

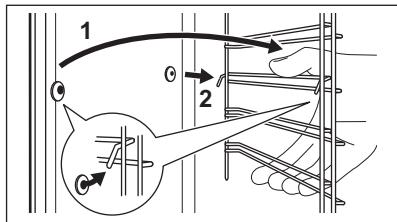

Поставете извадените аксесоарите в обратна последователност.



Задържщите щифтове на телескопичните водачи трябва да са обрънати напред.

10.4 Пиролиза



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не стаптирайте пиролизата, ако бутона "Повече пара" е натиснат.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Отстранете всички аксесоари и подвижни скри.



Не започвайте Пиролиза, ако не сте затворили напълно вратата на фурната. При някои модели на дисплея се показва "C3", когато се появии тази грешка.



ВНИМАНИЕ!

Фурната силно се нагорещява. Съществува опасност от изгаряния.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако в същия шкаф има монтирани други уреди, не ги използвайте, когато функцията Пиролиза работи. Това може да причини повреда на уреда.

1. Избръшете кухината с мокра, мека кърпа.
2. Почистете вътрешната страна на вратичката с гореща вода, така че остатъците да не изгорят от горещия въздух.
3. Задайте функцията Пиролиза. Вж. глава "Всекидневна употреба", раздел "Функции на фурната".
4. Когато мига, натиснете или , за да определите продължителността на Пиролизата:

Опция	Описание
P1	Леко почистване. Времетраене : 1 ч 30 мин.
P2	Нормално почистване. Времетраене : 3 ч.

След 2 секунди процедурата започва. Можете да използвате функцията Край, за да забавите началото на процеса по почистване.

По време на Пиролизата крушката на фурната не свети.

5. За да промените фабричното времетраене на Пиролизата (**P1** или **P2**), натиснете , за да зададете , след като натиснете или .
6. Когато фурната достигне зададената температура, вратичката се блокира. Дисплеят показва и чертичките на индикатора за нагряване до освобождаване на вратата.

7. Когато пиролизата приключи, еcranът показва часовото време. Вратичката на фурната остава блокирана.
8. След като фурната се охлади, прозвучава звуков сигнал и вратичката се отключва.

10.5 Напомняне за почистване

За да ви напомни, че е необходима пиролиза, символът PYR мига на екрана 10 секунди след всяко активиране и деактивиране на фурната.



- Напомнянето за почистване изгасва:**
- в края на функцията пиролиза.
 - ако натиснете едновременно „+“ и „—“ докато PYR мига на дисплея.

10.6 Изваждане и монтиране на вратичката


Можете да отстраните вратичката и вътрешните стъклени панели, за да я почистите. Броят на стъклените панели е различен за различните модели.



ВНИМАНИЕ!

Внимавайте, когато сваляте вратичката от уреда. Вратичката е тежка.


1. Отворете вратичката напълно.
2. Натиснете докрай закрепващите лостчета (A) на двете панти на вратичката.

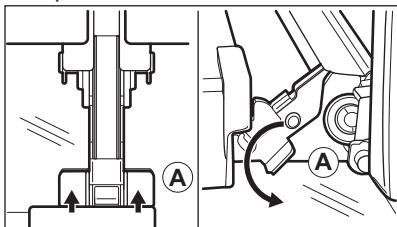


3. Затворете вратичката на фурната до първото възможно положение

за отваряне (под ъгъл от около 70°).

4. Хванете вратичката с ръце от двете страни и я издърпайте от уреда под ъгъл нагоре.
5. Поставете вратичката с външната страна надолу върху мека кърпа на стабилна повърхност. Това ще предотврати драскотини.
6. Хванете рамката в горната част на вратичката (B) от двете ѝ страни и натиснете навътре, за да освободите езичето.

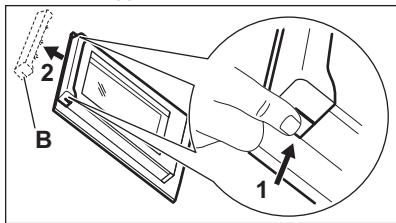

7. Издърпайте рамката на вратичката към себе си, за да я извадите.
8. Хванете стъклените панели в горния край един по един и ги извадете нагоре от водача.

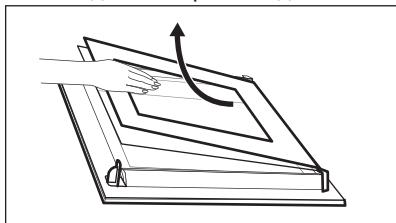

9. Почистете стъкления панел с вода и сапун. Внимателно подсушете стъкления панел.

Когато приключите с почистването, изпълнете стъпките по-горе в обратна последователност. Поставете първо по-малкия панел, после по-големия и вратичката.




ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че стъклата са поставени на правилните места, иначе повърхността на вратичката може да прегрее.

Уверете се, че сте поставили стъклените панели (C, B и A) в правилната последователност. Първо,

поставете панел С, който е обозначен с квадрат от лявата страна и с триъгълник от дясната. Също така ще откриете тези символи, изобразени на рамката на вратичката. Символът с триъгълник на стъклото трябва да съвпада с триъгълника на рамката на вратичката, както и символа с квадрат да съвпада със този на вратичката. След това поставете другите два стъклени панела.

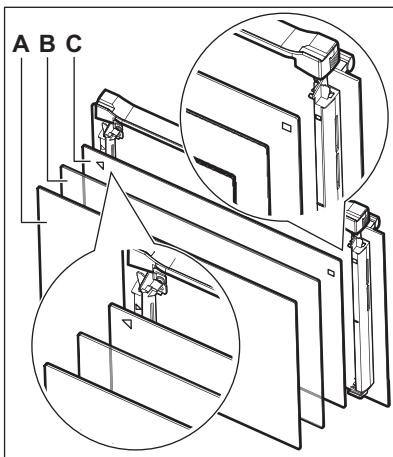

10.7 Смяна на крушката

Поставете парче плат на дъното на вътрешността на уреда. Това

предпазва от повреди стъкления капак на лампичката и вътрешността на фурната.




ВНИМАНИЕ!

Опасност от електрически удар! Прекъснете предпазителя преди да заменяте лампичката. Лампата и стъкленият капак може да са горещи.

1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителя от таблото или деактивирайте от мрежовия прекъсвач.

Горната лампа

1. Завъртете стъкления капак на лампичката обратно на часовниковата стрелка, за да го извадите.

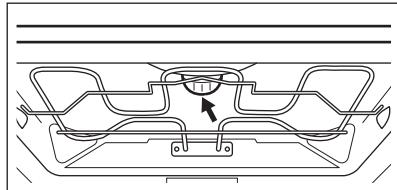

2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с подходяща нова крушка, устойчива на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.

11. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Вж. глава "Безопасност".

11.1 Как да постъпите, ако...

Проблем	Възможна причина	Отстраняване
Не можете да активирате или работите с фурната.	Фурната не е свързана към електрозахранването или е свързана неправилно.	Проверете дали фурната е свързана правилно към електрозахранването (вижте диаграмата за свързване).
Фурната не нагрява.	Фурната е изключена.	Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.	Часовникът не е настроен.	Настройте часовника.

Проблем	Възможна причина	Отстраняване
Фурната не нагрява.	Необходимите настройки не са зададени.	Уверете се, че настройките са правилни.
Фурната не нагрява.	Активирано е автоматичното изключване.	Вижте "Автоматично изключване".
Фурната не нагрява.	Функцията "Зашита за деца" е включена.	Вижте "Използване на Зашита за деца".
Фурната не нагрява.	Бушона е изгърмял.	Проверете дали предпазителят е причина за неизправността. Ако предпазителите продължават да падат, се обадете на квалифициран електротехник.
Лампата не функционира.	Лампичката е дефектна.	Сменете крушката.
Необходимо е твърде много време, за да се сгответят ястията, или те се сгответят твърде бързо.	Температурата е прекалено ниска или прекалено висока.	Регулирайте температурата, ако е необходимо. Следвайте указанията в ръководството на потребителя.
Пара и кондензация се отлагат по храната и във вътрешността на фурната.	Във фурната са оставяни ястия за твърде дълго време.	Не оставяйте ястията във фурната за повече от 15 - 20 минути след края на готвенето.
Екранът показва "C3".	Функцията за почистване не работи. Вратата не е затворена пътно или заключалката на вратата е повредена.	Затворете напълно вратичката.
Екранът показва "F102".	<ul style="list-style-type: none"> • Не сте затворили пътно вратата. • Заключването на вратата е дефектно. 	<ul style="list-style-type: none"> • Затворете напълно вратичката. • Изключете уреда посредством предпазителя на жилището или предпазния прекъсвач на таблото, след което го включете отново. • Ако дисплеят отново показва "F102", свържете се със сервисния център.

Проблем	Възможна причина	Отстраняване
Дисплеят показва код за грешка, който не е упоменат в тази таблица.	Има електрическа повреда.	<ul style="list-style-type: none"> Изключете уреда посредством предпазителя на жилището или предпазния прекъсвач на таблото, след което го включете отново. Ако екранът отново показва същото съобщение за грешка, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
Няма по-добро представяне в кухнята с използването на функцията за готовене "Топъл въздух ПЛЮС".	Не сте активирали функцията за готовене "Топъл въздух ПЛЮС".	Вижте "Активиране на функцията за готовене "Топъл въздух ПЛЮС".
Няма по-добро представяне в кухнята с използването на функцията за готовене "Топъл въздух ПЛЮС".	Не сте активирали правилно функцията за готовене "Топъл въздух ПЛЮС" с бутона "Допълнително пара".	Вижте "Активиране на функцията за готовене "Топъл въздух ПЛЮС".
Няма по-добро представяне в кухнята с използването на функцията за готовене "Топъл въздух ПЛЮС".	Не сте напълнили вътрешното отделение с вода.	Вижте "Активиране на функцията за готовене "Топъл въздух ПЛЮС".
Искате да активирате функцията Топъл въздух, но индикаторът на бутона Plus Steam (Допълнително пара) е включен.	Функцията Топъл въздух ПЛЮС работи.	Натиснете бутона Plus Steam (Допълнително пара)  , за да спрете функцията Топъл въздух ПЛЮС.
Искате да активирате почистващата функция, но дисплея показва "C4".	Бутонаът Plus Steam (Допълнително пара) е натиснат.	Натиснете бутона Plus Steam (Допълнително пара) отново.
Водата във вътрешното отделение не завира.	Температурата е прекалено ниска.	Задайте температурата най-малко на 110 °C. Вж. глава "Препоръки и съвети".
Водата изтича от вътрешното отделение.	Има прекалено много вода във вътрешното отделение.	Деактивирайте печката и се уверете, че уредът е студен. Избръшете водата с гъба или кърпа. Добавете точното количество вода във вътрешното отделение. Обърнете се към специфичната процедура.

11.2 Данни за обслужване

Ако не можете да намерите решение на проблема сами, обърнете се към търговеца си или към упълномощен сервизен център.

Данните, необходими за сервисния център, са на табелката с данни. Тази

табелка се намира върху предната рамка на вътрешността на уреда. Не отстранявайте табелката с данни от вътрешността на уреда.

Препоръчваме да запишете данните тук:

Модел (MOD.)

PNC (номер на продукт)

Сериен номер (S.N.)

12. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

12.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014

Име на доставчик	AEG
Идентификация на модела	BPB351120M
Индекс на енергийна ефективност	81.2
Клас на енергийна ефективност	A+
Консумация на енергия със стандартно натоварване, конвенционален режим	1.09 kWh/циклъл
Консумация на енергия със стандартно натоварване, засилен вентилационен режим	0.63 kWh/циклъл
Брой обеми на фурната	1
Източник на топлина	Електричество
Сила на звука	71 л
Тип на фурната	Фурна за вграждане
Маса	36.0 кг

EN 60350-1 - Битови електрически уреди за готвене - Част 1: Гами, фурни, парни фурни и грилове – Методи за измерване на производителността.

12.2 Енергоспестяваща



Фурната съдържа функции, които ви позволяват да икономисвате енергия при ежедневното готвене.

Общи съвети

Уверете се, че вратичката на фурната е затворена добре, когато уредът работи. Не отваряйте вратичката

твърде често по време на готвене. Поддържайте упълтнението на вратичката чисто и се уверете, че е добре фиксирано в своята позиция.

Използвайте метални съдове, за да подобрите енергоспестяването.

При възможност не загрявайте предварително фурната, преди да поставите храната вътре.

Когато готвенето е с времетраене, по-дълго от 30 минути, намалете температурата на фурната до минималната 3 – 10 минути преди края на зададеното времетраене, в зависимост какво е то. Храната продължава да се готови, благодарение на остатъчната топлина във фурната.

Използвайте остатъчната топлина, за да затопляте други храни.

Когато пригответе няколко ястия наведнъкъ, свеждайте интервалите между готвенето им до минимум.

Готвене с вентилатор

При възможност използвайте функциите за готвене с вентилатор, за да спестите електроенергия.

Остатъчна топлина

Ако е активирана програма с избор на "Времетраене или Край" и времето за

готвене е повече от 30 минути, нагряващите елементи се деактивират автоматично по-рано при някои функции на фурната.

Вентилаторът и лампичката продължават да работят.

Подгряване на храна

Изберете най-ниската възможна температурна настройка, за да използвате остатъчната топлина и да поддържате ястията топли.

Индикаторът за остатъчна топлина или температура се появява на дисплея.

Вентил. печене с влажн.

Функция разработена за пестене на енергия по време на готвене. Тя работи по начин, по който температурата във вътрешността на фурната се различава от температурата, изписана на дисплея, по време на готвене и времето за готвене може да се различава в сравнение с други програми.

Когато използвате функция „Вентил.ниска т. влажност“, лампичката се изключва автоматично след 30 секунди.

13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от

електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

www.aeg.com/shop



867336315-A-322017

CE

AEG