



## Описание на продукта

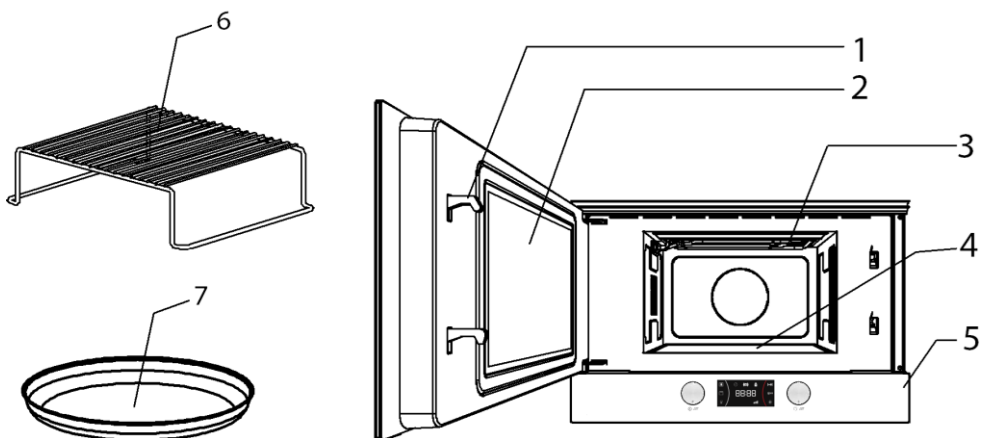


- 1. Щифтове
- 2. стъклена врата
- 3. Падащ грил
- 4. Керамична основа

- 5. Контролен панел
- 6. Скара
- 7. Тавичка

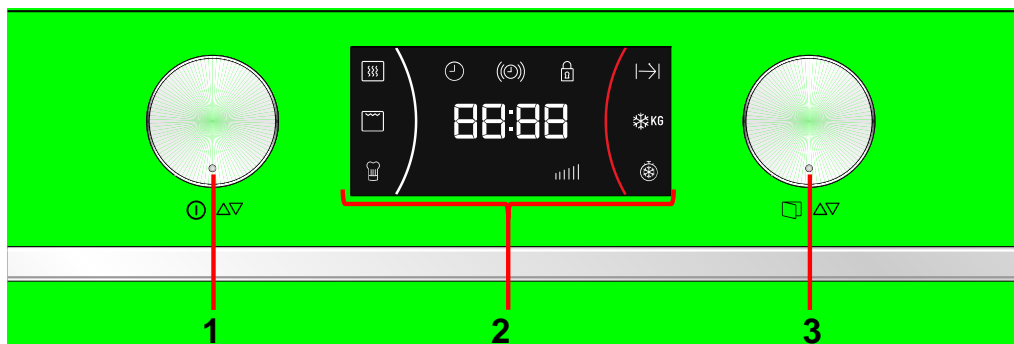

- 1. Ротационен бутон
- 2. Дисплей

- 3. Ротационен бутон

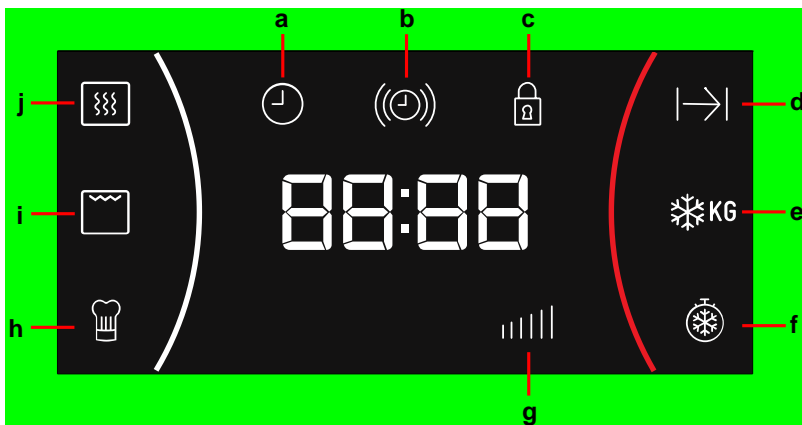

a  
b  
c  
d  
e

Индикатор за час  
Таймер индикатор  
Индикатор за блокировка  
Индикатор за настройване на време  
Размразяване според тегло


f  
g  
h  
i  
j

Размразяване според време  
Индикатор за мощност  
Специални функции  
Функция грил  
Функция микровълни

### Описание на функции

| Символ    | Функции           | Мощност | Видове храна   |
|-----------|-------------------|---------|--|
|           | Микровълни        | 90 W    | Бавно размразяване на деликатни храни  |
|           |                   | 180 W   | Готвене на слаба мощност, варене на ориз, бързо размразяване   |
|           |                   | 360 W   | Размразяване на масло<br>Подгръване на бебешка храна   |
|           |                   | 600 W   | Готвене на зеленчуци<br>Приготвяне и подгръване на храната внимателно,<br>Готвене и подгръване в малки количества<br>Подгръване на деликатни храни |
|           |                   | 850 W   | Готвене и бързо загряване на течности и готови храни   |
| <br>+<br> | Микровълни + грил | 90 W    | Приготвяне на хлябни изделия   |
|           |                   | 180 W   | Приготвяне на месо   |
|           | Грил              | ---     | Приготвяне на пайове и ястия с топени сирена<br>Печене на храна  |

## Basic settings

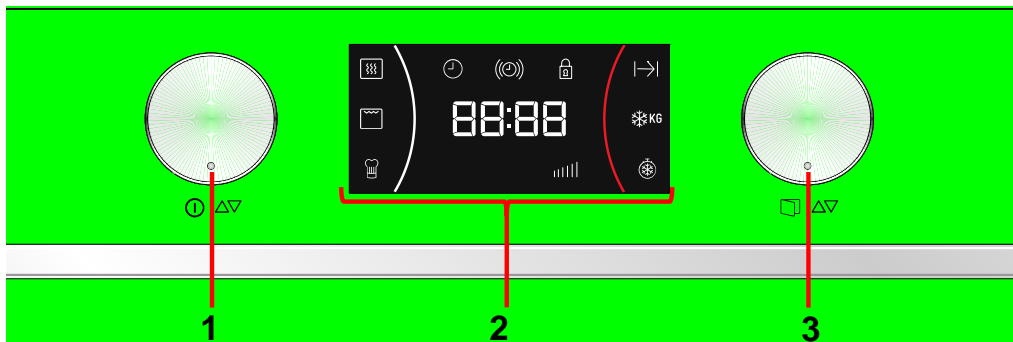


### Отваряне на вратата

За да отворите вратата натиснете ротационни бутон (3) за около 2 секунди.

### Вторични меню

Във второто меню можете да получите достъп до часовника (за да настроите времето или да го скриете / покажете), таймера и блока за безопасност.



За да използвате в вторичното меню, процедирайте по следния начин:

1. Натиснете функционалния бутон (1) за 3 секунди.
2. Завъртете въртящото се копче (3), за да преминете през вторичните опции на менюто. Желаната опция светва.
3. Натиснете веднъж въртящия се бутон (3), за да потвърдите избора на желаната опция

### Настройване на часовника

След като микровълновата фурна бъде включена за първи път или след прекъсване на захранването, дисплеят на часовника ще мига, за да покаже, че показаното време не е правилно. За да зададете часовника, процедирайте по следния начин:

1. Достъп до настройката на часовника чрез достъп до вторичното меню, както е описано по-рано.

2. Завъртете копчето за функции (1), за да зададете правилната стойност на часа.

3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите часовете

4. Завъртете въртящото се копче (3), за да зададете правилната стойност на минутата.

5. За да завършите, натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите

### Скриване / показване на часовника

Ако дисплеят на часовника ви пречи, можете да го скриете, както следва:

1. Достъп до скриване на часовника от вторичното меню.

2. Когато видите символа на часовника, натиснете въртящото се копче (3) за 2 секунди.

3. Ако искате да видите отново часовника, повторете същата процедура.

### Таймер

За да настроите таймера, процедирайте по следния начин:

1. За да настроите таймера, трябва да стигнете до вторичното меню, както е описано по-горе.

2. Завъртете въртящия се бутон (3), за да настроите времето за включване на алармата.

3. За да завършите, натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.

### Блокиране за безопасност

Фурната може да бъде блокирана (например да се спре използването ѝ от деца).


1. Влезте в блокировката за безопасност, като отворите вторичното меню, както е описано по-горе.

2. Завъртете въртящия се бутон (3), за да изберете дали да включите или изключите опцията.

3. За да завършите, натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.

4. За да отблокирате фурната, натиснете въртящия се бутон (3) за 2 секунди.

### Функции

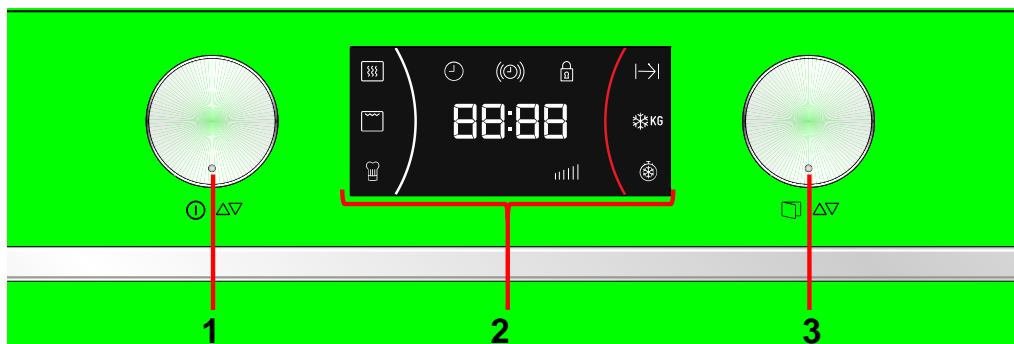

### Главно меню

В главното меню можете да получите достъп до опциите за готвене, като например: Микровълнова печка, грил, микровълнова печка + грил, автоматично готвене, размразяване по време или тегло.



### Бърз старт

Използвайте тази функция за бързо загреване на храни с високо съдържание на вода, като вода, кафе, чай или водна супа.

1. Натиснете копчето за функции (1) веднъж.

2. Натиснете въртящото се копче (3), ако желаете да увеличите времето за работа. Работното време се увеличава с 30 секунди при всяко натискане на този бутон през първите 10 секунди.

### Микровълни

Използвайте тази функция за готвене и загреване на зеленчуци, картофи, ориз, риба, месо

1. Завъртете бутона за избор на функция (1), докато мига индикаторът за функцията за микровълнова печка. На дисплея се

показва стандартното ниво на мощност (850), което мига.

2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете посоки, за да зададете нивото на мощност.

3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите. Дисплеят показва 01:00 мига.

4. Завъртете въртящия се бутон (3) в двете посоки, за да настроите продължителността.

5. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.

6. Натиснете копчето за избор на функция (1). Фурната ще започне да работи.

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Бутонът за избор на функции може да бъде натиснат по всяко време в горната последователност и фурната ще започне процеса на готвене с показаните параметри.

### **Грил**

Използвайте тази функция, за да запечатате бързо горната част на храната.

1. Завъртете копчето за избор на функция (1), докато индикаторът за функцията на Grill мига. Дисплеят показва 15:00 мига.

2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете посоки, за да настроите продължителността.

3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.

4. Натиснете копчето за избор на функция (1). Фурната ще започне да работи.

### **Микровълни + Грил**

1. Завъртете копчето за избор на функция (1), докато индикаторите за функцията за микровълнова фурна и грил мигат. На дисплея се показва 360 мига.

2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете посоки, за да зададете нивото на мощност.

3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите. Дисплеят показва 15:00 мига ..

4. Завъртете въртящия се бутон (3) в двете посоки, за да настроите продължителността.

5. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.

6. Натиснете копчето за избор на функция (1). Фурната ще започне да работи.

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Бутонът за избор на функции може да бъде натиснат по всяко време в горната последователност и фурната ще започне процеса на готвене с показаните параметри.

### **Размразяване според време (ръчно)**

Използвайте тази функция, за бързо размразяване на всеки вид храна.

1. Завъртете копчето за избор на функция (1), докато индикаторът за функцията за размразяване започне да мига. Дисплеят показва 10:00 мига.

2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете посоки, за да настроите продължителността.

3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.

4. Натиснете копчето за избор на функция (1). Фурната ще започне да работи.

5. Завъртете храната, когато фурната издава звуков сигнал и на дисплея мига думата:.

### **Размразяване според тегло (автоматично)**

Използвайте тази функция, за да размразите бързо месо, птици, риба, плодове и хляб.

1. Завъртете копчето за избор на функция (1), докато индикаторът за функцията за

размразяване започне да мига. На дисплея се показва индикаторът "F01", който мига.

2. Завъртете въртящото се копче (3) в двете посоки, за да зададете типа храна. Ако не завъртите това копче, фурната работи с храна тип "F01".

3. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите. Стойността на теглото на храната мига на дисплея. Индикаторът за теглото започва да мига.

4. Завъртете въртящото се копче (3) в двете посоки, за да зададете теглото на храната. Ако не завъртите копчето, фурната работи с 200 г.

5. Натиснете въртящия се бутон (3), за да потвърдите.

6. Натиснете копчето за избор на функция (1). Фурната ще започне да работи.

7. Включете храната, когато фурната издава звуков сигнал и на дисплея мига думата:

Следващата таблица показва програмите за функцията за размразяване по тегло, показващи интервали на масата, време за размразяване и време на стоене (за да се гарантира, че храната има еднаква температура).

| Прог. | Храна      | тегло (g)  | време (min)  | Необходимо време (min) |
|-------|------------|------------|--------------|------------------------|
| F01   | Месо       | 100 – 2000 | 2 – 46'40    | 20 – 30                |
| F02   | Птиче месо | 100 – 2500 | 2 – 17'23    | 20 – 30                |
| F03   | Риба       | 100 – 2000 | 2 – 40       | 20 – 30                |
| F04   | Плодове    | 100 – 500  | 2'36 – 13    | 10 – 20                |
| F05   | Хляб       | 100 – 800  | 2'25 – 19'20 | 10 – 20                |

**Важна забележка:** вижте "Общи указания за размразяване".

## СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

### Специална функция "Auto"

1. Завъртете копчето за избор на функция (1), докато индикаторът за специална функция мига. На дисплея се показва програмата "P1", която мига. Завъртете въртящото се копче (3) в двете посоки, за да настроите програмата. Ако не завъртите копчето, фурната работи с програма "P1.1". Натиснете

въртящия се бутон (3) за да потвърдите.

2. Натиснете копчето за избор на функция (1). Фурната ще започне да работи.

3. Извадете храната, когато фурната издава звуков сигнал и на дисплея мига думата: (turn)

4. Следващата таблица показва наличните специални програми «Auto»:

| Програми | храна   | теглот (g) | време (min.) | вода (ml) | инструкции   |
|----------|---------|------------|--------------|-----------|--|
| P1.1     | картофи | 250        | 7            | 100       | Поставете нарязаните картофи (15-20 мм) с вода в топлоустойчив контейнер с |
| P1.2     |         | 500        | 10           | 150       |  |
| P1.3     |         | 1000       | 15           | 200       |  |

| Програми | храна                                 | теглот<br>(g) | време<br>(min.) | вода (ml) | инструкции   |
|----------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|--|
|          |                                       |               |                 |           | капак и ги поставете върху керамичната основа в микровълновата.  |
| P2.1     | Ризото(готово<br>о за приг.)          | 150           | 42              | 600       | Поставете съставките за бавно приготвяне в топлоустойчив контейнер с капак и ги поставете върху керамичната основа в микровълновата фурна.         |
| P2.2     |                                       | 400           | 45,5            | 800       |  |
| P2.3     | Тесто за<br>торта (готово<br>за готв) | 550           | 22              | ---       |  |
| P3.1     | Риба(замр.)                           | 700           | 30              | 300       | Поставете съставките, които трябва да се готвят, и ги загрейте в топлоустойчив контейнер и ги поставете върху керамичната основа в микровълновата. |
| P3.2     | Риба<br>(прясна)                      | 800           | 30              | 300       |  |
| P3.3     | Зеленчуци<br>(замр.)                  | 1000          | 30              | 300       | Поставете съставките за варене в топлоустойчив контейнер с капак и ги поставете върху керамичната основа в микровълновата фурна.                   |

### Важни бележки:

- Винаги използвайте съдове за използване в микровълновата фурна и капак или капак, за да избегнете загубата на течности.
- Разбъркайте или смесете храната няколко пъти по време на отопление, особено когато фурната издава звуков сигнал и дисплеят мига по следния начин:
- Времето, необходимо за загряване на храната, зависи от началната ѝ температура. Храната, направена директно от хладилника, ще отнеме повече време за загряване, отколкото храната, която е на стайна

### Използване на тавичката

Обикновено при готвене на храна, като пици или пайове, на грил или в микровълнова фурна, тестото или сладкиша става сладко. Това може да бъде избегнато чрез използване на тавичката. Тъй като бързо се достига висока температура на дъното.

### МНОГО ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ:

Използвайте винаги ръкавици за фурна, тъй като тавичката ще стане много гореща.

Не поставяйте никакви рецепиенти върху нея, които не са топлоустойчиви (например пластмасови купи).

Уверете се, че тавичката за запичане никога не влиза в контакт с кухината на фурната, за да избегнете повреди.

температура. Ако температурата на храната не е това, което искате, изберете по-голямо или по-малко тегло следващия път, когато загреете храната.

След загряване разбъркайте храната и оставете храната да стои известно време, за да може температурата да стане равномерна в храната.

**Внимание!** След нагряване контейнерът може да е много горещ. Въпреки че микровълните не загряват повечето контейнери, те могат да се нагряят чрез предаване на топлина от храната.

### Как да готвя с тавичката:

- Загрейте предварително тавичката, като изберете функцията -Микровълнова печка и грил за 3 до 5 минути с мощност на микровълните с 360 W.
- Почистете тавичката.
- Поставете прясната или замразена храна директно върху тавичката. Можете да поставите храната за размразяване (като замразена пица) без предварително размразяване.
- Поставете тавичката върху керамичната основа в микровълновата фурна.
- Изберете функцията за микровълни и грил и времето за готвене, както е описано по-долу.

| храна      | тегло | време | Необходимо време | уточнение  |
|------------|-------|-------|------------------|--|
| пица       | 200 g | 5 min | 2 min            | Ако пицата е тънка<br>Ако пицата е дебела увеличете още 1- 2 мин |
|            | 300 g | 6 min | 2 min            |  |
|            | 400 g | 7 min | 2 min            |  |
| пайове     | 200 g | 5 min | 2 min            | Температурната компенсация се постига чрез времето на престой    |
|            | 300 g | 6 min | 2 min            |  |
|            | ---   | 8 min | 2 min            |  |
| хамбургери | 400 g | 5 min | ---              | 1 x  |
| чипс       | 200 g | 5 min | 2 min            |  |



## Когато фурната работи...

### Прекъсване на цикъл на готвене

Можете да спрете процеса на готвене по всяко време, като веднъж натиснете копчето за избор на функция (1) или отворите вратата на фурната.

И в двата случая:

- Микровълновата емисия е спряна незабавно.
- Грилът е деактивиран, но все още е много горещ. Опасност от изгаряне!
- Таймерът спира и дисплеят показва оставащото време за работа.

Ако желаете, по това време можете да:

1. Обърнете или разбъркайте храната, за да сте сигурни, че ще бъде приготвена равномерно.
2. Променете параметрите на процеса.
3. Отменете процеса, като натиснете копчето за избор на функция (1) за 3 секунди.

За да рестартирате процеса, затворете вратата и натиснете копчето за избор на функция (1).

### Промяна на параметрите

Работните параметри (време, тегло, мощност и т.н.) могат да се променят, когато процесът на готвене бъде прекъснат, като се процедира по следния начин:

1. За да промените времето, завъртете въртящия се бутон (3) и потвърдете, като натиснете копчето за избор на функция (1). Новото определено време е незабавно валидно.

2. За да промените захранването, натиснете копчето за избор на функция (1). Съответната светлина започва да мига. Променете параметъра чрез натискане на въртящия се бутон (3) и след това завъртете въртящия се бутон (3), потвърдете с натискане на бутона за избор на функция (1) отново.

### Отмяна на цикъл на готвене

Ако искате да отмените процеса на готвене, натиснете копчето за избор на функция (1) за 3 секунди.

След това ще чуете сигнал и времето ще се появи на дисплея.

### Край на цикъла на готвене

В края на процеса ще чуете три бипкания и на дисплея ще се появи думата "End".

Сигналните звуци се повтарят на всеки 30 секунди, докато вратата се отвори или се натисне копчето за избор на функция (1).