



Инструкция за монтаж

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals





LIEBHERR

Съдържание

1	Общи указания за безопасност.....	2
2	Условия за поставяне.....	3
2.1	Помещение.....	3
2.2	Електрическо свързване.....	3
3	Размери на уреда.....	4
4	Изисквания за вентилация.....	5
5	Присъединителни размери за електрозахранването.....	5
6	Водно съединение*.....	5
6.1	Размери за водното съединение.....	5
6.2	Налиягане на водата.....	5
7	Транспортиране на уреда.....	6
8	Разопаковане на уреда.....	6
9	Монтаж на детайли за отстояние от стената*... ..	6
10	Поставяне на уреда.....	6
11	Нивелиране на уреда.....	6
12	След поставянето.....	7
13	Интегриране на уреда във вградена кухня.....	7
14	Изхвърляне на опаковката.....	8
15	Регулиране на вратата и изтеглящата се ракла.....	8
15.1	Регулиране на вратата на хладилната част.....	8
15.2	Регулиране на вратата на фризерната част.....	8
15.3	Регулиране на изтеглящата се ракла.....	9
16	Свързване на уреда захранването с вода*.....	9
16.1	Свързване на маркуча.....	10
16.2	Проверка на водопроводната система.....	10
17	Резервоар за вода*.....	10
17.1	Поставяне на резервоара за вода.....	10
18	Воден филтър*.....	11
18.1	Поставяне на воден филтър.....	11
19	Свързване на уреда към електрозахранването.....	11

Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Затова молим за Вашето разбиране, че се налага да си запазим правото на промени във формата, обзавеждането и техническото изпълнение.

Символ	Пояснение
	Прочетете ръководството За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.

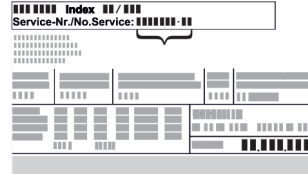Символ	Пояснение
	Допълнителна информация в интернет Цифровото ръководство с допълнителна информация и на други езици ще намерите в интернет чрез QR кода на предната страна на ръководството или чрез въвеждане на сервизния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервизният номер ще откриете на идентификационната табелка:  <i>Fig. Примерно изображение</i>
	Проверете уреда Проверете всички части за транспортни щети. При рекламации се обърнете към търговеца или сервизната служба.
	Отклонения Ръководството е валидна за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездичка (*).
	Указания за действие и резултати от действието Указанията за действие са обозначени с ►. Резултатите от действието са обозначени с ▷.
	Видеофилми Видеофилми за уредите са налични в YouTube канала на Liebherr-Hausgeräte.


Лицензи с отворен код:

Уредът съдържа софтуерни компоненти, които използват лицензи с отворен код. Информация за използваните лицензи за отворен код можете да намерите тук: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Общи указания за безопасност

- Съхранявайте грижливо тази инструкция за монтаж, за да можете по всяко време да направите справка в нея.
- Ако предавате уреда, тогава предайте на следващия собственик също и инструкцията за монтаж.
- За да използвате уреда правилно и безопасно, преди инсталирането и използването прочетете тази инструкция за монтаж. Винаги следвайте съдържащите се в нея инструкции, указания за безопасност и предупреждения. Те са важни за безопасното и изрядно инсталиране и използване на уреда.
- Първо прочетете и следвайте общите указания за безопасност в **инструкцията за експлоатация**, принадлежаща към тази инструкция за монтаж, в глава „Общи указания за безопасност“. Ако вече не можете да откриете **инструкцията за експлоатация**, тогава можете да изтеглите **инструкцията за експлоатация** от интернет чрез въвеждане на сервизния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервиз-

ният номер ще откриете на идентификационната

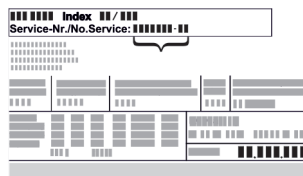

табелка:

- **Съблюдавайте предупрежденията и другите специфични указания в другите глави, когато инсталирате уреда:**

	ОПАСНОСТ	обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да има за следствие материални щети, ако не се избегне.
	Указание	обозначава полезни указания и съвети.

2 Условия за поставяне



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради влага!

Когато токопrenaсящи части или захранващия проводник се навлажняват, може да се стигне до късо съединение.

- Уредът е разработен за използване в затворени помещения. Уредът да не се ползва на открито или в зони с влага или водни пръски.

Употреба по предназначение

- Поставяйте и използвайте уреда единствено в затворени помещения.

2.1 Помещение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Излизащ хладилен агент и масло!

Пожар. Използваният хладилен агент е безвреден за околната среда, но лесно запалим. Съдържащото се масло също е лесно запалимо. Излизащи хладилен агент и масло могат да се възпламенят при съответно висока концентрация и в контакт с външен източник на топлина.

- Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг и компресора.

- Когато уредът се постави в много влажна среда, върху външната страна на уреда може да кондензира вода.

Грижете се постоянно да има добра входяща и изходяща вентилация на мястото на поставяне.

- Колкото повече хладилен агент има в уреда, толкова по-голямо трябва да бъде помещението, в което се намира уредът. В прекалено малки помещения при теч може да се образува запалима смес от газ и въздух. За 8 g хладилен агент помещението за поставяне трябва да бъде най-малко с размери 1 m³. Информация за съдържащия се хладилен агент има на идентификационната табелка във вътрешността на уреда.

2.1.1 Основа в помещението

- Подът на мястото на поставяне на уреда трябва да бъде хоризонтален и равен.
- Основата на уреда трябва да е на същата височина като на околния под.

2.1.2 Позициониране в помещението

- Не поставяйте уреда нито в зони с директно слънчево греене, нито до отоплителни уреди или подобни.
- Можете да поставите уреда непосредствено до фурна.
- Когато поставяте уреда непосредствено до фурна, консумацията на енергия може леко да се повиши. Това зависи от продължителността на използване и честотата на използване на фурната.
- Поставяйте уреда със задната страна към стената, а при използване на приложените разпънки за стена (виж по-долу) - винаги заедно с тях директно към стената.*
- Винаги поставяйте задната страна на уреда директно до стената.*

2.2 Електрическо свързване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради неправилно поставяне!

Ако захранващ кабел или щепсел се допира до задната страна на уреда, вибрациите на уреда могат да повредят захранващия кабел или щепсела, така че да се стигне до късо съединение.

- Внимавайте да не се заклеши мрежов кабел под уреда, когато поставяте уреда.
- Поставяйте уреда така, че той да не се допира до щепсели или захранващи кабели.
- Не свързвайте уреди към контакти в зоната на задната страна на уреда.
- От задната страна на уредите **не** поставяйте и не използвайте контакти с повече гнезда или разклонители, както и електронни уреди (като напр. трансформатори за халогенни лампи).

3 Размери на уреда

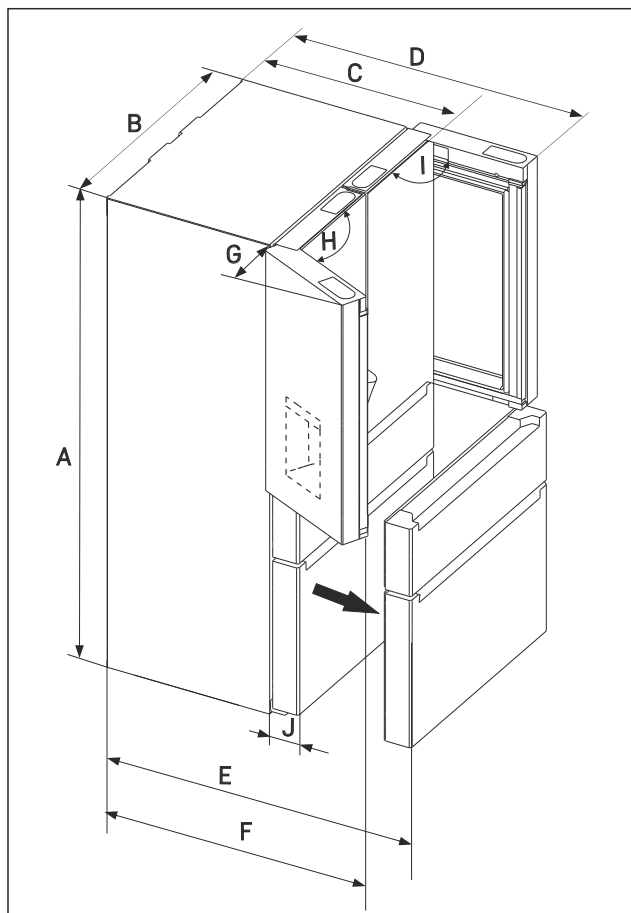


Fig. 1 Уред с две изтеглящи се колички във фризерната част

- | | |
|--|---|
| (A) Височина на уреда | (F) Дълбочина на уреда при отворена врата на 115° |
| (B) Широчина на уреда | (G) Свободно пространство за вратата |
| (C) Дълбочина на уреда | (H) Ъгъл на отваряне на вратата |
| (D) Дълбочина на уреда при отворена врата на 90° | (I) Ъгъл на отваряне на вратата |
| (E) Дълбочина на уреда при отворена изтегляща се ракла | (J) Дебелина на челото |

М.. 95.. / МВ.. 95..	
A (mm)	1805
B (mm)	906
C ^x (mm)*	745
D ^x (mm)*	1109
E ^x (mm)*	1175
F ^x (mm)*	1086
G (mm)	221
H	115°
I	90°

М.. 95.. / МВ.. 95..

J (mm) 110

При използване на детайли за отстояние от стената размерът се увеличава с 15 mm. (виж 9 Монтаж на детайли за отстояние от стената)

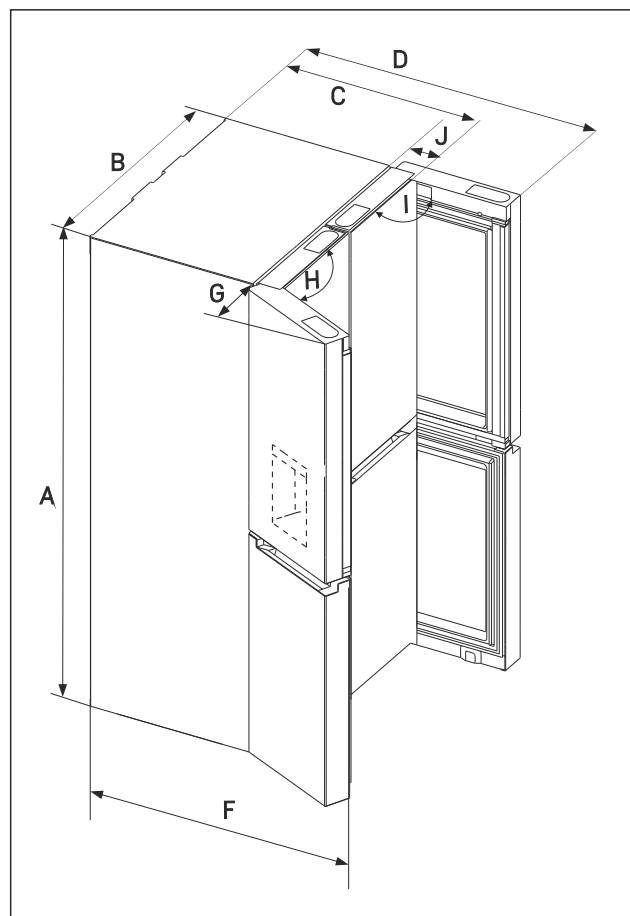


Fig. 2 Уред с фризерна част с две врати

- | | |
|---|--------------------------------------|
| (A) Височина на уреда | (G) Свободно пространство за вратата |
| (B) Широчина на уреда | (H) Ъгъл на отваряне на вратата |
| (C) Дълбочина на уреда | (I) Ъгъл на отваряне на вратата |
| (D) Дълбочина на уреда при отворена врата на 90° | (J) Дебелина на челото |
| (F) Дълбочина на уреда при отворена врата на 115° | |

М.. 90.. / МВ.. 90..	
A (mm)	1805
B (mm)	906
C (mm)*	745
D (mm)*	1109
F (mm)*	1086
G (mm)	221
H	115°

M.. 90.. / MB.. 90..	
I	90°
J (mm)	110

При използване на детайли за отстояние от стената размерът се увеличава с 15 mm. (виж 9 Монтаж на детайли за отстояние от стената)

4 Изисквания за вентилация

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради прегряване в следствие на недостатъчна вентилация!

При прекалено малка вентилация може да се повреди компресорът.

- ▶ Внимавайте да има достатъчна вентилация.
- ▶ Съблюдавайте изискванията за вентилация.

Ако уредът се интегрира във вградена кухня, следните изисквания за вентилация непременно трябва да се спазват:

- По принцип важи следното: колкото по-голямо е напречното сечение за вентилация, толкова по-икономично откъм разход на енергия работи уредът.
- Съблюдавайте монтажните размери. (виж 13 Интегриране на уреда във вградена кухня)

5 Присъединителни размери за електрозахранването

Връзката към електрозахранването е от долната страна на уреда. За да можете свържете Вашия уред безопасно, уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Размерите за свързването към електрозахранването са известни и се спазват. Вижте таблицата по-долу.
- Свързването към електрозахранването се извършва според ръководството. (виж 19 Свързване на уреда към електрозахранването)

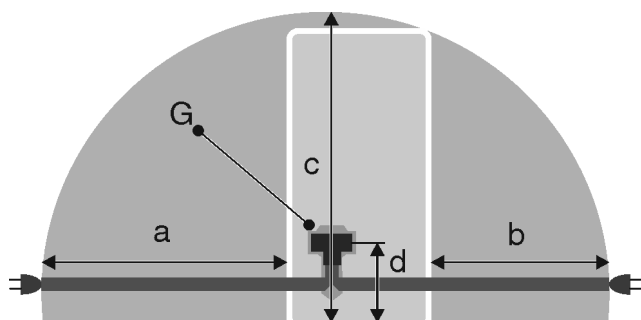


Fig. 3 Комбинирани хладилник-фризери / фризери / уреди с пълнообем BioFresh

- (a) Максимално налична дължина на захранващия проводник
- (b) Максимално налична дължина на захранващия проводник
- (c) Максимално налична вертикална дължина на захранващия проводник
- (d) Разстояние щепсел на уреда до пода
- (G) Щепсел на уреда

При уреди с ширина 906 mm:	
a	~ 2100 mm
b	~ 1370 mm

При уреди с ширина 906 mm:	
c	~ 540 mm
d	~ 148 mm
G	Щепсел на уреда

6 Водно съединение*

Ако Вашият уред е оборудван с постоянно водно съединение, към Вашия уред е приложен съответен маркуч.

Указание

Можете да закупите маркуч с различна дължина като принадлежност.

Преглед на размерите за водното съединение:	(виж 6.1 Размери за водното съединение)
Изисквания към налягането на водата:	(виж 6.2 Налягане на водата)
Изпълнение на водното съединение:	(виж 16 Свързване на уреда захранването с вода*)

6.1 Размери за водното съединение

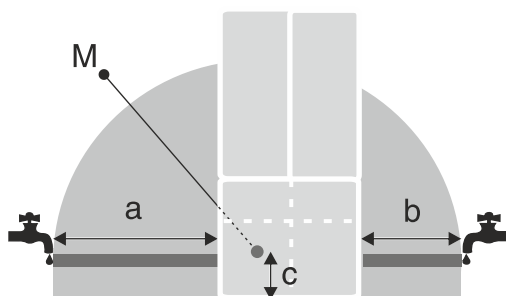


Fig. 4

- (a) Максимално налична дължина на маркуча
- (b) Максимално налична дължина на маркуча
- (c) Разстояние електромагнитен вентил до пода
- (M) Електромагнитен вентил

a	b	c
~ 1780 mm	~ 1160 mm	~ 114 mm

6.2 Налягане на водата

Водното съединение и електромагнитният вентил на уреда са подходящи за налягане на водата до 1 MPa (10 bar).

За да гарантирате, че Вашият уред функционира безупречно (дебит, размер на ледени кубчета, ниво на шум), спазвайте следното налягане на водата:

Налягане на водата:	
bar	MPa
1,5 до 6,2	0,15 до 0,62

Налягане на водата при използване на воден филтър*:	
bar*	MPa*
2,8 до 6,2	0,28 до 0,62

- Когато налягането е по-високо от 6,2 bar:
- ▶ Свържете предварително редуцирвентил.

Транспортиране на уреда

- Изпълнете водното съединение. (виж 16 Свързване на уреда захранването с вода*)

7 Транспортиране на уреда

При транспортиране на уреда съблюдавайте следното:

- Транспортирайте уреда в изправено положение.
- Транспортирайте уреда с помощта на двама души.

При първоначално пускане в експлоатация:

- Транспортирайте уреда опакован.

При транспортиране на уредите след първоначалното им пускане в експлоатация (напр. при преместване или почистване):

- Изпразнете уреда.
- Осигурете вратата срещу неволно отваряне.

8 Разопаковане на уреда

При констатиране на повреди по уреда незабавно се обърнете към доставчика, още преди да го включите.

- Проверете уреда и опаковката за транспортни щети. Обърнете се незабавно към доставчика, ако предполагате наличието на каквито и да е щети.
- Отстранете всички материали от гърба или страничните стени на уреда, които биха могли да попречат на правилния монтаж, съотв. вентилация.
- Отстранете всички защитни фолиа от уреда. При това не използвайте остри предмети!

9 Монтаж на детайли за отстояние от стената*

С детайлите за отстояние от стената Вашият уред постига декларираната консумация на енергия и не се образува конденз при висока околна влажност. Уредът е напълно функционален и без използване на детайлите за отстояние от стената, но има малко по-висока консумация на енергия.

Ако използвате детайли за отстояние от стената, дълбочината на уреда се увеличава с ок. 15 mm.*

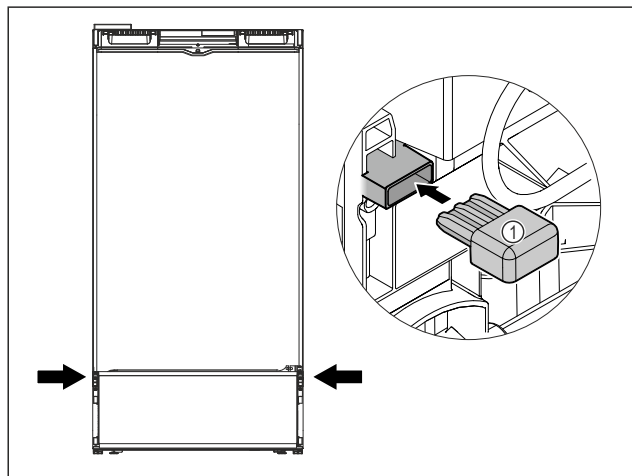


Fig. 5 *

- Уред с приложени детайли за отстояние от стената: Поставете детайлите за отстояние от стената отляво и отясно отдолу от задната страна на уреда.

10 Поставяне на уреда



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради тежък уред!

- Уредът да се транспортира от две лица до неговото място на поставяне.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради късо съединение!

- Ако поставяте уреда свободно: Не прегъвайте, защитвайте или повреждайте захранващия проводник.
- Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар и повреда!

- Не поставяйте върху уреда уреди, излъчващи топлина, например микровълнови печки, тостери и др.!

Уверете се, че са спазени следните предпоставки:

- ☐ Премествайте уреда единствено в незаредено състояние.
- ☐ Поставяйте уреда единствено с помощник.
- Извадете захранващия проводник от торбичката с принадлежности.
- Включете буксата за хладилен уред на захранващия проводник изцяло в щекера на уреда от задната страна на уреда. Проверете здравото закрепване на буксата за хладилен уред.
- При нужда прокарайте мрежовия щепсел с помощта на шнур до свободно достъпен контакт.

11 Нивелиране на уреда

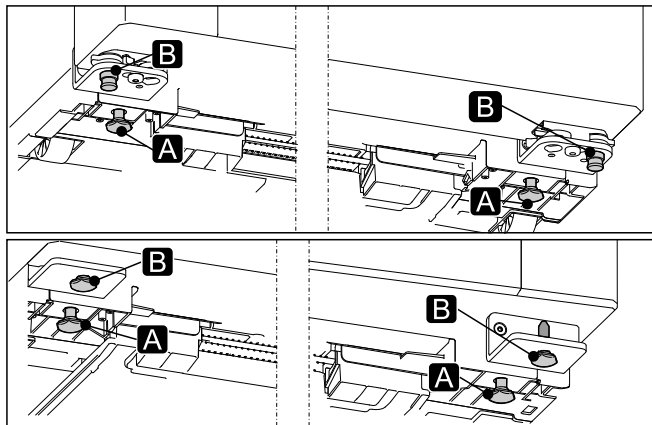


Fig. 6

- Развивайте регулируемите крачета (A) с приложения гаечен ключ и с помощта на нивелир, докато уредът се изравни стабилно и хоризонтално.



ВНИМАНИЕ

Опасност от наранявания и повреди поради преобръщане и изпадане на вратата на уреда!

- Ако допълнителното регулируемо краче на долната лагерна опора не приляга правилно на пода, вратата може да изпадне или уредът да се преобърне. Това може да доведе до материални щети и наранявания.
- Развийте допълнителното регулируемо краче на лагерната стойка според инструкциите.

- ▶ Завъртете регулируемите крачета (B) с още 90°.
- ▶ Уредът е нивелиран.

12 След поставянето

- ▶ Отстранете всички транспортни осигуровки.
- ▶ Отлепете защитното фолио от външната страна на корпуса.
- ▶ Отлепете защитното фолио от декоративните лайстни.
- ▶ Отлепете защитното фолио от задната стена от неръждаема стомана.*
- ▶ Почистете уреда. (вижте ръководството за употреба)
- ▶ Запишете тип (модел, номер), обозначение на уреда, номер на уреда/сериен номер, дата на закупуване и адрес на търговеца.

13 Интегриране на уреда във вградена кухня

Можете да интегрирате уреда във вградена кухня. (виж Fig. 7)

При това поставете уреда във вградената кухня така, че уредът да стърчи с дебелината на челото извън вградената кухня. (виж Fig. 8)

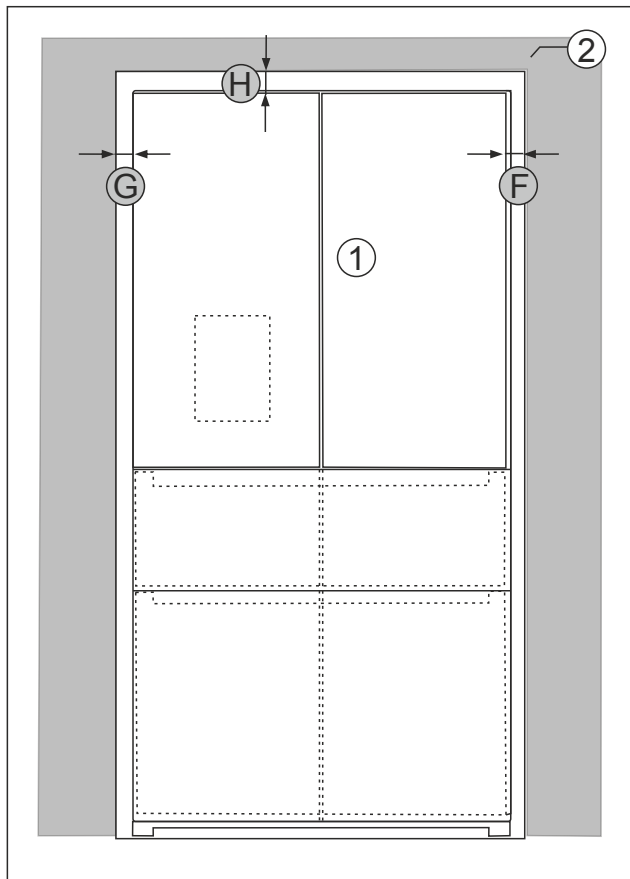


Fig. 7 Напълно обграден от кухненски шкафове

- (1) Уред
- (2) Кухненски шкаф
- (F) Разстояние до дясната страна на уреда
- (G) Разстояние до лявата страна на уреда
- (H) Разстояние нагоре

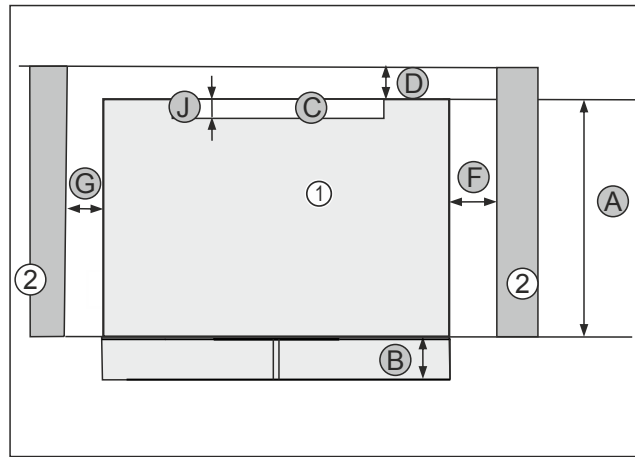


Fig. 8 Изглед отгоре

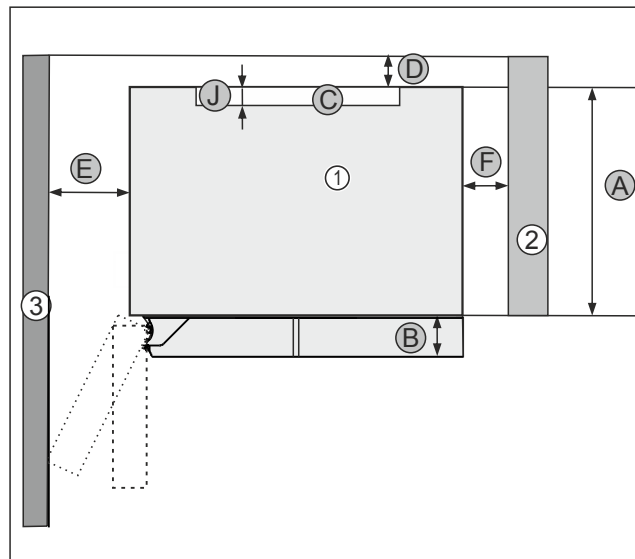


Fig. 9 Примерно изображение със стена отляво

- (1) Уред
- (2) Кухненски шкаф
- (3) Стена
- (A) Дълбочина на уреда
- (B) Дълбочина на вратата
- (C) Напречно сечение за вентилация
- (D) Разстояние от задната страна на уреда до стената
- (E) Разстояние от страната на уреда до стената
- (F) Разстояние до дясната страна на уреда
- (G) Разстояние до лявата страна на уреда
- (J) Дълбочина на напречното сечение за вентилация

Монтажни размери	
A	635 mm
B	110 mm
C	мин. 300 cm ²
D	25 mm
E	100 mm с 90° ъгъл на отваряне на вратата
E	220 mm с 115° ъгъл на отваряне на вратата при уред с IceCenter*
E	230 mm до външна стена
F	мин. 4 mm

Изхвърляне на опаковката

Монтажни размери	
G	мин. 4 mm
H	мин. 25 mm
J	мин. 50 mm



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради късо съединение!

- ▶ Ако поставяте уреда свободно: Не прегъвайте, защитвайте или повреждайте захранващия проводник.
- ▶ Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Контактът е леснодостъпен и не е разположен зад уреда.
- ☐ Присъединителните размери са взети под внимание. (виж 19 Свързване на уреда към електрозахранването)
- ☐ Детайлите за отстояние от стената са монтирани. (виж 19 Свързване на уреда към електрозахранването)
- ▶ Вкарайте уреда във вградената кухня.

14 Изхвърляне на опаковката



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от задушаване от опаковъчен материал и фолио!

- ▶ Не оставяйте децата да си играят с опаковъчния материал.

Опаковката е произведена от рециклируеми материали:

- Велпапе/картон
- Елементи от пенест полистирол
- Фолиа и торбички от полиетилен
- Чембероващи ленти от полипропилен
- скована с пирони дървена рамка със стъкло от полиетилен*
- ▶ Занесете опаковъчния материал на официално място за събиране на отпадъци.

15 Регулиране на вратата и изтеглящата се ракла

Вратите са регулирани фабрично. Ако установите, че вертикалният процеп или процепът между хладилната част и фризерната част не са равномерни, тогава Liebherr препоръчва допълнително регулиране на вратите.

Вратите и изтеглящата се ракла са регулирани фабрично. Ако установите, че вертикалният процеп или процепът между хладилната част и фризерната част не са равномерни, тогава Liebherr препоръчва допълнително регулиране на вратите.

Инструмент



15.1 Регулиране на вратата на хладилната част

Можете да регулирате вратата от горния ъгъл на пантата.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Уредът е поставен и нивелиран. (виж 9 Монтаж на детайли за отстояние от стената*)

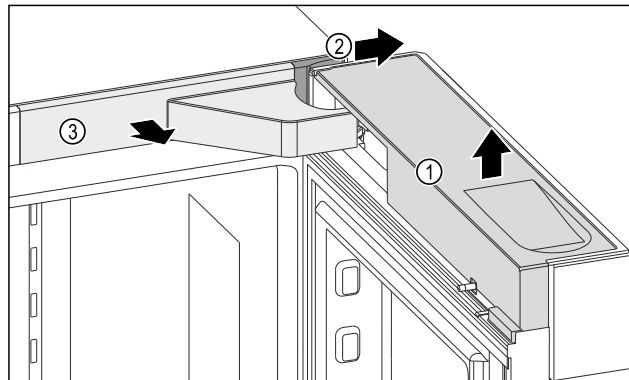


Fig. 10

- ▶ Отворете вратата.
- ▶ Свалете капака Fig. 10 (1).
- ▶ Свалете капака Fig. 10 (2).
- ▶ Свалете капака Fig. 10 (3).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради падаща врата!

Ако отстраните напълно винтовете на пантата, вратата може да изпадне. Това може да доведе до тежки наранявания.

- ▶ Разхлабете винтовете и не ги отстранявайте напълно.
- ▶ Задръжте вратата.

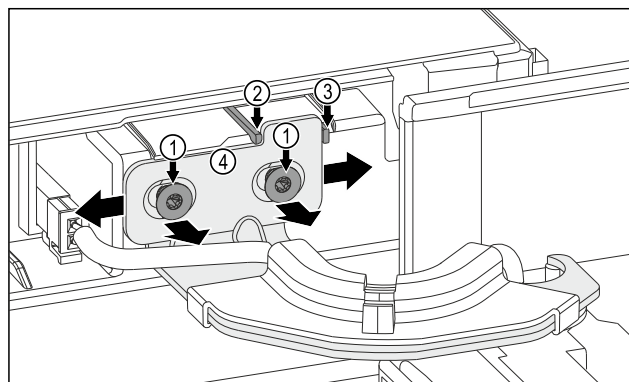


Fig. 11

- ▶ Разхлабете двата винта Fig. 11 (1).
- ▶ Преместване на вратата надясно: Отстранете осигурителната пълка Fig. 11 (3).

-или-

- ▶ Преместване на вратата наляво: Отстранете осигурителната пълка Fig. 11 (2).

- ▶ Преместете вратата.
- ▶ Крайната позиция на вратата е достигната: Завинтете двата винта Fig. 11 (1).
- ▶ Вратата е регулирана.
- ▶ Поставете капаците.

15.2 Регулиране на вратата на фризерната част

Можете да регулирате вратата от долния ъгъл на пантата.

Свързване на уреда захранването с вода*

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Уредът е поставен и нивелиран. (виж 9 Монтаж на детайли за отстояние от стената*)

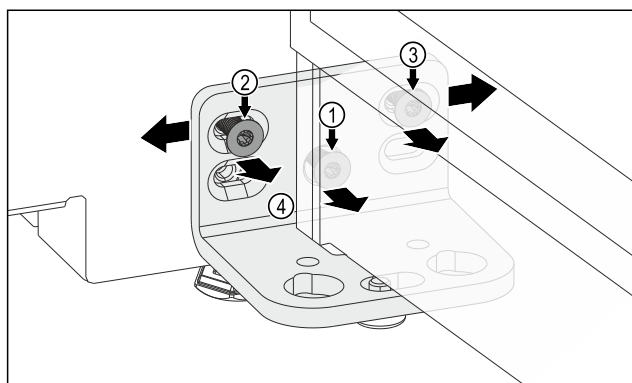


Fig. 12

- ▶ Отворете вратата.
- ▶ Отстранете винта Fig. 12 (1).
- ▶ Разхлабете винта Fig. 12 (2) и винта Fig. 12 (3). За винта Fig. 12 (3) се нуждаете от къса ъглова отвертка.
- ▶ Преместете вратата с ъгъла на пантата Fig. 12 (4) наляво.

-или-

- ▶ Преместете вратата с ъгъла на пантата Fig. 12 (4) надясно.
- ▶ Крайната позиция на вратата е достигната: Затегнете винта Fig. 12 (2) и винта Fig. 12 (3).
- ▶ Вече не се нуждаете от винта Fig. 12 (1).
- ▶ Вратата е регулирана.

15.3 Регулиране на изтеглящата се ракла

Можете да регулирате изтеглящата се ракла от двата закрепващи ъгъла.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Уредът е поставен и нивелиран. (виж 9 Монтаж на детайли за отстояние от стената*)

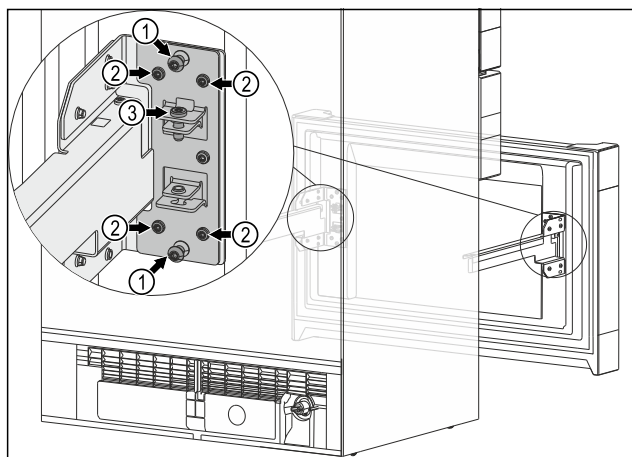


Fig. 13

- ▶ Изтеглете изтеглящата се ракла докрай.
- ▶ Извадете съда.

Хоризонтално регулиране на изтеглящата се ракла:

- ▶ Изпълнете стъпките първо при първия и после при втория ъгъл на пантата.
- ▶ Отстранете двата средни винта Fig. 13 (1).
- ▶ Разхлабете и четирите винта Fig. 13 (2).
- ▶ Преместете изтеглящата се ракла наляво.

-или-

- ▶ Преместете изтеглящата се ракла надясно.

- ▶ Изтеглящата се ракла е регулирана хоризонтално.

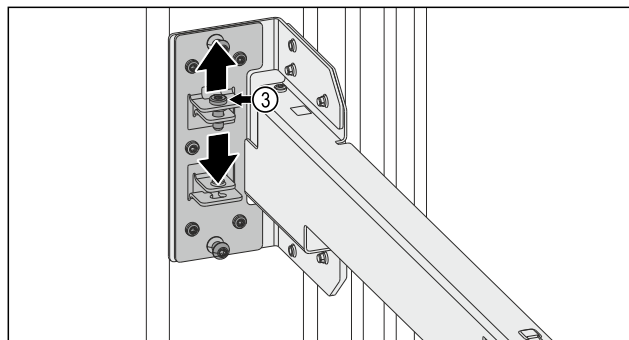


Fig. 14

Вертикално регулиране на изтеглящата се ракла:

- ▶ Изпълнете стъпките при десния или левия ъгъл на пантата.
- ▶ Разхлабете винта Fig. 14 (3).
- или-
- ▶ Затегнете винта Fig. 14 (3).
- ▶ Изтеглящата се ракла е регулирана вертикално.
- ▶ Крайната позиция на изтеглящата се ракла е достигната: Затегнете и четирите винта Fig. 13 (2).
- ▶ Вече не се нуждаете от средните винтове Fig. 13 (1).
- ▶ Изтеглящата се ракла е регулирана.

16 Свързване на уреда захранването с вода*

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ❑ Размерите за свързването към захранването с вода са известни и се спазват.
- ❑ Налягането на водата е спазено.
- ❑ Подаването на вода към уреда се извършва през водопровода за студена вода, който поддържа работното налягане и е свързан към захранването с питейна вода.
- ❑ Всички уреди и приспособления, които се използват за подаване на вода, отговарят на действащите разпоредби в съответната страна.
- ❑ Задната страна на уреда е достъпна, за да можете да свържете уреда към захранването с питейна вода.
- ❑ Използва се приложеният маркуч. Стари маркучи се изхвърлят.
- ❑ Във фитинга на маркуча има цедка с уплътнение.
- ❑ Между маркуча и извода на сградния водопровод има кран за вода, за да можете в случай на нужда да прекъснете подаването на вода.
- ❑ Кранът за вода е извън зоната на задната страна на уреда и е леснодостъпен. Така можете да поставите уреда възможно най-близо до стената и в случай на нужда можете бързо да спрете крана за вода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар поради вода!

- ▶ Преди свързване към водопровод: Отделете уреда от контакта.
- ▶ Преди свързване към захранващи водопроводи: Спрете водоснабдяването.
- ▶ Уверете се, че само квалифициран специализиран персонал свързва уреда към захранването с питейна вода.

Резервоар за вода*



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от отравяне поради замърсена вода!

► Свързвайте само към захранването с питейна вода.

16.1 Свързване на маркуча

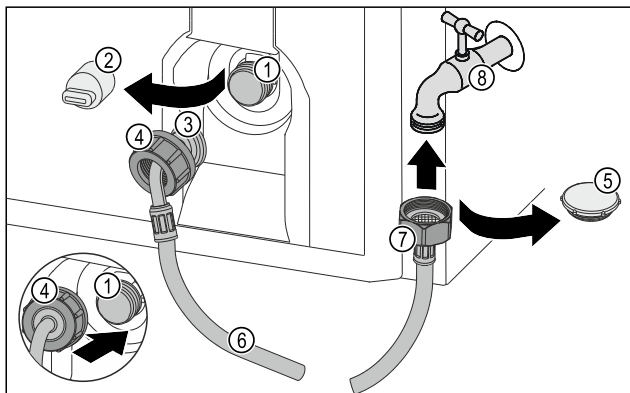


Fig. 15

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Електромагнитен вентил: Електромагнитният вентил е долу от задната страна на уреда. Той е с присъединителна резба R3/4. | (5) Затваряща капачка |
| (2) Капак | (6) Маркуч |
| (3) Огънат край на маркуча | (7) Прав край на маркуча |
| (4) Гайка | (8) Кран за вода |

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда поради неправилен монтаж!

- Не повреждайте и не прегъвайте маркуча при монтажа.
- Не повреждайте и не прегъвайте маркуча при поставянето на уреда.

Свързване на маркуча към уреда:

- Изтеглете капачка (2).
- Плъзнете докрай и задръжте гайката (4) над огънатия край на маркуча (3).

ВНИМАНИЕ

Нехерметичен електромагнитен вентил поради повредени навивки на резбата!

Ако електромагнитният вентил не е херметичен, може да изтече вода.

- Съблюдавайте следващите инструкции за монтажа на гайката върху електромагнитния вентил.

- Внимателно поставете гайката (4) върху електромагнитния вентил (1) и задръжте.
- Навийте гайката (4) на ръка право върху резбата, докато се постигне сигурно и здраво закрепване.
- Маркучът е свързан към уреда.

Свързване на маркуча към крана за вода:

- Свалете затварящата капачка Fig. 15 (5).
- Поставете прави край на маркуча Fig. 15 (7) към крана за вода Fig. 15 (8).
- Затегнете гайката на прави край на маркуча Fig. 15 (7) по часовниковата стрелка.
- Маркучът е свързан към крана за вода.

16.2 Проверка на водопроводната система

Преди да поставите окончателно уреда, Liebherr препоръчва да проверите херметичността на водопроводната система.

- Поставете резервоара за вода InfinitySpring. (виж 17 Резервоар за вода*) *
- Поставете водния филтър InfinitySpring. (виж 18 Воден филтър*) *
- Поставете резервоара за вода на центъра Water & Ice. (виж 17 Резервоар за вода*) *
- Поставете водния филтър на центъра Water & Ice. (виж 18 Воден филтър*) *
- Отворете бавно крана за вода.
- Проверете дали маркучите, подаването на вода и връзките са херметични.
- Водопроводната система е проверена за херметичност.
- Водопроводната система е херметична: Можете да поставите окончателно уреда.

Указание

InfinitySpring: Преди първата употреба трябва да пуснете в експлоатация InfinitySpring. За целта трябва да обезвъздушите и почистите водопроводната система. (вижте Quick Start Guide или ръководството за употреба)*

Център Water & Ice: Преди първата употреба трябва да пуснете в експлоатация центъра Water & Ice. За целта трябва да обезвъздушите и почистите водопроводната система. (вижте Quick Start Guide или ръководството за употреба)*

IceMaker: Преди първата употреба трябва да почистите IceMaker. (вижте Quick Start Guide или ръководството за употреба)*

17 Резервоар за вода*

Резервоарът за вода на InfinitySpring се намира зад чекмеджето отляво в хладилната част.*

Резервоарът за вода на центъра Water & Ice се намира зад чекмеджето отляво в хладилната част.*

17.1 Поставяне на резервоара за вода

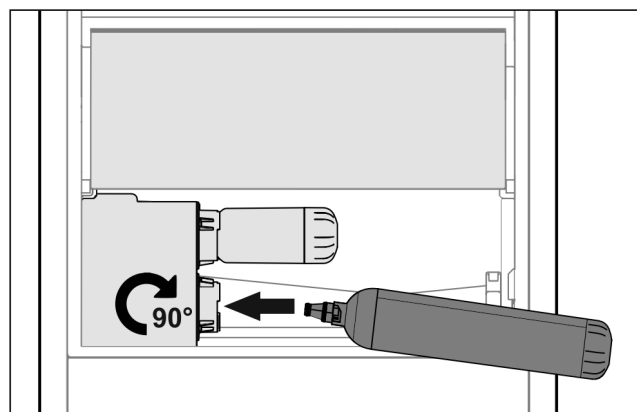


Fig. 16

- Извадете чекмеджето.
- Поставете резервоара за вода и го завъртете ок. 90° надясно до упор.
- Проверете дали резервоарът за вода е уплътнен и не изтича вода.
- Поставете чекмеджето.
- Обезвъздушете водопроводната система. (вижте Quick Start Guide или ръководството за употреба)

Вместо водния филтър може да бъде поставен допълнителен резервоар за вода.*

Указание

Резервоарът за вода се предлага като резервна част.

18 Воден филтър*

Водният филтър се намира зад чекмеджето отляво в хладилната част.

Той улавя отлагания от водата и намалява вкуса на хлор.

- ❑ Сменяйте водния филтър при зададената производителност най-късно на всеки 6 месеца, или ако настъпи значително намаляване на дебита.
- ❑ Водният филтър съдържа активен въглен и може да се изхвърля с обикновените домакински отпадъци.

Указание

Можете да закупите водния филтър в магазина Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

18.1 Поставяне на воден филтър

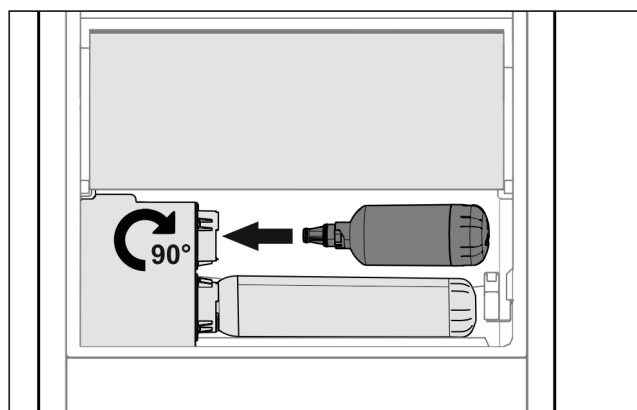


Fig. 17

- Извадете чекмеджето.
- Поставете водния филтър и го завъртете ок. 90° надясно до упор.
- Проверете дали филтърът е уплътнен и не изтича вода.
- Поставете чекмеджето.



ВНИМАНИЕ

Опасност от инфекция поради възможни суспендирани вещества в нови водни филтри!*

Гадене и повръщане.

- След смяна на филтър: Налейте 3 l вода от InfinitySpring и я изхвърлете.



ВНИМАНИЕ

Опасност от инфекция поради възможни суспендирани вещества в нови водни филтри!*

Гадене и повръщане.

- След смяна на филтър: Налейте 3 l вода от центъра Water & Ice и я изхвърлете.

► Сега водният филтър е готов за употреба.

19 Свързване на уреда към електрозахранването



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар и опасност от нараняване поради повреден уред или повреден захранващ проводник!

Опасност за живота и порезни наранявания. Ако уредът или захранващият проводник са били повредени при транспорта, тогава може да получите смъртоносен токов удар. Освен това можете да се порежете на повредените части на корпуса на уреда.

- След транспорта проверете уреда и захранващия проводник за повреди.
- В никакъв случай не пускайте уреда в експлоатация, ако уредът или захранващият проводник са повредени.
- Свържете се със сервисната служба.

Свързвате Вашия уред към електрическата мрежа с помощта на отделно доставен захранващ проводник. Захранващият проводник има в единия си край букса за охлаждащ уред, а в другия си край – мрежов щепсел.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Уредът и захранващият проводник не са повредени.
- Уредът е поставен според предписанията. (виж 9 Монтаж на детайли за отстояние от стената*)
- Изискванията към електрическото свързване са спазени. (виж 2 Условия за поставяне)
- Размерите за свързването според предписанията са известни и спазени. (виж 5 Присъединителни размери за електрозахранването)
- Мрежовото напрежение и честота отговарят на данните върху информационната табелка.
- Контактът трябва да бъде заземен и електрически безопасен според изискванията.
- Токът за задействане на предпазителя трябва да е между 10 A и 16 A.
- Контактът е леснодостъпен и не е разположен зад уреда. (виж 5 Присъединителни размери за електрозахранването)

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради неправилна експлоатация! Повреда на електрическите компоненти на уреда.

- Използвайте единствено доставения захранващ проводник.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради неправилно свързване! Изгаряния.

Повреди по уреда.

- Не използвайте удължителни кабели.
- Не използвайте разпределителни ланстни.

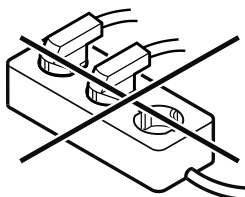


ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради неправилно свързване! Повреди по уреда.

- Не свързвайте уреда към автономни инвертори, като соларни енергийни системи и бензинови генератори.

Свързване на уреда към електрозахранването

- ▶ Свържете щекера на захранващия проводник към захранването с напрежение. Проверете здравето закрепване на мрежовия щекер в контакта.
- ▷ Ако в рамките на 60 секунди не се извърши действие: Символът В готовност се разнася или изчезва.
- ▷ Уредът е свързан. За първоначално пускане в експлоатация вижте следващата глава или ръководството за употреба.

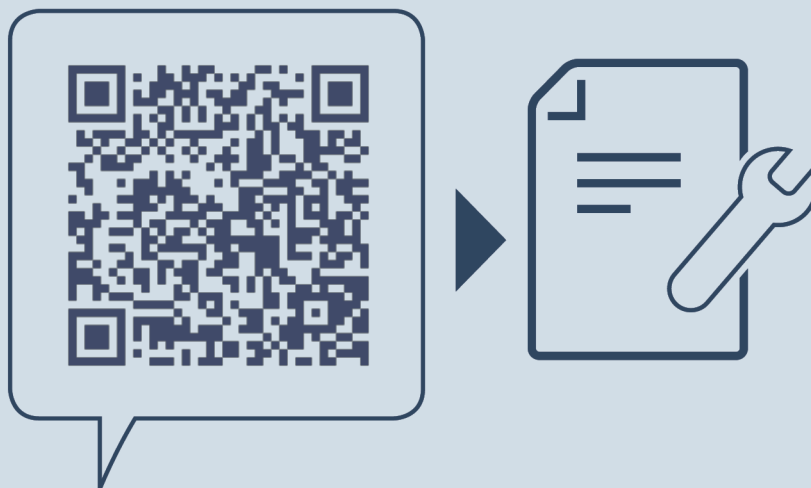

home.liebherr.com/fridge-manuals

BG автоматичен хладилник-фризер с BioFresh

Дата на издаване: 20250724

**Nº артикул-
индекс: 7086275-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien