



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Упътване за експлоатация

KGN..

**bg**

Ръководство за употреба

Хладилник с фризер

3

---

## **bg Съдържание**

Указания за сигурност и предупреждения .....	3	Замразяване и съхраняване .....	22
Указания за изхвърляне .....	6	Замразяване на пресни хранителни продукти .....	23
Съдържание на доставката .....	7	Суперзамразяване .....	24
Място за поставяне .....	7	Размразяване на замразени продукти .....	24
Съобразявайте се с температурата на помещението и с проветряването .....	8	Оборудване .....	25
Свързване на уреда .....	8	Стикер „OK“ .....	26
Запознаване с уреда .....	9	Изключване и спиране на уреда от експлоатация .....	26
Включване на уреда .....	11	Почистване на уреда .....	26
Регулиране на температурата .....	11	Осветление (LED) .....	27
Специални функции .....	12	Спестяване на електроенергия ....	28
Алармена функция .....	13	Работни шумове .....	28
Home Connect .....	14	Как сами да отстраните малки повреди .....	29
Използваем обем .....	19	Автоматичен автотест на уреда ....	31
Хладилна част .....	20	Отдел по обслужване на клиенти, номер на артикула/производствен номер и технически данни .....	32
Суперохлаждане .....	21		
Фризер .....	22		
Капацитет за замразяване .....	22		

# Указания за сигурност и предупреждения

## Преди да пуснете уреда в действие

Внимателно прочетете указанията за упътване и за монтаж! Те съдържат важна информация за поставянето, използването и обслужването на уреда.

Производителят не носи отговорност, когато не спазвате указанията и предупрежденията от упътването за експлоатация. Запазете всички документи, за да можете да ги използвате по-късно или за следващите собственици.

## Техническа безопасност

 **Опасност от пожар** В тръбите на хладилния контур протича малко количество екологосъобразен, но горим хладилен агент (R600a). Той не нарушава озоновия слой и не увеличава парниковия ефект. При изтичане на хладилен агент са възможни наранявания или възпаления на очите.

## При повреда

- Пазете уреда далеч от открит огън или източници на огън,
- проветрете добре помещението за няколко минути,
- Изключете уреда и извадете щепсела от контакта,
- Осведомете сервиза.

Колкото повече охлаждащо вещество има в един уред, толкова по-голямо трябва да бъде помещението, в което той стои. В малки помещения при теч може да се образува възпламеняма смес от газ и въздух.

За 8 g охлаждащо вещество помещението трябва да бъде с обем поне 1 m<sup>3</sup>. Количество охлаждащо вещество, което съдържа уреда, е изписано на типовата табелка на уреда.

При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.


Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред се повреди, той трябва да бъде сменен от производителя, сервизната служба или лице с подходяща квалификация.

Непрофесионално извършени инсталации и ремонти могат да изложат потребителя на значителна опасност.

Поправки могат да се извършват само от производителя, специализирания сервис или друго квалифицирано в тази област лице.

Могат да се използват само оригинални резервни части на производителя. Само при използването на тези части производителят гарантира, че са изпълнени изискванията за безопасност.

Не използвайте разклонители, удължители или адаптери.



Опасност от пожар

Преносими разклонители/захранващи блокове могат да прегреят и да предизвикат пожар.

Не поставяйте преносими разклонители/захранващи блокове зад уреда.

## При употреба

■ Никога не използвайте електрически уреди вътре в уреда (напр. отопителни уреди, електрически ледогенератори и т.н.).  
Опасност от експлозия!

- Никога не размразявайте и не почиствайте уреда с парочистачка! Парата може да достигне до електрическите компоненти и да предизвика късо съединение. Опасност от токов удар!
- Освен указанията на производителя не предприемайте допълнителни мерки за ускоряване на размразяването. Опасност от експлозия!
- Не използвайте остри или остроръбести предмети за отстраняване на слоеве лед и скреж. Те могат да повредят тръбите за хладилен агент. Пръски хладилен агент могат да се възпламенят или да причинят наранявания на очите.
- Не съхранявайте продукти с възпламеними аерозоли (напр. спрейове) и експлозивни вещества.  
Опасност от експлозия!
- Не използвайте основата, рафтовете, вратите и т.н. за стъпване или подпиране.

- За размразяване или почистване извадете щепсела от контакта или изключете предпазителя. При това издърпайте самия щепсел, а не кабела.
- Съхранявайте високопроцентен алкохол само плътно затворен и в изправено положение.
- Не замърсявайте пластмасовите части и уплътнението на вратата с масло или грес. В противен случай пластмасовите части и уплътнението на вратата се напукват.
- Никога не покривайте и не затваряйте вентилационните отвори на уреда.
- Не съхранявайте във фризера течности в бутилки и кенчета (особено газирани напитки). Бутилките и кенчетата могат да се пръснат!
- Никога не поставяйте в устата си замразени продукти след изваждането им от фризера.  
Опасност от изгаряне от измръзване!

## ■ **Избягване на рискове за деца и застрашени лица:**

Застрашени са деца, лица с ограничени физически, психически или сетивни способности, както и лица без достатъчно познания по отношение на безопасното обслужване на уреда.

Уверете се, че децата и застрашените лица са разбрали опасностите.

Отговарящо за безопасността лице трябва да наблюдава или ръководи децата и застрашените лица.

Уредът трябва да се използва само от деца над 8 години.

Наблюдавайте децата по време на почистване и техническо обслужване.

Никога не допускайте деца да играят с уреда.

- Избягвайте продължителен контакт на ръцете със замразени продукти, лед, изпарителните тръби и т.н. Опасност от изгаряне от измръзване!

## Децата в домакинството

- Не предоставяйте опаковки и части от опаковки на деца. Опасност от задушаване с картон и фолио!
- Уредът не е детска играчка!
- При уредите с ключалка: Пазете ключа далеч от достъпа на деца!

## Общи указания

Уредът е подходящ:

- За охлаждане и замразяване на храни.
- За приготвяне на лед.

Този уред е предназначен за използване за домакинските нужди в частни домакинства и в домашна среда.

Системата, по която се движи охлаждащото вещество, е проверена за течове.

Този уред отговаря на специфичните изисквания за безопасност за електроуреди и е защитен срещу радиосмущения.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

## Указания за изхвърляне

### Изхвърляне на опаковката

Опаковката предпазва уреда от транспортни повреди. Всички използвани материали са безопасни за околната среда и могат да се рециклират. Помогнете в опазването на околната среда: Изхвърлете опаковката по начин, който е безопасен за околната среда.

За актуалните начини за изхвърляне се осведомете от търговеца или в общината.

### Изхвърляне на старите уреди

Старите уреди не са безполезен отпадък! Чрез рециклиране повторно могат да се добиват ценни суровини.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## Предупреждение

При излезлите от употреба уреди

1. Извадете щепсела от контакта.
  2. Прекъснете захранващия кабел и го отстранете заедно с щепсела.
  3. Не изваждайте рафтовете и кутиите, за да затрудните катеренето вътре!
  4. Не оставяйте деца да си играят с излезлия от употреба уред.
- Опасност от задушаване!

Хладилните уреди съдържат охлаждащи вещества, а изолациите – газове. Охлаждащите вещества и газовете трябва да се изхвърлят от специалист. Не повреждайте тръбите на охладителната система, преди специалист да изхвърли охлаждащите вещества.

## Съдържание на доставката

След разопаковане на всички части проверете за транспортни дефекти.

При рекламиране се обрънете към търговеца, от когото сте закупили уреда, или към нашия специализиран сервис.

В доставката са включени следните части:

- Свободно стоящ уред
- Оборудване (в зависимост от модела)
- Торба с монтажни материали
- Упътване за експлоатация

- Упътване за монтаж
- Сервизна книжка
- Гаранционна книжка
- Информация за разхода на електроенергия и за шумове

## Място за поставяне

Подходящо място за поставяне е сухо, проветриво помещение. Мястото, на което ще бъде поставен уредът, не трябва да бъде изложено на директна слънчева светлина и не трябва да бъде в близост до източници на топлина, като печки, отоплителни тела и др.

Ако поставянето до източник на топлина не може да бъде избегнато, използвайте подходяща изолационна плоскост или спазвайте следните минимални разстояния от източника на топлина.:

- До електрически и газови печки: 3 см.
- До маслени и печки на въглища: 30 см.

Подът на мястото за поставяне не трябва да поддава, ако е необходимо подсилете пода допълнително.

Изравнете евентуалните неравности на пода с подложки.

## Отстояние спрямо стената

Разположете уреда така, че да е осигурен ъгъл на отваряне на вратата от 90°.

# Съобразявайте се с температурата на помещението и с проветряването

## Температура на помещението

Уредът е произведен за определен климатичен клас. В зависимост от климатичния клас уредът може да работи при следните стайни температури.

Климатичният клас може да се намери върху типовата табелка, фиг. 14.

Климатичен клас	Допустима температура на помещението
SN	+10 °C до 32 °C
N	+16 °C до 32 °C
ST	+16 °C до 38 °C
T	+16 °C до 43 °C

## Указание

Уредът е с пълни възможности за функциониране в рамките на границите на стайните температури за посочения температурен клас. Когато уред от климатичен клас SN се използва при по-ниски стайни температури, възможностите за повреди на уреда могат да се изключат до температура +5 °C.

## Проветряване

### Фиг. 2

Въздухът на задната стена и на страничните стени на уреда се затопля. Затопленият въздух трябва да може да се движи безпрепятствено. В противен случай уредът ще се натоварва повече. Това увеличава разходът на електроенергия. Затова: никога не затваряйте и не покривайте отворите за проветряване и за отвеждане на въздуха!

## Свързване на уреда

След поставяне на уреда изчакайте най-малко 1 час преди да включите уреда. По време на транспортиране е възможно маслото от компресора да се утаи в охладителната система.

Преди първото пускане в експлоатация почистете вътрешната част на уреда (виж Почистване на уреда).

## Електрическо свързване

Електрическият контакт трябва да се намира в близост до уреда и да е свободно достъпен и след инсталирането на уреда.

## **⚠ Предупреждение**

Опасност от токов удар!

Ако дължината на кабела за свързване към мрежата не е достатъчна, в никакъв случай не използвайте разклонители или удължители. Вместо това се консултирайте със сервизната служба за алтернативно решение.

Уредът съответства на Клас на защита I. Свържете уреда към променлив ток 220 – 240 V/50 Hz посредством надлежно инсталиран електрически контакт със защитен проводник. Контактът трябва да е осигурен с предпазител 10 A – 16 A.


При уреди, които ще се използват в държави извън Европа, проверете дали посочените напрежение и вид ток съответстват на стойностите на Вашата електрическа мрежа. Тези данни ще намерите на фирмения табелка, фиг. 14.

## **⚠ Предупреждение**

Уредът не трябва в никакъв случай да се включва към електронни енергоспестяващи контакти.

За използване на нашите уреди могат да се използват синусови и мрежови преобразуватели на постоянен ток в променлив. Мрежовите преобразуватели на постоянен ток в променлив се използват при фотоволтаични системи, които се включват директно към електропреносната мрежа. При отделени системи (например на кораби или планински хижи), които нямат директна връзка с електропреносната мрежа, се използват синусови преобразуватели на постоянен ток в променлив.

## **Запознаване с уреда**

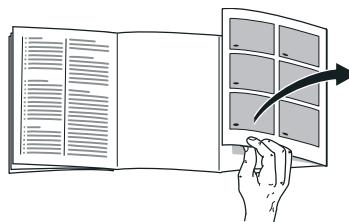

Разтворете последната страница със схемите. Това упътване е валидно за няколко модела.

Оборудването на различните модели може да се различава.

Възможни са малки несъответствия в схемите.

Фиг. 1

\* Не при всички модели.

A      Хладилна част

B      Фризер

1–16 Обслужващи елементи

17\* Отделение за сирене и масло

18\* Поставка за малки бутилки

19 Поставка за големи бутилки

20 Осветление (LED)

21\* Поставка за бутилки

22\* Комплект за закуска

23 Отделение за лесно развалящи се храни

24 Контейнер за зеленчуци с регулатор на влажността

25\* Кутия за замразени продукти

## Обслужващи елементи

Фиг. 4

- 1 **Индикатор за температурата – фризер**  
Числата съответстват на настроената във фризера температура в °C.
- 2 **Индикаторът – ALARM –**  
се осветява, когато температурата във фризера е твърде висока или вратата на фризера е отворена твърде дълго.
- 3 **Индикатор superfreeze**  
Осветява се, когато е включен режим суперзамразяване.
- 4 **Индикатор freshness mode**  
Осветява се, когато е включен режим свежест.
- 5 **Индикаторът sabbath mode**  
Осветява се, когато е включен режим sabbath.
- 6 **Индикатор eco mode**  
Сигнализира, че е включен режим eco.
- 7 **Индикаторът за аларма**  
свети, когато вратата на хладилното отделение е отворена твърде дълго.
- 8 **Индикатор за температурата хладилно отделение**  
Цифрите съответстват на настроените температури за хладилното отделение в °C.
- 9 **Индикатор supercool**  
Осветява се, когато е включен режим суперохлаждане.
- 10 **Индикатор vacation mode**  
Осветява се, когато е включен режим почивка.

- 11 **Функция за блокиране на бутоните Lock**  
Когато тази функция е включена, не са възможни настройки посредством елементите за експлоатация.
- 12 **Бутон lock/alarm off**  
Бутонът служи за
  - изключване на предупредителния сигнал (вж. глава Алармена функция)
  - включване и изключване на деактивирането на бутоните.
- 13 **Бутона за настройка +/-**  
Бутоните служат за настройване на температурата на хладилното отделение и фризера.
- 14 **Бутон °C за избор на отделение**  
Служи за избор на отделение. Това е необходимо за промяна на температурата или за включване на определени специални функции.
- 15 **Бутон Super**  
Служи за включване на функциите supercool (хладилно отделение) и superfreeze (фризер).
- 16 **Бутон mode**  
За избор на специални функции.

## Включване на уреда

- Първо поставете щепсела в извода на задната страна на уреда. Проверете дали щепселт е вкаран изцяло.
- След това включете другия край на кабела в контакт.

Сега уредът е включен и прозвучава предупредителен сигнал.

За да изключите предупредителния сигнал, натиснете бутона lock/alarm off.

Индикаторът – ALARM – угасва, веднага щом уредът достигне настроената температура.

Предварително настроените температури се достигат след няколко часа. Преди това не поставяйте в уреда хранителни продукти.

Производителят препоръчва следните температури:

- Фризер: -18 °C
- Хладилно отделение: +4 °C

## Указания относно експлоатацията

- След включване достигането на настроените температури може да отнеме часове.
- Благодарение на напълно автоматизираната система NoFrost фризерът не се обледява. Повече не е необходимо размразяване.

- Ако вратата на фризера не се отваря непосредствено след затваряне, изчакайте един момент, докато образуваното подналягане се изравни.
- Челните страни и страничните стени на корпуса отчасти се загряват леко. Това предотвратява образуване на конденз.

## Регулиране на температурата

Фиг. 4

### Хладилно отделение

Може да се настрои температура от +2 °C до +8 °C.

- Изберете хладилното отделение посредством бутона °C.
- Натискайте бутоните +/-, докато се покаже желаната температура.

Чувствителни хранителни продукти не трябва да се съхраняват при температура над +4 °C.

### Фризер

Може да се настрои температура от -16 °C до -24 °C.

- Изберете фризера посредством бутона °C.
- Натискайте бутоните +/-, докато се покаже желаната температура.

# Специални функции

Фигура 4

## Режим свежест

С режим свежест трайността на хранителните продукти се удължава.

### Включване:

Натискайте бутона mode, докато се покаже индикаторът freshness mode.

Уредът автоматично настройва следните температури:

- Хладилно отделение: + 2 °C
- Фризер: остава непроменена

### Изключване:

Натискайте бутона mode, докато индикаторът freshness mode угасне.

## Режим Eco

С режим Eco уредът превключва в енергийно ефективен режим.

### Включване:

Натискайте бутона mode, докато се покаже индикаторът „eco mode“.

Уредът автоматично настройва следните температури:

- Хладилно отделение: +8 °C
- Фризер: -16 °C

### Изключване:

Натискайте бутона mode, докато индикаторът „eco mode“ угасне.

## Режим Почивка

При по-дълго отствие можете да включите уреда на енергоспестяващ режим Почивка.

Температурата на хладилната част се променя автоматично на +14 °C.

През това време не съхранявайте в хладилната част хранителни продукти.

### Включване:

Натискайте бутона mode, докато се покаже индикаторът vacation mode.

Уредът автоматично настройва следните температури:

- Хладилно отделение: +14 °C
- Фризер: остава непроменена

### Изключване:

Натискайте бутона mode, докато индикаторът vacation mode угасне.

## Функция Lock за деактивиране на бутоните

За включване и изключване на деактивирането на бутоните натиснете бутона lock/alarm off за 5 секунди.

При включена функция индикаторът  се осветява.

Така панелът за обслужване е защитен спрещу неволно натискане на бутон.

### Изключение при деактивирането на бутоните:

За изключване на деактивирането на бутоните и при предупредителен сигнал бутона lock/alarm off може да се натиска.

## Режим sabbath

При включване на режим sabbath се изключват следните настройки:

- Акустични сигнали
- Вътрешно осветление
- Съобщения на дисплея
- Подсветката на дисплея се затъмнява
- Бутоnite се деактивират

### Включване и изключване на режим sabbath:

Натиснете бутона super за 15 секунди.

## Алармена функция

В следните случаи може да се задейства аларма.

### Аларма на вратата

Алармата на вратата се включва и индикаторът за температурата на хладилното отделение 8 или индикаторът за температурата на фризера 1 показва – ALARM –, когато съответната врата е била отворена твърде дълго. При затваряне на съответната врата алармата на вратата се изключва отново.

### Аларма за температурата

Алармата за температурата се включва, когато в уреда е твърде топло и е налице опасност за хранителните продукти. Прозвучава прекъснат сигнал и индикаторът за температурата на фризера 1 показва – ALARM –.

Алармата за температурата може да се включи в следните ситуации:

- Пускане в експлоатация на уреда  
Поставете хранителните продукти в уреда едва когато настроената температура е достигната.
- Съхранение на големи количества пресни хранителни продукти  
Преди замразяване на големи количества пресни хранителни продукти включете суперзамразяването. Избягвайте контакт между пресни и вече замразени хранителни продукти.
- Вратата на уреда е била отворена за дълго време  
Проверете дали хранителните продукти са започнали да се размразяват или са се размразили. Не замразявайте отново частично или изцяло размразени хранителни продукти.
- Втори хладилен уред (разположение „Side-by-Side“) или друг източник на топлина загрява уреда  
Свържете се с отдела по обслужване на клиенти и попитайте за възможности за изолиране на Вашия уред.

### Указание

Частично или напълно размразени замразени продукти не замразявайте повторно. Едва след като сте сготвили продуктите на готово ястие (варено или печено) можете отново да замразите.

Непълно използване на максималната продължителност на съхранение.

Индикаторът за температурата показва в продължение на 5 секунди най-високата температура, която е била поддържана във фризера. След това отново се показва настроената температура.

## Изключване на алармата

За да изключите предупредителния сигнал, натиснете бутона lock/alarm off.

## Home Connect

Този уред е съвместим с Wi-Fi и може да се управлява дистанционно посредством мобилно крайно устройство.

### Указание

Wi-Fi е регистрирана марка на Wi-Fi Alliance.

Ако уредът не бъде свързан с домашната мрежа, той функционира като хладилен уред без връзка към мрежа и може да се обслужва ръчно чрез елементите за обслужване.

За ползване на функциите Home Connect свържете уреда с Wi-Fi ключ за порт Home Connect.

Ако към Вашия уред не е приложен Wi-Fi ключ за порт Home Connect, можете да го поръчате от службата за обслужване на клиенти.

### Указание

Включването и изключването на щепсела на гърба на уреда е по-трудно от очакваното. Уверете се, че щепселт е вкаран изцяло.

Закрепете Wi-Fi ключа за порт Home Connect на височина 1 метър.

### Указания

■ Моля спазвайте указанията за безопасност и предупрежденията в настоящото ръководство за употреба и се уверете, че те се спазват и когато обслужвате уреда чрез приложението Home Connect и при това не сте у дома.

Спазвайте също указанията в приложението Home Connect.

■ Обслужването на уреда винаги е с приоритет пред обслужването чрез приложението Home Connect. През това време не е възможно обслужване чрез приложението.

The appliance has a wireless transmitting module, via which the intelligent function of the appliance is realized. The CMIIT ID of the appliance is shown in the rating plate.

## Настройване на Home Connect

### Указания

■ Вземете под внимание добавката Home Connect, която е на разположение на <http://www.bosch-home.com> при ръководствата за изтегляне. За целта въведете номера на изделието (E-Number) на Вашия уред в полето за търсене.

■ След включване на уреда изчакайте минимум две минути, докато вътрешното инициализиране на уреда завърши. Едва след това настройте Home Connect.

- За извършване на настройки посредством Home Connect е необходимо приложението Home Connect да е инсталирано на Вашето мобилно крайно устройство. За целта вземете под внимание включената в окомплектовката на доставката документация относно Home Connect. За извършване на настройките следвайте указаните от приложението стъпки.
- Ако уредът не се използва за продължително време, менюто Home Connect се затваря автоматично. Указания относно отварянето на меню Home Connect ще намерите в началото на съответната глава.

### **Автоматично свързване с домашната мрежа (WLAN)**

Ако е наличен WLAN рутер с функция WPS, можете да свържете автоматично хладилния уред с домашната мрежа.

1. Натиснете едновременно бутона super и бутона lock/alarm off, за да отворите меню Home Connect.

Дисплеят показва **Cn**.

#### **Указание**

Натиснете двата бутона едновременно. Бутоните се деактивират при продължително натискане само на бутона lock/ alarm off. Отново задръжте натиснат бутона lock/alarm off, докато деактивирането се отмени.

2. Натискайте бутона  $^{\circ}\text{C}$ , докато дисплеите покажат **AC** и **oF**.

3. Натиснете бутона +.

Уредът е в готовност за автоматично свързване.

Дисплеят показва анимация в продължение на 2 минути.

През това време извършете следните стъпки.

4. Активирайте функцията WPS на рутера на домашната мрежа (напр. чрез бутона WPS/WLAN, информация по темата ще намерите в документацията на рутера).

- При успешно свързване на дисплея на хладилния уред мига **on**.

Сега можете да свържете хладилния уред с приложението.

- Когато дисплеят показва **oF**, не е била изградена връзка.

Проверете дали хладилният уред се намира в обхвата на домашната мрежа (WLAN).

Повторете процеса или извършете ръчно свързване.

### **Ръчно свързване с домашната мрежа (WLAN)**

Ако наличният WLAN рутер няма функция WPSresp. не е известно дали има, можете да свържете ръчно хладилния уред с домашната мрежа.

1. Натиснете едновременно бутона super и бутона lock/alarm off, за да отворите меню Home Connect.

Дисплеят показва **Cn**.

#### **Указание**

Натиснете двата бутона едновременно. Бутоните се деактивират при продължително натискане само на бутона lock/ alarm off. Отново задръжте натиснат бутона lock/alarm off, докато деактивирането се отмени.

2. Натискайте бутона °C, докато дисплеите покажат **SA** и **oF**.
  3. Натиснете бутона +.  
Уредът е в готовност за ръчно свързване.  
Дисплеят показва анимация в продължение на 5 минути.  
През това време извършете следните стъпки.
  4. Уредът е настроил собствена WLAN мрежа с име на мрежата **HomeConnect**.  
Сега имате достъп до тази мрежа посредством мобилното крайно устройство.
  5. Отворете менюто с настройки на мобилното крайно устройство и извикайте настройките на WLAN.
  6. Свържете мобилното крайно устройство с WLAN мрежата **HomeConnect**.
- Парола: HomeConnect**  
Изграждането на връзка може да отнеме до 60 секунди.
7. След успешно свързване отворете приложението Home Connect на мобилното крайно устройство.  
Приложението търси хладилния уред.
  8. Веднага щом хладилният уред бъде намерен, въведете името на мрежата (SSID) и паролата (Key) на собствената домашна мрежа (WLAN) в съответните полета.

9. Потвърдете с бутона **Предай на битовите уреди**.
  - При успешно свързване на дисплея на хладилния уред мига **on**.  
Сега можете да свържете хладилния уред с приложението.
  - Когато дисплеят показва **oF**, не е била изградена връзка.  
Въведете отново паролата и следете за правилно изписване.  
Проверете дали хладилният уред се намира в обхвата на домашната мрежа (WLAN).  
Повторете процедурата.

### **Свързване на хладилния уред с приложението Home Connect**

Когато връзката между хладилния уред и домашната мрежа е изградена, можете да свържете хладилния уред с приложението.

1. Натиснете едновременно бутона super и бутона lock/alarm off, за да отворите меню Home Connect.  
Дисплеят показва **Cn**.
2. Натискайте бутона °C, докато дисплеите покажат **PA** (сдвояване = свързване с приложението) и **oF**.

### **Указание**

Натиснете двата бутона едновременно.Бутоните се деактивират при продължително натискане само на бутона lock/ alarm off. Отново задръжте натиснат бутона lock/alarm off, докато деактивирането се отмени.

3. Натиснете бутона **+**, за да свържете уреда с приложението.

Дисплеят показва анимация.

Веднага щом хладилният уред и приложението са свързани, дисплеят показва **on**.

4. Отворете приложението и изчакайте, докато се покаже хладилният уред.

Потвърдете връзката между хладилния уред и приложението с **Добави**.

Ако хладилният уред не се покаже автоматично, щракнете върху **Добави уред** в приложението и следвайте инструкциите. Веднага щом Вашият хладилен уред се покаже, го добавете с **+**.

5. Следвайте инструкциите на приложението, докато процесът завърши.

#### ■ Дисплеите показват **PA** и **on**.

Хладилният уред е свързан успешно с приложението.

■ Ако връзката е неуспешна, проверете дали мобилното крайно устройство е свързано с домашната мрежа (WLAN).

След това свържете отново хладилния уред с приложението.

■ Ако дисплеят покаже **Er**, върнете настройките на Home Connect и извършете отново настройването.

## Проверка на силата на сигнала

Силата на сигнала трябва да се провери, когато изграждането на връзка не функционира.

1. Натиснете едновременно бутона super и бутона lock/alarm off, за да отворите меню Home Connect.

Дисплеят показва **Cn**.

## Указание

Натиснете двата бутона едновременно. Бутоните се деактивират при продължително натискане само на бутона lock/ alarm off. Отново задръжте натиснат бутона lock/alarm off, докато деактивирането се отмени.

2. Натискайте бутона  $^{\circ}\text{C}$ , докато дисплеят покаже **Sl**. На втория дисплей се показва стойност между 0 (няма покритие) и 3 (пълно покритие).

## Указание

Силата на сигнала трябва да възлиза минимум на 2. Ако силата на сигнала е твърде слаба, връзката може да бъде прекъсната.

Разположете рутера и хладилния уред по-близо един до друг, уверете се, че връзката не се нарушава от екраниращи стени, или инсталирайте ретранслатор, за да усилите сигнала.

## Нулиране на настройките Home Connect

Ако изграждането на връзка не функционира или желаете да регистрирате хладилния уред в друга домашна мрежа (WLAN), можете да нулирате настройките Home Connect:

1. Натиснете едновременно бутона super и бутона lock/alarm off, за да отворите меню Home Connect.

Дисплеят показва **Cn**.

### Указание

Натиснете двата бутона едновременно. Бутоните се деактивират при продължително натискане само на бутона lock/ alarm off. Отново задръжте натиснат бутона lock/alarm off, докато деактивирането се отмени.

2. Натискайте бутона  $^{\circ}\text{C}$ , докато дисплеите покажат **rE** и **oF**.
  3. Натиснете бутона +.
- Дисплеят показва кратка анимация и след това отново **oF**. Настройките Home Connect са нулирани.
  - Ако дисплеят показва **Er**, стартирайте нулирането отново или се свържете със службата за обслужване на клиенти.

## Достъп на службата за обслужване на клиенти

Когато се свързвате със службата за обслужване на клиенти, след Ваше съгласие тя може да получава достъп до Вашия уред и да регистрира състоянието му. За целта трябва да сте свързали Вашия уред с домашната мрежа.

Допълнителна информация относно достъпа на службата за обслужване на клиенти и наличността ѝ във Вашата страна ще получите на адрес [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) в раздел Hilfe&Support (помощ и поддръжка).

1. Свържете се със службата за обслужване на клиенти.
  2. Потвърдете стартирането на достъпа на службата за обслужване на клиенти в приложението.
- По време на достъпа на службата за обслужване на клиенти на панела за обслужване се показва символът CS.
3. Веднага щом службата за обслужване на клиенти събере необходимите данни, тя прекратява достъпа.

### Указание

Можете да прекратите дистанционната диагностика преждевременно, като изключите достъпа на службата за обслужване на клиенти в приложението Home Connect.

## Указание относно защитата на данни

При първоначалното свързване на Вашия хладилен уред Home Connect към свързана с интернет WLAN мрежа Вашият хладилен уред предава следните категории данни на сървъра Home Connect (първоначална регистрация):

- Еднозначно обозначение на уреда (състоящо се от кодове на уреда, както и MAC адреса на вградения Wi-Fi комуникационен модул).

- Сертификат за сигурност на Wi-Fi комуникационния модул (за информационно-технологична защита на връзката).
- Текущата версия на софтуера и хардуера на Вашия хладилен уред.
- Статус на евентуално предходно възстановяване на фабричните настройки.

Тази първоначална регистрация подготвя използването на функциите Home Connect и е необходима едва когато желаете да използвате Home Connect за пръв път.

#### **Указание**

Обърнете внимание, че функциите Home Connect могат да се използват само във връзка с приложението Home Connect. Информация относно защитата на лични данни може да се изведе в приложението Home Connect.

#### **Декларация за съответствие**

С настоящото Robert Bosch Hausgeräte GmbH декларира, че уредът с функция Home Connect съответства на съществените изисквания и останалите релевантни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

Изчерпателна Декларация за съответствие съгласно RED ще намерите в интернет на адрес <http://www.bosch-home.com> при допълнителните документи на продуктовата страница на Вашия уред.



2,4 GHz диапазон: макс. 100 mW

## **Използваем обем**

Данни за използваемия обем можете да намерите върху типовата табелка на уреда. Фиг. 14

#### **Използване на пълния обем на замразяване**

За да разположите максималното количество продукти за замрязване, можете да извадите контейнерите. Така хранителните продукти могат да се подреждат един върху друг непосредствено върху поставката и дъното на фризера.

#### **Указание**

Не допускайте контакт на хранителните продукти със задната стена. В противен случай се нарушава циркулацията на въздуха.

Хранителните продукти или опаковките могат да замръзнат залепени към задната стена.

#### **Свалине на частите на оборудването**

Извадете кутиите до ограничителя, повдигнете в предната част и ги извадете. Фиг. 8

## Хладилна част

Хладилна част е идеалното място за съхраняване на месо, салами, риба, млечни продукти, готови хrани и печива.

### При съхраняване обърнете внимание на следното

- Съхранявайте свежи, неповредени хранителни продукти. Така качеството и свежестта се запазват по-дълго.
- При готови продукти и опаковани стоки се съобразявайте със срока на годност и срока за използване, посочен от производителя.
- За да запазите аромата, цвета и свежестта, съхранявайте хранителните продукти добре опаковани или покрити. По този начин се предотвратява смесването на миризмите и оцветяването на пластмасовите части в хладилната част.
- Първо охладете топлите ястия и напитки и едва след това ги поставете в уреда.

#### Указание

Не блокирайте вентилационните отвори с хранителни продукти, за да не се нарушава циркуляцията на въздух. Хранителни продукти, съхранявани непосредствено пред вентилационните отвори, могат да замръзнат поради излизания студен въздух.

### Обърнете внимание на температурните зони в хладилното отделение

Поради циркуляцията на въздуха в хладилното отделение се получават зони с различна температура:

- Най-студените зони се намират пред вентилационните отвори и в отделението за лесно развалящи се хrани, фигура **1**/23.

#### Указание

В най-студените зони съхранявайте чувствителни хранителни продукти (напр. риба, колбаси, месо).

- Най-топлата зона е най-горе на вратата.

#### Указание

В най-топлата зона съхранявайте напр. твърди сирена и масло. Така твърдото сирене може да разгърне своя аромат, а маслото остава лесно за мазане.

### Контейнер за зеленчуци с регулатор на влажността

#### Фигура **6**

За осигуряване на оптимални условия на съхранение на плодове и зеленчуци е възможна настройка на влажността на въздуха в контейнера за зеленчуци:

- предимно зеленчуци, както и при съхранение на смесени продукти или на по-малки количества – висока влажност на въздуха
- предимно плодове, както и при големи количества – ниска влажност на въздуха

## Указания

- Чувствителни на студ плодове (например: ананас, банани, папая и цитрусови плодове) и зеленчуци (например: патладжани, краставици, тиквички, чушки, домати и картофи) трябва да се съхраняват извън хладилника при температури около +8 °C до +12 °C, за да се запазят най-добре качеството и аромата им.
- В зависимост от съхраняваните количества и продукти в кутиите за зеленчуци може да се образува вода от конденз. Отстранете водата от конденз със суха кърпа и регулирайте влажността на въздуха в кутиите за зеленчуци чрез регулатора на влажността.

## Отделение за лесно развалящи се храни

### Фигура 7

В отделението за лесно развалящи се храни температурите са по-ниски от тези в хладилното отделение.

Възможни са също температури под 0 °C.

Идеално за съхранение на риба, месо, колбаси. Не е подходящо за салати и зеленчуци и чувствителни на студ продукти.

Можете да променяте температурата в отделенията за лесно развалящи се храни посредством вентилационния отвор. Преместете нагоре регулатора на температурата, за да намалите температурата. Преместете надолу регулатора на температурата, за да увеличите температурата. Фигура 5

## Суперохлажддане

При суперохлажддане хладилното отделение се охлажда максимално около 6 часа. След това автоматично се превключва на зададената преди суперохлажддането температура.

Включете суперохлажддането напр.

- преди поставяне на големи количества хранителни продукти.
- за бързо охлажддане на напитки.

## Включване и изключване

### Фигура 4

1. Изберете хладилното отделение посредством бутона °C.

2. Натиснете бутона Super.

Индикаторът supercool свети.

Не е необходимо изключване на суперохлажддането. След 6 часа автоматично се превключва на зададената преди това температура.

## Указание

Когато е включено Интензивно охлажддане, работните шумове могат да се увеличат.

## Фризер

### Използване на фризера

- За съхранение на дълбоко замразени продукти.
- За приготвяне на кубчета лед.
- За замразяване на хранителни продукти.

#### Указание

Внимавайте вратата на фризера да бъде винаги затворена! При отворена врата замразените продукти се размразяват и фризерът силно се изстудява. Освен това се хаби енергия поради голямото изразходване на електроенергия!

## Капацитет за замразяване

Данни относно капацитета за замразяване ще намерите на табелката с техническите данни. Фигура 14

### Предпоставки за капацитета за замразяване

- Включете суперзамразяването 24 часа преди поставяне на пресните продукти (вж. глава „Суперзамразяване“).
- За предпочитане замразявайте по-големи количества хранителни продукти в най-долното отделение. Там те се замразяват особено бързо и следователно също щадящо.

## Замразяване и съхраняване

### При купуване на дълбоко замразени храни:

- Опаковката не трябва да бъде нарушена.
- Съобразявайте се със срока на годност.
- Температурата на хладилника от търговската мрежа трябва да бъде -18 °C или по-ниска.
- По възможност транспортирайте дълбоко замразените продукти в хладилна чанта и веднага ги поставяйте във фризера.

### При подреждането обърнете внимание

- За предпочитане замразявайте по-големи количества хранителни продукти в най-долния контейнер за замразени продукти. Там те се замразяват особено бързо и следователно също щадящо.
- Разпределете хранителните продукти по цялата повърхност в отделенията респ. контейнерите за замразени продукти.

#### Указание

Вече замразените хранителни продукти не трябва да допират пресните продукти за замразяване. При необходимост подредете вече замразените хранителни продукти едни върху други в контейнерите за замразени продукти.

- За осигуряване циркулацията на въздух в уреда вкарайте контейнера за замразени продукти до упор.

## Съхраняване на дълбоко замразени продукти

Бутнете кутията за замразени продукти до ограничителя, за да подсигурите безпрепятствено циркулиране на въздуха.

## Замразяване на пресни хранителни продукти

За замразяване използвайте само пресни, напълно здрави продукти.

За да се съхранят хранителните качества, аромата и цвета възможно най-добре, зеленчуците трябва преди замразяването да се бланшират. При патладжаните, чушките, тиквичките и аспержите не е необходимо бланширане.

В книжарниците ще намерите литература за замразяването и бланширането.

### Указание

Продуктите, които ще замразявате, не трябва да се допират до вече замразените продукти.

- Подходящи за замразяване са:  
Печива, риба и морски дарове, мясо, дивеч, пилета, зеленчуци, плодове, зелени подправки, яйца без черупките, млечни изделия, като сирене, масло и извара, готови ястия и остатъци от храни, като супи, яхния, печено мясо и риба, картофени ястия, суфлете и сладки ястия.

- Не са подходящи за замразяване:  
Сортове зеленчуци, които обикновено се консумират сухови, като листни салати или репички, яйца с черупките, грозде, цели ябълки, круши и праскови, твърдо сварени яйца, йогурт, кисело мляко, кисела сметана, крем фреш (Crème Fraîche) и майонеза.

## Опаковане на замразени продукти

Опаковайте хранителните продукти херметически, за да не изгубят вкусовите си качества и да не изсъхват.

1. Поставете хранителните продукти в опаковката.
2. Изпуснете въздуха.
3. Затворете опаковката пътно.
4. Поставете надпис на опаковката със съдържанието и датата на замразяване.

### Подходящи опаковки:

Пластмасово фолио, полиетиленово фолио, алуминиево фолио, дози за замразяване.

Тези продукти можете да намерите в търговската мрежа.

### Неподходящи опаковки:

Опаковъчна хартия, пергамент, целофан, торби за боклук, използвани торбички за пазар.

### Подходящи за затварянето са:

Гумени пръстени, пластмасови клипсове, конци за връзване, устойчиви на студ лепенки и др.

Пликовете и рулата фолио от полиетилен могат да се затварят с уреди за вакуумиране.

## Трайност на замразените продукти

Трайността зависи от вида на хранителните продукти.

При температура -18 °C:

- Риба, салами, готови ястия, печива:  
до 6 месеца
- сирена, птиче месо, месо:  
до 8 месеца
- зеленчуци, плодове:  
до 12 месеца

## Суперзамразяване

Хранителните продукти трябва да се замразят изцяло възможно най-бързо, за да се запазят витамините, хранителните стойности, видът и вкусът.

Уредът работи непрекъснато след включване на суперзамразяването. Температурата във фризера намалява значително в сравнение с тази в нормален режим.

Няколко часа преди замразяване на пресни хранителни продукти включете суперзамразяването, за да предотвратите нежелано покачване на температурата.

За използване на капацитета за замразяване съгласно табелката с техническите данни включете суперзамразяването 24 часа преди замразяване на пресните продукти.

По-малки количества хранителни продукти могат да се замразяват без използване на Интензивно замразяване (до 2 kg).

## Указание

Когато е включено Интензивно замразяване, работните шумове могат да се увеличат.

## Вкллючване и изключване

Фигура **4**

1. Изберете фризера посредством бутона °C.
2. Натиснете бутона Super.

Индикаторът superfreeze свети.

Не е необходимо изключване на суперзамразяването. След около 2 ½ дни автоматично се превключва на зададената преди това температура.

## Размразяване на замразени продукти

В зависимост от вида и целите, за които ще се използва, може да се избира между следните възможности:

- При стайна температура
- В хладилника
- В електрическа печка със/без вентилатор за горещ въздух
- В микровълнова фурна

### Внимание

Частично или напълно размразени хранителни продукти не замразявайте повторно. Едва след като сте сготвили продуктите на готово ястие (варено или печено) можете отново да замразите.

Не можете да използвате максималния срок на годност на продуктите.

# Оборудване

## Поставки и контейнери

Поставките във вътрешното пространство и контейнерите на вратата могат да се разместяват според необходимостта: изтеглете напред, поставете на по-ниско ниво и завъртете странично поставката. Повдигнете и извадете контейнерите.

## Допълнително оборудване

(не при всички модели)

### Отделение за сирене и масло

Отделението за масло се отваря с леко натискане в средата на капака на отделението за масло.

За почистване повдигнете долу и извадете.

### Комплект за закуска

Фигура 10

Контейнерите на комплекта за закуска могат да се изваждат и пълнят отделно.

Можете да изваждате компекта за закуска, за да го напълните или изпразните. За целта повдигнете и изтеглете компекта за закуска.

Можете да изместите държача на контейнера.

### Поставка за бутилки

Фигура 11

Бутилките могат да се съхраняват надеждно в поставката за бутилки.

### Поставка за лед

Фиг. 13

1. Напълнете поставката за лед  $\frac{3}{4}$  с вода за пие и я поставете във фризера.
2. Освобождавайте замръзналата към фризера поставка за лед само с тъпи предмети (дръжка на лъжица).
3. За изваждане на кубчетата лед поставете за малко поставката за лед под течаша вода или леко я усуете.

### Календар на замразяване

Фиг. 12

За да предотвратите намаляване качеството на замразените продукти, не надвишавайте времето за съхранение. Числата при символите показват допустимите срокове на съхранение на замразените продукти в месеци. При обичайните за търговската мрежа замразени продукти се съобразявайте с датата на производство или срока на годност.

### Акумулятор на студ

Можете да извадите акумулятора на студ за временно охлаждане на хранителни продукти, напр. в хладилна чанта.

При спиране на тока или при повреда акумуляторът на студ забавя затоплянето на съхраняваните замразени продукти.

## Стикер „OK“

(не при всички модели)

Посредством стикера „OK“ можете да проверите дали температурата в хладилното отделение достига препоръчителната за хранителни продукти безопасна стойност от +4 °C или по-ниска. Ако стикерът не показва „OK“, понижете температурата поетапно.

### Указание

След пускане на уреда в експлоатация достигането на настроената температура може да отнеме до 12 часа.



### Правилна настройка

## Изключване и спиране на уреда от експлоатация

### Изключване на уреда

Натиснете бутона „+“ за 10 секунди. Хладилната машина се изключва. За да включите отново хладилната машина, натиснете бутона „+“ за 10 секунди.

## Спираше на уреда от експлоатация

Ако няма да използвате уреда за продължителен период от време:

1. Извадете щепсела от контакта или изключете предпазителя.
2. Почистете уреда.
3. Оставете вратите на уреда отворени.

### Указание

За избягване на повреди на уреда вратите му трябва да са отворени така, че да остават отворени от само себе си. Не притискайте предмети във вратата, за да я държите отворена.

## Почистване на уреда

### Внимание

- Не използвайте почистващи и разтварящи препарати, съдържащи пясък, хлор или киселини.
- Не използвайте жулещи или драскащи гъби. Металните повърхности могат да корозират.
- Никога не измивайте поставките и кутиите в съдомиялна машина. Частите могат да се деформират!

### Водата за почистване не трябва да попада в следните участъци:

- Елементи за експлоатация
- Осветление
- Вентилационни отвори
- Отвори в разделящата плоча

## Постъпете както следва:

- Извадете щепсела от контакта или изключете предпазителя.
- Извадете замразените продукти и ги поставете на студено място.  
Поставете акумулатора на студ (ако е наличен) върху хранителните продукти.
- Водата за изплакване не трябва да прониква в елементите за експлоатация, осветлението, вентилационните отвори или отворите на разделящата плоча!  
Почистете уреда с мека кърпа, хладка вода и малко количество pH неутрален препарат за миене на съдове.
- Избръшете уплътнението на вратата с чиста вода и след това подсушете старательно.
- След почистването отново включете уреда към електрическата мрежа.
- Поставете отново замразените продукти.

## Оборудване

Всички подвижни части на уреда могат да се свалят за почистване.

### Сваляне на поставките от вратата

Фиг. 3

Повдигнете поставките нагоре и ги свалете.

### Изваждане на стъклените поставки

Изтеглете напред и извадете стъклените поставки.

### Сваляне на кутия

Фиг. 7

Извадете кутията до ограничителя, повдигнете я в предната част и я свалете.

### Изваждане на контейнерите за замразени продукти

Фигура 8

Изтеглете контейнерите за замразени продукти до ограничителя, повдигнете отпред и извадете.

### Изваждане на стъкления рафт над контейнера за зеленчуци

Фигура 9

Можете да изваждате и разглобявате стъкления рафт с цел почистване.

### Указание

За изваждане на стъкления рафт изтеглете контейнера за зеленчуци.

## Осветление (LED)

Уредът е оборудван с LED-осветление, което несе нуждае от обслужване.

Поправки на това осветление могат да се правят само от специализирания сервис или от оторизирани специалисти.

## Спестяване на електроенергия

- Поставете уреда в сухо, проветриво помещение! Уредът не трябва да стои на пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина (например: отоплителни тела, печка).  
При необходимост използвайте изолираща плоскост.
- Първо охладете топлите ястия и напитки и едва след това ги поставете в уреда.
- Поставете дълбоко замразените продукти в хладилната част за размразяване и използвайте студенината на замразените продукти за охлаждане на хранителни продукти.
- Отваряйте вратата за възможно най-кратко време.
- За възможно най-ниска консумация на енергия: осигурете малко странично отстояние спрямо стените.
- Начинът на подреждане на елементите на оборудването не оказва влияние върху разхода на енергия на уреда.

## Работни шумове

### Нормални шумове

#### Указание

Когато суперзамразяването е включено, е възможна засилена појава на работни шумове.

#### Бръмчене

Двигателите работят (например: хладилни агрегати, вентилатор).

#### Бълбукане, клоочене или бръмчене

Охлаждащото вещество тече по тръбите.

#### Кликване

двигателя, шалтера или магнитните клапани се включват/изключват.

#### Пукащ шум

Извършва се автоматично размразяване.

## Предотвратяване на шумове

### Уредът не е поставен върху равна основа

Нивелирайте уреда с помощта на нивелир. За тази цел използвайте въртящите крачета или подложете нещо отдолу.

### Уредът е «притиснат»

Отдалечете уреда от близките мебели или уреди.

### Кутиите и рафтовете се клатят или се заклещват

Проверете положението на елементите, които могат да се изваждат, и ако е необходимо, ги поставете отново.

### Бутилките или съдовете се допират една в друга

Леко раздалечете бутилките или съдовете едни от други.

# Как сами да отстраните малки повреди

Преди да се обадите в сервиза:

Проверете, дали не можете сами да отстраните повредата с помощта на следващите указания.

Разходите за консултации със сервиза трябва да поемете сами дори по време на гаранционния период! –

Повреда	Възможна причина	Отстраняване
Температурата значително се различава от избраната.		<p>В повечето случаи е достатъчно да изключите уреда за 5 мин.</p> <p>Ако температурата е прекалено висока, проверете след няколко часа дали се е нормализирала.</p> <p>Ако температурата е прекалено ниска, проверете температурата на следващия ден още веднъж.</p>
В хладилното отделение или в отделението за лесно развалящи се храни е твърде студено.		<p>Настройте по-висока температура в хладилното отделение.</p> <p>Преместете надолу регулатора на температурата за отделението за лесно развалящи се храни. Фигура <b>5</b></p>
Температурата във фризера е твърде висока.	<p>Често отваряне на уреда.</p> <p>Вентилационните отвори са блокирани.</p> <p>Замразяване на по-големи количества пресни хранителни продукти.</p>	<p>Не отваряйте уреда без причина.</p> <p>Отстранете препятствията.</p> <p>Не превишавайте максимално допустимото количество за замразяване.</p>
Уредът не охлажда, индикаторът за температурата и осветлението светят.	Включен е режим изложение.	<p>Задръжте натиснат бутона °C и бутона за настройка <b>+</b> за 5 секунди, докато прозвучи потвърждаващ сигнал. При отпускане на бутоните прозвучава допълнителен потвърждаващ сигнал.</p> <p>След известно време проверете дали вашият уред охлажда.</p>
Страничните стени на уреда са топли.	В страничните стени преминават тръби, които се загряват по време на процеса на охлаждане.	<p>Това е нормална работа на уреда и не представлява повреда.</p> <p>Мебели, допиращи уреда, не се повреждат от топлината.</p>

Повреда	Възможна причина	Отстраняване
Осветлението не работи.	LED-осветлението е дефектно.	Виж глава Осветление (LED).
	Уредът е бил отворен прекалено дълго.	След затваряне и отваряне на уреда осветлението се включва отново.
	Осветлението се изключва след около 10 минути.	
Показанията не светят.	Спиране на тока; предпазителят се е изключил; щепселът не е включен добре.	Включване на електрическия щепсел. Проверете има ли ток, проверете предпазителите.
Вратата на фризера е била отворена твърде дълго; температурата повече не се достига.	Изпарителят (генератор на студ) в системата NoFrost е обледен толкова силно, че повече не размразява автоматично.	За размразяване на изпарителя извадете замразените продукти с контейнерите и ги съхранявайте добре изолирани на хладно място. Изключете уреда и го отместете от стената. Оставете вратата на уреда отворена. След около 20 мин кондензатът в изпарителния съд на задната страна на уреда започва да тече. За предотвратяване на преливане в изпарителния съд в случаи, попивайте кондензата с гъба. Когато в изпарителния съд повече не тече кондензат, изпарителят е размразен. Почистете вътрешността. Отново включете уреда.
По повърхността на уреда и поставките в уреда кондензира вода.	Топли и влажни околнни условия засилват ефекта.	Избършете водата с мека, суха кърпа. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отваряйте уреда за възможно най-кратко време</li> <li>■ Винаги внимавайте уредът да е затворен правилно.</li> </ul>

Повреда	Възможна причина	Отстраняване
<p>Следните настройки са изключени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Акустични сигнали</li> <li>■ Вътрешно осветление</li> <li>■ Съобщения на дисплея</li> <li>■ Автоматично суперзамразяване</li> </ul> <p>Подсветката на дисплея е затъмнена.</p> <p>Бутоните са деактивирани.</p>	<p>Включен е режим sabbath.</p>	<p>Натиснете бутона super за 15 секунди.</p>

## Автоматичен автотест на уреда

Уредът разполага с автоматична автотестваща програма, която Ви показва причините за повредите, които могат да се отстраният само от Вашия специализиран сервис.

### Завършване на автотестването на уреда

След завършване на програмата уредът преминава в нормален режим на работа.

## Стартиране на самотестване на уреда

1. Изключете уреда и изчакайте 5 минути.
2. Включете уреда и в рамките на първите 10 секунди задръжте натиснат бутона °C и бутона за настройка „–“ за 3 – 5 секунди, докато прозвучи акустичен сигнал.

Програмата за самотестване стартира.

Когато самотестването завърши и прозвучи двукратен акустичен сигнал, уредът е в изправност.

Ако прозвучат 5 акустични сигнала, е налице грешка. Уведомете службата за обслужване на клиенти.

# Отдел по обслужване на клиенти, номер на артикула/ производствен номер и технически данни

## Отдел по обслужване на клиенти

В случай че имате въпроси, не можете да отстраните дадена неизправност на уреда самостоятелно или е необходим ремонт на уреда, се обрънете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

С помощта на информацията относно отстраняването на неизправности в настоящото ръководство или на нашата уеб страница можете да отстраниТЕ самостоятелно множество проблеми. В противен случай се обрънете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Винаги ще намерим подходящо решение – също и за избягване на ненужни посещения от сервизен техник.

Гарантираме, че Вашият уред ще бъде ремонтиран от обучени сервизни техники с оригинални резервни части както в гаранционен случай, така и след изтичане на предлаганата от производителя гаранция.

По съображения за безопасност само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда. Правото на гаранция отпада, ако ремонти или манипулации са били извършени от лица, които не са упълномощени за целта от нас, или ако нашите уреди се оборудват с допълнителни части или принадлежности, които не представляват оригинални части и вследствие на това е възникнал дефект.

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

## Указание

Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на съответно валидните на място условия на предлаганата от производителя гаранция. Минималният срок на гаранцията (предлагана от производителя гаранция за частни потребители) в Европейското икономическо пространство възлиза на 2 години (с изключение на Дания и Швеция, където срокът е 1 година) съгласно валидните на място гаранционни условия. Гаранционните условия не повлияват други права или претенции съгласно местното законодателство.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

### **Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)**

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда.

Фигура **14**

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.


### **Технически данни**

Хладилният агент, нетният обем и други технически данни са посочени на фабричната табелка. Фигура **14**


Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://www.bsh-group.com/energylabel> (важи само за страни в Европейското икономическо пространство). Този уеб адрес е свързан с продуктовата база данни на ЕС EPREL, чийто уеб адрес все още не беше публикуван към момента на даването за печат. След това моля следвайте инструкциите за търсене на модел. Идентификаторът на модела се получава от значите пред наклонената черта на номера на изделието (E-Nr.) на фабричната табелка. Алтернативно ще намерите идентификатора на модела също на първия ред на енергийния етикет на ЕС.

## **Възлагане на поръчка за поправка и консултация при повреди**


Данните за контакт в отделните държави можете да намерите в приложения списък на специализираните услуги.

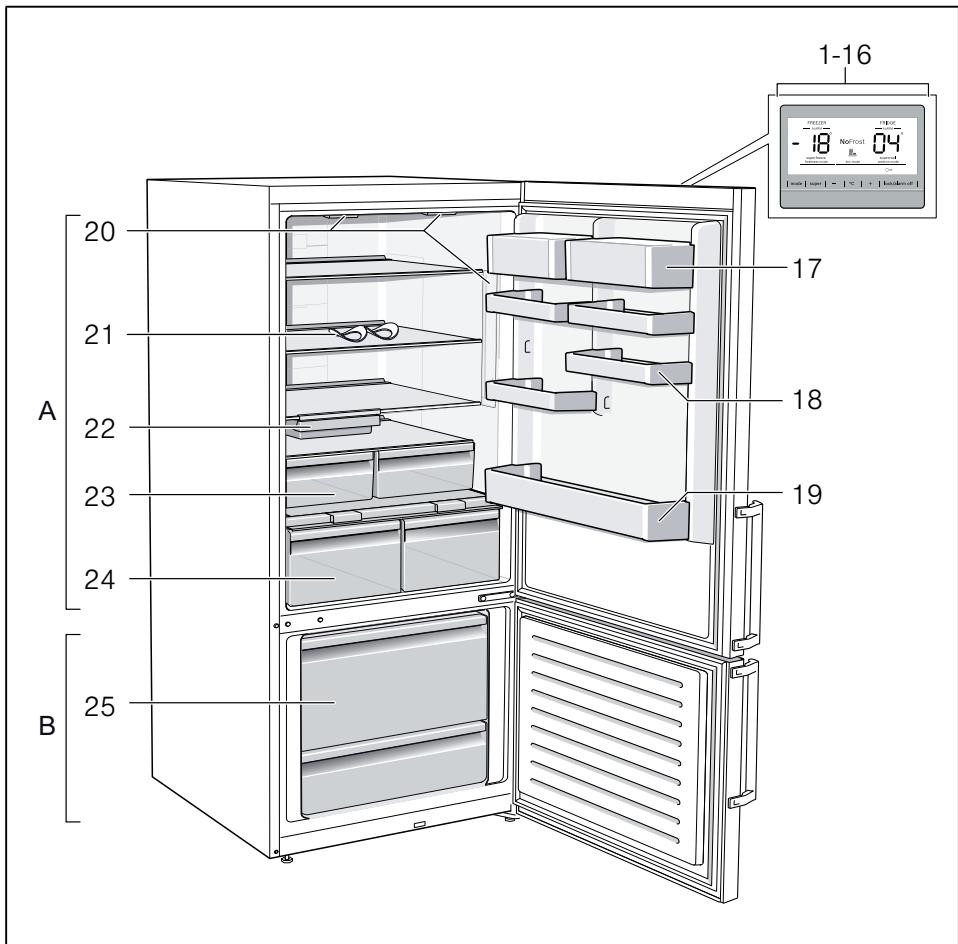


**1**

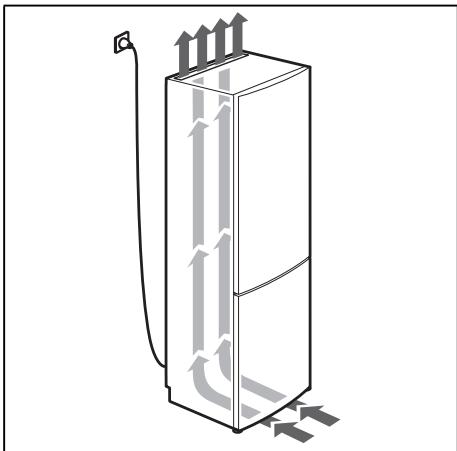


**2**

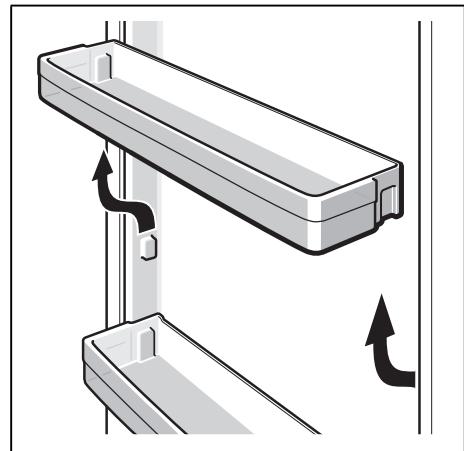


**3**

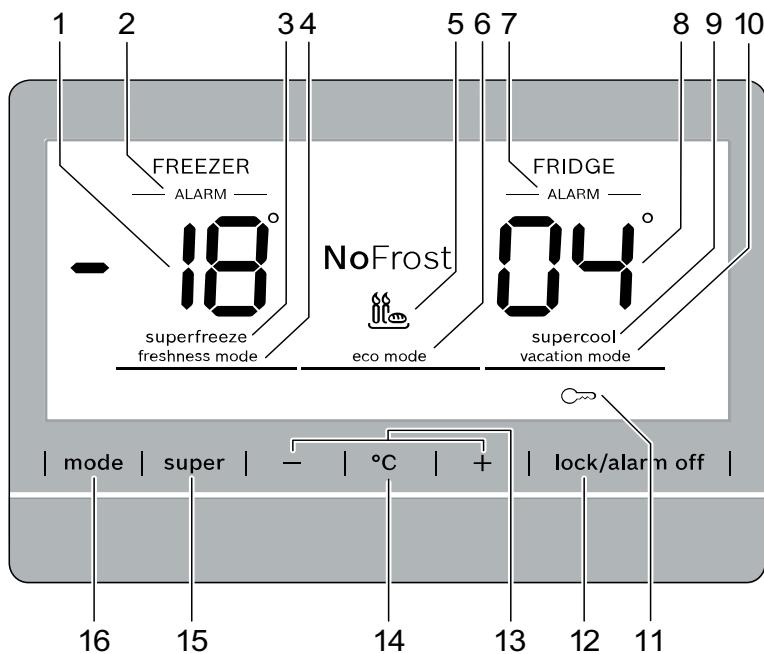


4

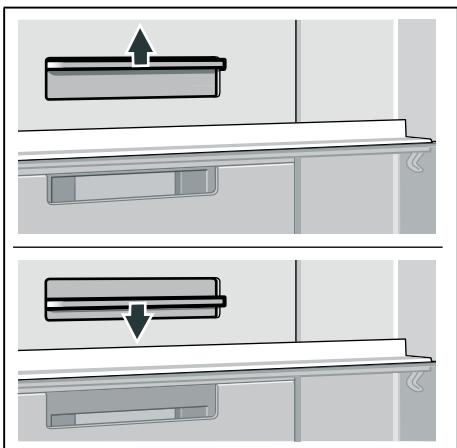


5

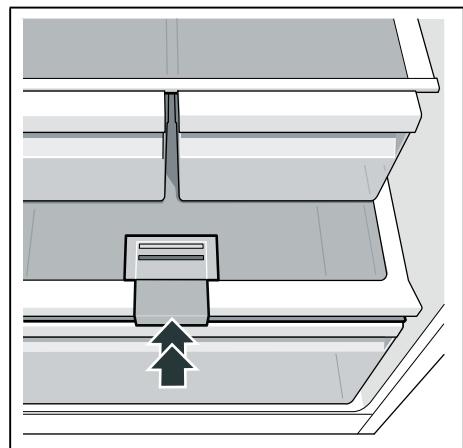



6

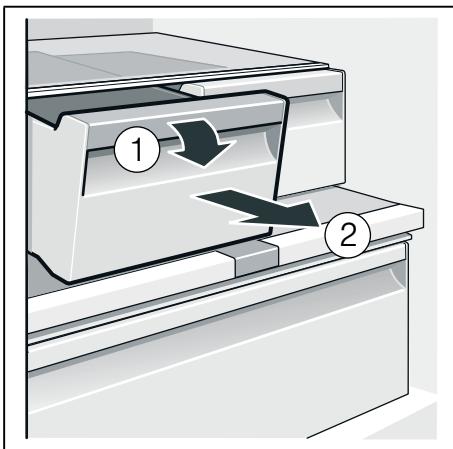





7

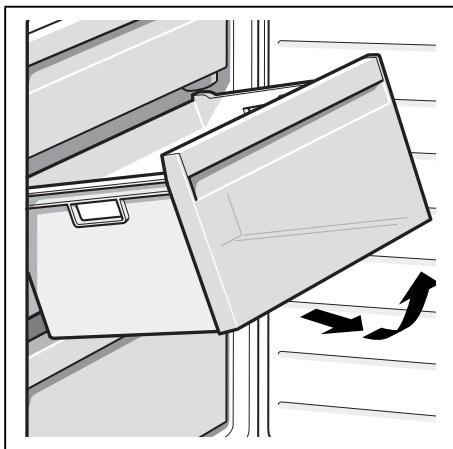

8

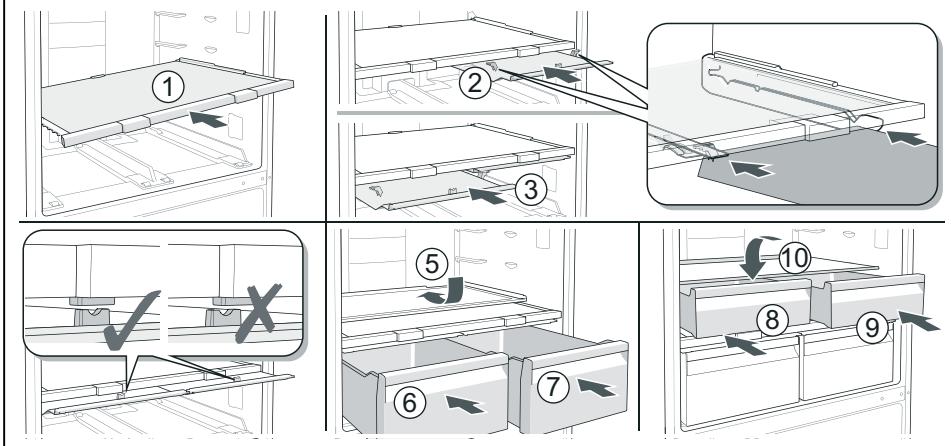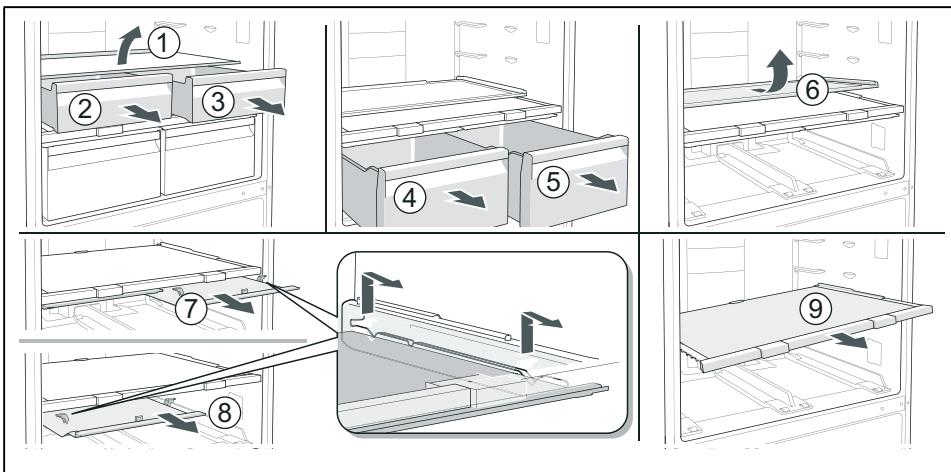

9

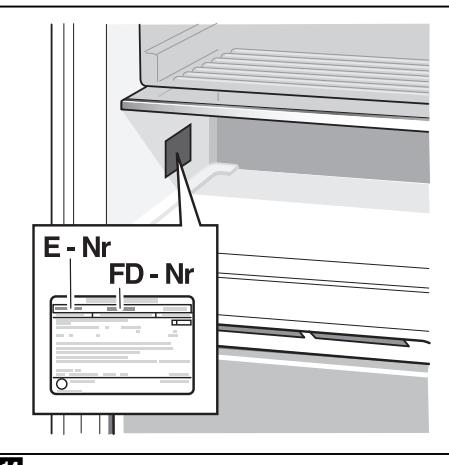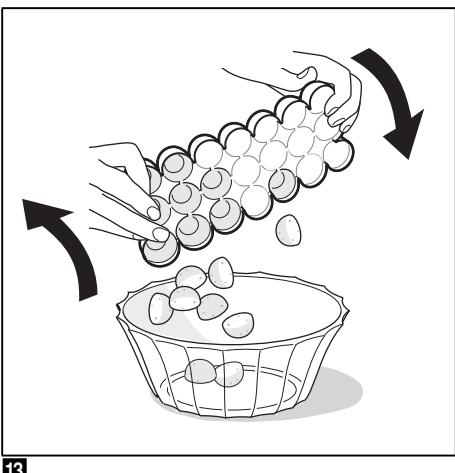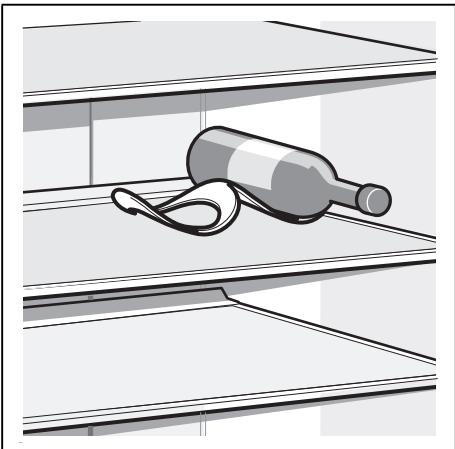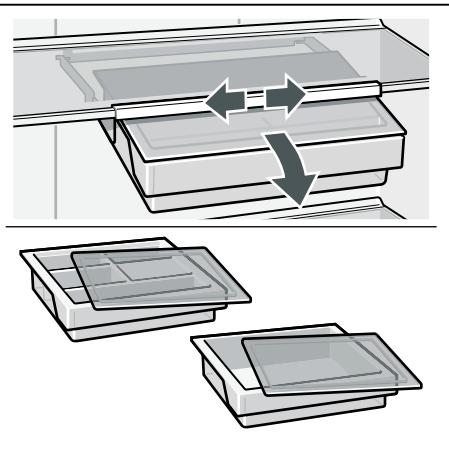



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Bosch Home Appliance Group**

P.O. Box 83 01 01

D-81701 Munich

Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**8001207930 (0010)**

bg